Contents

1	导论		1
	1.1	机器人学中的推理问题	1
	1.2	概率建模	2
	1.3	生成式建模的贝叶斯网络	2
	1.4	特定的概率密度	4

导论

1.1 机器人学中的推理问题

要在现实世界中明智行事,机器人需要从传感器数据中推断出关于世界的知识,同时借助先验知识.机器人学中存在诸多此类推断问题,但没有任何一个能像同步定位与建图(SLAM)这样获得如此广泛的关注.我们将详细探讨 SLAM 技术,并以其作为后续论述的典型案例.其他推断问题包括已知环境中的定位、对环境其他活动体的追踪,以及上述所有问题的多机器人协同版本.更专业化的课题同样值得关注,例如标定技术或长期惯性导航.

在 SLAM 问题中,核心目标是通过机器人传感器获取的信息实现机器人定位.简单场景下,这可能表现为对一组路标点的方位测量. 若路标位置已知,这就转化为类似于船舶海上导航的三角测量问题. 然而 SLAM 的独特挑战在于:我们并不预先掌握路标地图,因此必须在动态构建地图的过程中,同步完成对未知地图的推断与基于该演进地图的定位.

图 1.1 展示了一个简单的示例, 说明了该问题的结构. 位于连续三个位姿 x_1, x_2, x_3 的机器人对两个地标 l_1, l_2 进行了方位观测. 为了将解固定在空间中, 我们假设第一个位姿 x_1 存在绝对位置/方向测量. 若缺少该测量, 由于所有方位观测都是相对的, 将无法获取绝对位置信息.

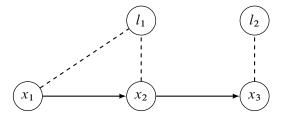


Fig 1.1: 一个玩具级 SLAM (同步定位与建图) 示例, 包含三个机器人位姿和两个地标点. 我们用箭头示意机器人运动轨迹, 虚线则表示方位测量关系.

1.2 概率建模

由于测量存在不确定性,我们无法期望还原世界的真实状态,但可以通过概率描述来推断测量结果所蕴含的信息.在贝叶斯概率框架下,我们运用概率论的语言对不确定事件赋予主观置信度.本节末尾列有多部优秀著作深入探讨这一主题,鉴于篇幅所限,此处不再赘述.

在机器人学中,我们通常需要对连续的多维随机变量 $x \in \mathbb{R}^n$ 建立置信度模型. 我们使用概率密度函数 p(x) 来表述, 其满足

$$\int p(x) \, dx = 1.$$

在 SLAM 中,我们希望在给定一组观测测量值 Z 的情况下,描述关于未知量 X (此处指机器人位姿与未知地标位置)的认知状态. 用贝叶斯概率的术语来说,这就是简单的条件概率密度

$$p(X|Z)$$
.

这样的描述被称为概率推断. 前提是首先为感兴趣的变量指定一个概率模型, 并说明它们如何产生(不确定的)测量结果. 这正是概率图模型发挥作用的地方.

概率图模型通过利用数据的结构,提供了一种简洁描述复杂概率密度的机制.具体而言,高维概率密度通常可分解为多个因子的乘积,每个因子都是定义在更小域上的概率密度.当我们稍后在本节引入因子图时,将对此进行明确建模.

1.3 生成式建模的贝叶斯网络

贝叶斯网络是一种用于建模机器人学中推理问题的便捷图形语言. 这是因为我们通常很容易理解传感器如何生成测量数据. 举例来说, 若已知地标的精确位置、机器人位姿及其传感器配置的几何结构, 便不难预测应获得何种测量结果. 我们既可以假设也能通过学习获得特定传感器的噪声模型. 测量预测与噪声模型构成了生成式模型的核心要素, 这与贝叶斯网络框架高度契合.

通常而言, **贝叶斯网络**(或称贝叶斯网)是一种有向图模型, 其节点代表变量 θ_j . 我们记感兴趣的随机变量集合为 $\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_n\}$. 一个贝叶斯网络定义了在所有变量上的联合概率密度 $p(\Theta)$, 其定义为相对于每个节点的条件概率密度的乘积:

$$p(\Theta) = \prod_{j} p(\theta_j | \pi_j).$$

上述公式中 π_j 是赋予 θ_j 的父节点的一个值. 因此, 在贝叶斯网络中, 联合概率密度的 分解方式由其图结构决定, 特别是节点-父节点的关系所主导.

例如, 让我们考虑与图 1.1 中玩具 SLAM 示例相关的贝叶斯网络. 在这种情况下感兴趣的随机变量集合为 $\Theta = \{X, Z\}, X$ 表示未知的位姿和路标点, Z 表示测量值. 这个玩具示例对应的贝叶斯网络如图 1.2 所示, 其中方形盒子表示观测值. 根据贝叶

CHAPTER 1 导论 3

斯网络的一般定义, 联合概率密度 $p(X,Z) = p(x_1, x_2, x_3, l_1, l_2, z_1, z_2, z_3, z_4)$ 是通过下述条件概率密度的乘积得到的:

$$p(X,Z) = p(x_1)p(x_2|x_1)p(x_3|x_2)$$
(1.1)

$$\times p(l_1)p(l_2) \tag{1.2}$$

$$\times p(z_1|x_1) \tag{1.3}$$

$$\times p(z_2|x_1, l_1) p(z_3|x_2, l_1) p(z_4|x_3, l_2). \tag{1.4}$$

可以看出,这种情况下的联合密度由四组性质迥异的因子构成:

- 位姿 x_1, x_2, x_3 上的 "Markov 链" $p(x_1)p(x_2|x_1)p(x_3|x_2)$,即 (1.1) 式. 条件概率密 度 $p(x_{t+1}|x_t)$ 可能表示先验知识或者由已知的控制输入得到的信息.
- 路标点 l_1, l_2 的先验概率密度 $p(l_1), p(l_2)$, 即 (1.2) 式. (当没有先验地图的时候 通常在 SLAM 设置中忽略)
- 对应于第一个位姿 x_1 上的绝对位姿测量的条件概率密度 $p(z|x_1)$, 即 (1.3) 式.
- 对应于位姿 x_1, x_2, x_3 对路标点 l_1, l_2 的三个方位测量的条件概率密度的乘积 $p(z_2|x_1, l_1)p(z_3|x_2, l_1)p(z_4|x_3, l_2)$, 即 (1.4) 式.

需要注意的是, 图结构对数据关联做出了明确声明, 即对于每个测量值 z_k , 我们都清楚它是对哪个地标的测量. 虽然在图模型框架下可以对未知数据关联进行建模, 但在本文中, 我们假设数据关联是通过预处理步骤获得的结果.

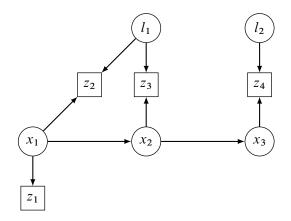


Fig 1.2: 对应图 1.1 中的贝叶斯网络示例. 我们用方形节点表示测量值, 因为这些变量通常是可观测的.

1.4 特定的概率密度

上述密度函数的具体形式在很大程度上取决于应用场景和所使用的传感器. 最常用的密度函数是多元高斯分布, 其概率密度为

$$\mathcal{N}(\theta; \mu, \Sigma) = \frac{1}{\sqrt{|2\pi\Sigma|}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left\|\theta - \mu\right\|_{\Sigma}^{2}\right),$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}^n$ 是均值, $\Sigma \in \mathbb{R}^n$ 协方差矩阵, 以及

$$\|\theta - \mu\|_{\Sigma}^2 = (\theta - \mu)^{\mathsf{T}} \Sigma^{-1} (\theta - \mu)$$

是 Mahalanobis 距离的平方. 例如, 未知量的先验通常使用高斯密度函数来指定.

在许多情况下, 将测量值建模为零均值高斯噪声既是合理的也是方便的. 例如, 从给定位姿 x 到特定地标 l 的方位测量值就可以这样建模为