材料科学基础实验预习报告

实验名称:	绝缘材	料的相对	介电常数和	介质损	耗因数	视测试
学 号: <u>22301</u>	1070	姓 名:	杨雨燃	班	级:	22材物
合作者:	桌	長号:_				
指导教师:	艾斌	_				
实验日期:						

【实验目的】

- 1. 了解 Q 表法和变电纳法测量绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的原理
- 2. 学会用 Q 表法和变电纳法测量绝缘材料的相对介电常数和介质损耗因数
- 3. 了解影响测量结果准确性的因素及避免方法

【实验原理】

0.1 基本概念

- 1. 当电容器的两个极板之间充以绝缘材料时,其电容 C_x 与两个极板之间充以真空时的电容 C_0 之比就定义为该绝缘材料的相对介电常数 ε_r 。平行板电容器的电容: $C_x = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$
- 2. 在交流电路中,理想电容的电流始终超前于电压 90°相位,因此在充放电过程中不会消耗能量。相比之下,实际电容器使用绝缘材料作为介质,在充放电过程中会消耗能量。这是因为介质内部的电荷在外加交变电场的作用下被反复极化,导致电荷频繁极化运动,需要克服材料内部的摩擦力做功。同时,部分能量以漏电电流产生焦耳热的形式消耗。这些能量消耗以热能的形式释放,导致电容器温度升高。
- 3. 圆柱状薄片电介质构成的平行板电容器可用一个理想电容和一个电阻的并联来描述它在交流 电路中的性能,它们应具有相同的阻抗和介质损耗因数。

介质损耗角 δ 被定义为由电介质材料组成的实际电容器上的电压 U 与电流 I 之间的相位角 φ 的余角 δ ,即 δ = 90 deg $-\varphi$,而介质损耗因数 D 被定义为介质损耗角 δ 的正切值 $D=\tan\delta=\frac{1}{\omega C_pR_p}$ 。

品质因子 Q 则表示储能器件(电容或者电感)在谐振电路中每一个周期所储存的能量与每一个周期因介质损耗损失的能量之比,它在数值上等于($\frac{1}{\tan\delta}$)

0.2 测试原理

介质损耗是电介质材料在外电场中因发热而产生的功率损耗。在直流电场中,主要由电导电流引起的电导损耗,而在交流电场中,还包括极化损耗。

根据电介质材料的应用频率不同,测量相对介电常数和介质损耗因数的方法包括电桥法(小于1 MHz)、谐振法(1 MHz $^{\sim}$ 100 MHz)、同轴探针法(1 MHz $^{\sim}$ 1000 MHz)、传输线法(1 MHz $^{\sim}$ 100 GHz)和自由空间法(1 GHz $^{\sim}$ 100 GHz)等。

本实验利用 WY2851 Q 表和 WY915 介质损耗测试装置测量电介质材料的相对介电常数和介质损耗因数。实验装置提供了两种方法: Q 表法和变电纳法。

1. Q 表法(谐振法)测量绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的原理:WY2851 Q 表由一个频率可调的信号发生器、可变电容 C 和连接在电容器两端的电压表 V组成。当接入标准电感 L 时,就形成了 LC 串联振荡电路。当该 RLC 电路谐振时,电路的品质因子 Q 等于谐振时感 抗(ω L)或容抗($\frac{1}{\omega C}$)与电阻($\frac{1}{G_0}$)之比,进一步推导可知当信号发生器输出的电压 U_0 保持恒定时,电压表上的读数 U_c 可以用谐振回路的品质因子 Q 来标定,这样就能直接从电压表上读出谐振回路的品质因子 Q,这就是 Q 表的工作原理。

- 1)将 Q 表的信号发生器频率调至指定值,接入适当电感值的标准电感和 WY915 测试架。假设夹持电介质样品的平行板电容器的电容为 C_x ,代表样品介质损耗的并联电导为 G_x 。调节 Q 表的可变电容 C 至 C_1 使电路谐振,此时 Q 表读数为 Q_1 。其中, $G_0 + G_x$ 表示接入电介质样品后 LC 串联谐振电路的总有效电导。
- 2)松开平行板电容器两极板,取出电介质样品。调节极板间距与样品厚度 d 相同。假设以空气作为介质的平行板电容器的电容为 C_p 。调节 Q 表的可变电容 C 至 C_2 使电路重新谐振,对应 Q_2 。

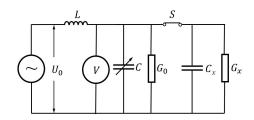


图 1: 谐振法(Q表法)测量电介质材料相对介电常数和介质损耗因数的原理简图

- 2. WY915 测试架除了配备有平行板电容器之外,还配备了一个电容线性变化率为 $0.33\,\mathrm{pF/mm}$ 、长度调节范围为 $0^{-25}\,\mathrm{mm}$ 、分辨率为 $0.0033\,\mathrm{pF}$ 的圆筒电容器。该圆筒电容器为我们提供了另外一种测量电介质材料相对介电常数和介质损耗因数的方法(变电纳法)。
 - 1)将 Q 表调至指定频率,并接入适当电感值的标准电感和 WY915 测试架。将样品插入 WY915 测试架的平行板电容器中,并调节螺旋测微器夹紧样品,同时记录样品厚度 D_2 。调节圆筒电容器的螺旋测微器至中央位置附近(如 12 mm 处)。调节 Q 表的调谐电容使电路谐振,并读取 Q_s 值(对应电压为 U_{rs})。
 - 2)调节测试架上圆筒电容器的螺旋测微器使电路偏离谐振点(此时 Q 表充当电压表),使电压降至 $U_{rs}/\sqrt{2}$ 。在此电压下有两个电容值,位于最大谐振点对应的电容值 C_r 两端。由此确定 $U_{rs}/\sqrt{2}$ 对应的两个电容的差值 C_s 。
 - 3)调节圆筒电容器的螺旋测微器回到 12mm 处,使电路再次谐振。调节平行板电容器的螺旋测微器松开两极板,取出电介质样品,电路再次偏离谐振。调节平行板电容器的螺旋测微器改变空气隙宽度,使电路再次谐振,并读取 Q_a 值(对应电压为 U_{ra}),同时记录空气隙的宽度 D_4 。调节圆筒电容器的螺旋测微器使电路偏离谐振点,使电压降至 $U_{ra}/\sqrt{2}$ 。在此电压下有两个电容值,位于最大谐振点对应的电容值 C_r 两端。由此确定与 $U_{ra}/\sqrt{2}$ 对应的两个电容的差值 C_a 。
 - 4)计算所需物理量: K 为圆筒电容器的线性变化率($0.33~\mathrm{pF/mm}$),M1 和 M2 分别为圆筒电容器螺旋测微器测得的极板间距的改变量,对应于 ΔC_s 和 ΔC_a 的电容变化量。样品厚度 d (cm),极板半径 r (cm)。

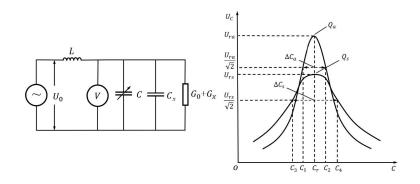


图 2: 变电纳法测量绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的电路图和原理图

【实验仪器】

WY2851 Q 表,WY915 介质损耗因数测试架, $1 \mu H$ 标准电感, $100 \mu H$ 标准电感,被测样品(印刷电路板、聚四氟乙烯和石英玻璃)。

【实验过程】

①谐振法:

检查 Q 表零点并确认正常工作; 检查 WY915 测试架上平行板电容器螺旋测微器的零点。

- 1. 将信号发生器频率调至 1 或 10 MHz 输出, 并接入 100 或 1 μH 电感器至 Q 表。
- 2. 在平行板电容器中插入电介质样品,转动螺旋测微头至发出"吱吱"声,记录厚度 d。
- 3. 调节可变电容器使电路谐振,记录 Q_1 和 C_1 。
- 4. 取出电介质样品,调节圆筒电容器至 10 mm,调节 Q 表使电路谐振,记录 Q_2 和 C_2 。
- 5. 根据已知半径 r^2 计算平行板电容器的电容 C_p , 并根据公式计算介电常数 ε 和介电损耗 $\tan \delta$ 。

②变电纳法:

- 1. 将信号发生器频率调至 1 MHz 输出,并接入 100 电感器至 Q 表。
- 2. 记录平行板电容器两板接触时的刻度 D_0 ,插入电介质样品并夹紧,记录 D_1 并计算厚度 D_2 。
 - 3 调节圆筒电容器至 12 mm,调节 Q 表使电路谐振,记录 Q_m 。
 - 4. 调节圆筒电容器远离谐振点,记录 1/2 倍 Q_m 时的两端电容,计算差值 M_1 。
- 5. 调节圆筒电容器至 12 mm,取出样品并调节平板电容器使电路再次谐振,记录平行板电容器间距 D_3 并计算厚度 D_4 。
 - 6. 调节圆筒电容器远离谐振点,记录 1/2 倍 Q_m 时的两端电容,计算差值 M_2 。

【实验数据】

表格随制作了excel表格,附后