



www.ampak.com.tw



AMPAK Module Design Guide for AP6xxx

- RF布线的宽度设计需考量到线段的阻抗 值。其阻抗值需设计至50欧姆附近。(右 图为模拟RF布线阻抗的软体画面)
- ❖ RF布线越长,能量损失越大,因此在RF 布线设计时,路径越短越好。
- RF布线上,不能有分支情况发生,如右 图所示。
- ❖ RF布线若有遇到需转向时,不可用转角 的方式转向,需用弧形的方式使走线转向, 如右图所示。
- ❖ RF布线下方需有一片完整的金属铺铜作为 RF讯号的参考地,其板子佈線結構參考設 計如下圖所示。


CORE1₽ CORE2+ CORE3

TOP LAYER (SIP+RF+SIGNAL)


LAYER 1 (GROUND)₽

LAYER 2 (POWER)₽


BOTTOM LAYER (SIGNAL)₽

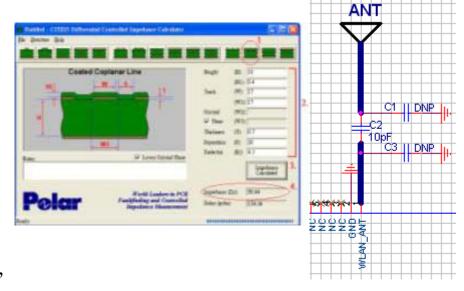


不正确的RFlayout

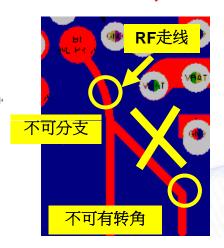


正確的RF layout

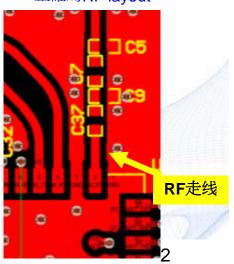

MPAK正基科技 MPAK 使件设计指导 Ref Clock Source Glodule Packaging Solution

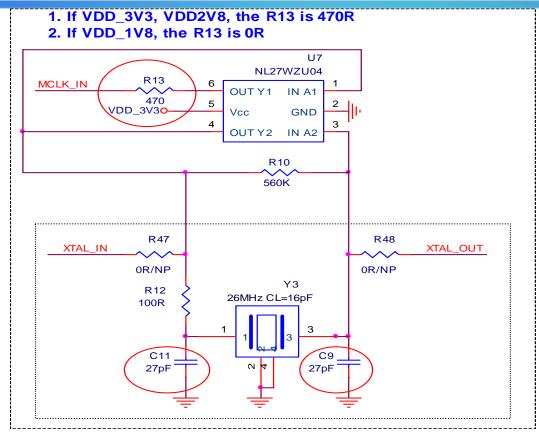


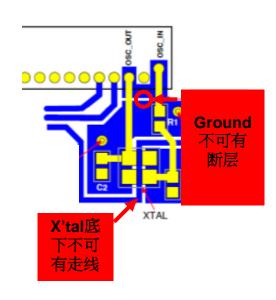


- ❖ 請注意搭配Y3所使用的晶振規格,ESR串聯等效阻抗要小於60ohm,頻偏誤差+/-10ppm,及本體內部負載電容提供如下三組相對應匹配值.
- ❖ 當U7使用2.8V或3.3V電壓,則固定值 R13=470R, R10=560K, R12=100R

26MHz晶振本体 CL值	晶振外部匹配值 C9 & C11	WiFi RF頻偏 (ppm)	
16pF	27pF	-2.8	
12pF	18pF	1.5	3
10pF	12pF	-4.6	

AMPAK正基科技 AMPAK Technols 硬件设计指导 Crystal Clocked Module Packaging Solution

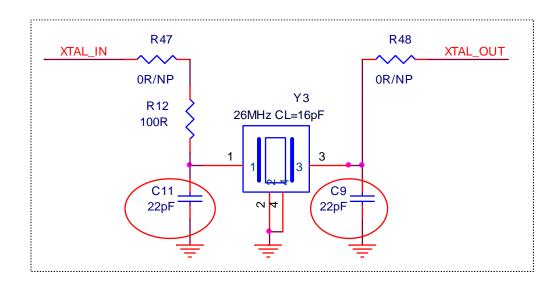


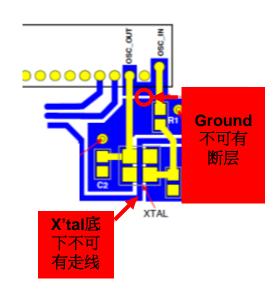

❖ 請注意當AP6181/AP6330搭配Y3所使用的晶振規格,ESR串聯等效阻抗要小於 60ohm,頻偏誤差+/-10ppm,及本體內部負載電容提供如下三組相對應匹配值.

26MHz晶振本体 CL值	晶振外部匹配值 C9 & C11	WiFi RF頻偏 (ppm)
16pF	22pF	3.2
12pF	11pF	4.8
10pF	3.9pF	-4.3


连接HOST CPU端与模块端之SDIO布线需盡可能等长及平行。 另外,SDIO布线须避免靠近电源布线或CLK布线。

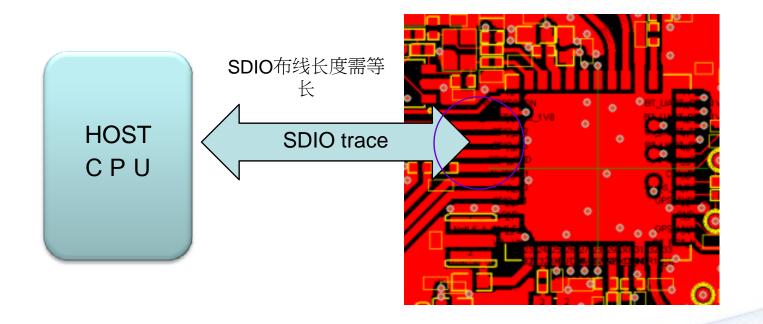

AMPAK正基科技 AMPAK Technology Inc 硬件设计指导 Power


- ❖ 在电源布线方面,请以铺铜之方式来走线,若不行,走线线宽大于14mil。
- ❖ 模块的VBAT与VDDIO的电源脚位 至少须有4.7uF的稳压电容靠近模 块,电源的稳压电容尽可能与模 块摆放至同一层面。如右图所示。
- ❖ 搭配模块所使用的电源电感及电容摆放位置及走线如右图所示。 走线线宽大于14mil。


VBAT

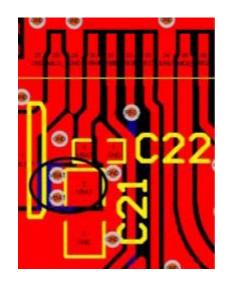

VDDIO




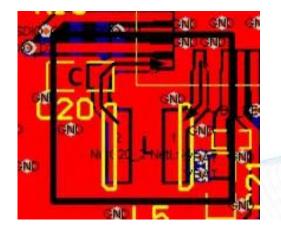

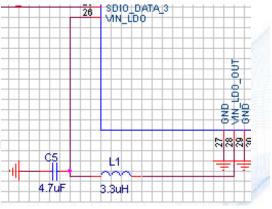

主板的焊盘参考设计

- A.模块边框需加上白漆位置做为模 块对位的位置, 白漆边框大小为 12.2*12.2mm °
- B.用机构线标出模块中心座标和规 格书一样中心位置能提供给SMT 厂做为模块贴片之对位坐标。
- 接地脚位因面积散热传导快,建议 接地点脚焊盘使用十字型接地点设 计方式以利焊接容易。

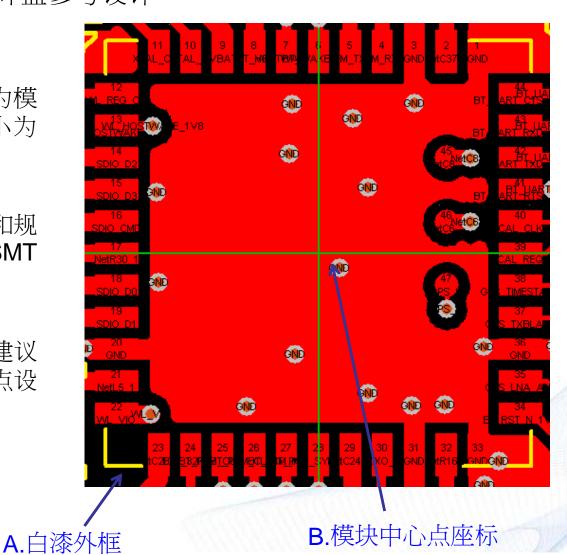

❖ 天线设计考量

- ▶ 建议天线摆放位置如右图所示意
- ➤ 天线本体周遭的金属至少离天线1 cm以上
- ▶ 避免使用金属外壳

❖ 模块摆放位置:

- ▶ 模块摆放如右图所示 意之布局位置
- ▶ 建议缩短模块的RF 输出端与天线之距离






• 天线需求规格如下表所建议项目:

Frequency range	Bandwidth	Impedance	Peak Gain	Efficiency	VSWR	Polarization
操作频段	工作带宽	天線阻抗	天线增益	效率	电压驻波比	极化
2360MHz~2520MHz	>150MHz	500hm	>1dBi	>50%	<2.0	线性极化


天线参数解释说明:


- 效率:指天线辐射出去的功率和输入到天线的功率之比。
 - 范例:当模块输出16dBm的的RF能量传输至一个效率为50%的天线,则天线 辐射出去的总能量只剩13dBm。
- 电压驻波比:RF能量传递至不同的元件时,由于阻抗不同的关系,能量会有一部分被反 射。电压驻波比,指的就是入射电波功率跟反射电波功率的比值。因此驻波比越大,代 表反射功率就越高,而入射电波功率就越小。

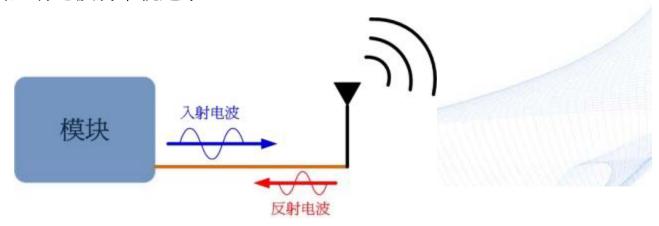


❖ 天线参考场型图如下图所示:

- ➤ 天线场型图有分为水平平面(H-plane)场型图以及垂直平片(E-plane)场型图,在选用天线时请注意至少有一个平面的天线场型图需近似于圆形。
 - --目的:避免产品在使用上有通讯死角。

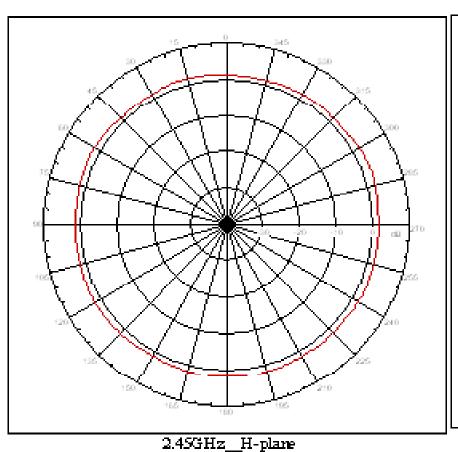


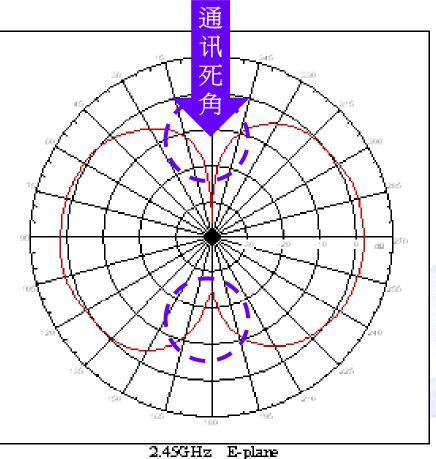



❖ 下表为一个陶瓷天线(Chip antenna)的实体图及规格表,由于此天线带宽过窄, 增益也未达标准,此种规格的天线就不建议使用。建议使用金属天线,软板天线或 PCB天线,上述的天线带宽通常都较宽,效率也较好。

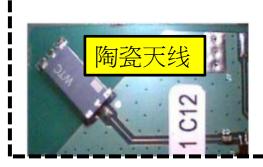

Center Frequency 中心频率	Impedance 特性阻抗	Bandwidth* 带宽	Gain* 增益	VSWR 电压驻波片	Polarization 极化
2450 MHz	50 Ohms	~80 MHz	0 dBi	2.0 max.	Linear

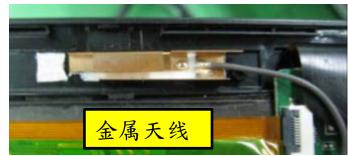

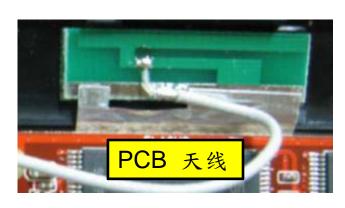

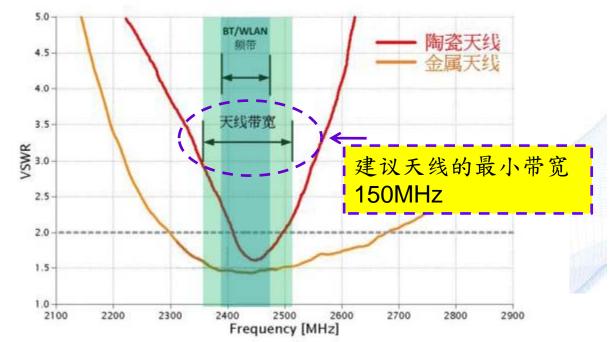


❖ 在组装天线时,有以下几点需注意:


- 天线的馈线在剥线时,切勿剥除过多的屏蔽网,导致50欧姆阻抗不连续。
 - --目的:提高馈线50欧姆的连续性,防止信号反射。
- ▶ 天线的馈线走线不可跨越板子上的电源走线以及时钟走线。
 - --目的:避免板子上的杂讯透过天线馈线辐射出去或是杂讯经由天线馈线跑进模块的RF输入端。

▶ 天线的馈线走线切勿过长,过长的馈线会造成过多的RF能量损失,建议馈线长度需小于


7公分。

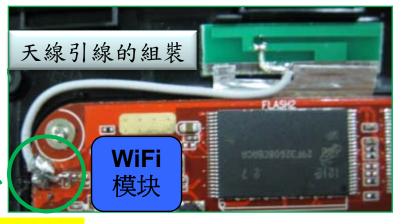


正确的馈线剥线方式

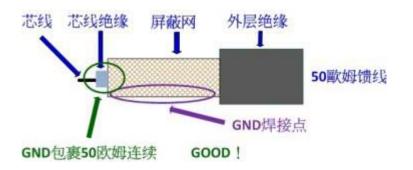

错误的馈线剥线方式

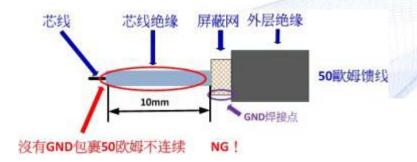

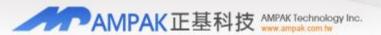

NFC天线位置佈局

❖ NFC天线设计

- ▶ NFC技术使用磁感应进行对象的沟通,天线使用环行天线,基本感应距离约2公分
- ➤ 天线可置放在电池上,并在天线与电池间贴上NFC专用吸波材料,可避免天线距离受到严重影响
- ➤ NFC天线需提供两条接线与基板NFC天线馈入点焊接
- ▶ 不可使用金属外壳。








NFC天线设计参考准则

❖ NFC天线匹配線路

- ▶ NFC天线使用时电流约达200mA, RSM1/RSM2请使用R0603的尺寸
- ➤ NFC是磁感应通讯,避免L1以及L2之间互感造成阻抗匹配偏移, 请按照下图放置正确摆放零件

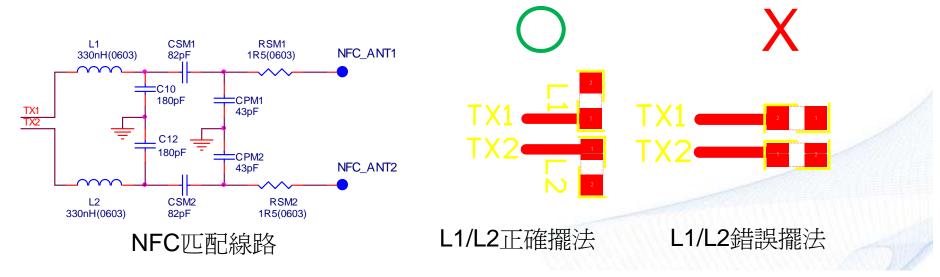


Referred to IPC/JEDEC standard.

Peak Temperature : <250°C Number of Times : ≤2 times

SMT reflow profile 参数值

需使用氮气N2,含氧量建议为1500+/-500 ppm

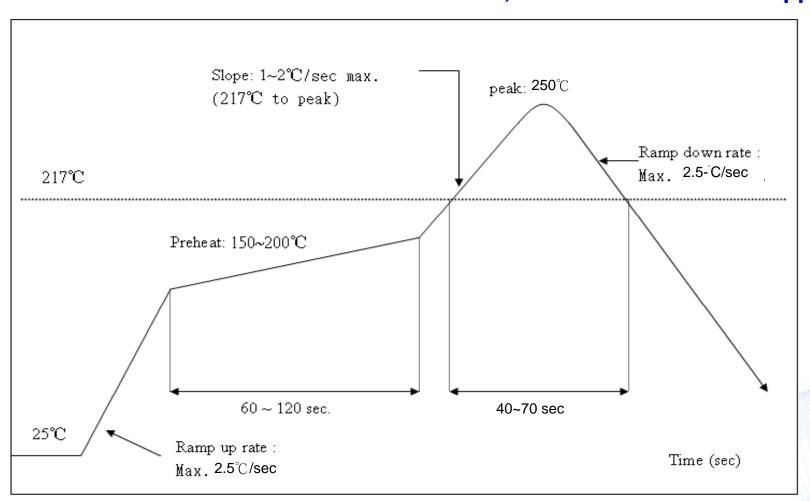



2. Peak package body temperature				260℃
=> 如规格书中所说明,模块在制程中最高温度不超过250度C				

- If baking is required, devices may be baked for 24 hours at 125±5°C
- 1.模块制造厂出货前置作业:测试过模块良品经24小时烘烤后 真空包装 出货,则整卷未拆封不需经过烘烤可直接上件贴片。
- 2.如规格书中所说明,整卷包装已拆封未贴片完之剩下的模块余数,因 暴露于空气中可能已接触空气中的水气,故于下次上件贴片前就须先 进入烤箱烘烤,烘烤条件24小时125度C。