## 零死角玩转STM32



# SPI—读写串行 FLASH

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

## 主讲内容



01 SPI协议简介

02 STM32的SPI特性及架构

03 SPI初始化结构体详解

04 SPI—读写串行FLASH实验

参考资料:《零死角玩转STM32》


"SPI—读写串行FLASH"章节



#### SPI协议简介


SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在ADC、LCD等设备与MCU间,要求通讯速率较高的场合。

#### SPI物理层的特点

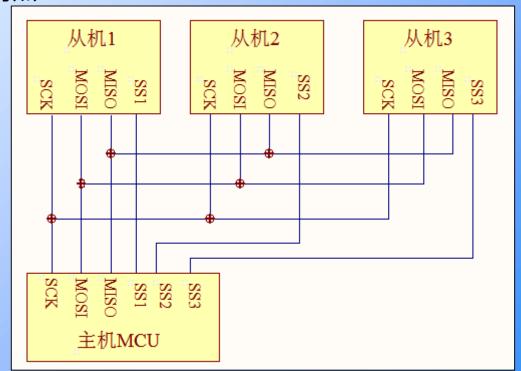



#### SPI物理层的特点

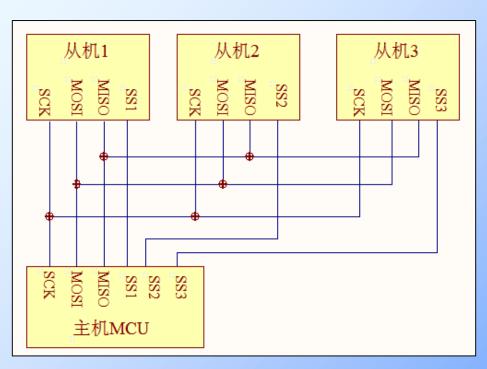


• SS:从设备选择信号线,常称为片选信号线,也称为NSS、CS。

每个从设备都有独立的这一条SS信号线,本信号线独占主机的一个引脚,即有多少个从设备,就有多少条片选信号线。I2C协议中通过设备地址来寻址、选中总线上的某个设备并与其进行通讯;而SPI协议中没有设备地址,它使用SS信号线来寻址,当主机要选择从设备时,把该从设备的SS信号线设置为低电平,该从设备即被选中,即片选有效,接着主机开始与被选中的从设备进行SPI通讯。所以SPI通讯以SS线置低电平为开始信号,以SS线被拉高作为结束信号。



#### SPI物理层的特点

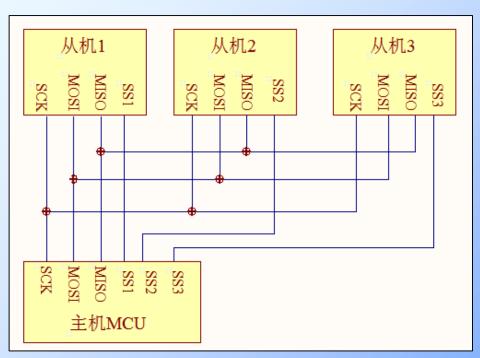


• SCK (Serial Clock): 时钟信号线,用于通讯数据同步。

它由通讯主机产生,决定了通讯的速率,不同的设备支持的最高时钟频率不一样,如STM32的SPI时钟频率最大为f<sub>pclk</sub>/2,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。



#### SPI物理层的特点

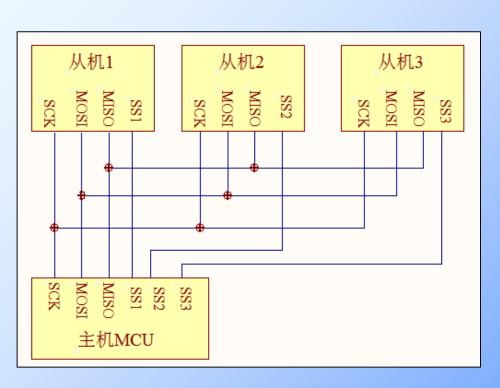

MOSI (Master Output, Slave Input):
主设备输出/从设备输入引脚。

主机的数据从这条信号线输出,从机由 这条信号线读入主机发送的数据,即这 条线上数据的方向为主机到从机。

MISO(Master Input,, Slave Output):
主设备输入/从设备输出引脚。


主机从这条信号线读入数据,从机的数据由这条信号线输出到主机,即在这条 线上数据的方向为从机到主机。



#### SPI的协议层


SPI协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、时钟同步等环节。

#### 1.SPI基本通讯过程

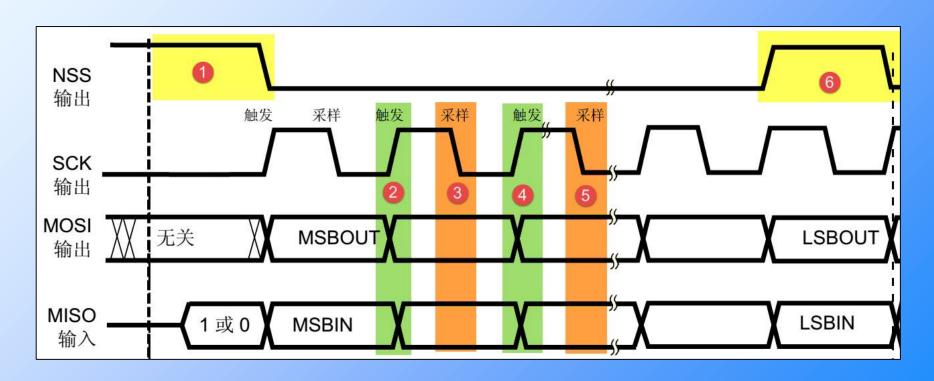




#### 2. 通讯的起始和停止信号

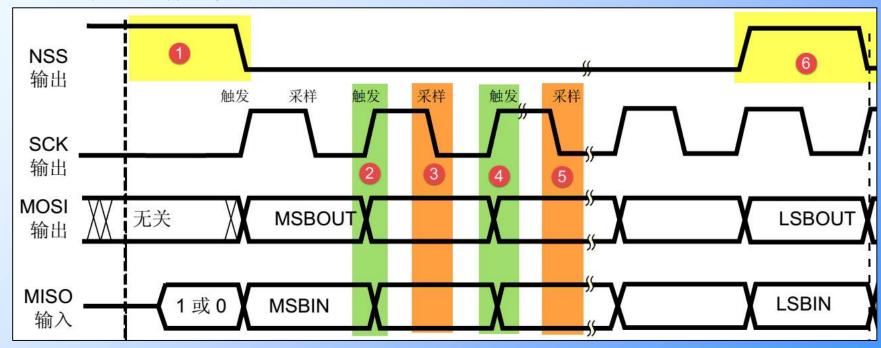

- 标号①处,NSS信号线由高变低,是SPI通讯的起始信号。NSS是每个从机各自独占的信号线,当从机检在自己的NSS线检测到起始信号后,就知道自己被主机选中了,开始准备与主机通讯。
- 在图中的标号⑥处,NSS信号由低变高,是SPI通讯的停止信号,表示本次通讯结束,从机的选中状态被取消。




#### 3.数据有效性

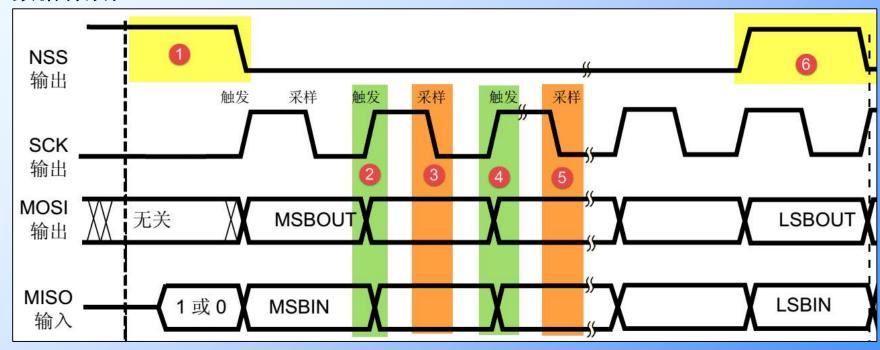

• SPI使用MOSI及MISO信号线来传输数据,使用SCK信号线进行数据同步。 MOSI及MISO数据线在SCK的每个时钟周期传输一位数据,且数据输入输出 是同时进行的。




#### 4.CPOL/CPHA及通讯模式

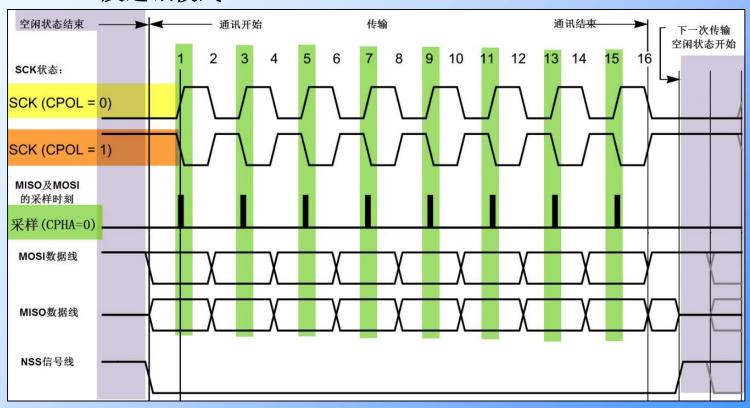

- 时钟极性CPOL是指SPI通讯设备处于空闲状态时,SCK信号线的电平信号 (即SPI通讯开始前、NSS线为高电平时SCK的状态)。CPOL=0时,SCK 在空闲状态时为低电平,CPOL=1时,则相反。
- 时钟相位CPHA是指数据的采样的时刻,当CPHA=0时,MOSI或MISO数据线上的信号将会在SCK时钟线的"奇数边沿"被采样。当CPHA=1时,数据线在SCK的"偶数边沿"采样。




#### 4.CPOL/CPHA及通讯模式

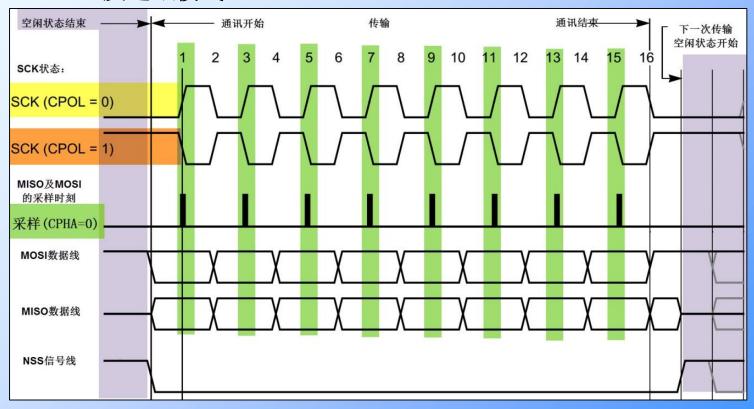

- CK信号线在空闲状态为低电平时,CPOL=0;空闲状态为高电平时,CPOL=1。
- CPHA=0,MOSI和MISO数据线的有效信号在SCK的奇数边沿保持不变,数据信号将在SCK奇数边沿时被采样,在非采样时刻,MOSI和MISO的有效信号才发生切换。



#### 4.CPOL/CPHA及通讯模式

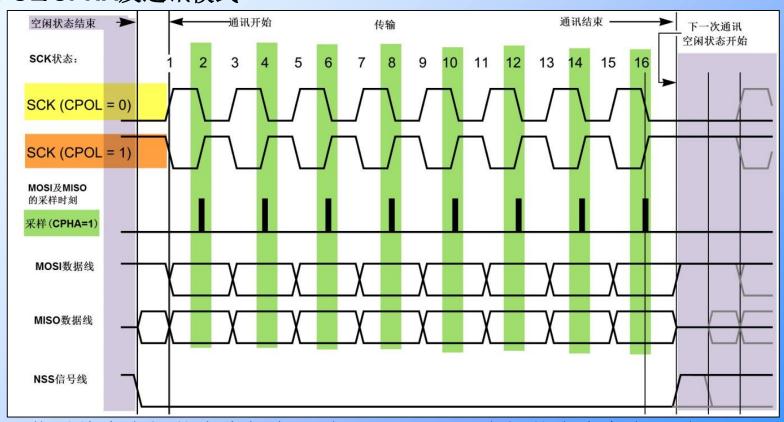

- CK信号线在空闲状态为低电平时, CPOL=0; 空闲状态为高电平时, CPOL=1。
- CPHA=1,MOSI和MISO数据线的有效信号在SCK的偶数边沿保持不变,数据信号将在SCK偶数边沿时被采样,在非采样时刻,MOSI和MISO的有效信号才发生切换。



#### 4.CPOL/CPHA及通讯模式

由CPOL及CPHA的不同状态,SPI分成了四种模式,主机与从机需要工作 在相同的模式下才可以正常通讯,实际中采用较多的是"模式0"与"模式3"。

| SPI模式 | CPOL | СРНА | 空闲时SCK时钟 | 采样时刻 |
|-------|------|------|----------|------|
| 0     | 0    | 0    | 低电平      | 奇数边沿 |
| 1     | 0    | 1    | 低电平      | 偶数边沿 |
| 2     | 1    | 0    | 高电平      | 奇数边沿 |
| 3     | 1    | 1    | 高电平      | 偶数边沿 |

# 零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺