零死角玩转STM32



SysTick—系统定时器

淘宝: firestm32.taobao.com

野火论坛: www.firebbs.cn

主讲内容



01 SysTick简介

02 SysTick功能框图讲解

03 SysTick定时实验讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"SysTick—系统定时器"章节


SysTick简介



SysTick:系统定时器,24位,只能递减,存在 于内核,嵌套在NVIC中,所有的Cortex-M内 核的单片机都具有这个定时器。

SysTick功能框图



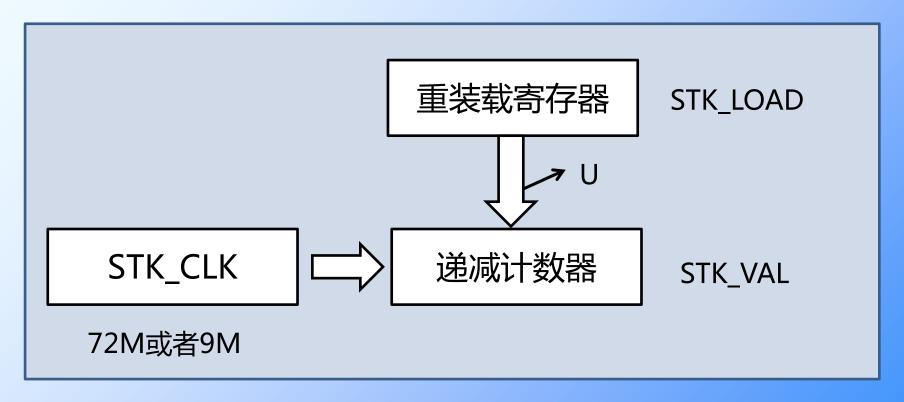

counter在时钟的驱动下,从reload初值开始往下递减计数到0,产生中断和置位COUNTFLAG标志。然后又从reload值开始重新递减计数,如此循环。

SysTick寄存器



表 18-2 SysTick 控制及状态寄存器

| 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
|----|-----------|-----|-----|-----------------------------------|
| 16 | COUNTFLAG | R/W | 0 | 如果在上次读取本寄存器后, SysTick 已经计到 |
| | | | | 了 0,则该位为 1。 |
| 2 | CLKSOURCE | R/W | 0 | 时钟源选择位,0=AHB/8,1=处理器时钟 AHB |
| 1 | TICKINT | R/W | 0 | 1=SysTick 倒数计数到 0 时产生 SysTick 异常请 |
| | | | | 求, 0=数到 0 时无动作。也可以通过读取 |
| | | | | COUNTFLAG 标志位来确定计数器是否递减到 |
| | | | | 0 |
| 0 | ENABLE | R/W | 0 | SysTick 定时器的使能位 |

表 18-3 SysTick 重装载数值寄存器

| 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
|------|--------|-----|-----|------------------|
| 23:0 | RELOAD | R/W | 0 | 当倒数计数至零时,将被重装载的值 |

表 18-4 SysTick 当前数值寄存器

| 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
|------|---------|-----|-----|---------------------|
| 23:0 | CURRENT | R/W | 0 | 读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清 |

SysTick定时时间计算



□1-t:一个计数循环的时间,跟reload和CLK有关

□2-CLK: 72M或者9M,由CTRL寄存器配置

□3-RELOAD: 24位,用户自己配置

SysTick定时时间计算



- \Box t = reload * (1/clk)
- □ Clk = 72M时, t = (72) *(1/72 M) = 1US
- □ Clk = 72M时, t = (72000) *(1/72 M) = 1MS

时间单位换算:

1s = 1000ms = 1000 000 us = 1000 000 000ns

SysTick寄存器



SysTick寄存器结构体

在固件库文件:core_cm3.h中定义

SysTick库函数



SysTick配置库函数 在固件库文件:core_cm3.h中定义

```
// 这个 固件库函数 在 core_cm3.h中
static INLINE uint32 t SysTick Config(uint32 t ticks)
  // reload 寄存器为24bit, 最大值为2<sup>2</sup>4
  if (ticks > SysTick LOAD RELOAD Msk) return (1);
  // 配置 reload 寄存器的初始值
  SvsTick->LOAD = (ticks & SvsTick LOAD RELOAD Msk) - 1:
  // 配置中断优先级为 1<<4-1 = 15, 优先级为最低
 NVIC_SetPriority (SysTick IRQn, (1<< NVIC PRIO BITS) - 1):
  // 配置 counter 计数器的值
  SvsTick \rightarrow VAL = 0:
 // 配置systick 的时钟为 72M
// 使能中断
// 使能systick
  SvsTick->CTRL = SysTick CTRL_CLKSOURCE_Msk
                  SysTick CTRL TICKINT Msk
                  SysTick CTRL ENABLE Msk;
 return (0):
```

SysTick库函数



SysTick配置库函数

在固件库文件:core_cm3.h中定义

```
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)

{
    /* 设置优先级 for Cortex-M3 系统中断 */
    if(IRQn < 0) {
        SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); }
    /* 设置优先级 for 外设中断 */
    else {
        NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); }
}</pre>
```

SysTick中断优先级



1-SysTick属于内核里面的外设,他的中断优先级跟片上的外设的中断优先级相比,哪个高?

2-systick中断优先级配置的是scb->shprx寄存器; 而外设的中断优先级配置的是nvic->iprx,有优先级 分组,有抢占优先级和子优先级的说法。

SysTick中断优先级



3-STM32里面无论是内核还是外设都是使用4个二进制位来表示中断优先级。

4-中断优先级的分组对内核和外设同样适用。当比较的时候,只需要把内核外设的中断优先级的四个位按照外设的中断优先级来分组来解析即可,即人为的分出抢占优先级和子优先级。

实验设计



实验设计

- 1-编写一个微秒延时函数
- 2-编写一个毫秒延时函数

零死角玩转STM32





野火论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com