
1º Passo Destaque uma etiqueta (auto colante)de código de barra.



2º Passo, Cole a etiqueta na fita LTO-5, com o lado da trava para a esquerda como mostra imagem 02

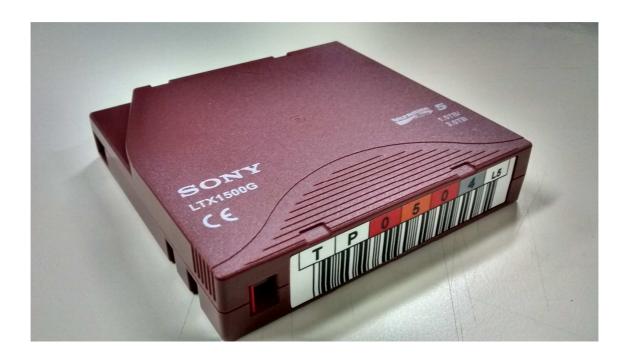

3º Passo, Acesse o painel do Robô e aperte o botão com o sinal de enter"





Faça login no sistema



Pressione o botão 5 vezes para inserir a senha de acesso.



Na opção "Unlock Magazine" Pressione novamente o botão como mostra imagem a baixo







Quando aparecer a mensagem "Success" Remova a bandeja e coloque as fitas

