ESTÁNDAR LIMPIEZA
LLENADORA KRONES K223336

Identificación

Tipo de estándar: ☑ Limpieza ☐ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable:NA

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Escoba, agua, detergente alcalino espumante, detergente neutro espumante, cepillo, esponja, paño, desinfectante, pincel, espátula, aspiradora, llave de gancho, paños suaves que no suelten pelusa.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO)

Superficies calientes

Riesgo de atrapamiento

Fuga o derrame de soda cáustica, detergentes o desinfectantes

Riesgo de heridas de corte

Riesgo electromagnético

Riesgo de deslizamiento

Prohibido el paso con marcapasos

Gafas de Seguridad

Guantes de Seguridad

calzado

Protección auditiva

Ropa de protección

Protección respiratoria

Casco

Delantal

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
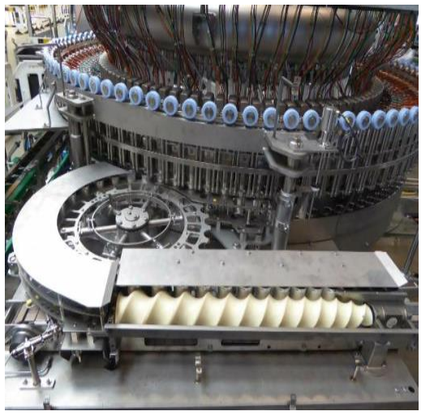 Piezas de formato	Piezas de formato desmontadas	X		Limpiar y desinfectar las piezas de cambio de formato.	• Depositar sobre una superficie limpia las piezas de cambio de formato que se hayan desmontado y aplicar detergente alcalino sobre ellas. • Realizar limpieza mecánica con un cepillo en todas las superficies y los puntos de conexión y terminar de limpiar con una esponja en las áreas de difícil acceso. • Mantener esterilizadas las piezas ya lavadas y desinfectadas para ser montadas nuevamente. •Almacenar las partes para los cambios de formato en el lugar destinado para ello.			0,2h	Diario	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Bloque de llenado	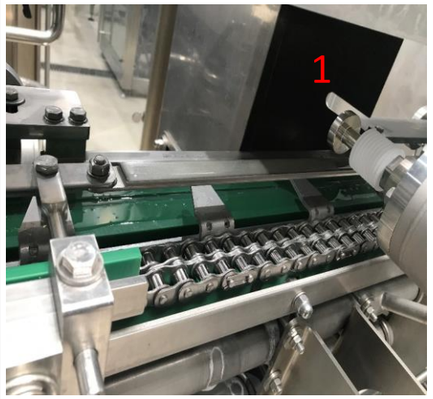 Expulsor		X	Limpie todas las superficies interiores y exteriores del tubo de caída latas vacias y medio llenas	• Limpie todas las superficies interiores y exteriores del tubo de caída (1) con un paño, una esponja o un cepillo y un producto de limpieza alcalino. • Permita que el producto de limpieza actúe. Use un paño y agua para eliminar el producto de limpieza alcalino			0,2 h	Diario	Operador
Llenadora	Resguardo del bloque de llenado		X	Limpiar el resguardo y vidrios protectores	• Cubrir componentes eléctricos, electrónicos y sistemas ópticos y asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Aplicar detergente alcalino sobre la parte externa de resguardo y dejar actuar durante 10 minutos. • Realizar limpieza mecánica con cepillo en paredes externas, cubiertas protectoras y terminar de limpiar con esponja húmeda, en los lugares de difícil acceso. • Enjuagar con agua el resguardo exterior. • Iniciar limpieza interna y desinfección automáticas. • Si el resguardo aún no está limpio: Repetir limpieza hasta que esté completamente limpio, debe quedar libre de residuos de espuma para evitar que se manche. • Humedecer un paño con desinfectante y pasarlo por componentes delicados eléctricos y/o neumáticos.			1 h	Diario	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Mesa de la máquina	Boquillas del sistema de rociado		X	Limpiar y desinfectar el sistema de rociado y lubricación	• Aplicar detergente alcalino en la superficie de las boquillas y dejar actuar durante 10 minutos. • Si es necesario, retirar las boquillas y limpiar con aire comprimido de 3-4 bar. • Realizar limpieza mecánica con un cepillo en todas las boquillas y terminar de limpiar con una esponja húmeda. • Aplicar desinfectante a las boquillas. • Enjuagar con agua estéril. • Las boquillas deben quedar desinfectadas y sin obstrucciones.			0,3 h	Diario	Operador
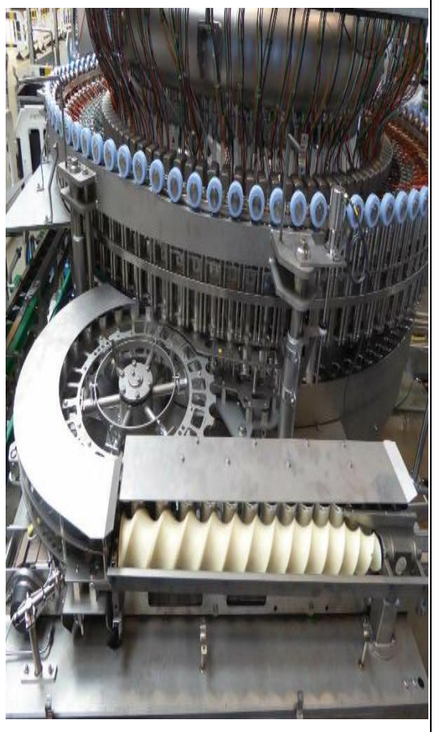 Entrada de la llenadora	Piezas de formato		X	Limpiar y desinfectar la entrada de envases.	• Aplicar detergente alcalino sobre todas las superficies y dejar actuar durante 10 minutos. • Realizar limpieza mecánica con un cepillo en todas las superficies y los puntos de conexión y terminar de limpiar con una esponja las zonas de difícil acceso. • Humedecer un paño con agua y detergente. • Pasar el paño por los componentes de difícil acceso. • Volver a aplicar detergente sobre todas las superficies. • Enjuagar con agua estéril las piezas de formato. • Eliminar con un paño seco los restos de detergente y secar los componentes. • Aplicar desinfectante en la totalidad de las superficies. En caso que algún componente no sea accesible, se deben desmontar los componentes para realizar la limpieza. Las piezas de formato deben quedar libres de residuos y desinfectadas.			0,4 h	Semanal	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
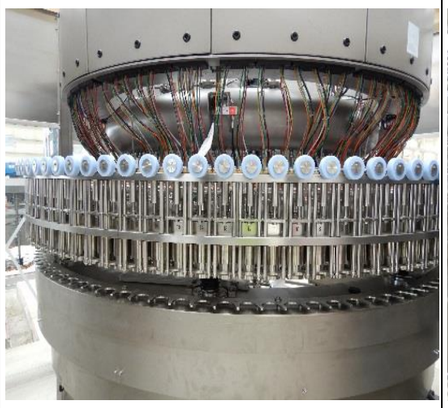 Parte central del carrusel	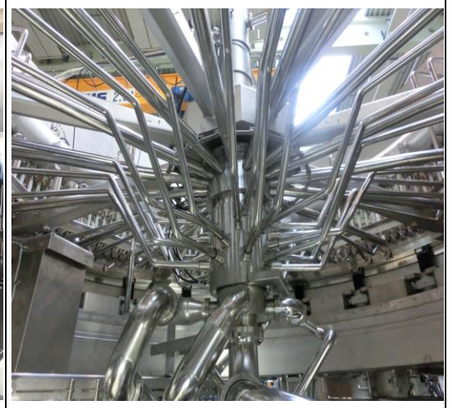 Distribuidor de fluidos rotativo		X	Limpiar el distribuidor giratorio de los medios y los conductos	• Cubrir los componentes eléctricos, electrónicos, sistemas ópticos y puntos de lubricación para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Retirar los residuos de grasa existentes en el distribuidor con un paño. • Frotar todas las superficies y tuberías con un paño, cepillo y detergente alcalino. • Dejar actuar el detergente durante 10 minutos y a continuación, eliminarlo con un paño y agua. • La superficie del distribuidor debe quedar libre de grasa usada.			0,4 h	Semanal	Operador
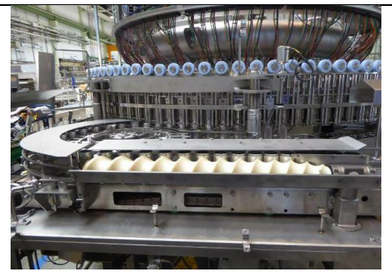 Llenadora	Transmisión		X	Limpiar transmisión de movimiento	• Retirar únicamente la grasa sobrante de la transmisión de la maquina, así como restos de suciedad. • Eliminar la grasa sobrante de las canalizaciones eléctricas y de las tuberías con un paño seco.			1 h	Semanal	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Parte superior del carrusel	Válvulas de llenado		X	Limpiar y desinfectar las válvulas de llenado	**NOTA: Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso** • Aplicar detergente alcalino sobre todas las superficies y dejar actuar durante 10 minutos. • Realizar limpieza mecánica con un cepillo de cerdas suaves en **todas** las superficies y terminar de limpiar con una esponja húmeda, en los lugares de difícil acceso. • Aplicar desinfectante sobre **todas** las válvulas. • Volver a aplicar detergente alcalino sobre las superficies. • Enjuagar las válvulas de llenado con agua estéril. • Las válvulas deben quedar desinfectadas y libres de residuos.			1 h	Semanal	Operador
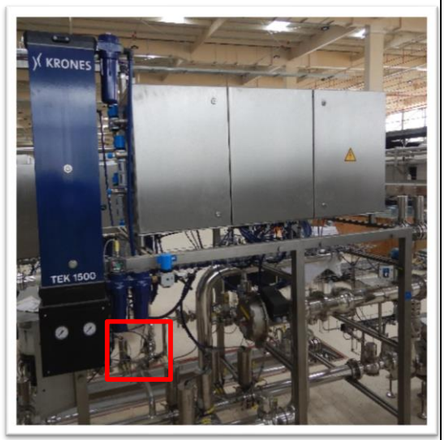 Terminal de válvulas	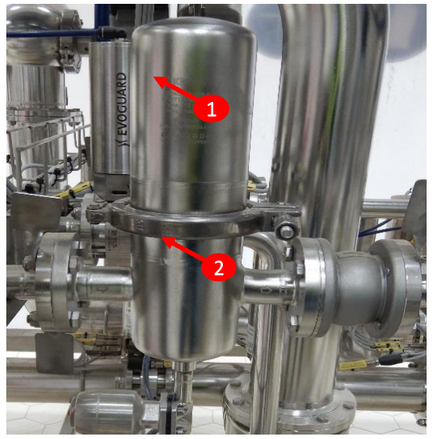 Filtro estéril		X	Esterilizar el filtro.	• Aplicar procedimiento **LOTO**. • Ponerse guantes y desinfectar con alcohol la carcasa del filtro. • Retirar la cubierta del filtro estéril (1) soltando la abrazadera (2). • Sacar el elemento filtrante y envolverlo en papel de aluminio. • Llevar el elemento filtrante al laboratorio para auto clave .(Procedimiento de esterilización con vapor con quipo especializado) • Montar un filtro esterilizado. • Desinfectar con alcohol la parte interna de la carcasa, ponerla y apretar la abrazadera.			0,2 h	Semanal	Operador
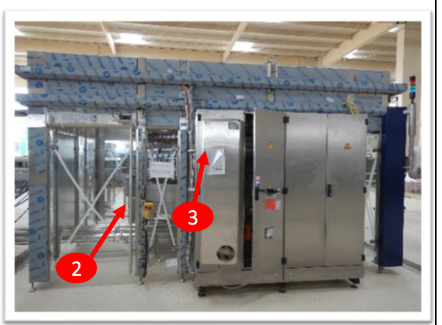 Bloque de llenado	Unidades de mando portátiles		X	Limpiar los elementos de mando y los tableros de conexiones eléctricas	• No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y alcohol al 70 %, y pasarlo por las **partes externas** de: -El panel de control. (1) -Las unidades de mando (2) -El armario eléctrico. (3)			0,5 h	Semanal	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Pantalla Táctil	 Armario eléctrico		X	Limpiar parte externa de los tableros eléctricos	• Secar los componentes con un paño que no suelte pelusa. • Asegurar que las cajas de conexión, tableros y armarios queden secos y cerrados correctamente. • Asegurar que haya sido removido todo el detergente de los elementos para evitar que se manchen las superficies.	⚠		0,5 h	Semanal	Operador
 Unidad de mantenimiento	 Carcasa del filtro del separador de agua		X		• Cerrar la válvula de corte. • Humedecer un paño con agua y pasarlo sobre la superficie de la carcasa. • Abrir la válvula para la restitución del fluido.	⚠		0,1 h	Semanal	Operador
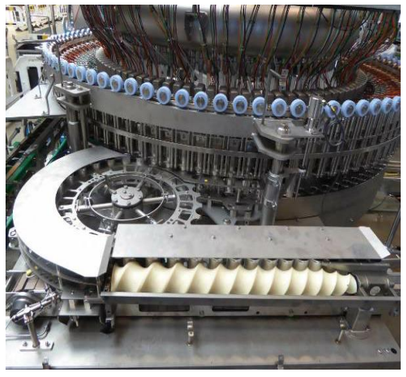	 		X	Limpiar sensores	• No mojar los componentes electrónicos ni sistemas ópticos. • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua. • Eliminar la suciedad de las barreras de luz (1), reflectores (espejos) (2) y los sensores inductivos (3) con el paño. • Secar los componentes con un paño que no suelte pelusa. Los sensores deben quedar alineados y la señal no se debe obstruir.	⚠		0,2 h	Semanal	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Llenadora	Sensores									
Red de tuberías	Tubería		X	Limpiar la tubería.	• Abrir y cerrar con la mano breve y repetidamente las válvulas que se encuentran al final de la tubería de agua fría de la llenadora. • Realizar acción mecánica en las tuberías con escoba o cepillo de cerdas suaves, utilizar detergentes cuando sea necesario. • Enjuagar con abundante agua cuando se utilicen detergentes para la limpieza de la máquina.			0,1 h	Semanal	Operador
Áreas comunes	Pisos		X	Limpiar pisos y áreas comunes.	• Barrer con una escoba residuos como envases, tapones, y demás suciedad. • Mezclar agua con detergente neutro y realizar limpieza mecánica con una escoba en el área de trabajo y las áreas comunes. • Usar agua a presión para retirar los residuos. • Retirar el exceso de agua con un escurridor de pisos (Haragán). • Retirar todos los utensilios de limpieza y desperdicios generados durante la intervención del equipo y almacenarlos en el lugar designado para tal fin.			0,75 h	Semanal	Operador
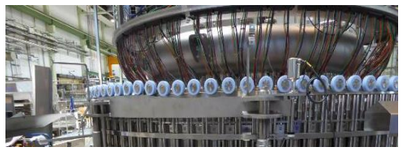	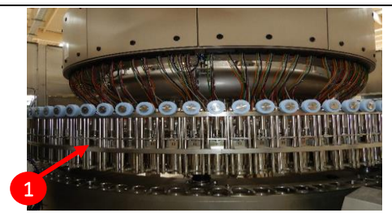 Carrusel			Limpiar el carrusel y	**NOTA: Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso** • Aplicar detergente alcalino sobre todas las superficies y dejar actuar durante 10 minutos. • Realizar limpieza mecánica con un cepillo de cerdas suaves en **todas** las superficies del carrusel **(1)** y **todos** los cilindros contradores de					

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Carrusel	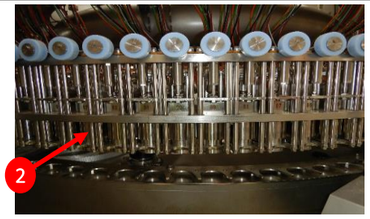 Cilindros centradores de latas		X	los cilindros centradores	carrusel (1) y **todos** los cilindros centradores de latas (2), y terminar de limpiar con una esponja húmeda, en los lugares de difícil acceso. • Volver a aplicar detergente alcalino. • Enjuagar el carrusel con agua estéril. El carrusel y los cilindros centradores de latas deben quedar libres de residuos tanto por fuera como por dentro del carrusel.			1 h	Mensual	Operador
Armario eléctrico	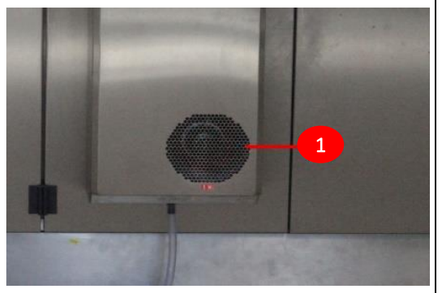 Parte inferior		X	Limpieza de las rejillas de ventilación de los climatizadores	• Limpie las rejillas de ventilación (1) con un cepillo suave durante la limpieza externa. • Repita este procedimiento hasta que las rejillas de ventilación de todos los climatizadores estén limpias. **NOTA IMPORTANTE: El intervalo depende del aire ambiente. Ajuste el intervalo para adecuarse a las condiciones ambientales.**			0,3 h	Mensual	Técnico
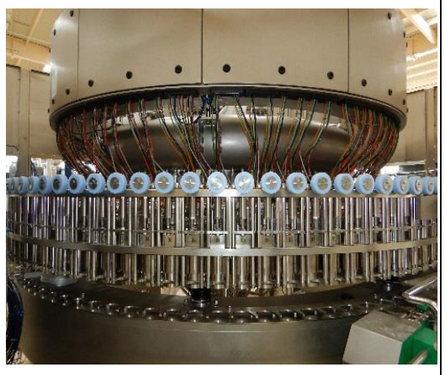 Parte superior del carrusel	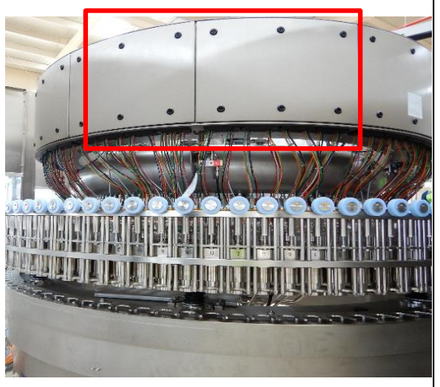 Cuadro electrónico		X	Limpiar y desinfectar el cuadro electrónico.	**NOTA: Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso** • No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Retirar los residuos de grasa existentes en el distribuidor con un paño. • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y desinfectante. • Eliminar externamente la suciedad del cuadro electrónico con el paño. • Secar los componentes con un paño. El cuadro electrónico debe quedar sin residuos, seco y desinfectado. **NOTA: Puede requerir trabajo en alturas.**			0,5 h	Mensual	Técnico

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Terminal de válvulas	Red de tuberías		X	Limpiar y desinfectar la red de tuberías y el terminal de válvulas	• Cubrir los componentes eléctricos, electrónicos y puntos de lubricación para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Eliminar la suciedad con un paño, una esponja y detergente alcalino de la superficie de: -Tuberías -Válvulas -Bombas -Componentes como bridas e indicadores. • Dejar actuar el detergente durante 10 minutos. • Enjuagar el detergente utilizando agua y un paño. • Aplicar desinfectante a base de alcohol sobre los componentes. Los componentes deben quedar libres de residuos de detergente para evitar que se manchen.			1 h	Mensual	Operador
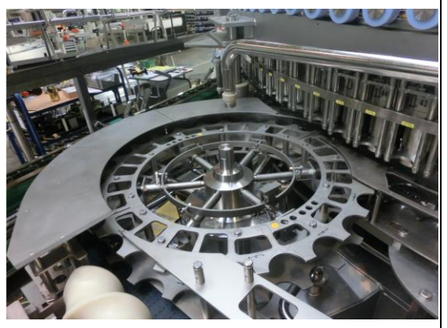 Llenadora	Motores		X	Limpiar las guardas de protección.	• No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. • Desmontar las guardas para poder realizar limpieza interna. • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y detergente neutro si la suciedad lo requiere, y frotar las **partes externas** (tapas, carcasa) de los motores/servomotores, tener cuidado de no mojar internamente los componentes. • Retirar los restos de detergente con un paño húmedo. •Secar con un paño seco. Los servos deben quedar libres de hongos, de residuos de proceso y detergente.			0,5 h	Mensual	Técnico

Elaboró	Revisó	Aprobó