ESTÁNDAR LIMPIEZA
MODULPAL PRO KRONES KR63K93

Identificación

Tipo de estándar: ☑ Limpieza ☐ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: N/A

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Paño suave que no suelte pelusa, Agua, Detergente neutro, Pistola de Aire, Escoba, Cepillo de cerdas gruesas / suaves.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

- Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO)
- Advertencia de presencia de superficies calientes.
- Riesgo de lesiones en las manos.
- Riesgo de atrapamiento.
- Riesgo deslizamiento
- Gafas de Seguridad
- Guantes de Seguridad
- Calzado de seguridad
- Protección auditiva
- Ropa de protección

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
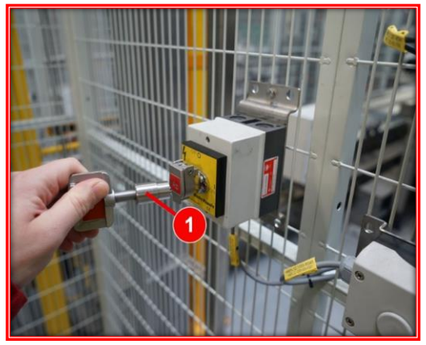 resguardo de la máquina	Botonera y llave		X	Realizar esta operacion antes de intervenir los trabajos de limpieza	**Interruptor de enclavamiento ProSafe.** Abrir la puerta de resguardo: *Girar la llave(1) en sentido contrario de las manecillas del reloj "Izquierda" a la posición "0". *La lleva es expulsada, la persona debe llevarla. *Cuando el piloto "Operación" (2) de la unidad de mando de la puerta de resguardo no se enciende, la puerta del resguardo se puede abrir. *Ingresar a la zona de la máquina Al finalizar la actividad cerrar la puerta: *Girar la llave(1) en sentido de las manecillas del reloj a la posición "1". *La puerta del resguardo se bloquea. El pulsador luminoso parpadea, "Confirmar" (3)			0,20 h	Cuando sea requerido	Operador y/o Tecnico de mantenimiento

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Transportadores de paquetes	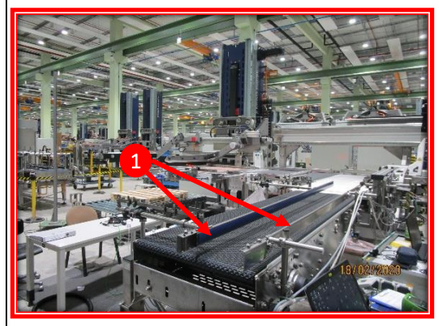 Barandillas de guiado		X	Limpiar barandillas de guiado	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Eliminar la suciedad acumulada y los cuerpos extraños con un paño limpio, que no suelte pelusa • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y si es necesario, detergente neutro; realizar limpieza en: - Barandillas de guiado (1). • Retirar los restos de detergente con un paño húmedo y secar los componentes más sensibles o secarlos usando una pistola de aire. • Limpiar los alrededores y los pisos aledaños.			0,5h	Semanal	Operador
 Paletizadora	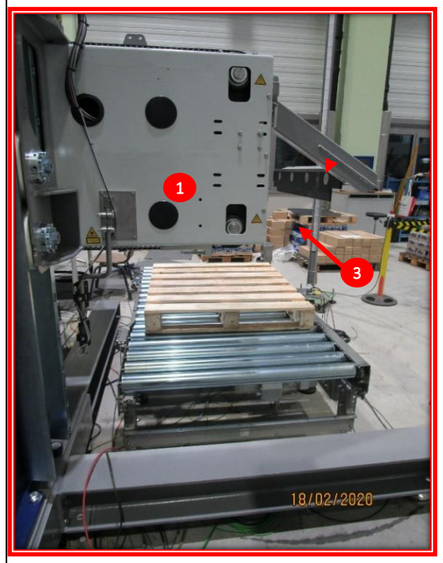 Rodillos		X	Limpiar transportadores.	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Eliminar la suciedad más importante con una escoba de cerdas gruesas. • Retirar la suciedad de los siguientes componentes: - Rodillos (1) - Cubiertas (2) - Guardas de los motores de accionamiento de rodillos (3) • Usar un paño suave que no suelte pelusa, para eliminar la suciedad faltante. No deben quedar cuerpos extraños, restos de suciedad que impidan el correcto funcionamiento de la máquina. • Evitar mojar las cadenas de transmisión rex, buscando evadir su corrosión. Lubricar las cadenas ver instructivo de lubricación de la máquina. • Se recomienda no subirse en el transportador o alguna superficie de la máquina; ya que esto puede ocasionar accidentes.			1h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Transportadores de palets	 Cadenas rex		X	Limpiar las cadenas	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Eliminar la suciedad más importante con una escoba de cerdas gruesas. • Retirar la suciedad con la ayuda de un paño suave que no suelte pelusa, para eliminar la suciedad faltante. *** ¡PRECAUCION! Evitar mojar las cadenas de transmisión rex, buscando evadir su corrosión.** • Lubricar las cadenas (**Ver estándar lubricación**) • No deben quedar cuerpos extraños, restos de suciedad que impidan el correcto funcionamiento de la máquina. • Se recomienda No subirse en el transportador o alguna superficie de la máquina; ya que esto puede ocasionar accidentes.			0,5h	Semanal	Operador
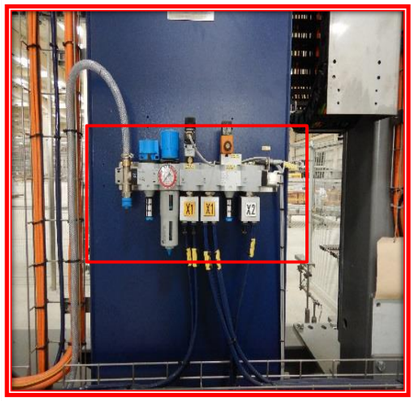 Unidad de mantenimiento	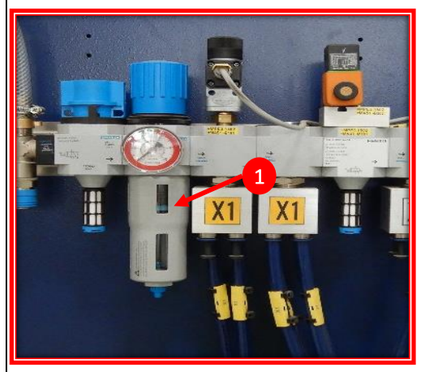 Carcasa del filtro separador de agua		X	Limpiar la carcasa	• Cerrar la válvula de corte. • Humedecer un paño con agua y frotarlo sobre la superficie de la carcasa (1). • Abrir la válvula de corte. • Secar los componentes con un paño nuevo que no suelte pelusa.			0,17h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
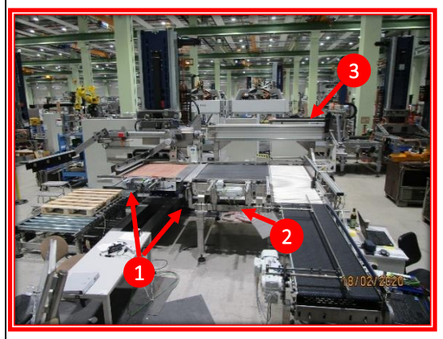 Mesa porta envases	 Servomotores		X	Limpiar las guardas, tapas y carcasas de los motores y servomotores.	• Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y si es necesario, detergente neutro. • Frotar por las partes externas (tapas, carcasas) de los servos de: - Mesas de agrupación (1) - Motores de transportadores de entrada (2) - Motores sistemas de empuje (3) Tener cuidado de no mojar internamente los componentes. • Secar con una pistola de aire a 2 Bar.			1 h	Semanal	Operador
 Paletizadora	 Resguardo		X	Limpiar el resguardo de la máquina.	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Mezclar agua con detergente neutro y aplicar sobre el exterior del resguardo. • Realizar limpieza mecánica con la ayuda de una escoba o un cepillo de cerdas suaves hasta eliminar la suciedad y polvo externo más importante. • Retirar con un paño húmedo que no suelte pelusa los residuos de detergente. • Dejar que seque o usar una pistola de aire. • Asegurar que los componentes quedan secos y las puertas aseguradas.			1h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Paletizadora	Armario eléctrico Caja de bornes Unidad de mando Panel de control principal		X	Limpiar los elementos de mando y los tableros de conexiones eléctricas.	• No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y detergente neutro si la suciedad que se observa lo amerita. • Frotar el paño por la superficie externa del componente. • Retirar con un paño húmedo que no suelte pelusa los residuos de detergente. • Secar los componentes con un paño que no suelte pelusa. • Asegurar que los componentes quedan secos y las puertas aseguradas.			0,7 h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
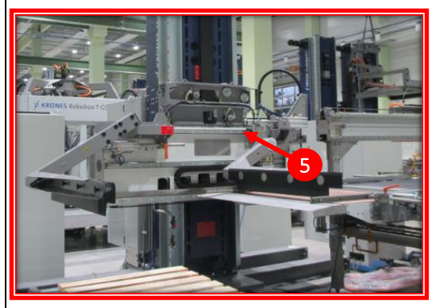 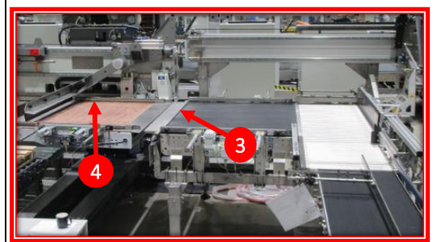 En todas las unidades de control de la máquina.	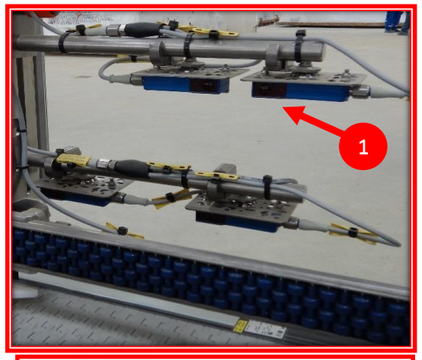 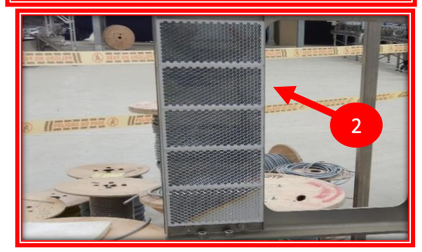 Barreras de luz, reflectores		X	Limpiar las barreras de luz y reflectores.	• No mojar los componentes eléctricos. • Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y si es necesario, detergente neutro. • Frotar con un paño las fotoceldas (1) y reflectores (2) buscando eliminar la suciedad. • Realizar esta actividad en las fotoceldas instaladas en: - Mesas de agrupación (3) - Cabezal de transferencia (4) - Cabezal de rodillos (5) • Secar los componentes con un paño nuevo que no suelte pelusa. • La barrera y el reflector deben quedar alineados y la señal no se debe obstruir.			2h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
  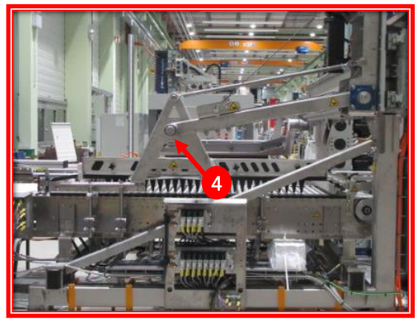 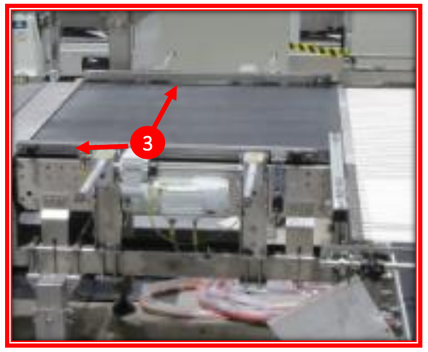 Columnas de accionamiento.	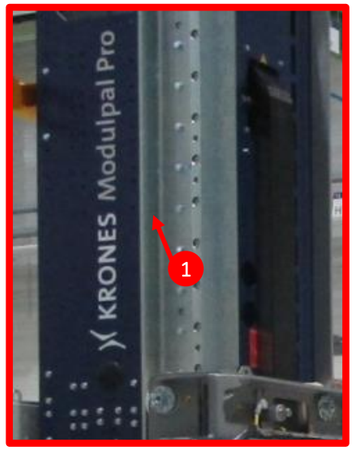 Guías de desplazamiento de la estación. 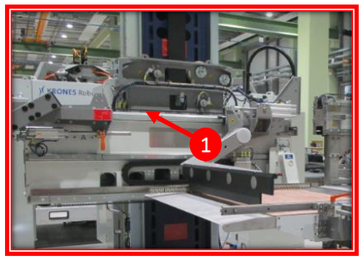 Guías del sistema de agarre unidad de paletizado Guías brazo empujador		X	Limpiar las guías de desplazamiento de cabezales	• Retirar la suciedad, partículas o elementos extraños con un paño que no suelte pelusa en las guías (1) de: - Desplazamiento vertical de la estación de transferencia (2). - Desplazamiento horizontal de los sistemas de agarre (3) - Desplazamiento del brazo empujador (4). • Asegurar que las guías no presenten algún elemento que obstruya el correcto desplazamiento de los patines. • Lubricar las guías después de ser limpiadas (**Ver estándar lubricación**). **Nota: esta tarea requiere trabajo en alturas.**			1h	Semestral	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Columna de accionamiento.	Estación de paletización Tableros eléctricos.		X	Limpiar componentes externos.	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Mezclar agua con detergente neutro si la suciedad lo requiere y aplicar sobre el exterior de la máquina, realizar limpieza de los siguientes componentes: - Columnas - Guardas - Estructuras • Realizar limpieza mecánica con la ayuda de una escoba o un cepillo de cerdas gruesas hasta eliminar la suciedad externa. • Frotar un paño húmedo que no suelte pelusa por los componentes. • Dejar que se seque o usar una pistola de aire procurando sacar todo el detergente para evitar que se manche. • La máquina debe quedar completamente seca para evitar corrosión o que se manche. *** Nota: esta tarea requiere trabajo en alturas.**			1h	Mensual	Operador
Sistema de agrupamiento	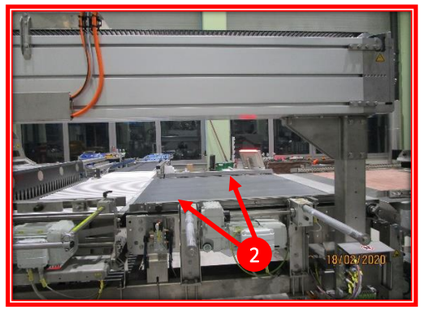 Brazo empujador		X	Limpiar Brazo empujador	• Mezclar agua con detergente neutro si la suciedad lo requiere, humedecer un paño con la mezcla y aplicar sobre la estructura del: - Brazo (1) - Laterales de la mesa (2) • Asegurar que no queden residuos sólidos ajenos a los componentes del embalaje. - Retirar todo tipo de residuo en la mesa. • Frotar un paño húmedo que no suelte pelusa por los componentes. • Dejar que se seque o usar una pistola de aire Procurando limpiar todo el detergente para evitar que se manche.			0,5h	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
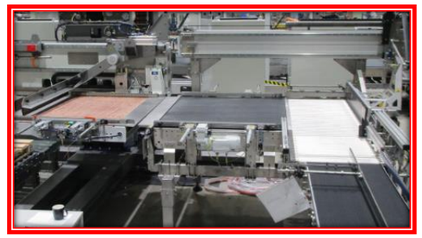 Paletizadora	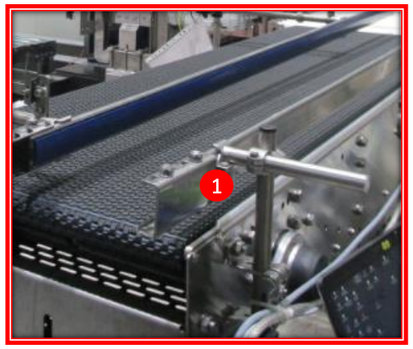 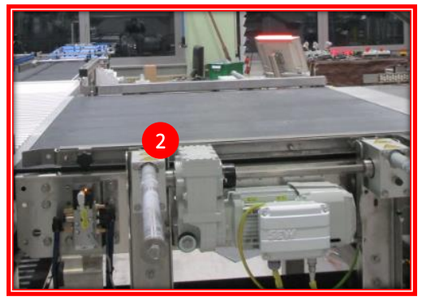 Bandas modulares		X	Limpiar bandas modulares	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Retirar residuos sólidos de plástico, cartón o aluminio. • Eliminar la suciedad acumulada y los cuerpos extraños con un paño limpio y húmedo que no suelte pelusa, si la suciedad permanece repetir el procedimiento con el paño y si es necesario, detergente neutro; realizar dicha limpieza en: - Bandas modulares de entrada (1), bandas de agrupación (2). • Retirar los restos de detergente con un paño húmedo y secar los componentes más sensibles usando una pistola de aire o un paño. • Limpiar los alrededores y los pisos aledaños.			0,75h	Mensual	Operador
 Paletizadora	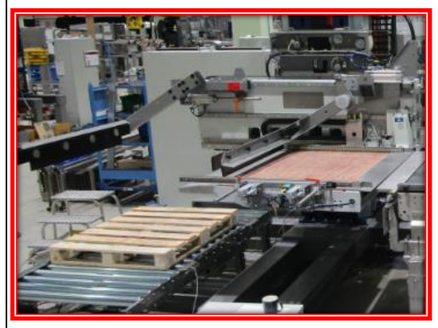 Unidad de paletización		X	Limpiar componentes externos del cabezal.	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Eliminar la suciedad acumulada y los cuerpos extraños con un paño limpio y húmedo que no suelte pelusa, si la suciedad permanece enjuagar la mesa de rodillos con agua y si es necesario, detergente neutro. • Realizar dicha acción hasta eliminar la suciedad. • No se deben apoyar sobre los rodillos ya que estos se pueden desbalancear. • Usar agua a presión si no es de fácil acceso de lo contrario usar la escoba para retirar los residuos. • Se recomienda no subirse en el cabezal o alguna superficie de la máquina; ya que esto puede ocasionar accidentes.			0,25h	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
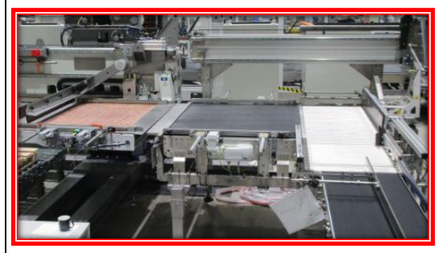 Mesa de agrupación	 Unidad de transferencia		X	Limpieza de mesa de agrupación.	• Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. • Eliminar la suciedad acumulada y los cuerpos extraños con un paño limpio y húmedo que no suelte pelusa, la mesa debe quedar seca. • Realizar dicha acción hasta eliminar la suciedad. • Se recomienda No subirse en el cabezal o alguna superficie de la máquina; ya que esto puede ocasionar accidentes.			0,75h	Mensual	Operador
Áreas comunes	 Pisos		X	Limpiar pisos y áreas comunes	• Barrer con una escoba residuos como envases, tapones, y demás suciedad. • Mezclar agua con detergente neutro y Realizar limpieza mecánica con una escoba el área de trabajo y las áreas comunes. • Usar agua para retirar los residuos. • Retirar el exceso de agua con un escurridor de pisos (Haragán).			1h	Diario	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó