ESTÁNDAR INSPECCIÓN
MODULPAL PRO KRONES KR63K93

## Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☑ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: N/A

| Condiciones generales | Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar |
|---|---|
| | |

| Riesgos SST | Riesgos Calidad | Riesgos Ambientales | Documentos asociados |
|---|---|---|---|
| | | | Estándar Limpieza, Estándar lubricación, LOTO |

## Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la maquina (LOTO)

Advertencia de presencia de superficies calientes.

Riesgo de atrapamiento.

Riesgo electromagnético

Prohibido el paso con marcapasos

Gafas de Seguridad

Guantes de Seguridad

Calzado de seguridad

Protección auditiva

Ropa de protección

## Descripción de Tareas

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Transportador de paquetes | 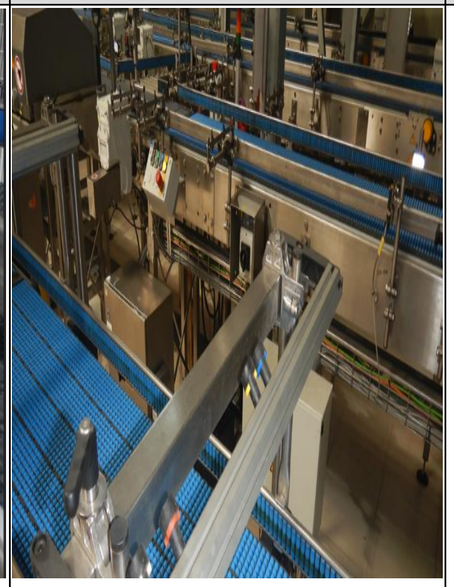 Bandas modulares | X | | Comprobar el estado del transportador de entrada | • Inspeccionar visualmente el estado del transportador modular:<br>- No se deben presentar sobresaltos<br>- No deben estar desgastadas ni deterioradas<br>- No deben haber componentes rotos<br>- No deben haber guías sucias<br>• En caso de deterioro o desgaste, corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 10min | Semanal | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| <br>Transporte de entrada | <br>Mesa de agrupación | X | | Comprobar el estado del transportador de entrada a la paletizadora | • Inspeccionar visualmente el estado de mesas de agrupación:<br>- No se deben presentar sobresaltos<br>- No deben estar desgastadas ni deterioradas<br>- No deben haber componentes rotos<br>- No deben haber guías sucias<br>• En caso de deterioro o desgaste, corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 15min | Semanal | Operador |
| 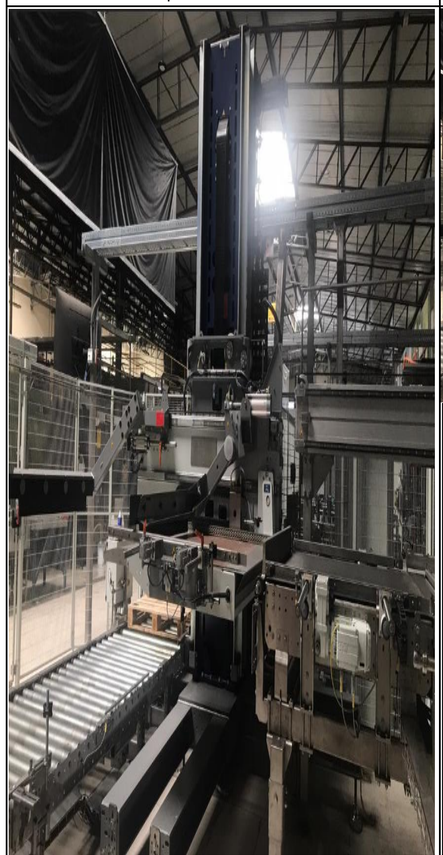 <br>Paletizadora | 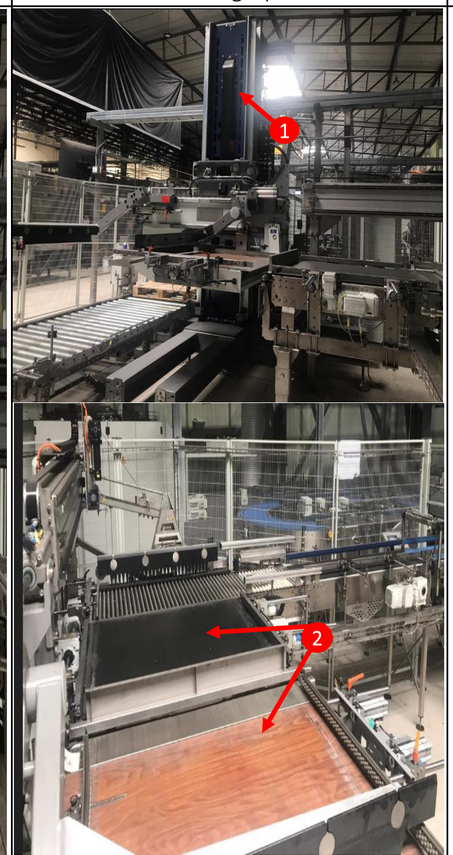 <br>Componentes generales | | X | Comprobar el estado técnico de la máquina. | • Realizar una inspección mediante los sentidos, enfocada a detectar:<br>- Ruidos extraños<br>- Temperaturas no habituales<br>- Fugas<br>- Olores extraños<br>- Componentes sueltos<br>- Componentes dañados o faltantes<br>Debe realizar dicha inspección en los siguientes módulos:<br>- Columna de paletización y transferencia (1)<br>- Mesa de agrupamiento de paquetes (2)<br>- Transportador de palets por rodillos<br>• En caso de anomalía, corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 20min | Diario | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Paletizadora | 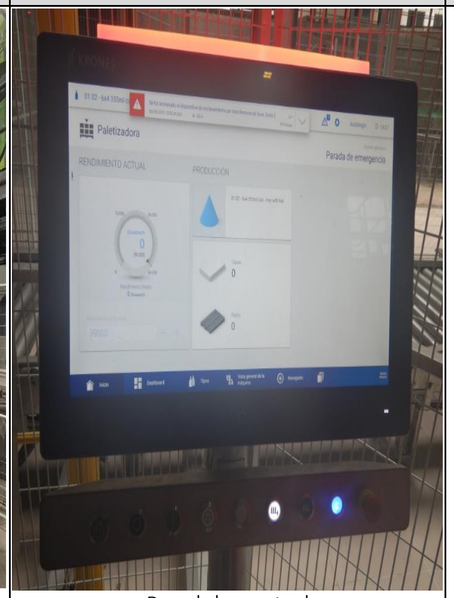 Panel de control | | X | Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección. | • Mantener pulsado el botón PRUEBA DE LÁMPARAS en la pantalla táctil o en el pupitre de mando.<br>• Comprobar si se encienden la columna de señalización, los botones luminosos del panel de control principal y el botón luminoso de "Confirmación general".<br>• Soltar el botón PRUEBA DE LÁMPARAS.<br>• Accionar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA.<br>• En la barra de alarmas de la pantalla táctil se visualiza la activación del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA.<br>• Desenclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. | | | 10min | Diario | Operador |
| Paletizadora | 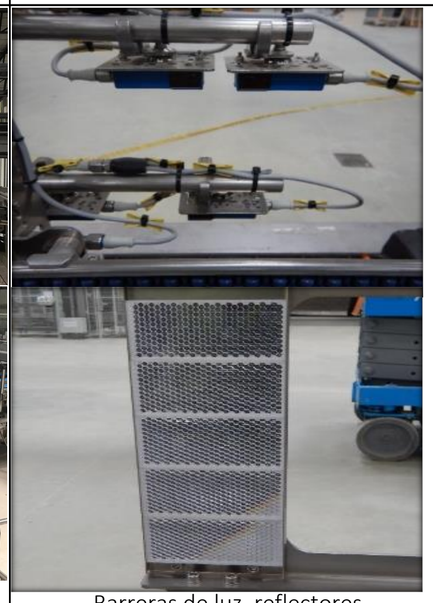 Barreras de luz, reflectores | | X | Comprobar el estado en las barreras de luz y los reflectores. | • Inspeccionar visualmente el estado de los sensores, no deben estar ni rotos ni sucios.<br>• Verificar visualmente que las conexiones estén en buen estado.<br>Realizar la inspección en los siguientes módulos:<br>- Columna de paletización y transferencia (1)<br>- Mesa de agrupamiento de paquetes (2)<br>• En caso de anomalía, corregir o si es necesario, informar a personal especializado.<br>• Si se encuentran sucios, proceder a limpiarlos (**Ver el estándar de Limpieza**). | | | 20min | Diario | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Columna de paletización y transferencia | 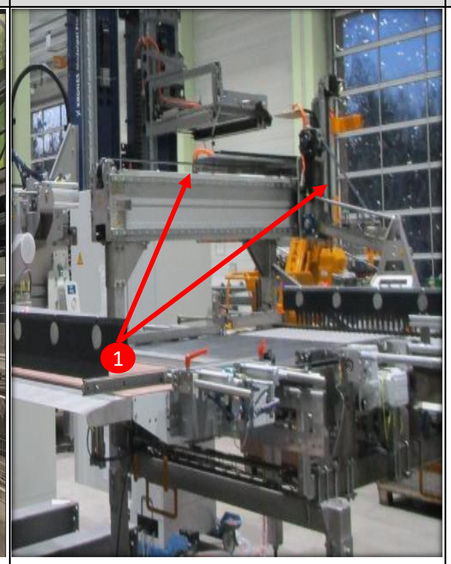  Estación de transferencia | | X | Comprobar la tensión de la correa | • Inspeccionar si las correas(1) están suficientemente tensadas revisando si están alineadas.<br>• En caso de que las correas rocen con algún componente, se debe tensar. | | | 1h | Semanal | Operador |
| Columna de paletización y transferencia | 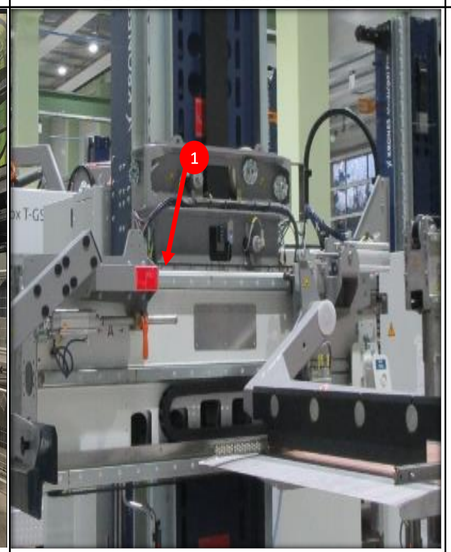  Unidad de paletización | | X | Comprobar la tensión de la correa | • Inspeccionar si la correa (1) del empujador está suficientemente tensada revisando si está alineada.<br>• En caso de que la correa roce con algún componente, se deben tensar. | | | 1h | Semanal | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Columna de paletización y transferencia | Estación de transferencia | | X | Comprobar el estado de la estación de transferencia. | • Aplicar el procedimiento loto<br>• Realizar una inspección mediante los sentidos, enfocada a detectar:<br>- Fugas<br>- Olores extraños<br>- Componentes sueltos<br>- Componentes dañados o faltantes<br>• La superficie de la mesa no debe presentar deformaciones, el estado de las correas, los accionamientos, cables, mangueras, servomotores y demás elementos presentes en el cabezal no deben estar sueltos ni en mal estado.<br>• En caso de anomalía, corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 1h | Semanal | Operador |
| Paletizadora | 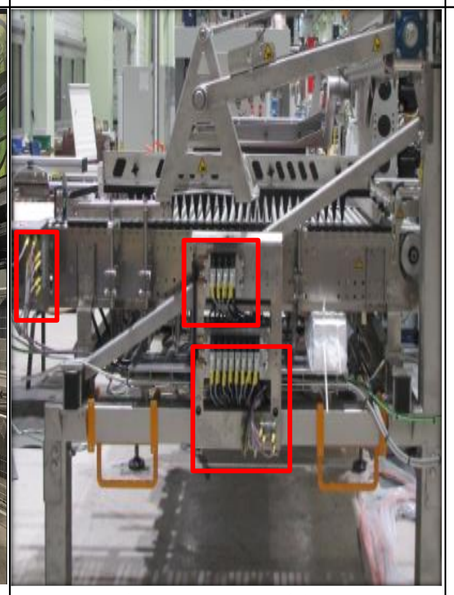 Elementos neumáticos | | X | Comprobar el estado de los componentes neumáticos. | • Con la máquina presurizada inspeccionar mediante los sentidos que no haya fugas en:<br>- Las unidades de mantenimiento<br>- Las válvulas<br>- Los conductos<br>- Las ventosas<br>- Los cilindros<br>• Cerrar la válvula de aire.<br>• Inspeccionar visualmente que no presenten daños o malas conexiones los componentes anteriores.<br>Si hay fugas o malas conexiones, insertar firmemente los conductos en las conexiones.<br>• Realizar la inspección en toda la máquina.<br>• En caso de anomalía, detenga el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 1 h | Mensual | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| <br>Unidad de mantenimiento. | 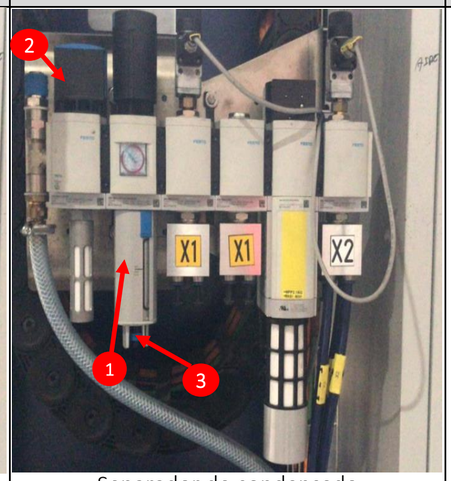 <br>Separador de condensado | | X | Comprobar nivel de condensado | • Inspeccionar visualmente si el nivel de agua desde el fondo del filtro (1) es mayor a 10 milímetros.<br>• Si es mayor a 10 mm,<br>• Cerrar la llave de paso (2)<br>• Abrir el tornillo de purga (3), dejar salir el agua y cerrar el tornillo una vez purgado el líquido.<br>• Abrir la llave de paso | | | 10min | Mensual | Operador |
| <br>Plaetizadora | 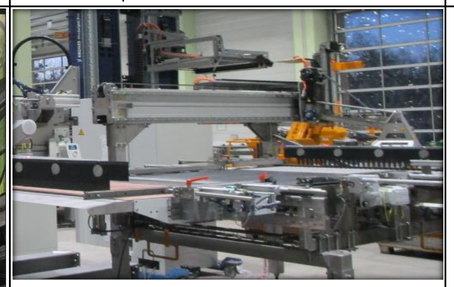 <br>Estación de transferencia<br> <br>Unidad de paletización | | X | Comprobar el estado de las correas. | • Inspeccionar visualmente el estado de las correas, teniendo en cuenta que no estén fisuradas y no presenten cortes.<br>• Comprobar que los tejidos del dorso y de dientes no estén desgastados o deteriorados en:<br>*Unidad de agrupamiento<br>*Transferencia<br>*Columna principal, encargar al personal de mantenimiento la sustitución de los componentes. | | | 30min | Mensual | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Columna de paletización y transferencia | Mecanismos elevadores | | X | Comprobar los carriles de guiado y los rodillos | • Aplicar el procedimiento loto<br>• Realizar inspección visual de los siguientes componentes:<br>- Rieles<br>- seguidores de leva (Rodillos)<br>Revisar el desgaste, abolladuras existentes, rayones y elementos sueltos. Dichos componentes deben:<br>Realizar desplazamientos sin que ningún tipo de elemento pueda obstruir el mecanismo.<br>• En caso de que se encuentren deteriorados, deberán ser reemplazados por personal especializado. | | | 20min | Mensual | Operador |
| Columna de paletización y transferencia | Mecanismo elevador | | X | Comprobar las correas y las poleas de transmisión | • Aplicar el instructivo de bloqueo y etiquetado de seguridad LOTO<br>• Realizar inspección visual de los siguientes componentes en la estación de transferencia:<br>- Correa del mecanismo elevador (1)<br>- Poleas | | | 20min | Mensual | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Columna de paletización y transferencia | 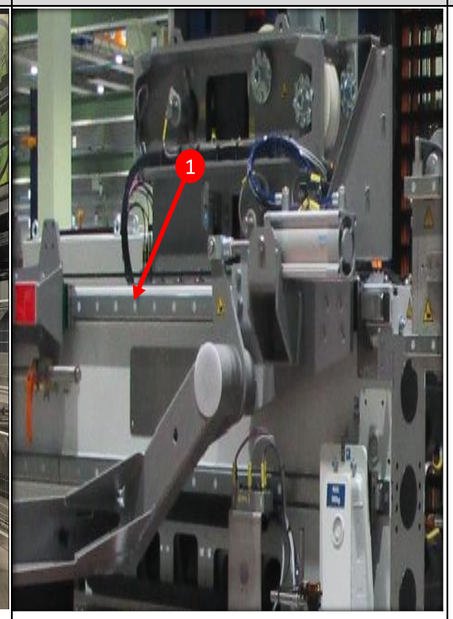  Estación de transferencia | | X | Comprobar las correas y las poleas de transmisión | • Realizar inspección visual de los siguientes componentes en la unidad de paletización:<br>- Correa estación de paletizado (1)<br>- Poleas<br>Revisar que no estén fisuradas, deshilachadas, no presenten cortes y que tengan los dientes completos.<br>Dichos componentes deben:<br>Realizar desplazamientos sin que ningún tipo de elemento pueda obstruir el mecanismo.<br>• En caso de que se encuentre alguna anomalía, los componentes afectados deberán ser reemplazados por personal especializado.<br>Para medir el nivel de tensión, informar a personal especializado. | | | 20min | Mensual | Operador |
| 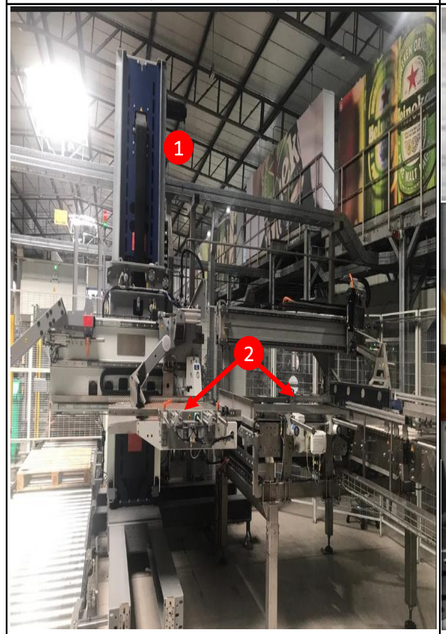  Paletizadora | Motoreductores | | X | Comprobar la estanqueidad de los reductores. | • Inspeccionar visualmente si los reductores presentan fugas de lubricante.<br>Si hay fugas, informar a personal especializado para realizar el mantenimiento o sustituir el reductor.<br>Debe realizar dicha inspección en los siguientes módulos:<br>- Columna de paletización y transferencia (1)<br>- Mesa de agrupamiento de paquetes (2)<br>• En caso de anomalía informar a personal especializado. | | | 30min | Mensual | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| Paletizadora | 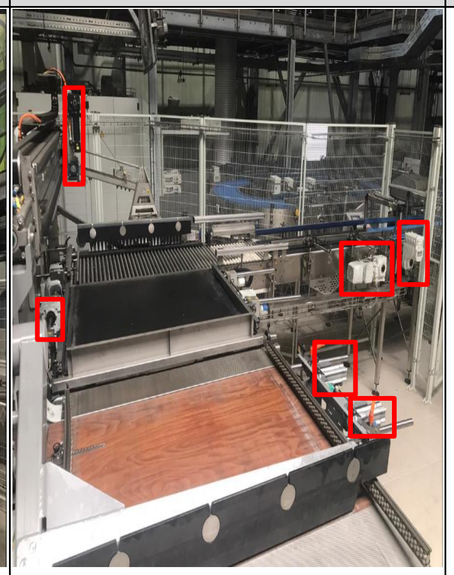 Componentes generales | | X | Comprobar estado técnico de las chumaceras. | • Inspeccionar mediante los sentidos que las chumaceras no presenten:<br>- Ruidos extraños<br>- Vibraciones<br>- Oxidación.<br>Debe realizar dicha inspección en los siguientes módulos:<br>-Columna de paletización y transferencia (1)<br>- Mesa de agrupamiento de paquetes (2)<br>• En caso de anomalía, detenga el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 1h | Mensual | Operador |
| Armario eléctrico | Armario eléctrico | | X | Comprobar el estado del armario. | • Revisar que el armario eléctrico sea accesible y que ningún objeto obstaculice los orificios de ventilación.<br>• Verificar si las puertas se encuentran deformadas o deterioradas, si cierran y si el dispositivo de enclavamiento funciona correctamente.<br>- Los armarios eléctricos deben permanecer cerrados. | | | 5min | Semestral | Operador |

| Ubicación | Componente | Estado de | | Tarea | Descripción tarea | Riesgos | Controles | Duración | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | |
| 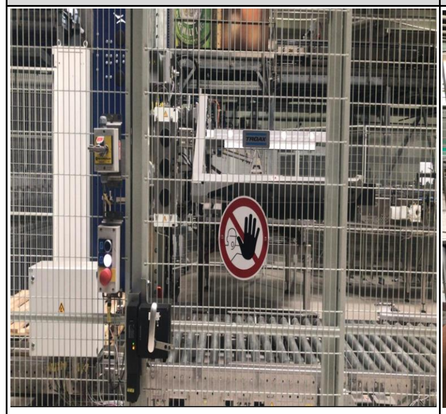 Resguardo | Puertas del resguardo, interruptores de las puertas del resguardo | | X | Comprobar el estado del resguardo. | • Inspeccionar visualmente que no estén rotos, sucios ni con desgaste excesivo:<br>- Las cubiertas protectoras<br>- Las manijas<br>- Los soportes<br>• Revisar que los componentes del resguardo no estén sueltos.<br>• En caso de que se encuentren deteriorados, deberán ser reemplazados por personal especializado.<br>• En caso de anomalía, detenga el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado. | | | 10min | Anual | Operador |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| | | |