ESTÁNDAR INSPECCIÓN
CERRADORA K8262LA

Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☑ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: NA

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO).
Riesgo de atrapamiento
Riesgo de corte en las manos
Fuga o derrame de fluidos
Gafas de Seguridad
Guantes de Seguridad
Calzado de seguridad
Protección auditiva
Ropa de protección
Máscara de seguridad

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cerradora	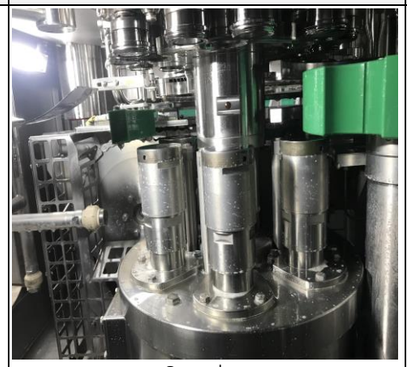 Cerradora		X	Comprobar si la máquina presenta suciedad y sedimentos	• Comprobar si la máquina está limpia y/o si hay sedimentos en la máquina o en piezas de la misma. • Si la máquina está sucia y/o si hay sedimentos en la máquina o en piezas de la misma Limpiar la máquina y/o sus piezas. con la da • Se trata de una comprobación visual. No es necesario desmontar piezas de la máquina.			0,1 h	Diario	Operador
Cerradora	Cerradora		X	Comprobar piezas formato correctas, ajustes de la máquina	• Comprobar si las piezas de formato son adecuadas para las latas y las tapa a procesar • Comprobar si el ajuste de la máquina está adaptado al producto • La fórmula ajustada debe adaptarse al producto Comprobar las piezas de formato y los ajustes de la máquina: • Comprobar si la fórmula está adaptada al producto • Las piezas de formato están identificadas en color con un anillo. Todas las piezas de formato de lata y todas las piezas de formato de tapa deben tener la identificación con anillos de color correcta,			0,15	Inicio de producción	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cerradora	Unidad de Aire, Agua y N2 o CO2	X		Comprobar las conexiones del suministro de Aire, Agua y N2 o CO2	• Realizar una revisión auditiva de la cerradora • Realizar una revisión visual para comprobar si la presión de los manómetros está dentro del rango correcto			0,1	Inicio de producción	Operador
Cerradora	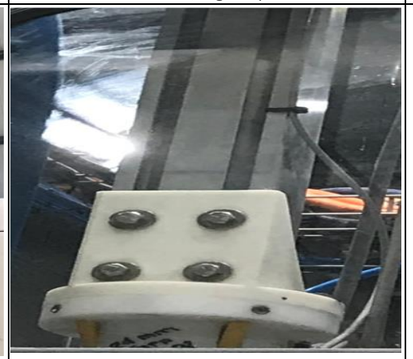 Unidad alimentacion de tapas		X	Comprobar Sistema de alimentacion de tapas	• Comprobar si la cuchilla de corte está desgastada • Comprobar si el sinfín de apilado está dañado • Comprobar si la inserción está desgastada • Comprobar si la pieza de guía está desgastada • Comprobar si la cuchilla tiene acumulación de material • En caso de que alguno de los elementos presente algún deterioro o desgaste informa la personal técnico para su respetivo sustitución			0,1	Inicio de producción	Operador
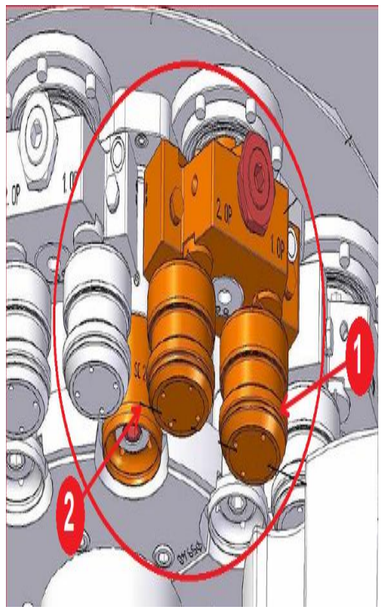 Cerradora	Unidad de bordeado	X		Comprobar el estado de Las herramientas de bordeados y cabezales de pliegue.	**NOTA:** Este procedimiento requiere la máquina en modo de operación Paso a Paso • Comprobar si los ejes de rebordeado giran • Inspeccionar manualmente la suavidad de marcha de las herramientas de bordeado (1), moviéndolas brevemente. • Si el movimiento de los ejes de rebordeado (1) tiene juego axial, informar a personal especializado para revisar y sustituir. • Inspeccionar visualmente las herramientas de bordeado y cabezales de pliegue desgastes o daños mecánicos como fisuras o muescas (2) en el área perfilada. • Si hay desgaste o daños, informar a personal especializado para cambio. • Comprobar si los cabezales de pliegue (2) tienen juego axial • Si el movimiento de los cabezas de pliegue (2) tiene juego axial, informar a personal especializado para revisar y sustituir.			0,15 h	Inicio de producción	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cerradora	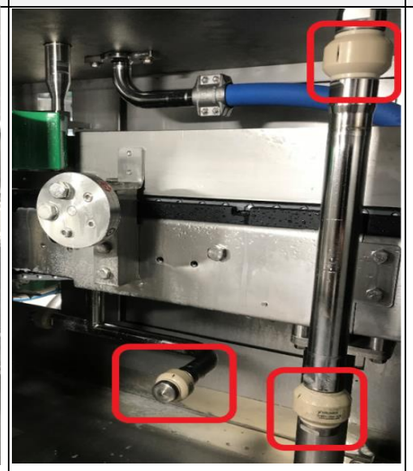 Boquillas	X		Comprobar el estado de las boquillas.	• Inspeccionar visualmente para detectar daños, obstrucciones, incrustaciones, posición de las boquillas y efectividad de rociado en las boquillas del sistema de limpieza de la máquina. • Inspeccionar manualmente y verificar giro las boquillas giratorias • En caso encontrar algun tipo de anomalia, informar a personal especializado.			0,25 h	Diario	Operador
Cerradora	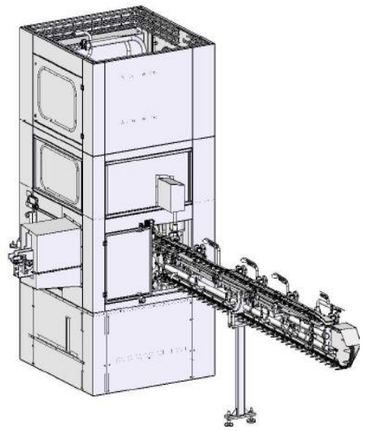 Cerradora	X		Comprobar el estado técnico de la máquina.	• Realizar una inspección para detectar: - Ruidos extraños - Temperaturas no habituales - Fugas CO2, aceite y aire - Olores extraños - Componentes sueltos - Componentes dañados o faltantes. • En caso detectar alguna anomalía, detener el proceso para corregir o de ser necesario, informar a personal especializado.			0,25 h	Diario	Operador
Cerradora	Cubiertas de protección		X	Comprobar el estado de las cubiertas de protección.	• Inspeccionar visualmente el estado fisico: - Cubiertas protectoras - Juntas - Manijas - Soportes. • Revisar que los componentes del resguardo estén fijados. • En caso de encuentrar alguna pieza con deteriorada notificar personal especializado para su reemplazo.			0,1 h	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
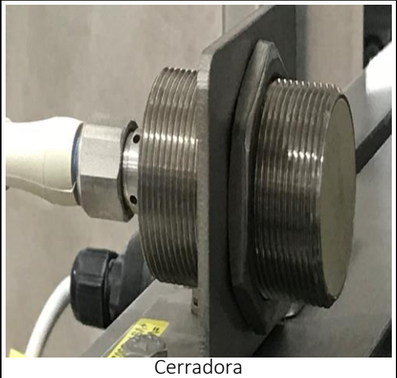 Cerradora	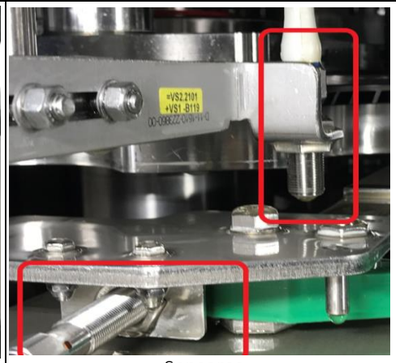 Sensores		X	Comprobar el estado de los sensores.	• Inspeccionar visualmente el estado de los sensores (rotos o sucios), además que se encuentren fijos y las conexiones en buen estado. • En caso de encontrar alguno sucio, se debe proceder a limpiarlo, en el caso de encontrar alguno deteriorado o en mal estado, notificar al personal especializado para su respectivo cambio. (***Ver estándar Limpieza***).			0,1 h	Diario	Operador
Depósito de aceite	Orificio de purga		X	Comprobar la condensación de agua	• Comprobar si la indicación de la presión diferencial se encuentra en el área verde del manómetro. Si el indicador de presión diferencial no se encuentra en el área verde • Informar al personal de mantenimiento que sustituya el elemento filtrante del filtro separador de agua.			0,05 h	Semanal	Operador
Transportador de entrada	Cadena del transportador		X	Comprobar el estado del transportador de entrada.	• Inspeccionar visualmente el estado de la cadena del transportador de entrada (desgaste o daño) • Inspeccionar que las uñas (1) estén completas, que no estén dobladas, sueltas, golpeadas y desgaste excesivo. • Inspeccionar la tensión de la cadena sea la adecuada. • En caso de que la cadena presente ruido o fricción con algún componente, Informar al personal especializado para su respectiva corrección. (***Ver estándar ajuste***)			0,15h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
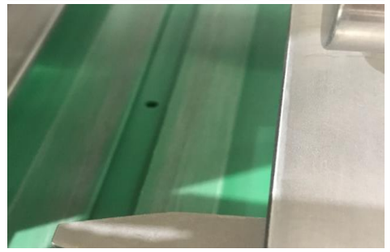 Transportador de entrada	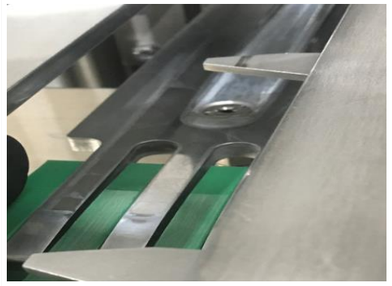 Cadena del transportador		X	Comprobar el estado de los puntos de lubricación	• Inspeccionar visualmente que la lubricación con jabón se esté ejecutando. • Inspeccionar que los puntos (1) por donde se lubrican la placa de transferencia y el transportador de entrada no presenten obstrucción. • Si no funciona la lubricación correctamente, se debe parar la maquina e informar al personal especializado para corregir.			0,1 h	Semanal	Operador
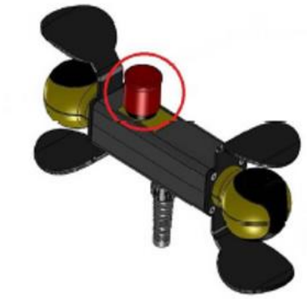 Mando portátil	Parada de emergencia		X	Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección de todo el bloque de llenado	• Accionar cualquier pulsador de PARADA DE EMERGENCIA, sea en los mandos manuales o en el panel de control principal. • En la barra de alarmas de la pantalla táctil se visualiza la activación del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. • Desenclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. • En caso de no visualizar la activacion, el problema deberá ser solucionado por personal especializado.			0,1 h	Semanal	Operador
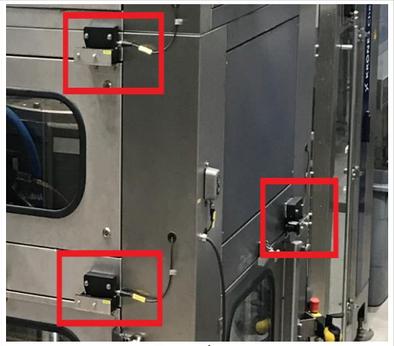 Cerradora	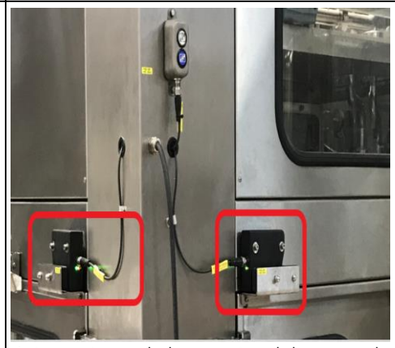 Interruptores de las puertas del resguardo		X	Comprobar el estado del resguardo del bloque de llenado.	• Inspeccionar las puertas manualmente la apertura y cierre con facilidad, ademas que no presenten deterioro. Tambien verificar que los actuadores seguridad de las puertas funcionen correctamente. • En caso contrario, informar a personal especializado.			0,2h	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cerradora	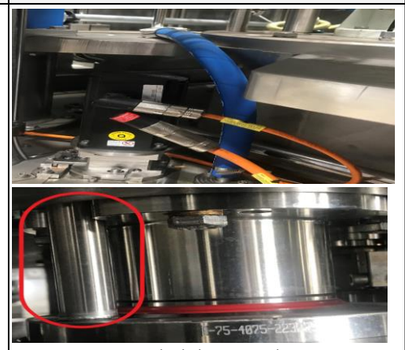 Unidad de gaseado		X	Comprobar el gaseado en la estrella de gaseado	• Compruebe que las conexiones de la unidad de gaseado en la estrella de gaseado no presenten fugas • Compruebe que los componentes de la unidad de gaseado de la estrella de gaseado están limpios			0,4	Semanal	Operador
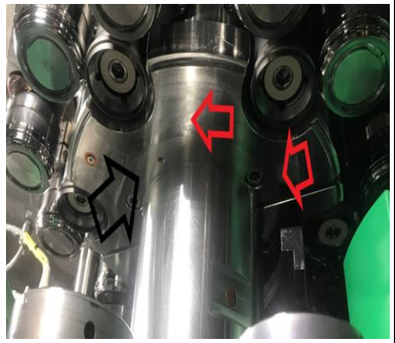 Cerradora	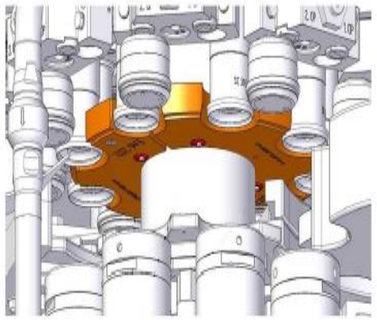 Estrella de apoyo		X	Comprobar la estrella de apoyo	• Comprobar si la estrella de apoyo funciona correctamente • Comprobar si la estrella de apoyo está limpia • Comprobar si la estrella de apoyo está desgastada • Si la estrella de apoyo está desgaste informar al personal de mantenimiento			0,4	Semanal	Operador
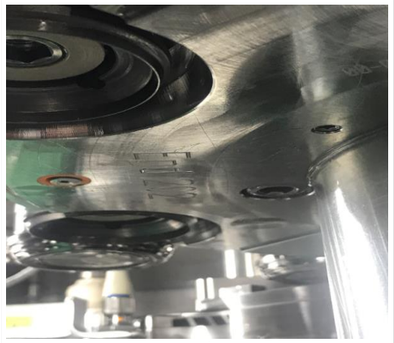 Cerradora	Estrella de centrado		X	Comprobar la estrella de centrado	• Comprobar si la estrella de centrado funciona correctamente • Comprobar si la estrella de centrado está limpia • Comprobar si la estrella de centrado está desgastada Si la estrella de centrado presenta desgaste informar al personal de mantenimiento.			0,4h	Semanal	Operador
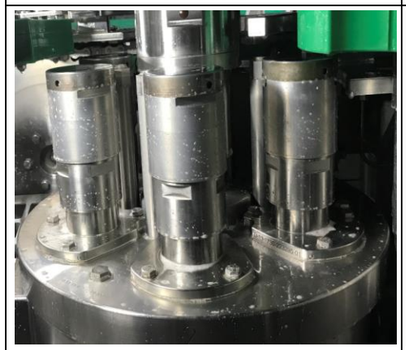 Cerradora	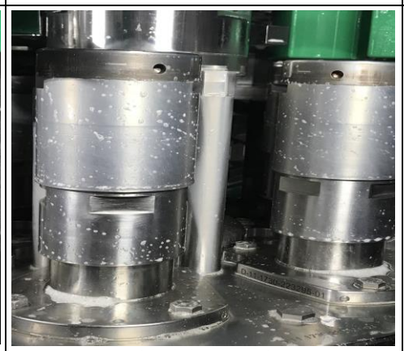 Unidad de elevacion		X	Estaciones elevadoras de la unidad de elevación	• Comprobar si las estaciones elevadoras presentan desgaste o daño. • Comprobar si las estaciones elevadoras suben y bajan correctamente • Comprobar si las estaciones elevadoras presentan movimiento axial o presenta Si las estaciones elevadoras presentan algunas algún desgaste o funcionamiento anormal, informar al personal de mantenimiento			0,25h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Cerradora	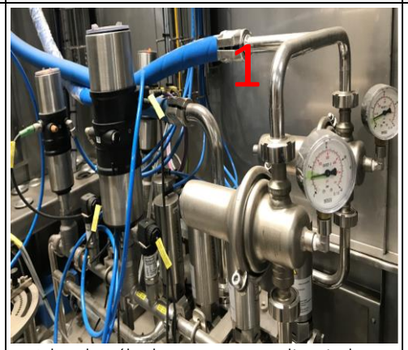 Islas de válvulas para agua y limpiador	X		Comprobar las islas de válvulas en las conducciones	• Comprobar si las islas de válvulas(1) no presentan fugas • Comprobar si las islas de válvulas(1) están limpias • Compruebe que no hay ningún escape en los orificios de fuga de las válvulas de las líneas de suministro de N2, CO2			0,15h	Mensual	Operador
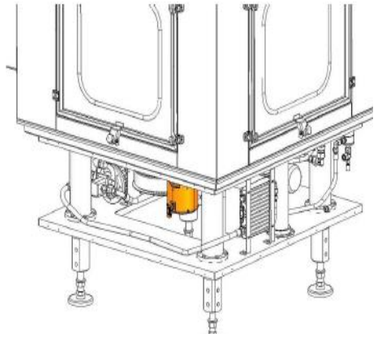 Cerradora	 la correa dentada		X	Comprobar la correa dentada	• Comprobar que las correas dentadas no presenten desgaste, daño o haya perdido tensión. • Comprobar si las superficies de rodadura de las correas dentadas presentan desgaste • Comprobar si las poleas de correa giran con facilidad o presenten algún desgaste Si las poleas de correa están dañadas • En caso contrario sustitir los componente			0,15 h	Mensual	Tecnico de Mantenimiento
 cerradora	 engranaje del accionamiento de cadena		X	Comprobar el engranaje del accionamiento de cadena	**Nota:** En la zona del motor no puede haber nada de aceite • Comprobación visual del engranaje en el accionamiento de cadena: • Comprobar si el engranaje del accionamiento registro de aceite. componentes • Comprobar si hay aceite en la zona del motor Si hay aceite en la zona del motor: se debe informar al personal de mantenimiento que repare los componentes			0,2h	Mensual	Tecnico de Mantenimiento
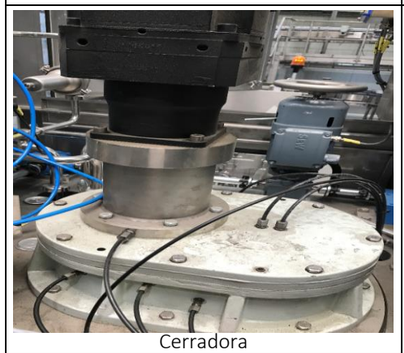 Cerradora	 Motor y el engranaje del accionamiento principal		X	Comprobar el motor y el engranaje del accionamiento principal	• El engranaje y el accionamiento principal deben ser herméticos y libres cualquier tipo de fluido. • Comprobación visual del motor y el engranaje del accionamiento principal			0,15h	Mensual	Tecnico de Mantenimiento

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cerradora	Válvula de diafragma		X	Comprobar la válvula de diafragma del conducto de limpieza	• Comprobar si válvula diafragma presentan algún deterioro o desgaste • Comprobar la hermeticidad de la válvula diafragma que no presente fugas. • Comprueba que la válvula de diafragma esté bien ajustada • En caso de la la válvula presente alguna falla se debe informar la personal técnico para que la válvula de diafragma sea reparada por personal de mantenimiento			0,15 h	Trimestral	Tecnico de Mantenimiento
Cerradora	Cerradora		X	Inspección general	• Una vez al año los técnicos del servicio de **KRONES** Realizan una inspección general de la máquina, para brindar ayuda en la conservación y larga vida útil de la máquina. El cliente puede reservar una asesoría de **KRONES Life Cycle Service (LCS).** Sobre la base de los resultados de la inspección, se realiza una lista de repuestos y partiendo de esta base, se encargan los trabajos de reparación necesarios a **KRONES**. Al mismo tiempo se pueden realizar también los eventuales cambios de grasa y aceite que procedan. El resultado es una máquina en perfecto estado que se distingue por su larga vida útil y su calidad de trabajo elevada y constante. Póngase en contacto con **KRONES Life Cycle Service** para obtener más Información.			2 dias	Anual	Tecnico Krones

Elaboró	Revisó	Aprobó