


MANUAL DE USO



FABRICADO PARA ATAA CARS (ATAA INTERACTIVE SL)

- Cuatro suspensiones
- Función de oscilación (opcional)
- USB, MP3, entrada para tarjeta TF
- Mango plegable frontal
- Dos puertas que se abren
- Funda de asiento de cuero (opcional)
- Ruedas de goma (opcional)
- Peso máximo del usuario: 30 kg
- Debe ser ensamblado por un adulto

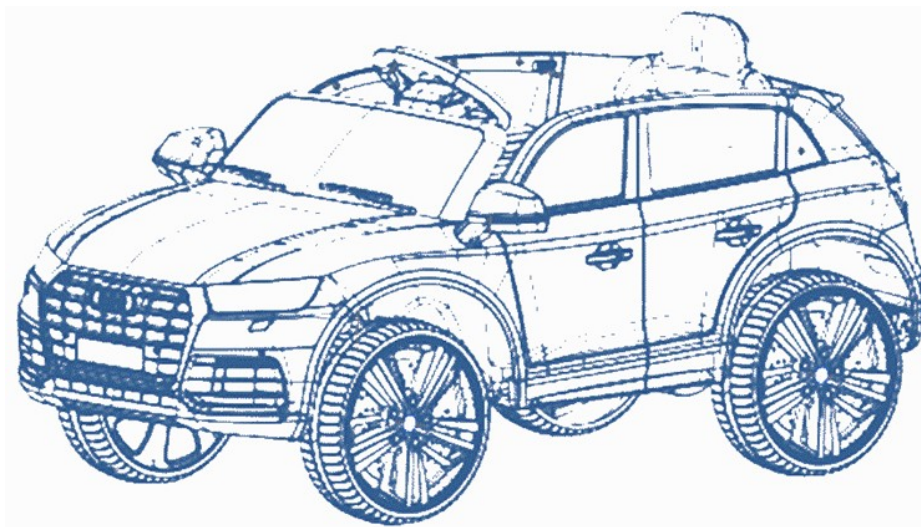

ADVERTENCIA

- Este producto debe ser ensamblado por un adulto.
- ¡Lea y entienda completamente este manual antes de usarlo!
- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4-6 horas.
- Por favor, guarde este manual para futura consulta.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que pueden causar lesiones al niño o a terceros.

Advertencia: ¡No debe usarse en tráfico!

Tabla de contenidos

- 1.Especificaciones
- 2.Diagrama de piezas
- 3.Pasos de montaje
- 4.Cómo usar su coche eléctrico
- 5.Cómo usar el mando
- 6.Cargar la batería
- 7.Guía de resolución de problemas
- 8.Mantenimiento de su coche eléctrico
- 9.Diagrama de cableado
10. Exención de responsabilidad

Especificaciones

Le damos las gracias por comprar nuestros productos y esperamos que sus hijos disfruten de este juguete durante muchos años. Tenga en cuenta estos aspectos al leer el manual:

Edad: 3-8 años	Alimentación: batería recargable
Peso máximo: 30 kg	Batería: 12V 7Ah*1
Velocidad: 3 km/h	Tamaño del coche: 116x75x56 cm
Cargador: 12V 1000MA	Tiempo de carga: 8-12 horas
Especificación del motor	Motor accionador: 12V 550 (RPM10000)
	Motor de giro: 12V 550 (RPM5000) opcional
	Motor de dirección: 12V 280 (RPM13500)



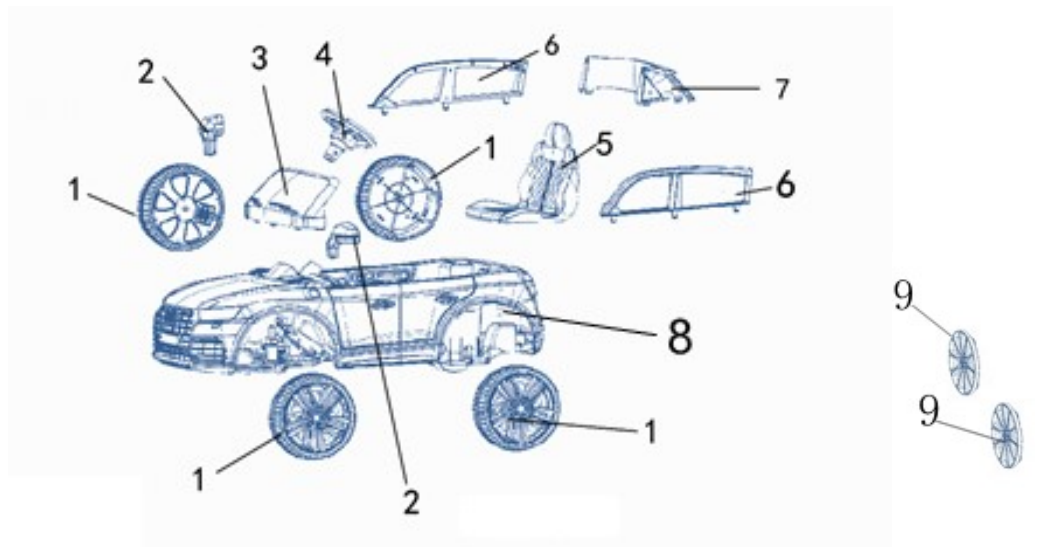


Diagrama de piezas

Pieza	Nombre	Imagen	Ctd.	Nota
1	Rueda		4	
2	Espejo		2	
3	Parabrisas		1	
4	Volante		1	
5	Asiento		1	

6	Ventanilla del coche		2	
7	Alerón trasero		2	
8	Carrocería		1	
Piezas de repuesto				
1	Tuerca M10		4	Verificar bolsita con piezas de repuesto
2	Perno M10 M5*35 Tornillo de cabeza redonda		1	Verificar el volante
3	Ø4*16 tornillo autoperforante		4	Verificar bolsita con piezas de repuesto
4	Tornillo rueda		8	Verificar bolsita con piezas de repuesto
5	Junta		8	Verificar bolsita con piezas de repuesto
6	Cargador		1	
7	Mando			
8	Manual		1	
9	Tapacubos		4	

Pasos de montaje

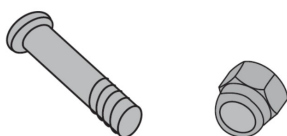


Advertencia

El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al niño o a terceros.

- El producto debe ser ensamblado por un adulto. Este proceso duro aproximadamente 10 minutos.
- Herramientas necesarias: un destornillador (no incluido)
- No permita que los niños jueguen con los componentes pequeños ya que existe un riesgo de asfixia.
- Por favor verifique la lista de embalaje antes de montar el juguete. Deseche las bolsas de plástico adecuadamente y no permita que los niños jueguen con ellas ya que existe un riesgo de asfixia.


Montar las ruedas motrices:

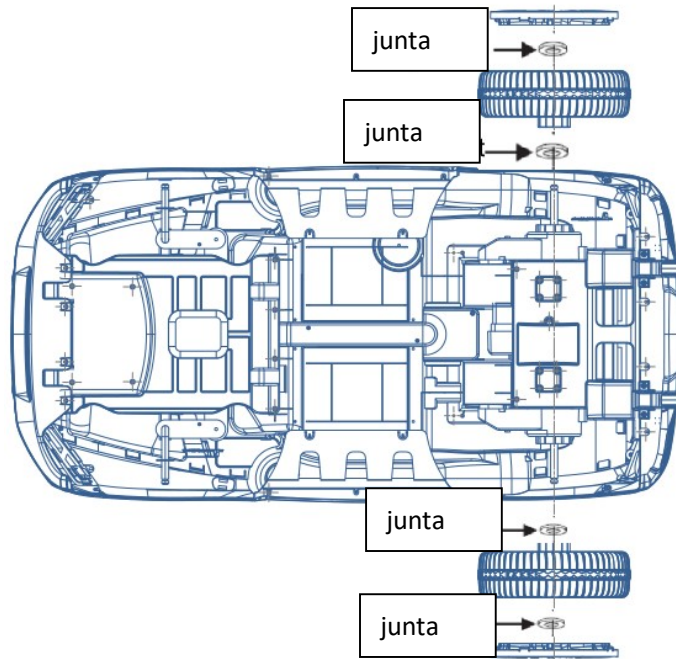


- Coloque el coche boca arriba como se muestra en la imagen de arriba.
- Coloque dos cubiertas de eje en cada lado de las ruedas.
- Coloque una junta en el eje.
- Coloque la rueda en el eje trasero y asegúrese de que está bien conectada con el motor.
- Coloque la junta en el otro lado de la rueda.
- Fije la rueda con una tuerca M10.
- Coloque el tapacubos.

Instale la otra rueda de la misma manera.


Montar las ruedas traseras:

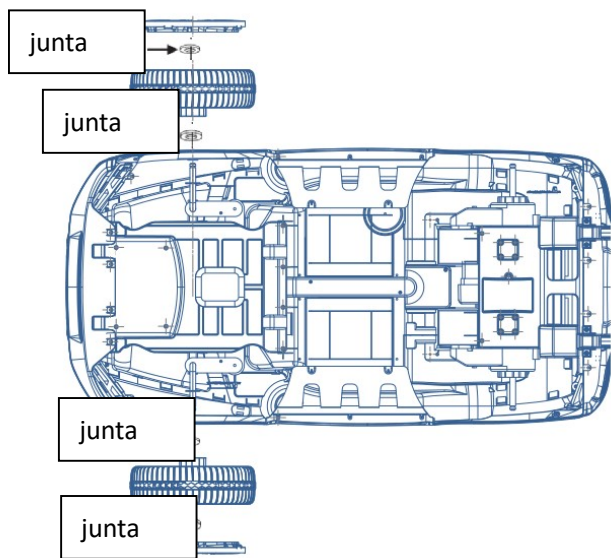

- Coloque el coche boca arriba como se muestra en la imagen de arriba.
- Coloque dos cubiertas de eje en cada lado de las ruedas.
- Coloque una junta en el eje delantero.
- Coloque la rueda en el eje delantero.
- Coloque una junta al otro lado de la rueda, y fíjela usando una tuerca.
- Coloque el tapacubos.
- Instale la otra rueda de la misma manera.


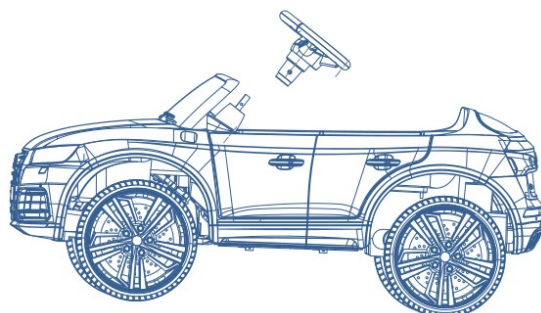


Volante

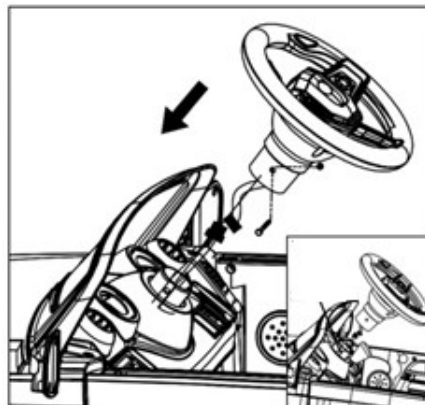


- Afloje la tuerca y retire el perno del volante.
- Conecte el terminal del volante al terminal del panel de instrumentos, vuelva a colocar el cable en el panel de instrumentos si es demasiado largo.
- Alinee los dos orificios del volante con los orificios del panel de instrumentos, y fíjelo con la tuerca redonda M5*35.

Montar el espejo

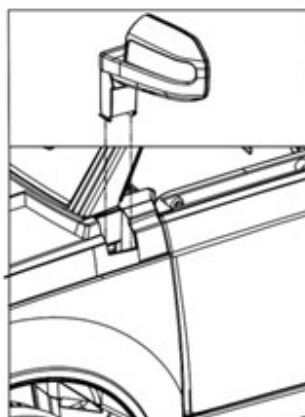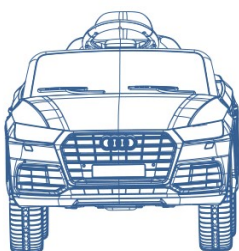


- Alinee las ranuras de los espejos con las ranuras correspondientes del coche y presione los espejos en las ranuras.

Montar el parabrisas

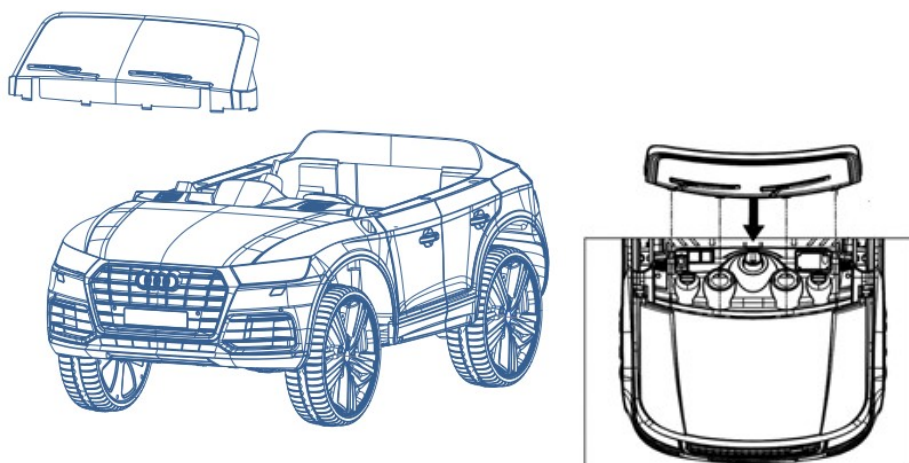

- Inserte el parabrisas en la ranura correspondiente hasta que quede bien fijada.

Conecte el cable

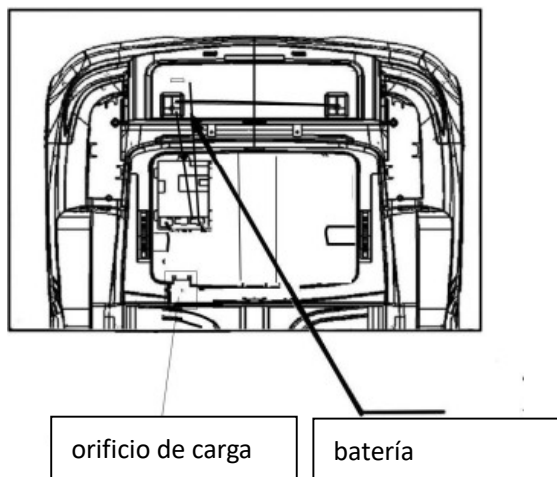


- Retire la chaqueta protectora de plástico negro. El cable rojo de la carrocería del coche debe estar conectado con el conector rojo de la batería

Nota:

Respete la polaridad para evitar un cortocircuito en la fuente de alimentación.


Montar el asiento

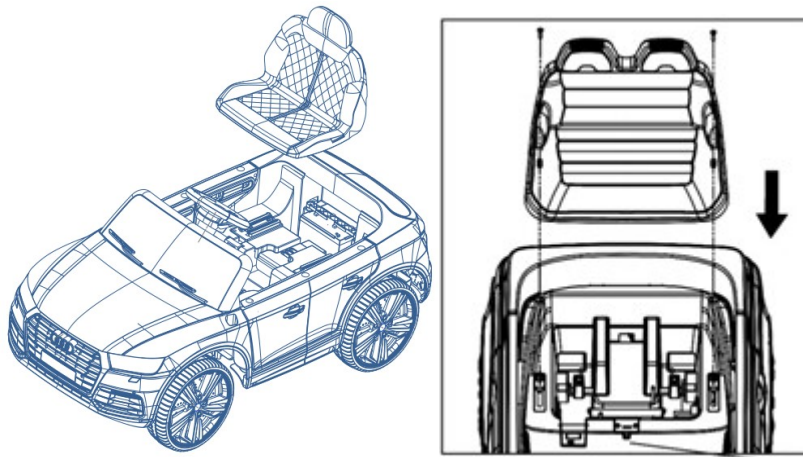

- Coloque el asiento en la carrocería del coche de acuerdo con la imagen de arriba, insértelo bien en las ranuras y fije usando un tornillo autorroscante de Ø4*16.

Cómo usar su coche eléctrico

- Por favor explique a sus hijos y a sus compañeros de juego las siguientes reglas de seguridad y asegúrese de que todos las entiendan.
- El coche debe usarse siempre bajo la supervisión de adultos.
- El niño debe llevar casco y zapatos y debe sentarse en el asiento.
- Asegúrese de que su hijo usa el coche en un entorno seguro, como en el hogar, el jardín o un parque infantil.
- Respete el límite de peso y edad.
- No toque las ruedas mientras el coche está en funcionamiento.
- Verifique los cables y las conexiones del coche, y no modifique el cableado original.

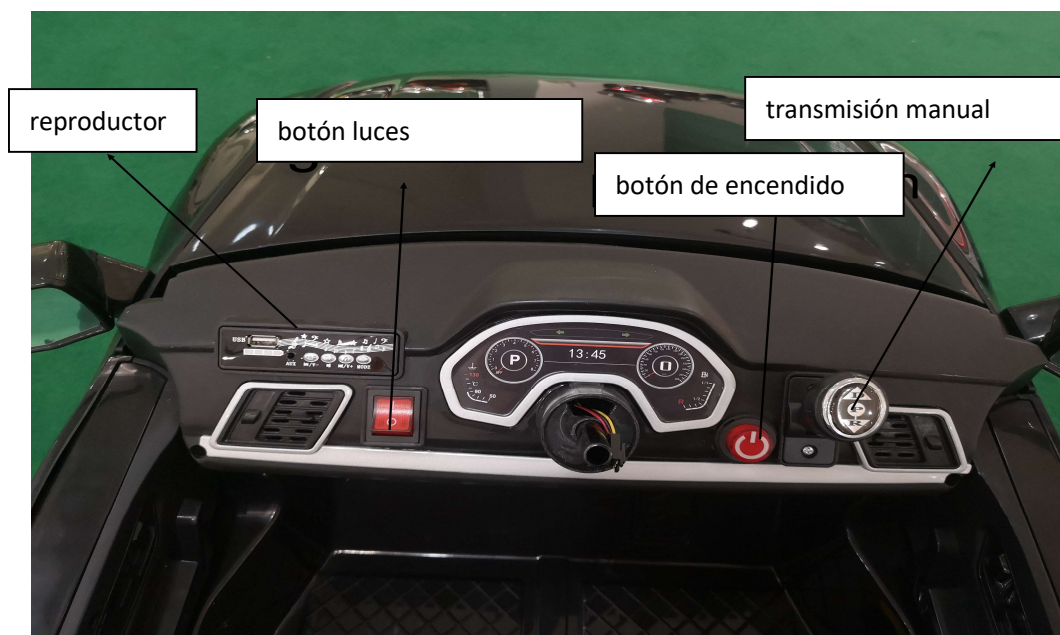

- ①Reproductor: con USB, MP3, conector para tarjeta TF, pantalla de nivel de batería.
- ②Botón de luz: enciende o apaga las luces.
- ③Botón de encendido: para encender o apagar el coche.
- ④Cambio manual: actíVELO junto con el acelerador para hacer que el coche avance/retroceda.

Cómo usar el mando





ADVERTENCIA

- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.
- Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Las baterías gastadas se deben retirar del juguete.
- No debe crearse un cortocircuito en los terminales de la batería.
- Las baterías recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.

Las baterías recargables se deben retirar del juguete antes de ser cargadas.

Primer uso (o al reemplazar la batería)

Si no conecta el coche con el mando, el coche se moverá cuando se encienda.

Si desea conectar el coche con el mando, por favor siga las siguientes instrucciones:

Paso 1: abra el compartimiento de las pilas del mando, coloque dos pilas AAA de 1.5V en el compartimiento (respete la polaridad) y cierre la tapa. La luz parpadea si las pilas se han colocado correctamente.

Paso 2: para conectar el mando con el coche, primero encienda el coche y mantenga pulsado el botón de código durante 1 segundo. Si se apaga, la conexión se ha realizado con éxito. Si la conexión no se realiza con éxito, repita el paso 2.

Uso general:

1. Pulse el botón de avance / retroceso para avanzar / retroceder, pulse el botón de izquierda / derecha para ir a la izquierda / derecha. Suelte los botones para detener el coche.
2. No debe mezclar pilas nuevas con viejas, ni tampoco tipos o marcas de pilas distintas.
3. Coloque las pilas respetando la polaridad correcta. Reemplace las pilas agotadas a tiempo.
4. Retire las pilas del mando si no va a usarlo durante mucho tiempo. Por favor no tire las pilas agotadas en la basura doméstica.

Cargar la batería



ADVERTENCIA

El cargador de la batería debe ser examinado regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. En caso de que exista cualquier problema, no debe usar el coche hasta que haya sido reparado.

Nota:

Este coche tiene una función de protección de carga, y las funciones del coche no estarán disponibles durante la carga.

- Durante la carga, asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado.
- Cargue la batería entre 4 y 6 horas antes del primer uso, pero no más de 10 horas.
- Cuando el coche vaya más despacio, la batería es baja y debe ser recargada.
- El coche debe cargarse después de cada uso y el tiempo de carga normal es de 8 a 12 horas, pero nunca más de 20 horas.
 - a. Inserte la clavija del cargador en el orificio de carga.
 - b. Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente.

Guía de resolución de problemas

Problema	Cómo verificar	¿Cómo resolverlo?
El motor no funciona.	1.El fusible ha saltado debido a una sobrecarga (el fusible se encuentra en la caja debajo del asiento)	En caso afirmativo, reemplace el fusible. Encontrará uno de repuesto en la caja de fusibles. Si no, pase a la siguiente causa.
	2. ¿El pedal está bien conectado?	Si no, repare el pedal. En caso afirmativo, pase a la siguiente causa.
	3. ¿Están bien conectados los cables en los extremos del motor?	Si no, conéctelos bien. En caso afirmativo, pase a la siguiente causa.
	4. Desconecte el cable del motor y conéctelo con la batería directamente	Si aún no funciona, cambie el motor. Si funciona, la placa de circuito necesita reparación profesional. Por favor póngase en contacto con su proveedor.
El coche no puede avanzar ni retroceder.	1. Verifique el interruptor de avance / retroceso con un multímetro para ver si funciona correctamente	Si no, cambie el interruptor. En caso afirmativo, pase a la siguiente causa.
	2. ¿La placa de circuito está bien conectada con el interruptor de avance / retroceso?	Si no, conecte bien los cables. En caso afirmativo, la placa de circuito está dañada. Por favor póngase en contacto con su proveedor.
El coche se mueve despacio	1. ¿El voltaje del acumulador es de más de 10 V?	Si no, cárguelo. En caso afirmativo, pase a la siguiente causa.

	2. ¿El coche se mueve más rápido cuando el motor (con la caja de cambios) está conectado directamente con la batería?	En caso afirmativo, la placa de circuito está dañada. Por favor póngase en contacto con su proveedor. Si no, pase a la siguiente posibilidad.
La batería no se carga.	1. ¿Los cables de la batería están sueltos?	En caso afirmativo, conéctelos bien. Si no, pase a la siguiente posibilidad.
	2. ¿El cargador se calienta un poco durante la carga?	En caso afirmativo, el cargador está roto y debe comprar uno nuevo.
El coche funciona, pero sin luces ni sonido.	1. ¿El interruptor de luz y sonido está en buen estado?	Si no, cambie el interruptor. En caso afirmativo, pase a la siguiente causa.
	2. Verifique que los cables y los conectores que van desde el salpicadero hasta el acumulador estén bien conectados.	Si no, conéctelos bien.
Las ruedas no funcionan	1. ¿Se mueve bien la rueda motriz?	En caso afirmativo, asegúrese de que las ruedas tocan el suelo. Si no, pase a la siguiente posibilidad.
	2. Verifique la caja de cambios, para ver si los engranajes de todas las marchas están dañados.	En caso afirmativo, reemplace la caja de cambios.
El coche se para a menudo durante el funcionamiento.	1. ¿El peso del niño es de más de 30 kg?	Si es así, es normal. Si no, pase a la siguiente posibilidad.
	2. El terreno sobre el que usa el coche no es plano	Si es así, úselo sobre un terreno plano. Si no, pase a la siguiente posibilidad.
	3. ¿Las ruedas libres giran libremente?	Si no, hay un problema con las ruedas y el eje.
Si no puede resolver los problemas siguiendo los pasos anteriores, por favor póngase en contacto con su proveedor.		

Mantenimiento de su coche eléctrico

- Los padres deben verificar que las partes principales del coche estén en buenas condiciones antes de que sus hijos lo usen. Compruebe que el cargador, el enchufe, o la carcasa del coche no están dañados y si los tornillos están sueltos o no. Si existe algún problema, deje de usar el coche hasta que sea reparado.
- Cada cierto tiempo, aplique un poco de lubricante en las partes de metal para evitar que se


oxidan. Mantenga el coche lejos del calor y las llamas. El coche debe guardarse sobre un terreno nivelado, nunca en una posición inclinada. Guarde el coche en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad o de la lluvia.

- El coche debe mantenerse lejos de objetos calientes, como hornos o braseros. Las partes de plástico pueden derretirse.

Durante la carga, mantenga el coche alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar incendios.

- Por favor, cargue la batería a tiempo. La batería debe ser cargada siempre por un adulto. Si no la usa durante mucho tiempo, por favor cárguela por completo. Cargue la batería al menos una vez al mes para prolongar la vida útil de la batería.
- Limpie el coche con un paño suave para que la superficie quede limpia y brillante. No utilice solventes o productos químicos para limpiar el coche. No conduzca el coche en condiciones de lluvia o nieve, ya que el agua dañará el motor, el circuito y también la batería.
- Desconecte la alimentación del coche y cambie todos los interruptores a la posición de "stop" o "apagado" cuando no lo use.
- No utilice fusibles no compatibles con este producto. No cambie la estructura o las partes del producto. Cualquier reparación debe ser realizada por un profesional.

Diagrama de cableado

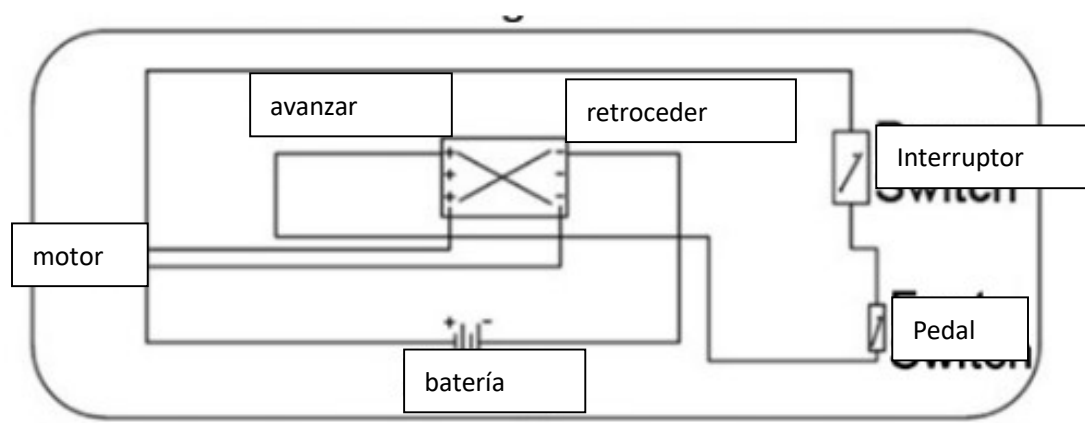

Exención de responsabilidad

- No nos haremos responsables si cambia el circuito, la estructura o la función del coche.
- Los diagramas que aparecen en este manual tienen el fin de explicar el funcionamiento y la estructura del coche. Pueden existir diferencias entre el diagrama y el producto real.
- La compañía se reserva el derecho de cambiar cualquier parte del producto, en cualquier momento y sin aviso previo, con el fin de mejorar su calidad. Esperamos que lo entienda y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.
- Por favor guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.