Çekme Kart Kullanım Prosedürü

Gereksinimler


- Osiloskop (BW > 500 MHz)
- Yüksek BW pasif prob
- Yüksek BW, yüksek gerilim(>600V) prob
- o AC/DC akım probu
- o 12V DC güç kaynağı (logic devre ve gate sürücüler için)
- o DSF
- Yüksek gerilim güç kaynağı (DC Bara, tercihen akım limitli)
- Çıkış için filtre indüktansı ve kapasitansı
- Yük direnci

İşlemler

- o Çekme kartın üzerindeki JP1 kontrol edilmeli (Bizimki hali hazırda kısa devre)
- o Çekme kartı ana kartın üzerine tak, klik sesini duyasıya kadar ittir


Ana Kartın Kurulumu

- o J1 girişine 12V DC güç kaynağını bağla (kaynak kapalı)
- o J4 ve J6 jumperlarını EXT olacak şekilde tak

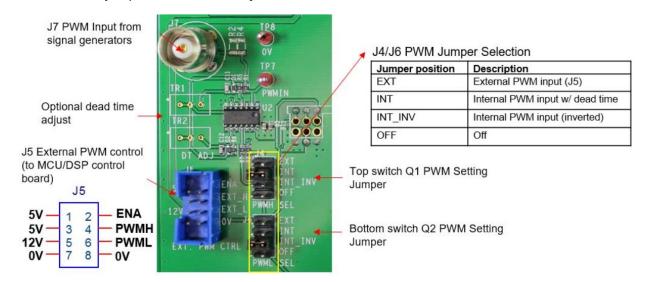

Şekil 1: Ana kart DSP bağlantıları

- o DSP PWM çıkışlarını bağla Şekil 1
- Filtre elemanları ve yük bağlantısını yap Şekil 2

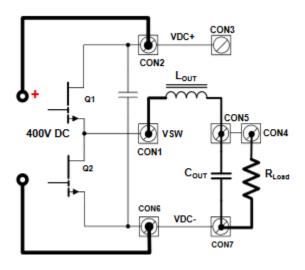

Şekil 2: Yük ve filtre elemanları bağlantısı

PWM Kontrol

- o DSP'nin doğru bağlandığından emin ol
- o 12V DC kaynağı aç
- 9V izole gerilimin üretildiğini gösteren, çekme kartın üzerindeki 2 adet LED yanmalı
- o TP3, TP4 ve TP13 üzerinden PWM'leri Osiloskop ile kontrol et

Fan Kurulumu (Opsiyonel)

- o Ana kart ile beraber gelen fan J3 girişine lehimlenmeli
- o Fan çekme ana kartın üzerinde 'Air Flow' ile işaret edilen şekilde yerleştirilmeli

Gücü Açma

- o Akım limitinin ayarlandığından emin ol
- o DC bara çıkışını aktifleştir ve 0V'tan istenilen gerilim değerine yükselt
- o TP9 ve TP10 üzerinden Osiloskop ile gerilim takip edilebilir

Gücü Kapama

- o DC bara çıkışını istenilen gerilimden 0V'a ulaşasıya kadar azalt
- DC bara çıkışını kapat
- 12V DC kaynağını kapat

Test Sırasında Ölçüm Anahtar Ölçümleri

