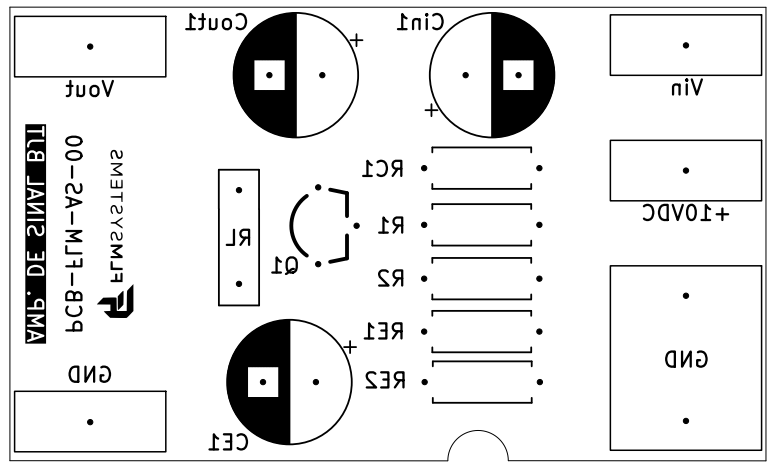
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

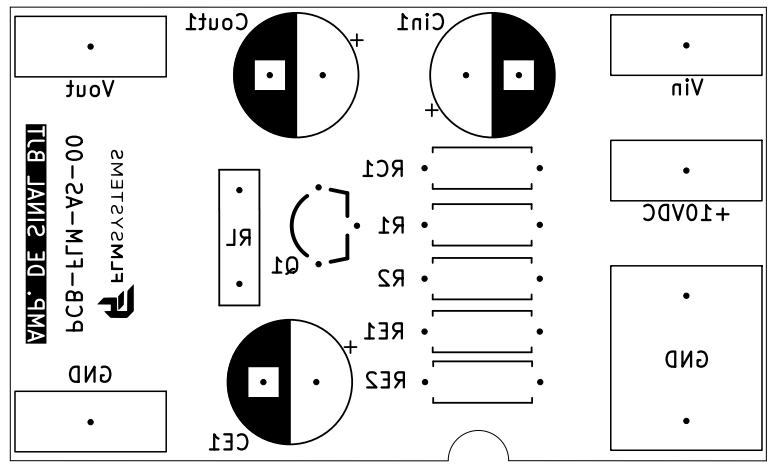
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

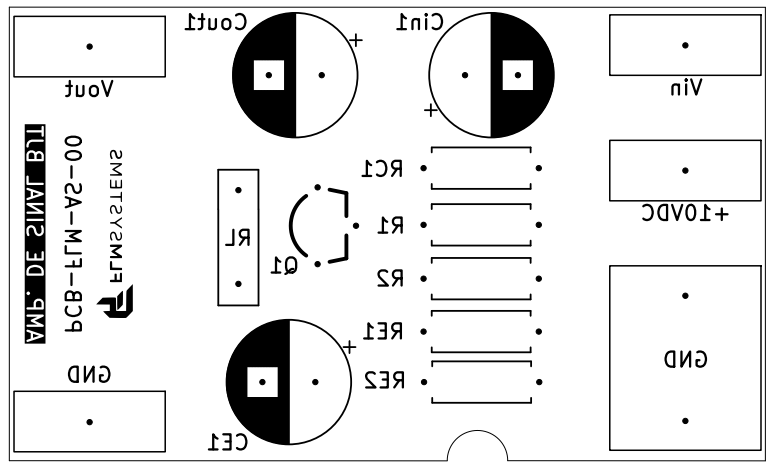
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

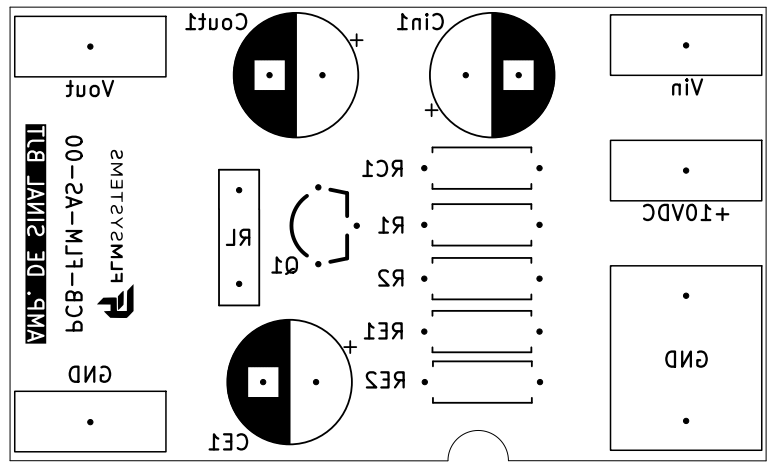
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

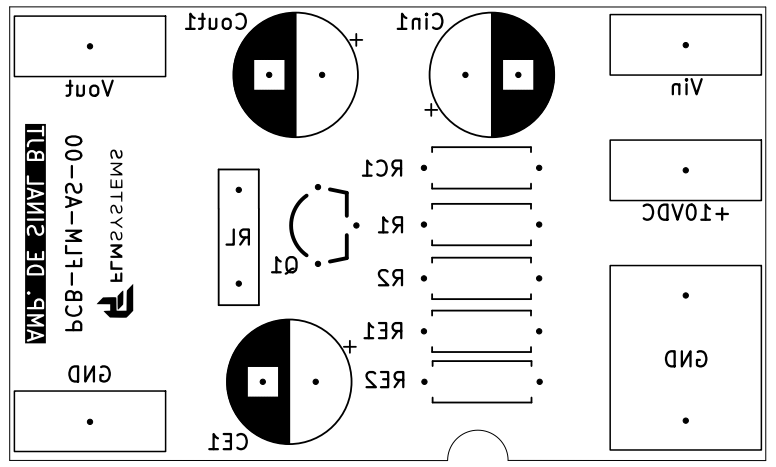
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

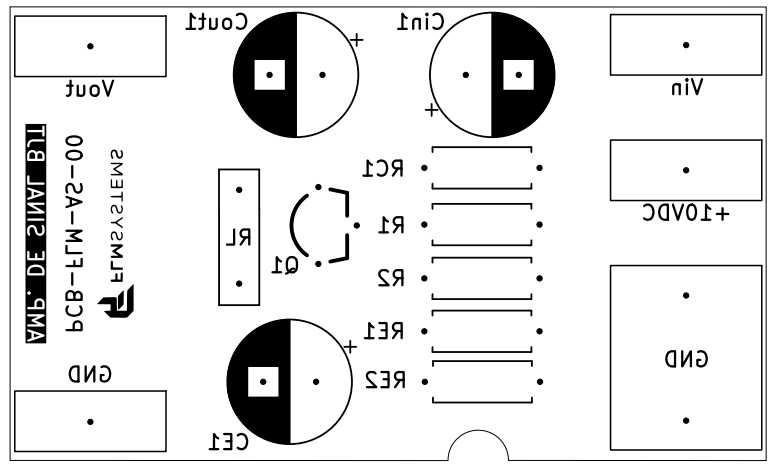
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

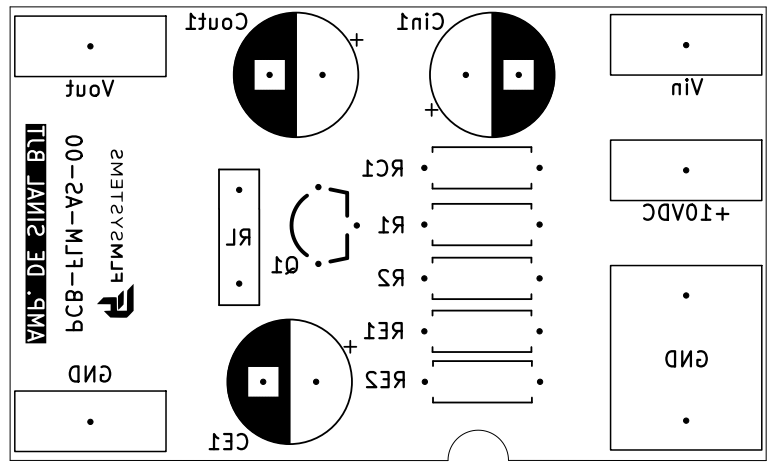
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

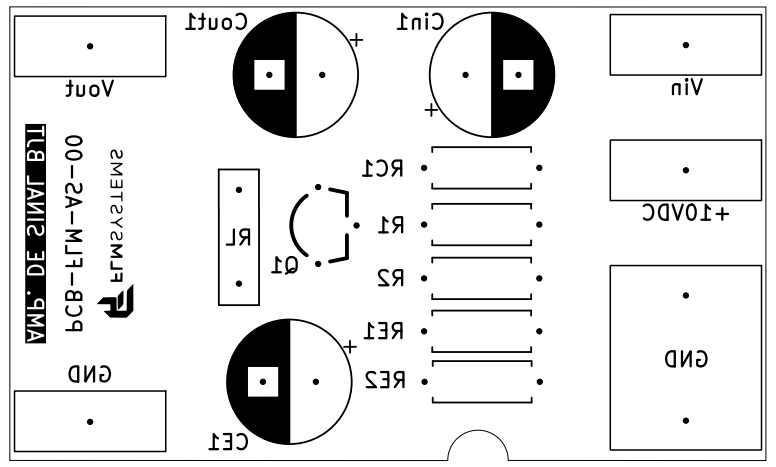
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

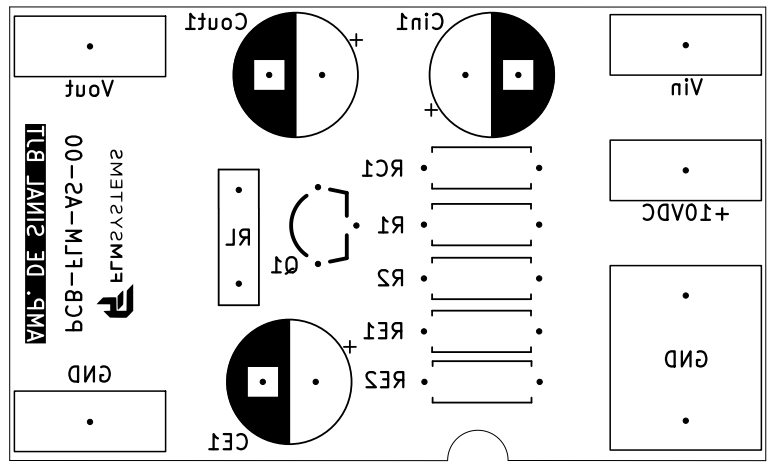
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

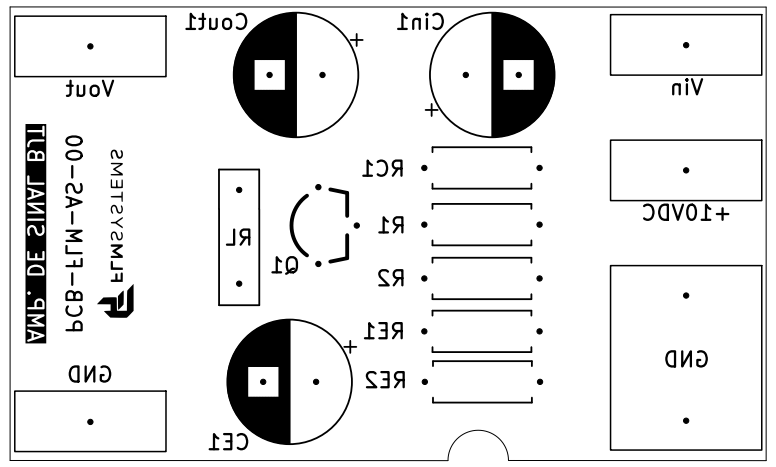
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

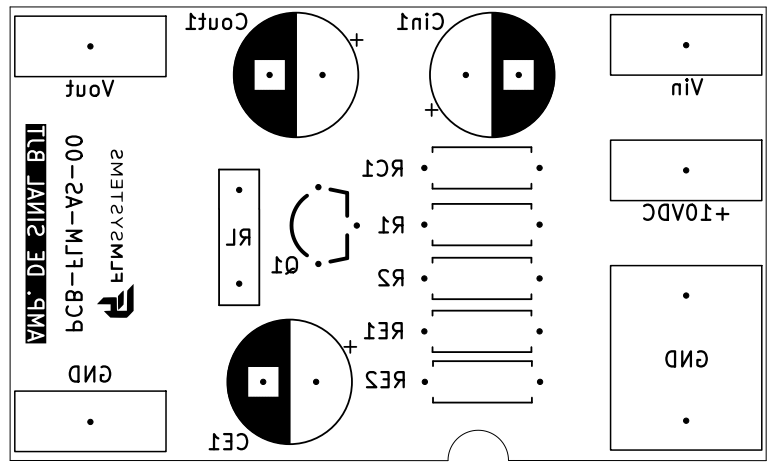
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1

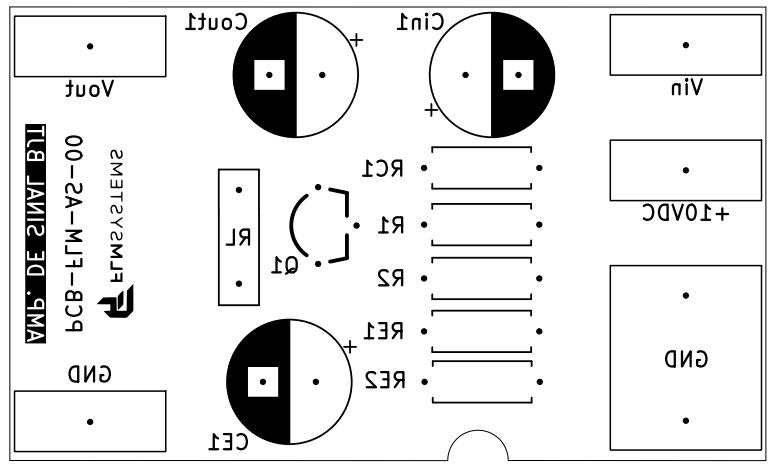
Cout1
Cin1
Vout
Vin
+10VDC
AMP. DE SINAL BJT
PCB-FLM-SA-00
FLMSYSTEMS
RL
Q1
RC1
R1
R2
RE1
RE2
GND
GND
CE1