

EasyLauncher 使用手冊

目錄

1.	概要	1
2.	系統要求	
3.	cMT Viewer	
	連線到 cMT 設備	
	如何切換已連接的 cMT 設備	
	如何切換語言	5
4.	EasyLauncher	6
	執行 cMT Viewer	6
	工作切換	6
	頁面程式	7
	EasyLauncher 設定	7
	一般屬性設定	7
	頁面設定	8
	啟動設定	9
	其他設定	10



1. 概要

EasyLauncher 是一個結合 cMT Viewer 和 Launcher 功能的程式。cMT Viewer 讓 Windows PC 快速地連線到 cMT 設備,操作人機介面。EasyLauncher 則是應用軟 體管理工具,透過簡單的設定,即能讓 Panel PC 的介面如同平板電腦般,程式的 圖示整齊排列,僅需點擊圖示即可開啟。EasyLauncher 提供了一個管理程式的使 用者介面,同時結合了人機介面程式 cMT Viewer,是在 cMT-iPC 上使用 cMT 系 列人機不可或缺的程式。

2. 系統要求

- PC 操作系統: Windows XP, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 (可能需要管理員權限)
- 網際網路連線
- cMT 設備: cMT-SVR 或 cMT-3151

3. cMT Viewer

EasyLauncher 中包含完整的 cMT Viewer 程式,可以存取連接 cMT 設備。啟動 EasyLauncher 時,會先執行cMTViewer。另外,cMT Viewer介面中還有EasyLauncher 的連結,以及任務轉換功能,可隨時切換欲執行的程式。cMT Viewer 的使用介面 與 PC 版介面相同。已更新至 2.0 版本, 支援監控模式。

cMT Viewer 的使用介面圖示及功能:

敘述 圖示 此為 Start Button,當處在 cMT 裝置的全畫面時,點擊可返回 cMT-Viewer 操作書面。 此按鈕可直接切換至 EasyLauncher。 EasyLauncher





此功能可以切換至 cMT Viewer 或是其他執行中的程式。使用 滑鼠時將滑鼠移至圖示上方,或是使用觸控時按著不放,上 方會顯示各圖示所執行的程式視窗名稱。





點此圖示可進入 cMT-Viewer 設定頁面。 一般/監控模式的轉換需要在此設定。



點此圖示可進入可連接的人機列表,每個 Viewer 裝置可同時控制 cMT 設備的數量為 4 台。



點擊此圖示會顯示連接中的 cMT 裝置資訊。

連線到 cMT 設備










Step 2. 於搜尋頁籤即可看到所有同網域的 cMT 設備。



Step 3. 選擇欲登入的 cMT 設備,點選 並輸入密碼。










此時,若欲跳至設定畫面,可點選 Start Button。若欲連接到第二台 cMT 設備,可使用相同步驟再次去搜尋 cMT 設備並載入工程檔案。


每台 client 裝置可同時登入的 cMT 設備數量為 4 台,已經成功連線的裝置藍色加號顯示反白。若已達連接上限,點選其他 cMT 設備的圖示將會彈出警示。

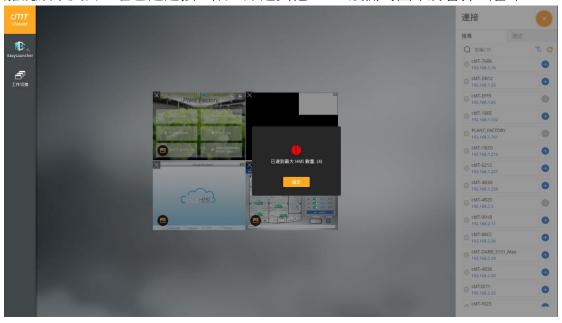



如何切換已連接的 cMT 設備

當連接多個 cMT-設備時,若欲切換已連接的 cMT 設備,可於操作頁面直接選擇 欲控制的 cMT 設備。若欲刪除已連接的 cMT 設備,可點選左上角 X 圖示。

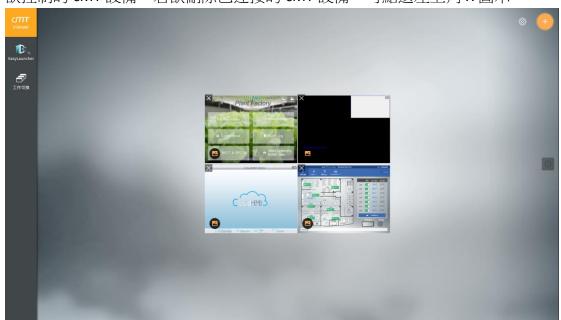

如何切換語言


cMT Viewer 的語言介面與 EasyLauncher 共用語言設定。如欲修改 cMT Viewer 介面的語言,需在 EasyLauncher 中,[一般屬性]>>[語言],進行語言切換。




4. EasyLauncher

EasyLauncher 提供一個管理程式的使用者介面平台,並且同時結合 cMT Viewer, 是在 iPC 上使用 cMT 系列人機不可或缺的程式。

當執行 EasyLauncher 時,會先執行 cMT Viewer。按下 Start Button,回到 cMT Viewer 選單畫面,透過 EasyLauncher 連結進入 EasyLauncher 的主程式畫面。

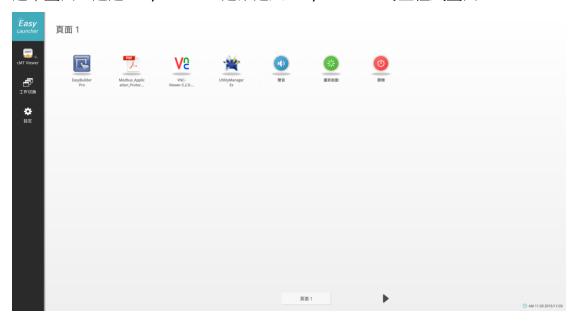

執行 cMT Viewer



此功能可直接切換至 cMT Viewer。

工作切換



此功能可以切換至 cMT Viewer 或是其他執行中的程式。使用 滑鼠時將滑鼠移至圖示上方,或是使用觸控時按著不放,上 方會顯示各圖示所執行的程式視窗名稱。





頁面程式

主頁面顯示程式的圖示,點選後可開啟程式。如頁面加入密碼保護時,輸入該頁面的密碼後,將會顯示該頁面。

EasyLauncher 設定




進入 EasyLauncher 設定需輸入密碼。預設值為"111111"。有三個頁籤設定,分別為:一般屬性、頁面、啟動。

一般屬性設定



EasyLauncher 一般設定。

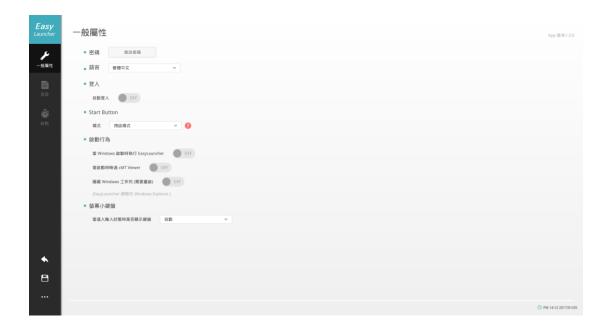

選項	·····································
密碼	修改進入 EasyLauncher 一般設定的密碼。
	修改 EasyLauncher 與 cMT Viewer 介面的語言。
語言	可選擇的語言:英語、法語、義大利語、西班牙語、俄語、簡
	體中文、繁體中文、韓語、德語、日本語



登入

設定是否自動登入 Windows 帳戶。

如設定自動登入,需在此儲存帳號及密碼。


設定 Start Button 的操作模式。操作說明如圖示。



Start Button

當設定為隱藏模式時,可以設定要將此按鈕隱藏在畫面上四個角落之一。長按該角落可返回主畫面。

隱藏 Start button (長按 1.5 秒可顯示 Start menu)

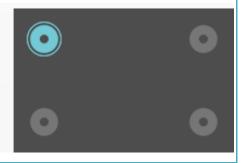

啟動行為

當 Windows 啟動時執行 EasyLauncher

設定開機時是否直接自動執行此程式。

當啟動時略過 cMT Viewer

設定啟動時是否要直接開啟 cMT Viewer。

隱藏 Windows 工具列(需要重啟)

設定是否顯示 Windows 工具列。

螢幕小鍵盤

設定是否彈出螢幕鍵盤的行為。


頁面設定



設定各頁面的程式。

各頁面可利用一組密碼控制使用者權限。



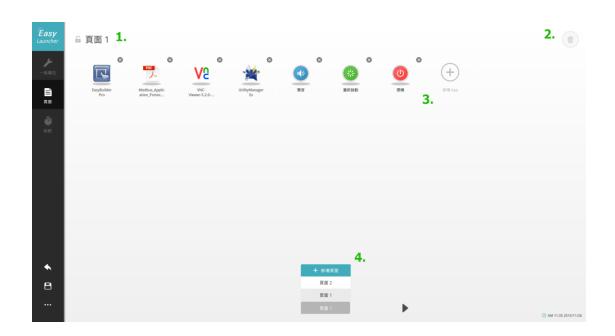

編號	
1.	設定頁面密碼及頁面標題。
2.	刪除頁面。
3.	新增/刪除程式。
4.	新增頁面/移至其他頁面。


- 1. 設定密碼後,在 EasyLauncher 中,必須輸入密碼才能看到開啟頁面。
- 2. 新增程式時,可新增電腦內執行檔 (*.exe) 或內建功能 (關機、重開機、音量控制)。

啟動設定



設定開機時預先執行的程式及執行的順序。



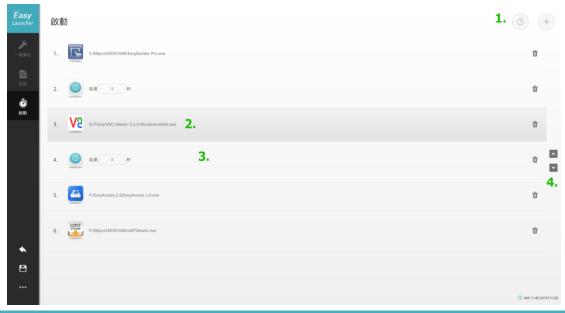

編號	功能
1.	新增執行程式或是時間延遲。
2.	執行的程式。
3.	時間延遲的設定。
4.	修改所選項目的順序。

其他設定

