

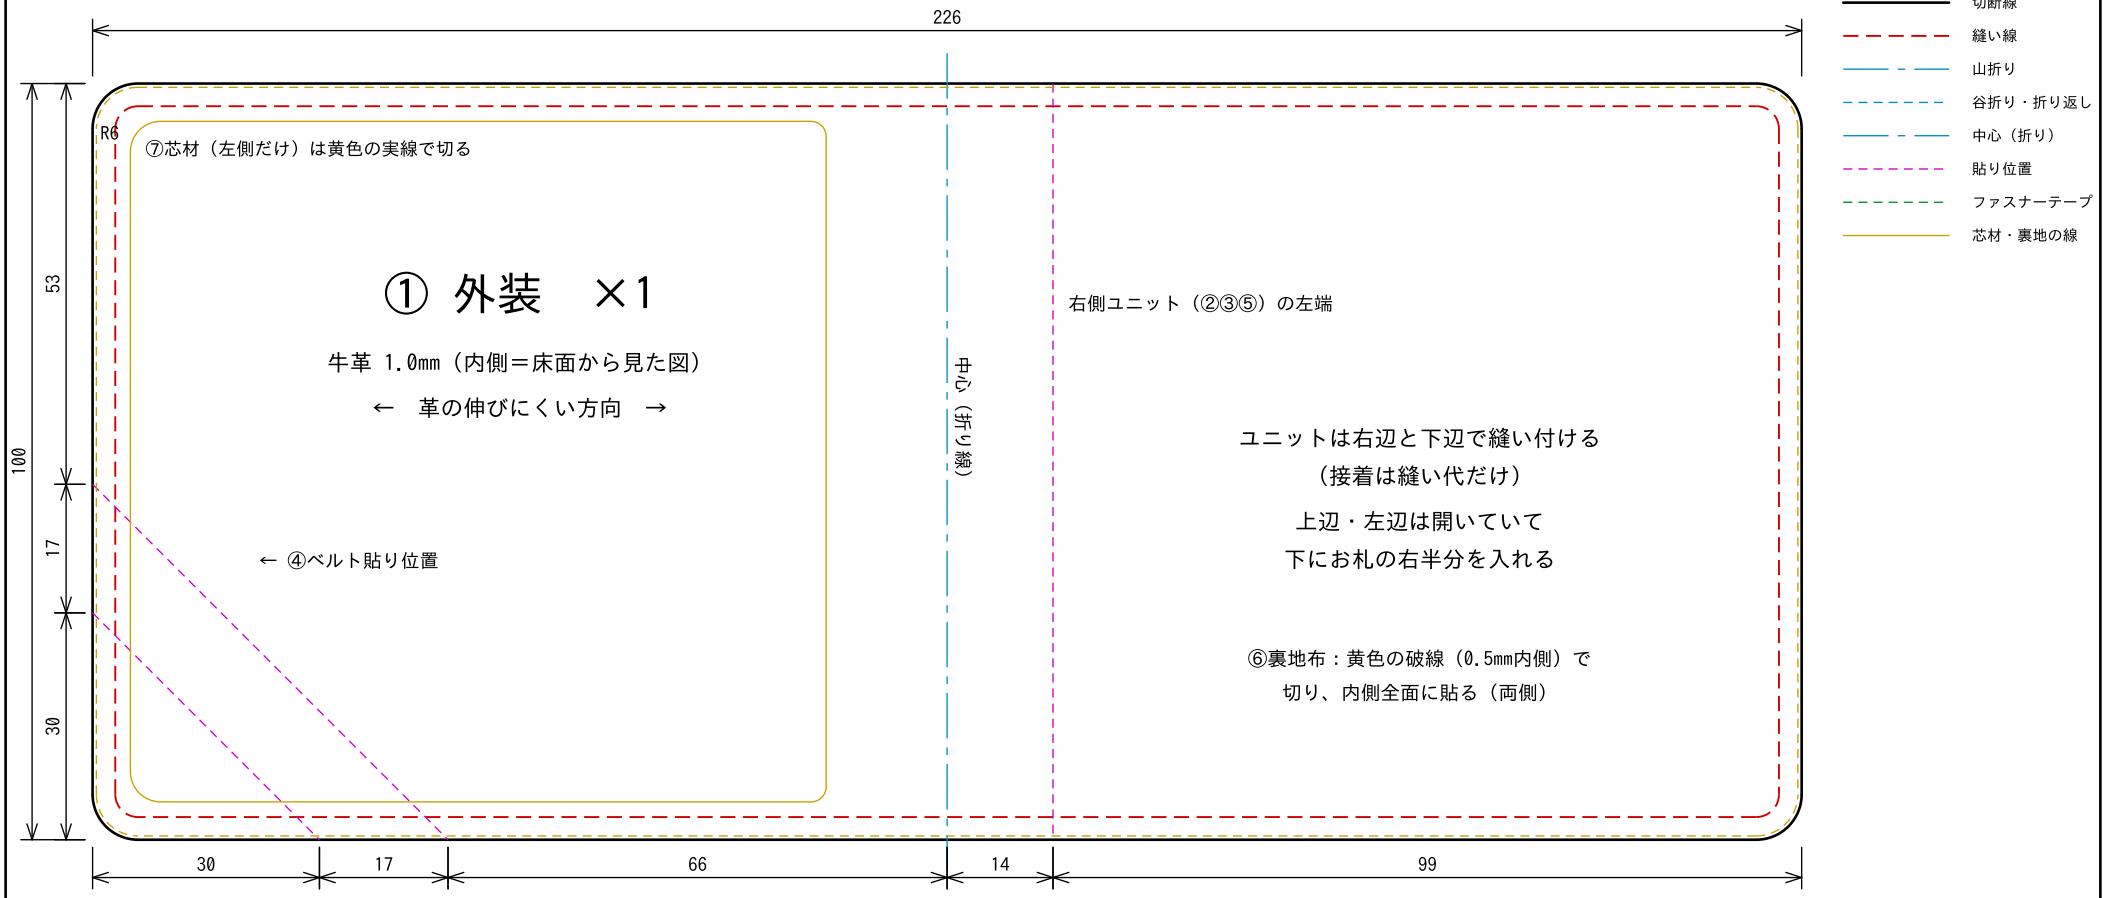



・⑥裏地は布（ナイロンツイル0.2mm等）。①と同じ形を0.5mm内側で切る（または2〜3mm大きく切って、貼ってから切り落とす。3/6参照）
・⑦芯材はボンテックス0.4mm。左側だけ。縫い線から2mm、中心から16mm離して、縫い目と折り目にかけない
・貼る順番：①の床面に⑦を貼る → ⑥を全面に貼る → ④ベルトを⑥の上に貼る

倍率確認用 100mm（実寸で100mmならOK）



薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）
1/6　型紙 ① 外装（⑥裏地・⑦芯材）
単位 mm / 縮尺 1:1（実寸）/ A4横 / 2026-10-16

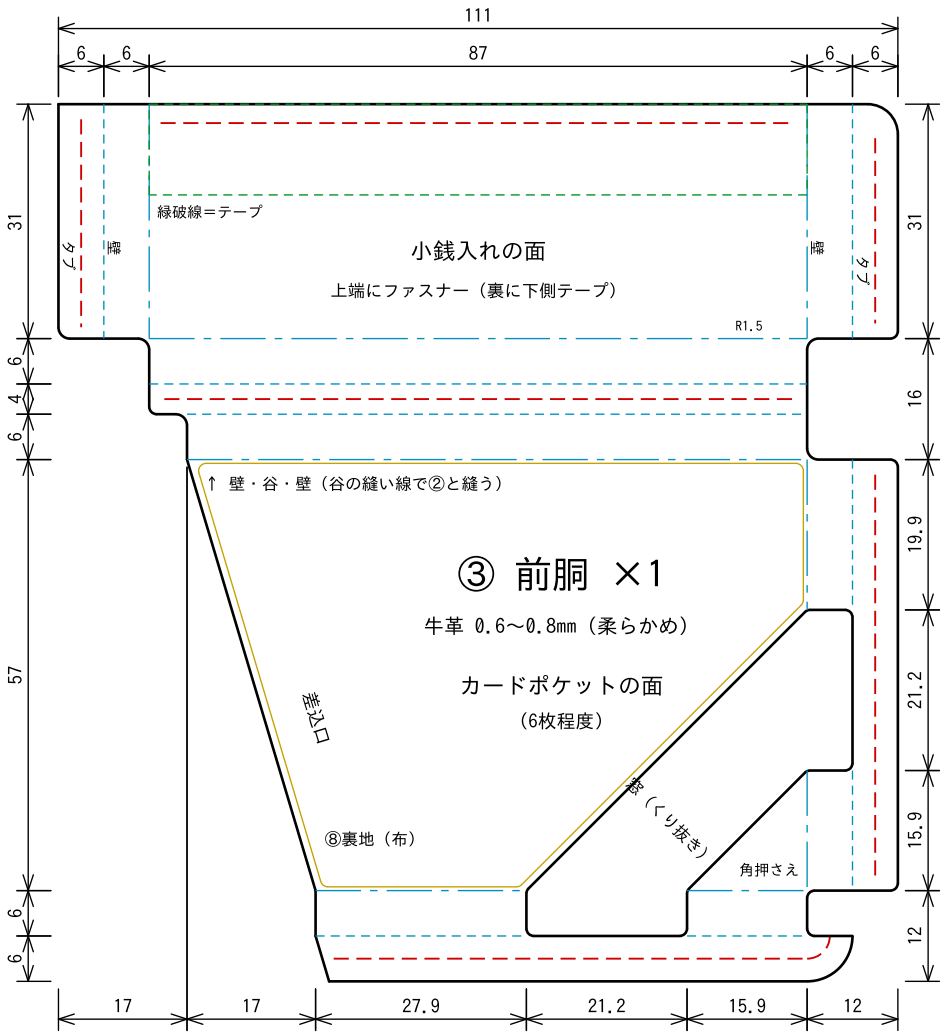

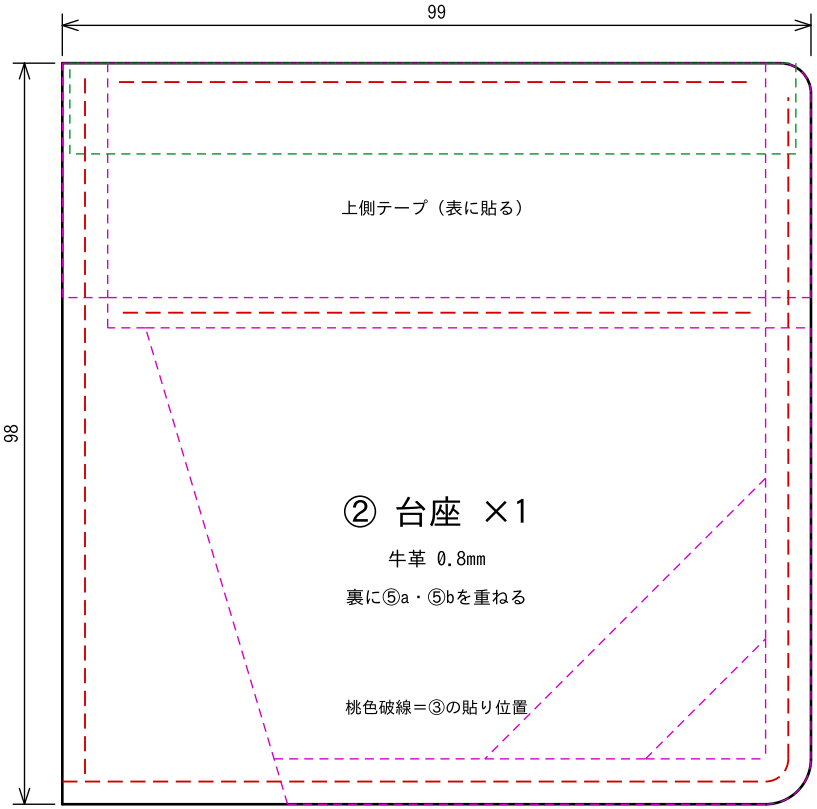

凡例


- 切断線
- 縫い線
- 山折り
- 谷折り・折り返し
- 中心（折り）
- 貼り位置
- ファスナーテープ
- 芯材・裏地の線

③は立体の型紙。
タブを②に縫い、
壁を手前に折り
上げる（マチ6mm）。
折り線の床面に
溝を入れるか漉く。


⑧（黄線）は
カード面の裏に
貼る布。

ファスナー：
3号コイル
務歯87mm
テープ約98mm
内側へ12mm残す

倍率確認用 100mm（実寸で100mmならOK）



薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）
2/6　型紙 ③ 前胴（立体）・② 台座
単位 mm / 縮尺 1:1（実寸）/ A4横 / 2026-10-16

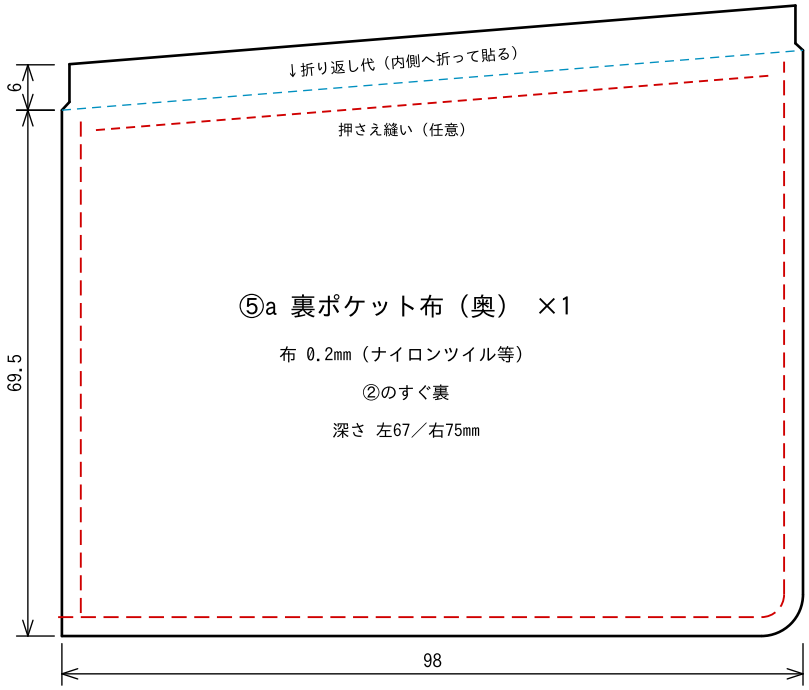


⑤a 裏ポケット布（奥） ×1

布 0.2mm（ナイロンツイル等）

②のすぐ裏

深さ 左67／右75mm

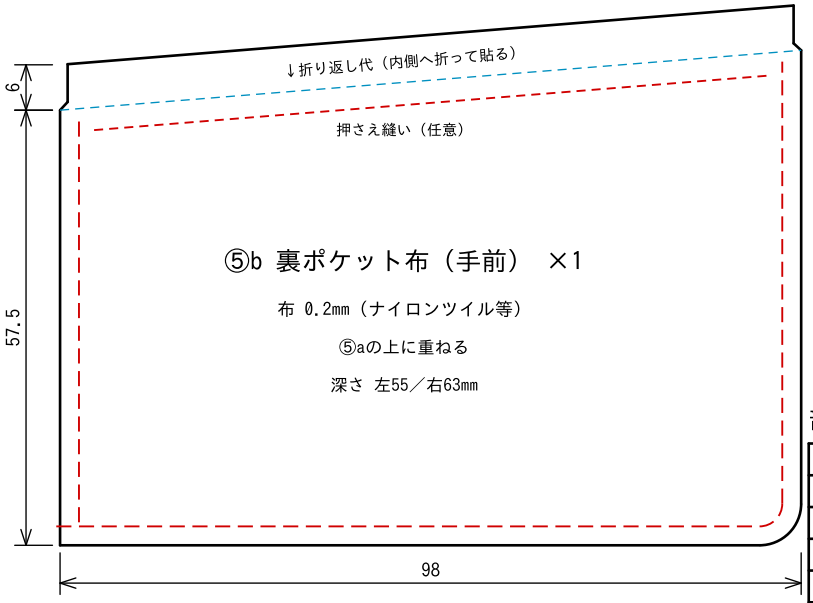


⑤b 裏ポケット布（手前） ×1

布 0.2mm（ナイロンツイル等）

⑤aの上に重ねる

深さ 左55／右63mm

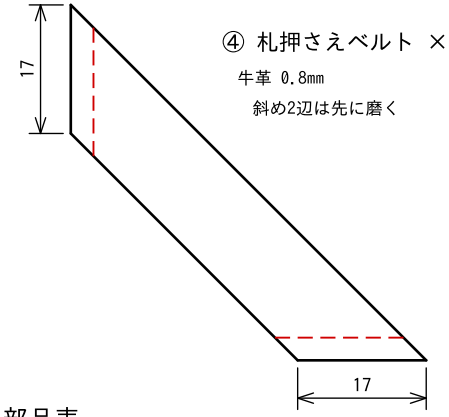

④ 札押さえベルト ×1

牛革 0.8mm

斜め2辺は先に磨く

部品表


No.	部品名	数	素材・厚み
①	外装	1	牛革1.0
②	台座	1	牛革0.8
③	前胴（立体）	1	牛革0.6〜0.8
④	札押さえベルト	1	牛革0.8
⑤a	裏ポケット布（奥）	1	布0.2
⑤b	裏ポケット布（手前）	1	布0.2
⑥	裏地（①の内側全面）	1	布0.2
⑦	芯材（左側だけ）	1	ボンテックス0.4
⑧	裏地（③カード面の裏）	1	布0.2

副資材：3号コイルファスナー（務歯87／テープ約98mm）、
ロウ引き糸0.45〜0.55mm 約5m、
ゴム系接着剤、ほつれ止め

⑥裏地（外装の内側全面）の貼り方と仕上げ

1. 布は①の型紙より2〜3mm大きく切る（型紙の黄色破線＝0.5mm内側で切ってもよい）
2. ①の床面の左側に⑦芯材を貼る。芯の縁は軽くやすって段差をなだらかにする
3. ①（芯の上も）と布の両方にゴム系接着剤を薄く塗り、半乾きで中央から外へ空気を抜きながら貼る
4. 中心の折り目は、①を閉じる方向に軽く曲げた状態で貼る（閉じたときにシワが出にくい）
5. 乾いたら①の縁に沿って布を切り落とす。刃を少し内側に倒すと、布がコバより0.3〜0.5mm内側で切れる
6. 布の切り口はほつれ止め（ナイロンはライター等で軽く溶かす／ほつれ止め液）
7. 菱目打ちは①と布を重ねたまま打ち、そのまま縫う（布は縫い線の外側に約2.5mm残る）
8. コバは革だけを磨く（布は内側に下がっているので削れない）。コバ塗料を使うと段差も目立たない


※ ⑤a・⑤b・⑧も同じ要領。⑤の入口は折り返し代6mmを内側へ折って貼る



薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）

3/6　型紙 ⑤a・⑤b 裏ポケット布・④ ベルト・部品表

単位 mm / 縮尺 1:1（実寸）/ A4横 / 2026-10-16

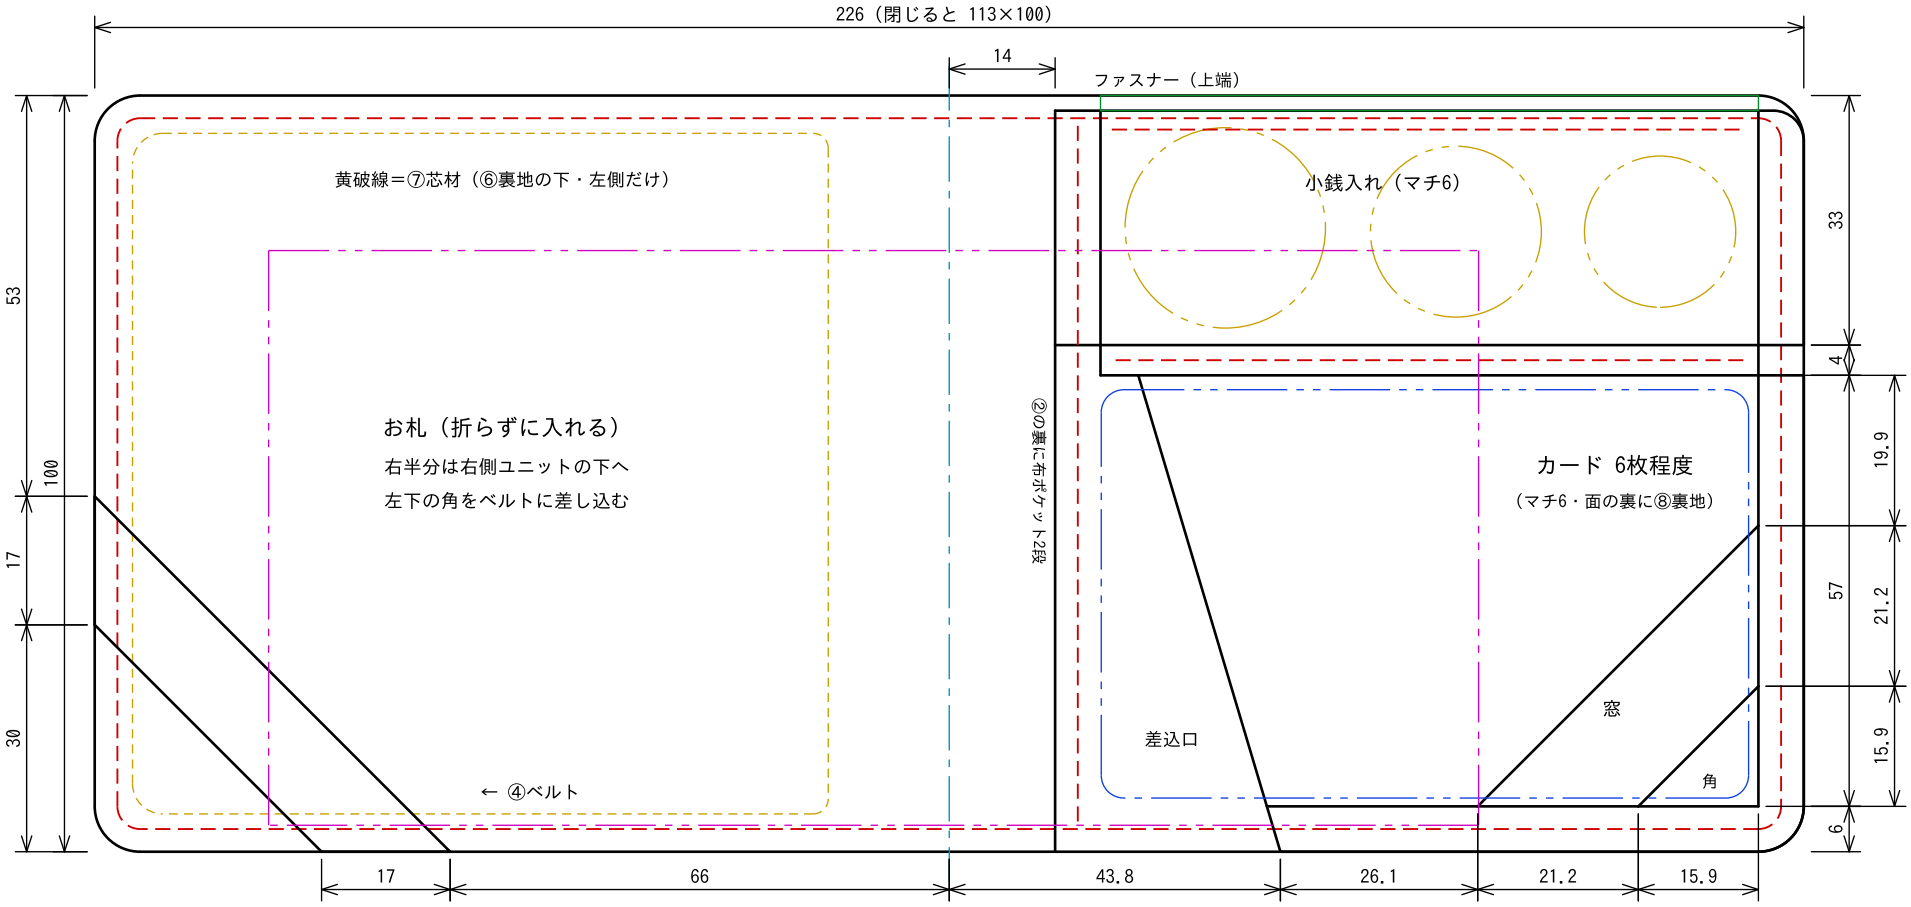

・右側ユニット（②台座＋③前胴＋⑤a・⑤b）は外装の右辺と下辺だけで縫い付ける。上辺と左辺は開いている
・③は高さ6mmの箱（小銭入れ・カードポケット）。ファスナーは最上部で、閉じたままでも開けられる
・窓は④ベルトと左右対称（45°）で、ベルトより両側1.5mm広い。窓の下の角押さえは③と一体
・カードは左の差込口から入れ、窓に指をかけて左へ滑らせて出す

凡例


- 革の縁
- 縫い線
- ファスナー
- カード
- お札
- 小銭
- ⑦芯材

薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）


4/6　組立図：完成状態を開いて内側から見た図

単位 mm / 縮尺 1:1（断面図の厚み方向は誇張）/ A4横

断面 A-A（上端から 25mm：小銭入れ）

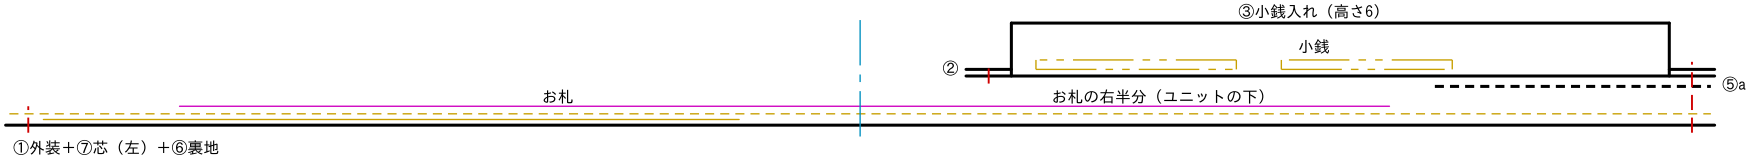


断面 B-B（上端から 85mm：カード・窓・ベルト）

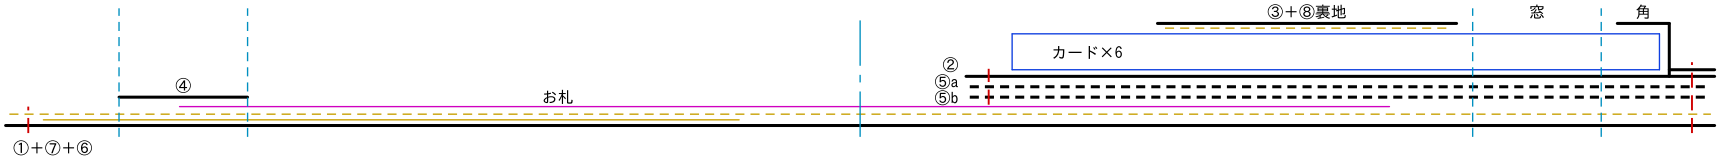


※ 水色破線：閉じたときの④ベルトの位置。窓とのすき間は両側 1.5mm

断面 C-C（中心から60mmの縦断面：左が上端）

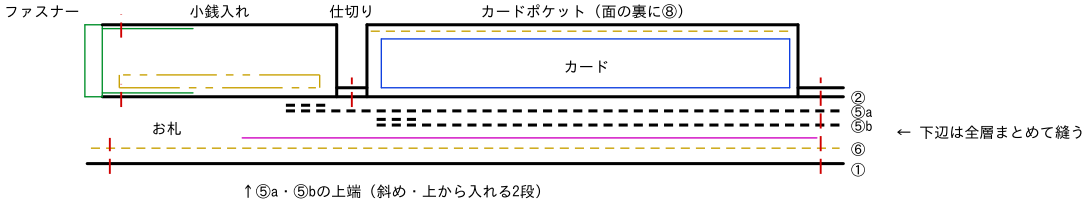


閉じた状態を上から見た図（模式）

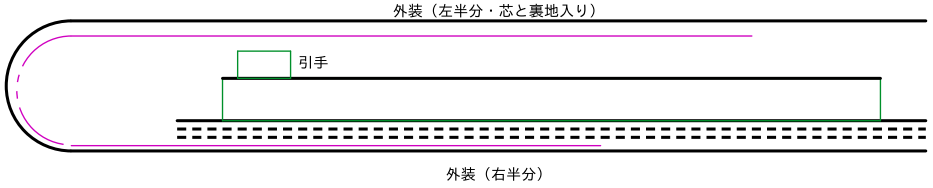

ファスナーは上端に出ているので、
閉じたまま開けて小銭を出せる
（両端を軽く押すと口が開く）

薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）	
5/6　組立図：断面模式図	
単位 mm / 縮尺 1:1（断面図の厚み方向は誇張）/ A4横	

閉じたときの重なり（右半分）

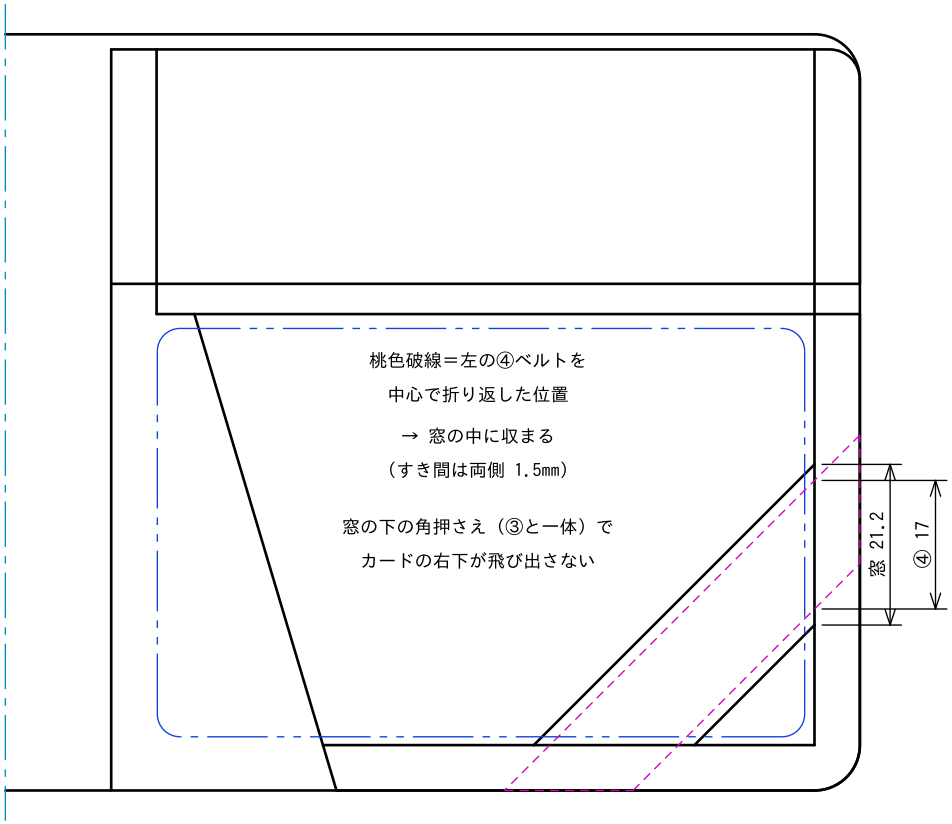

厚みの内訳（閉じた状態・カード部）

①1.0×2＋⑥0.2×2＋⑦0.4＋⑤0.2×2
＋②0.8＋③の箱6.0（カード6枚）
＝ 約10.2㎜（お札1〜2枚）
お札10枚＋裏ポケットにカード各1枚で約12.5㎜

仕様

・サイズ：開き 226×100㎜／閉じ 113×100㎜、厚み約10.2〜12.5㎜
・お札：折らずに入れる。右半分はユニットの下（上・左から差し込む）
・小銭入れ：上端にファスナー。閉じたままでも開けられる（マチ6㎜）
・カード：6枚程度。窓の下の角押さえ（③と一体）で右下を押さえる
・窓は④ベルトより両側1.5㎜広く、閉じると④が窓に収まる
・裏ポケット：②の裏に布2段・上端は斜め（左が低い）
・左側は⑦芯材＋⑥裏地で張りを出す。折り代は中心〜ユニット左端 14㎜

作り方の順序

1. 裁断・床面処理。③の折り線に溝を入れ、窓をくり抜き、自由辺を磨く
2. ①の左側に⑦芯材を貼り、⑥裏地を内側全面に貼る（貼り方は3/6）
3. ④ベルトを⑥の上に貼る。③のカード面の裏に⑧裏地を貼る
4. ファスナー：下側テープを③上端の裏、上側テープを②上端の表に貼り、
   それぞれ上端から2.5㎜で縫う
5. ③のタブと谷を②に貼り、仕切りの谷（③＋②）を縫う
6. ③の右タブ・下タブを②に貼る（カードを3枚ほど入れて壁を立てる）
7. ⑤a・⑤bの上端を折り返して貼り、②の裏に⑤a→⑤bの順に縫い代だけ貼る
8. 左端の縦の線（③左タブ＋②＋⑤a＋⑤b）を縫う → ユニット完成
9. 外周のうち、右辺・右下の角・ユニット部分の下辺以外を縫う（①＋⑥＋④）
10. ユニットを①に重ね、下辺→右下の角→右辺を全層まとめて縫う
11. コバを仕上げ（布は0.5㎜内側）、中心に折り癖を付ける

薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）
6/6　組立図：重なり確認・仕様・作り方
単位 ㎜ / 縮尺 1:1（断面図の厚み方向は誇張）/ A4横