
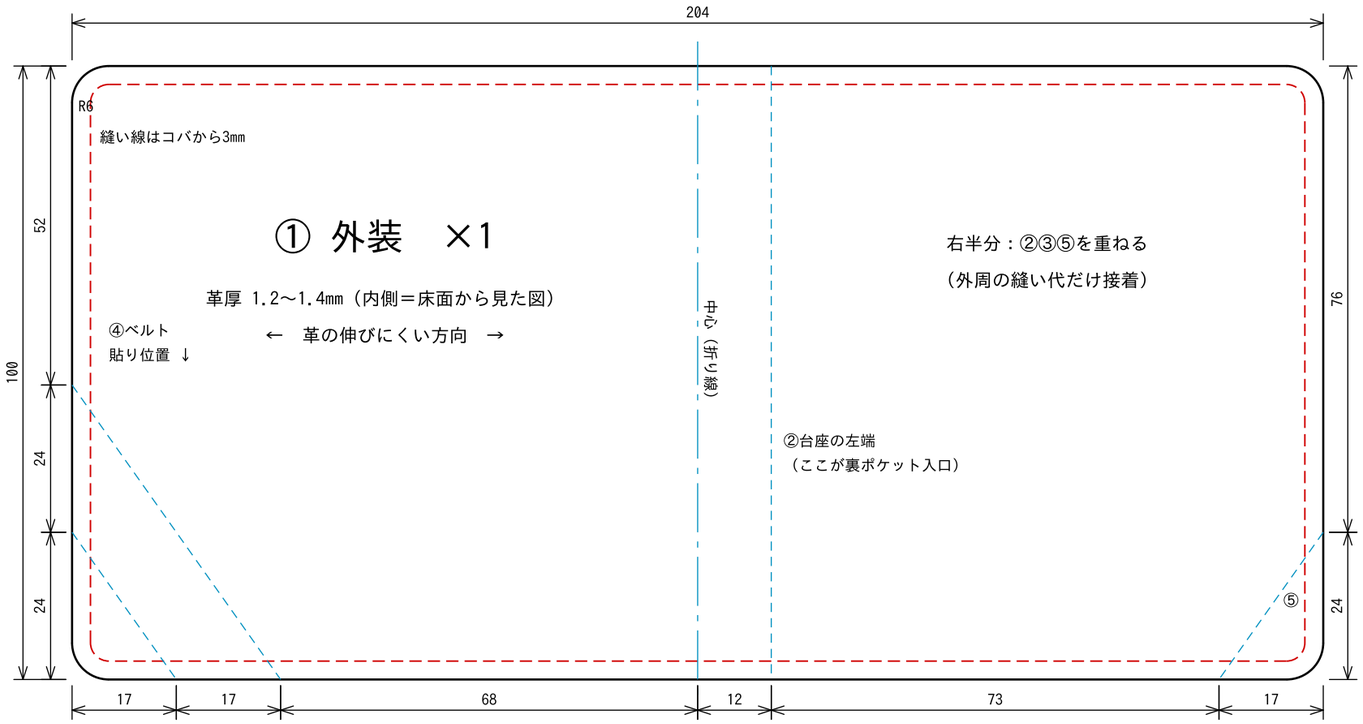



凡例


- 切断線（裁断・コバ）
- 縫い線（菱目打ち 3mmピッチ推奨）
- 中心・折り線
- 貼り位置ガイド（他パーツの位置）
- ファスナーテープ（前胴の裏側）

注意


- すべて実寸（1:1）。印刷後、下のスケールで倍率を確認。
- ①外装は内側（床面）から見た図。②〜⑤は表（銀面）から見た図。
  床面側に型紙を写すときは②〜⑤を裏返して使う。
- ファスナー窓の両端は φ7mm ポンチで抜き、間を直線カット。
  窓幅7mmは3号コイル想定。スライダーが通らなければ8mmに。
- ②台座を外装に貼るのは外周の縫い代（幅5mm）だけ。
  内側を接着すると裏ポケットがふさがるので注意。
- ④ベルトと③前胴下部は、お札・カードを挟んだ状態で
  縫い代を接着すると、ほどよいゆとりができる。
- ④の斜め2辺、③の窓・差込口・右下斜辺、⑤の斜辺、
  ②の左端は、組み立て前にコバを仕上げておく。

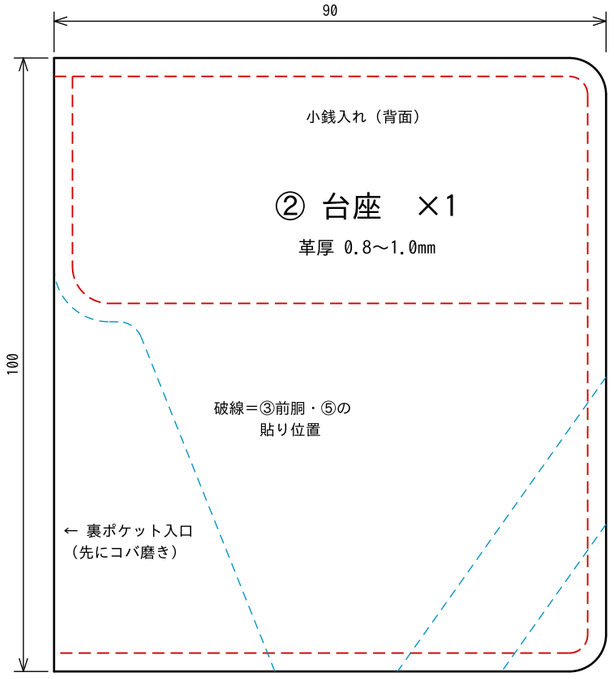

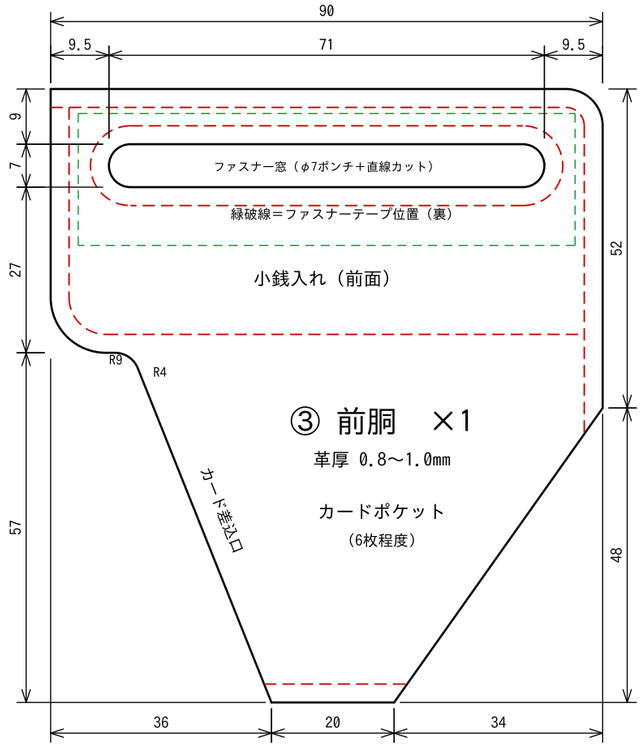

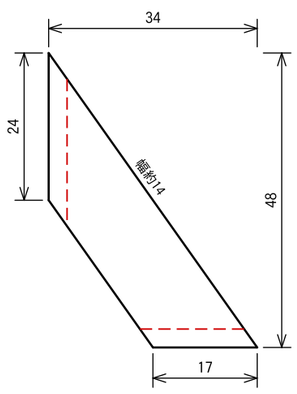

④ 札押さえベルト　×1
革厚 1.0mm
斜め2辺は先にコバ磨き

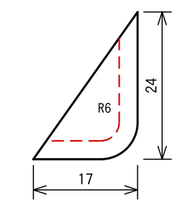


⑤ カード押さえ　×1
革厚 0.8〜1.0mm
斜辺は先にコバ磨き

部品表

No.	部品名	数	革厚
①	外装	1	1.2〜1.4
②	台座（裏ポケット／小銭・カードの背面）	1	0.8〜1.0
③	前胴（小銭入れ前面＋カードポケット）	1	0.8〜1.0
④	札押さえベルト	1	1.0
⑤	カード押さえ（三角）	1	0.8〜1.0

副資材
- 3号コイルファスナー 1本（テープ幅約26mm）
  テープ長 81mm／窓長 71mm に合わせて止め金具を付ける
- ロウ引き糸 0.45〜0.55mm 約4m（外周＋窓＋仕切り）
- 接着剤（ゴム系 or 水性）、トコノール等

印刷倍率の確認用スケール 100mm（実寸で100mmになっていればOK）



薄型二つ折り財布（ファスナー小銭入れ付き）

型紙（実寸）　①外装 ②台座 ③前胴 ④ベルト ⑤カード押さえ

単位 mm / 縮尺 1:1 / 用紙 A3横 / 2026-10-15