ALL-TERRAIN VEHICLE


Building instruction for kit Lego Wedo 2.0




roboinstruction.com





1

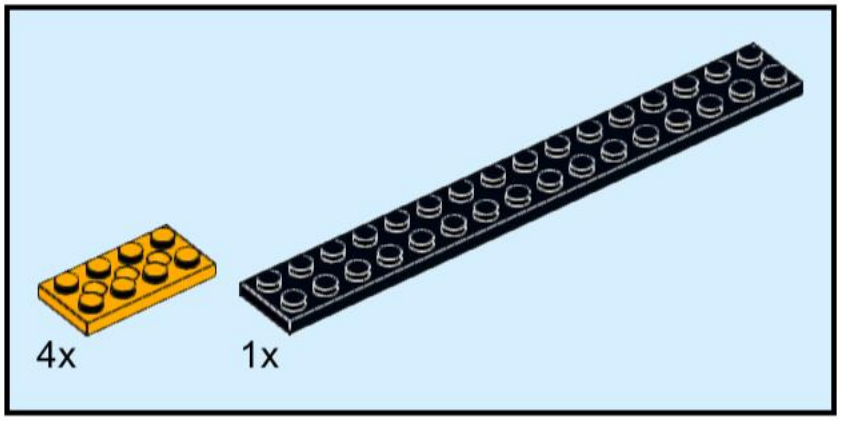

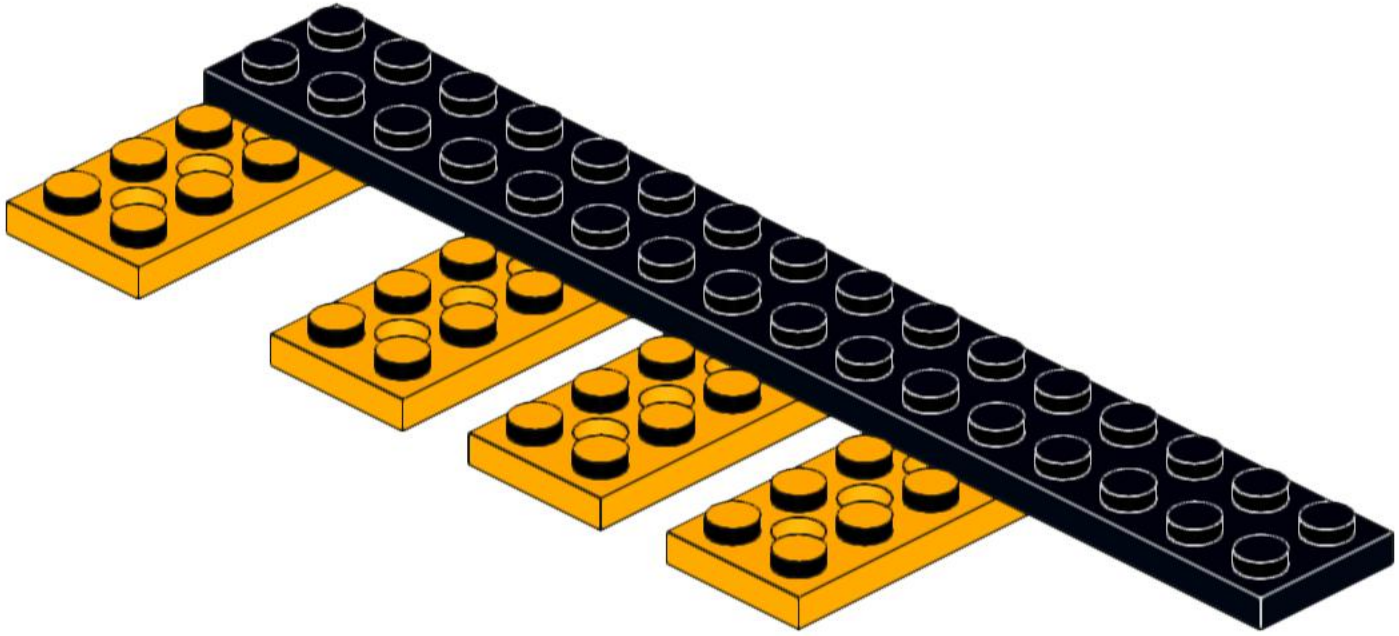



2

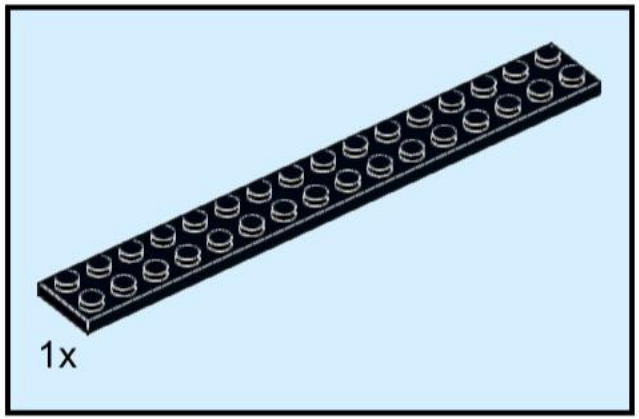

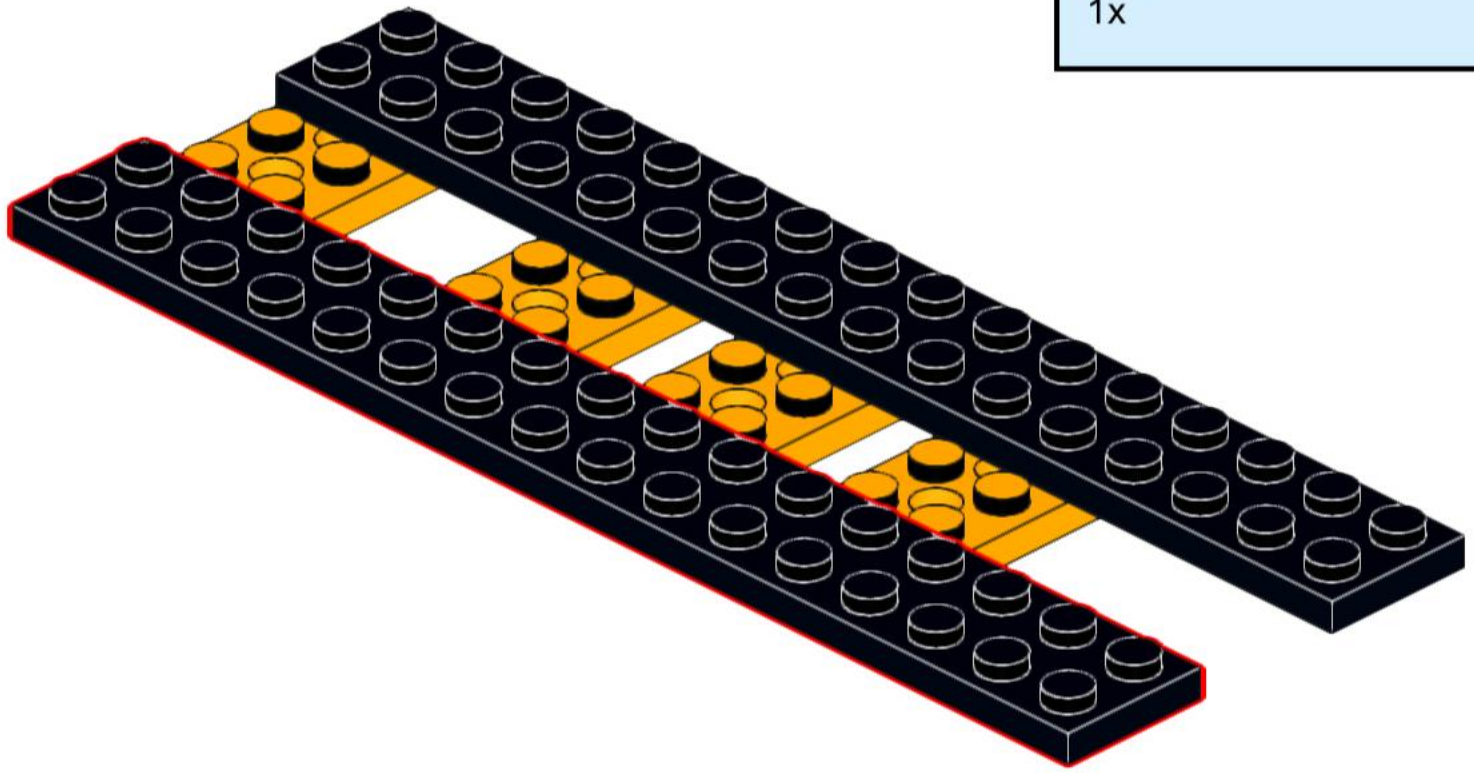



3

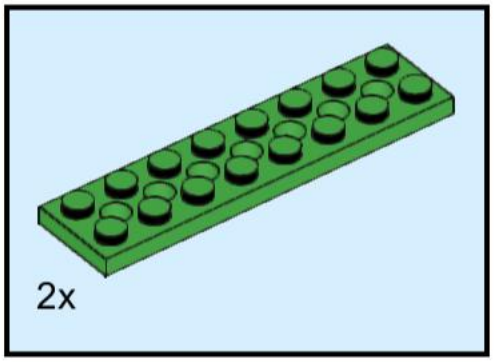

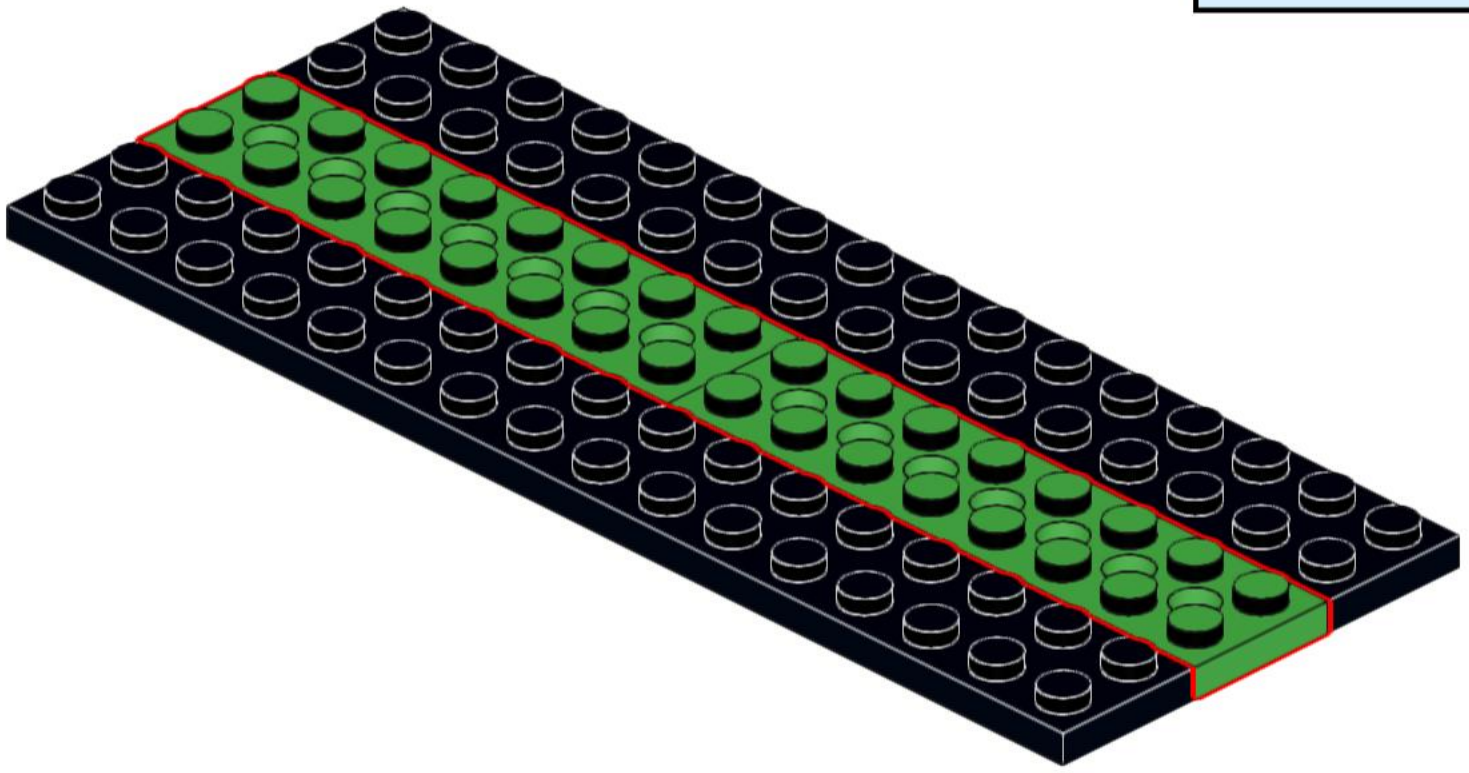



4

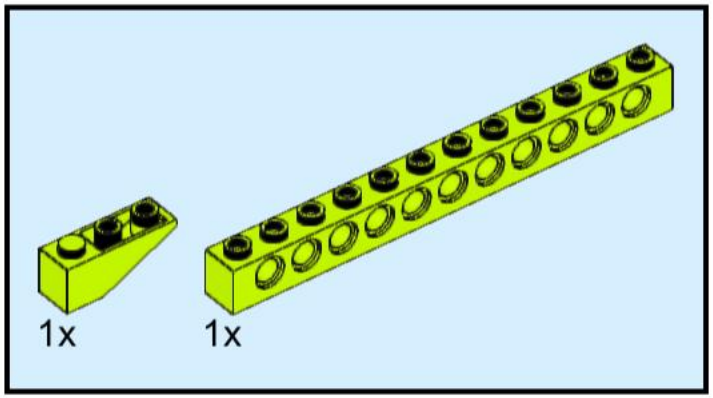

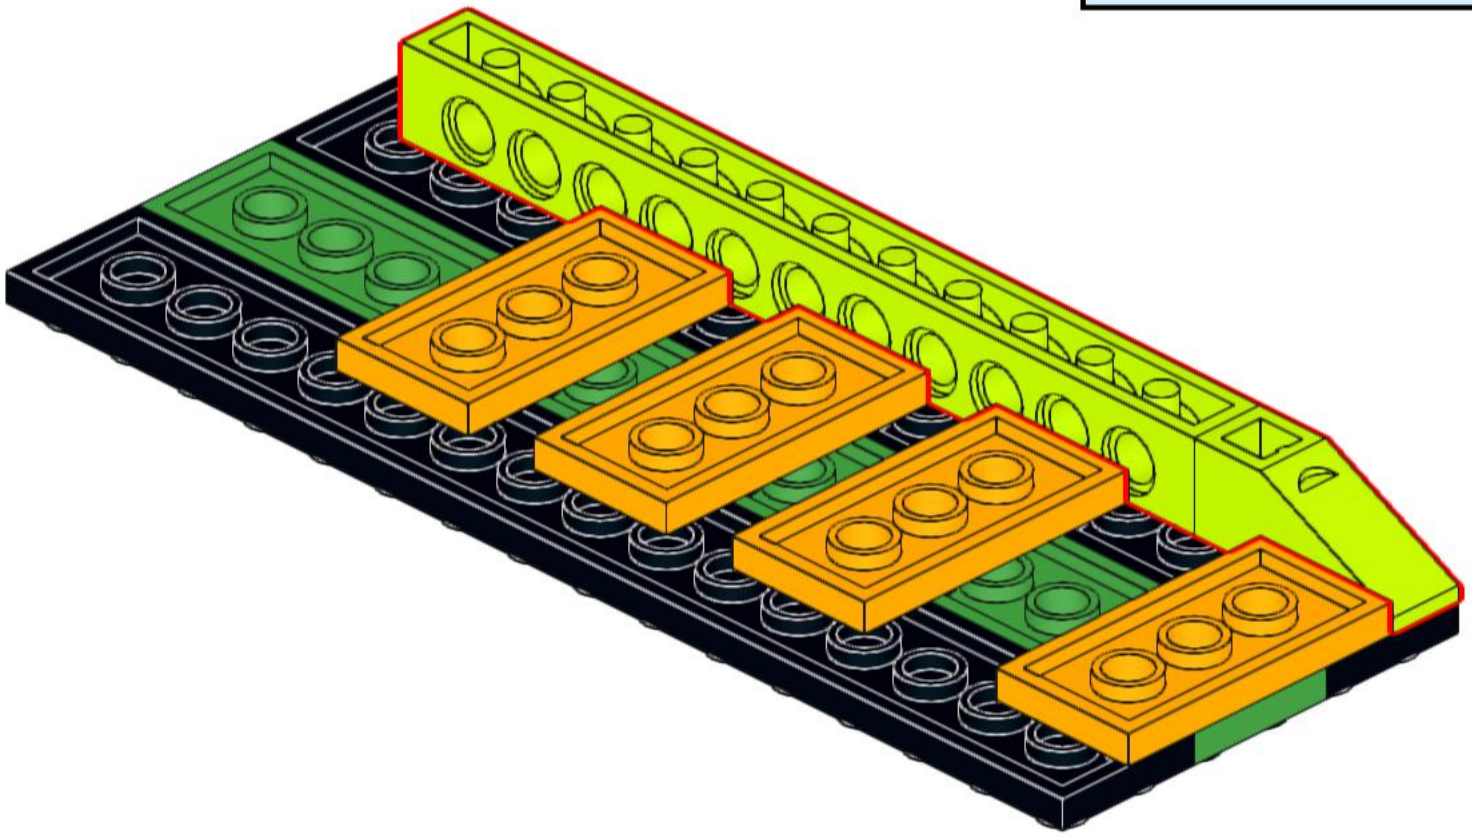



5

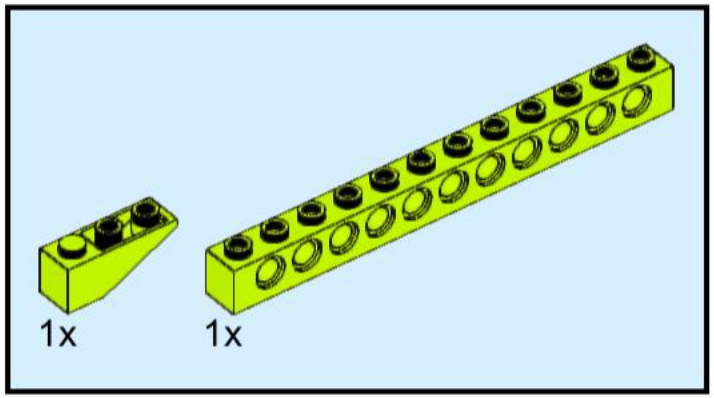

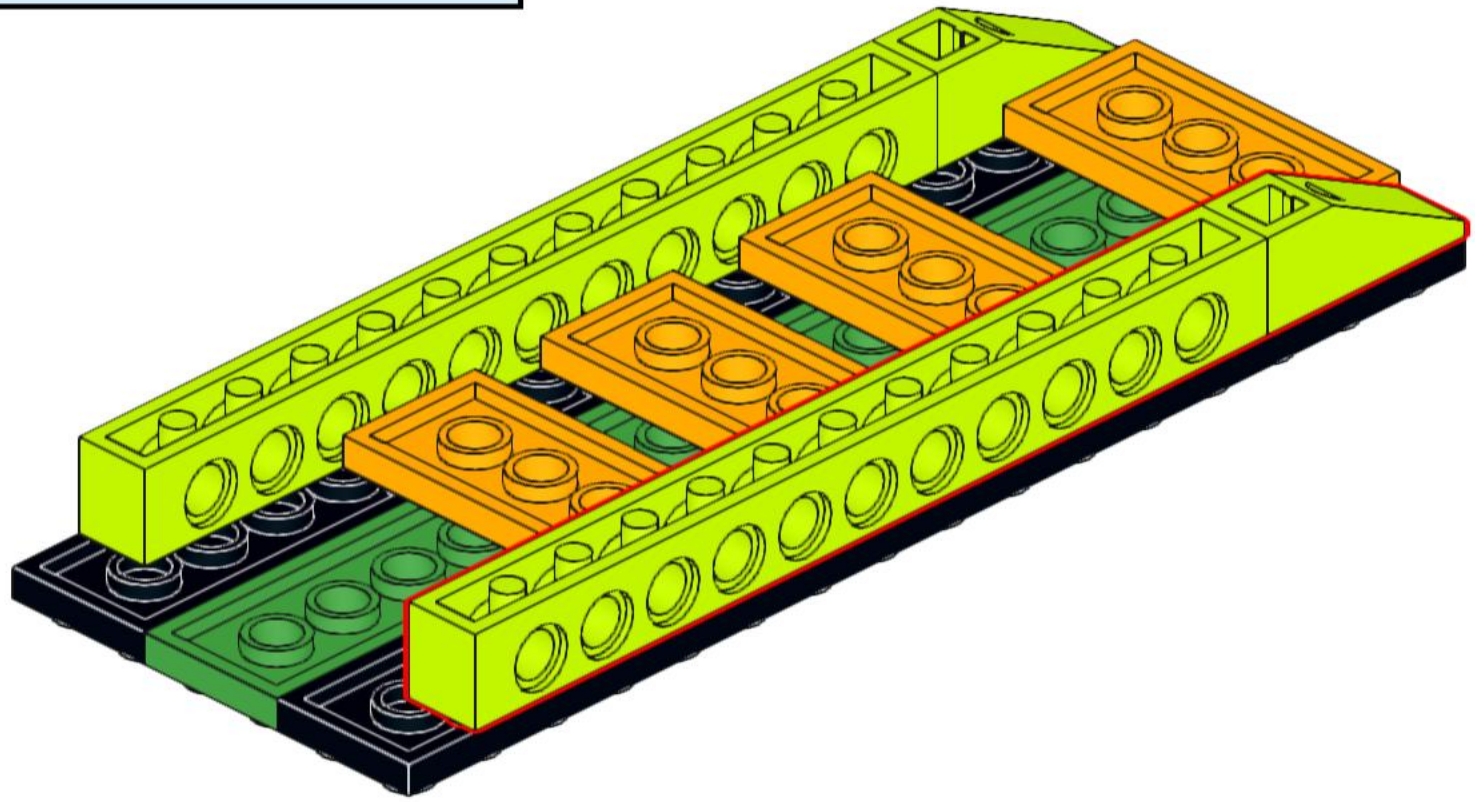


6

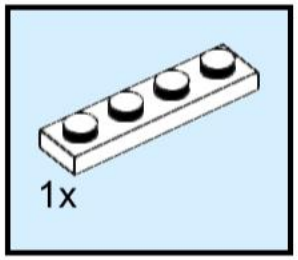

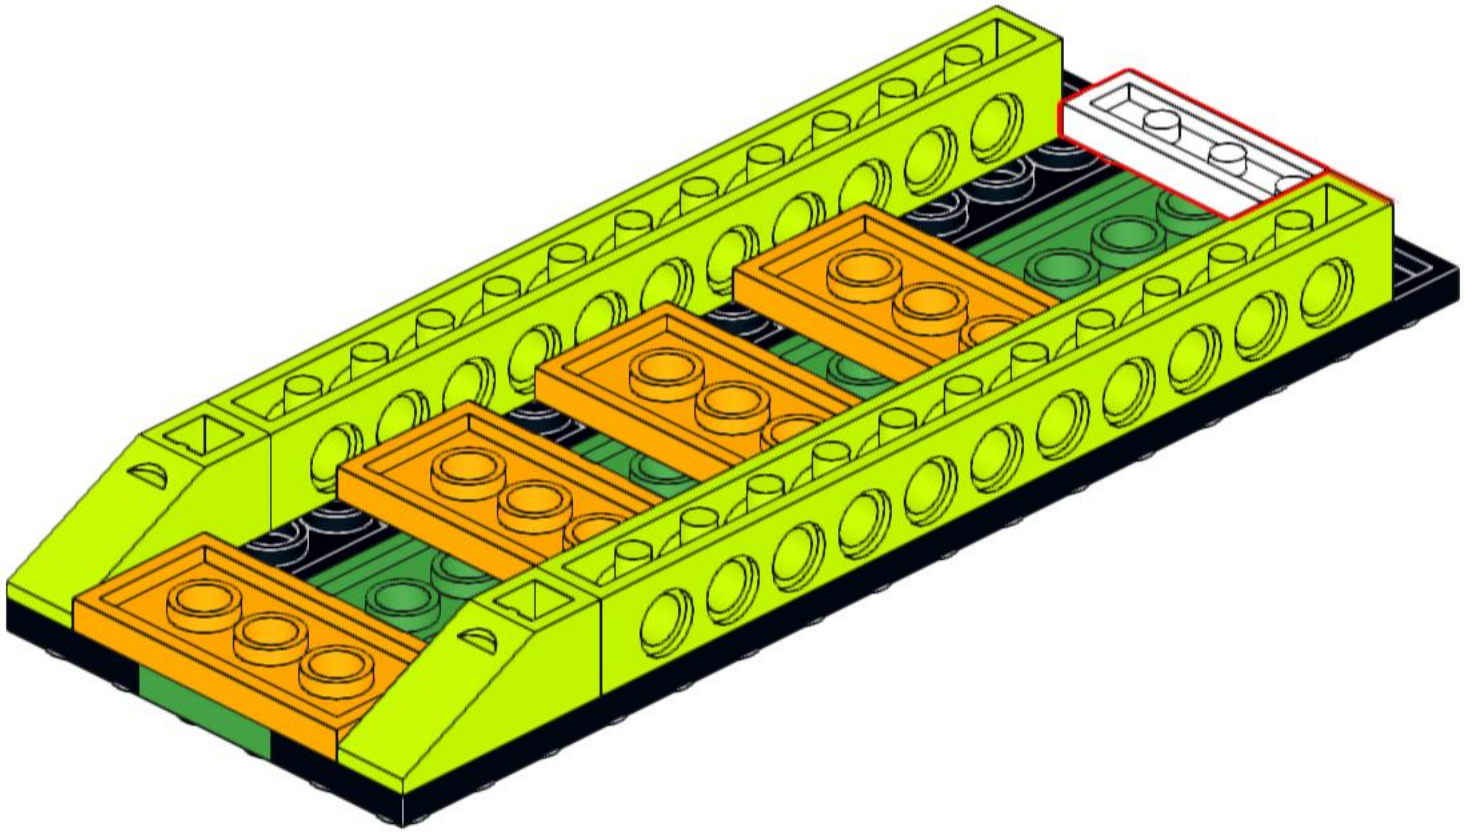



7



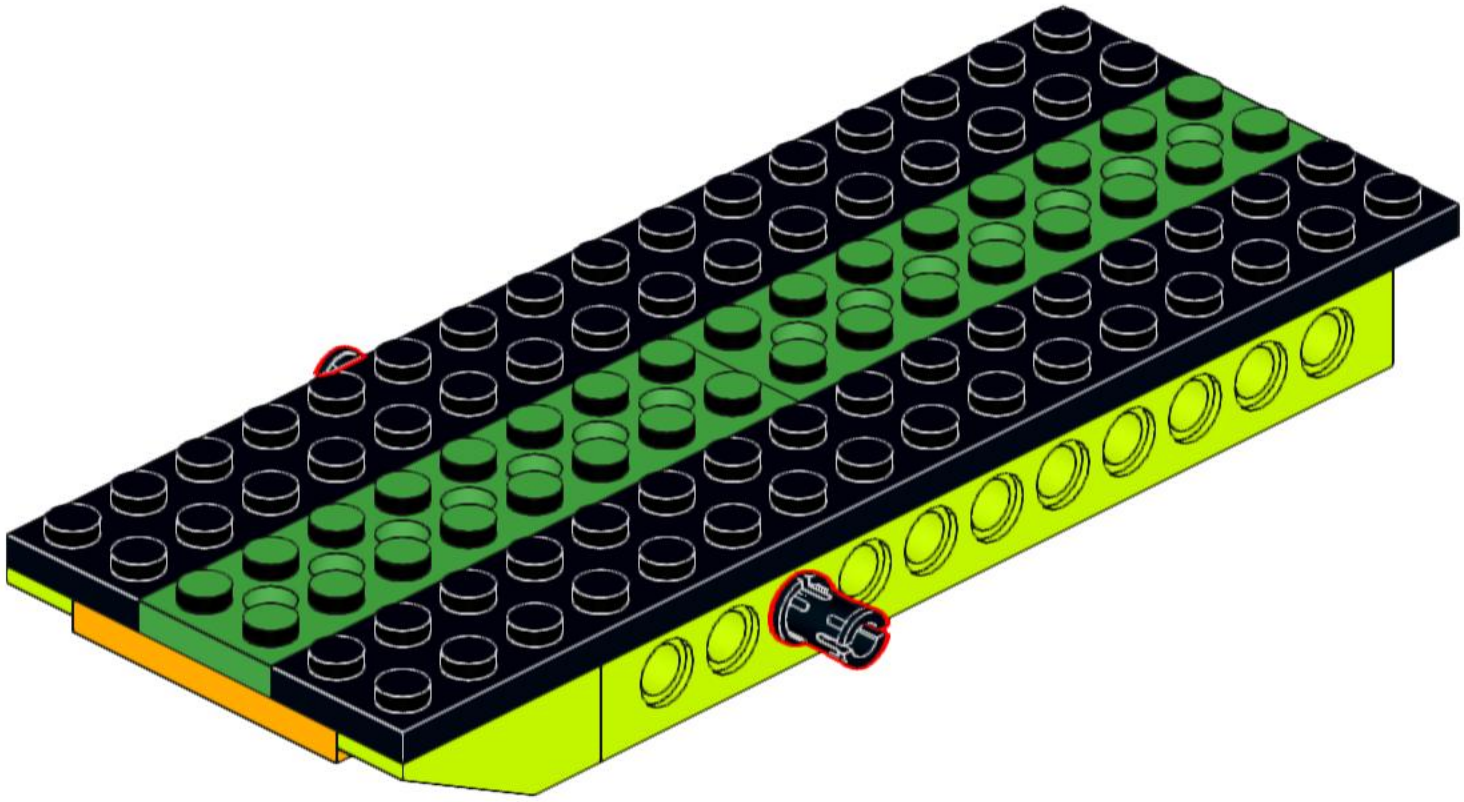

8

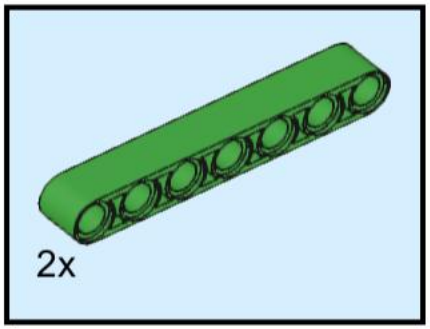


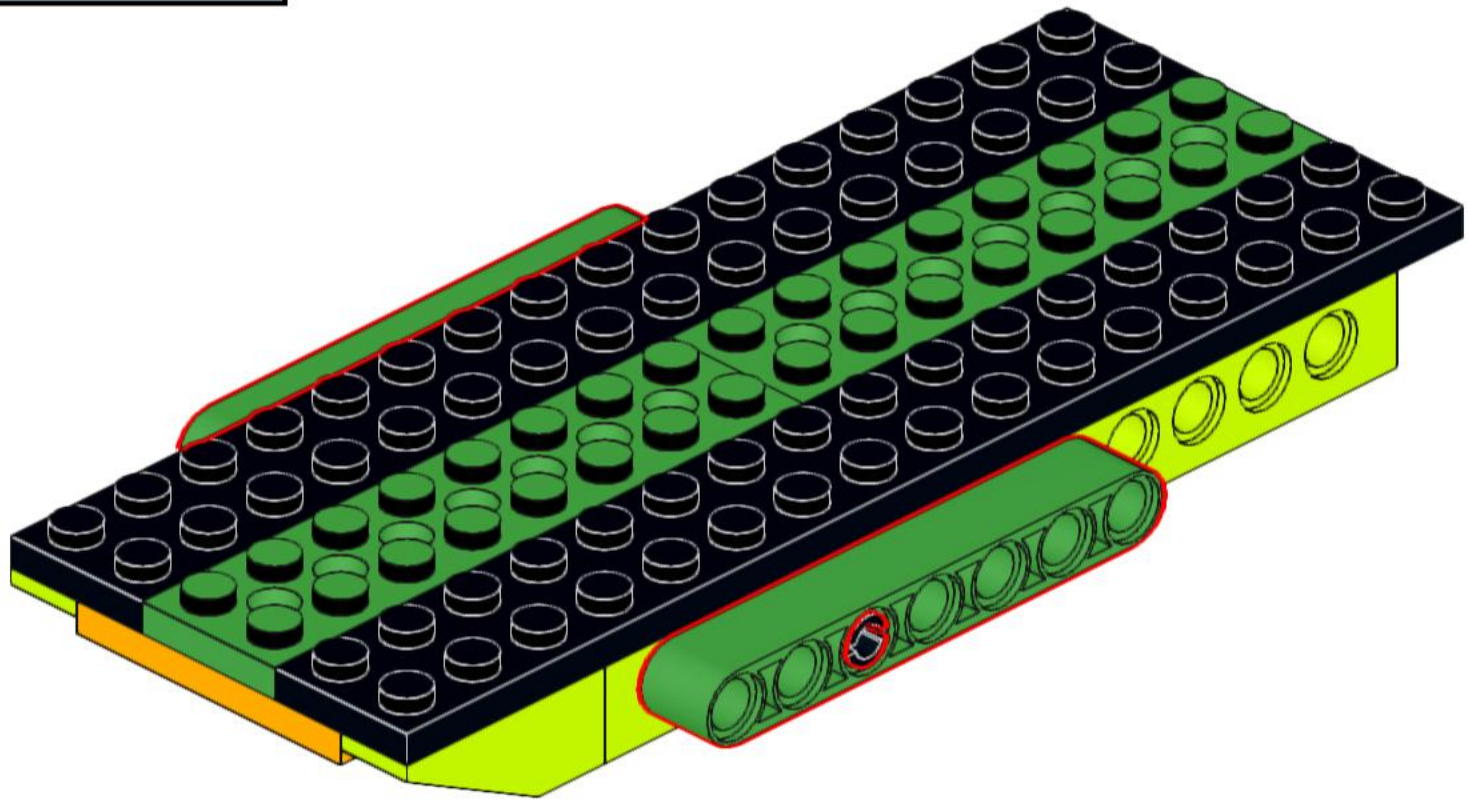


9


2x

2 1:1

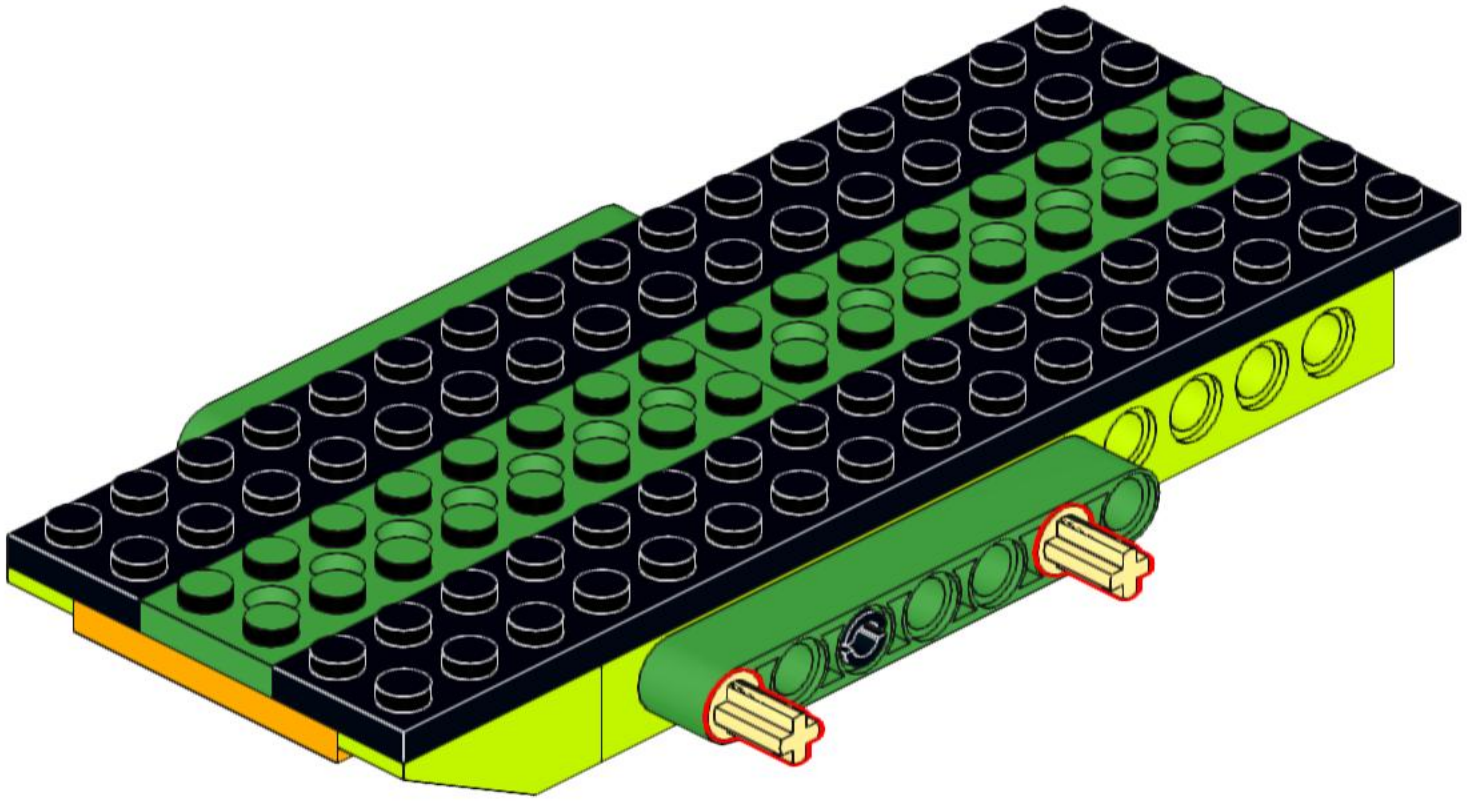



10

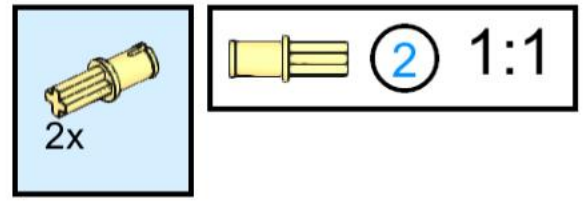

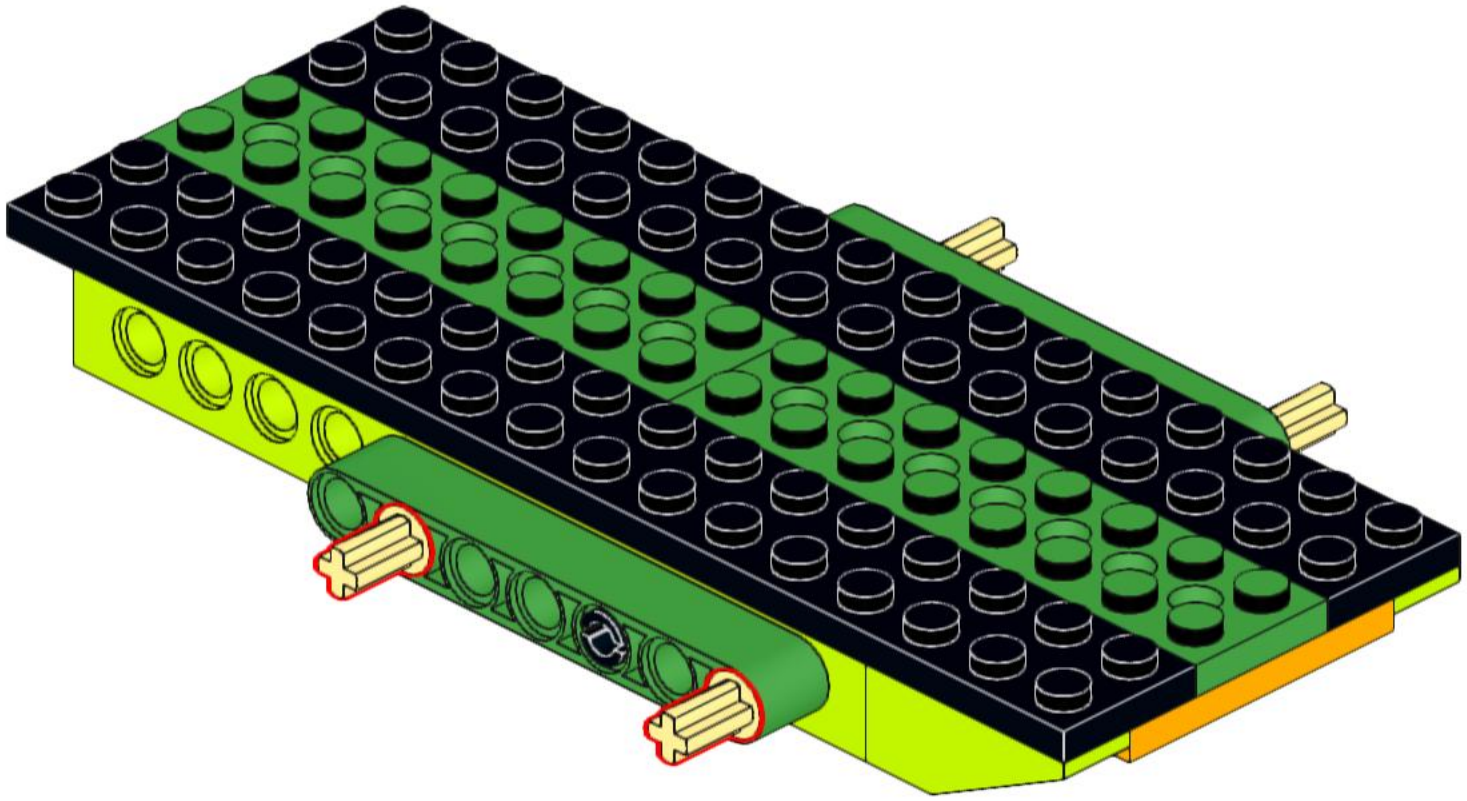



11

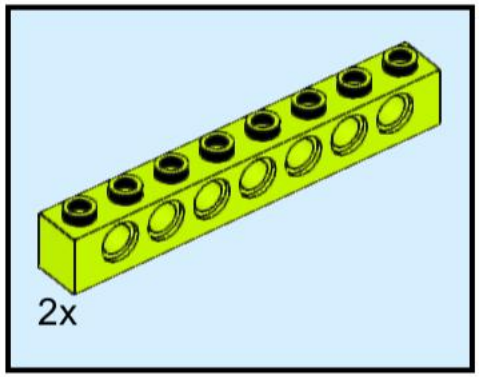

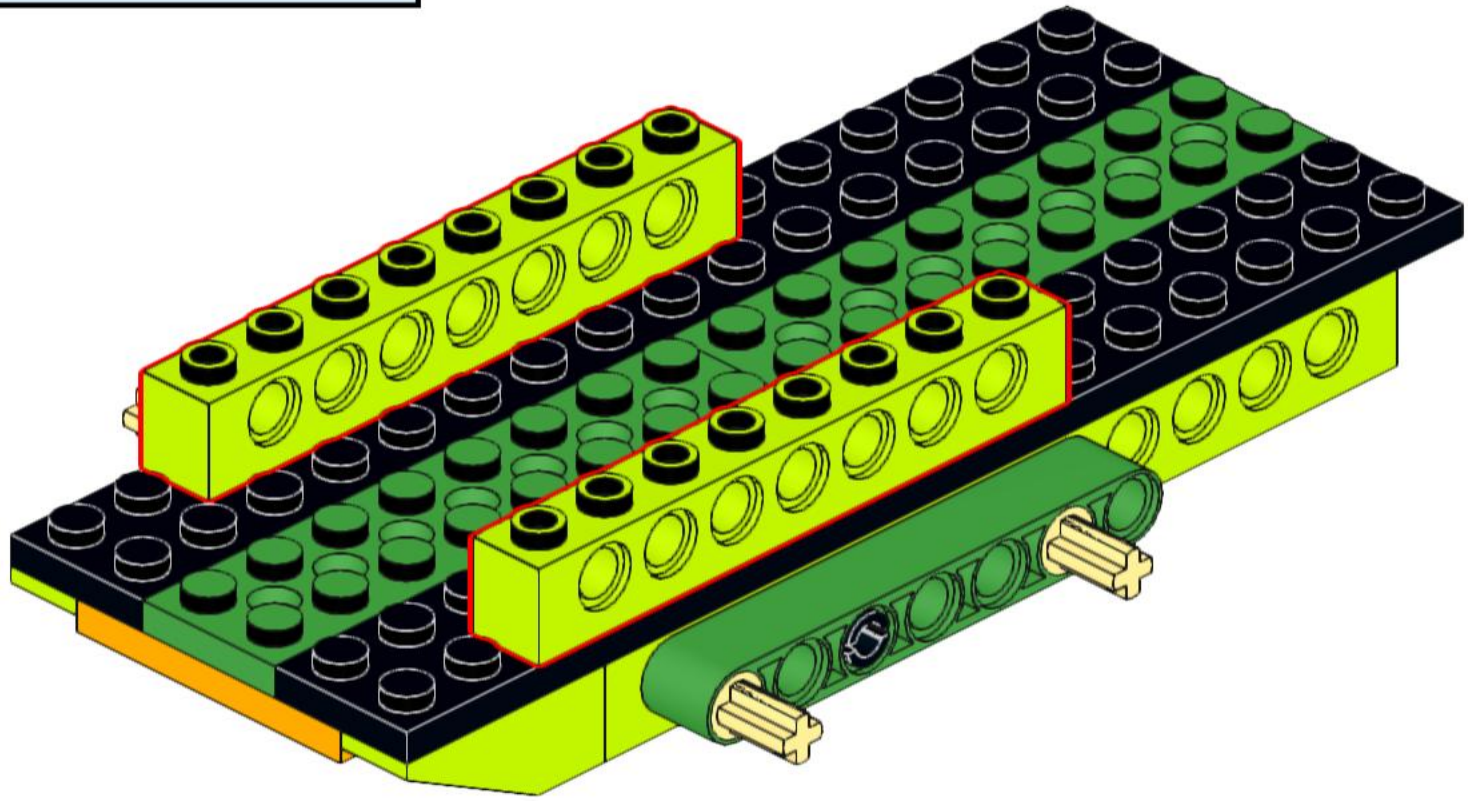



12

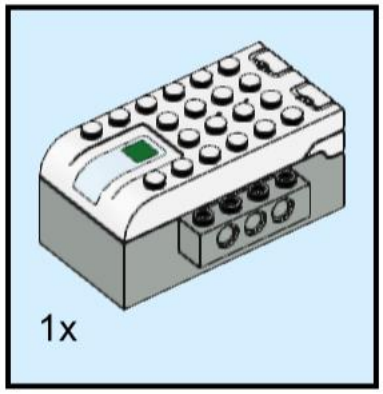

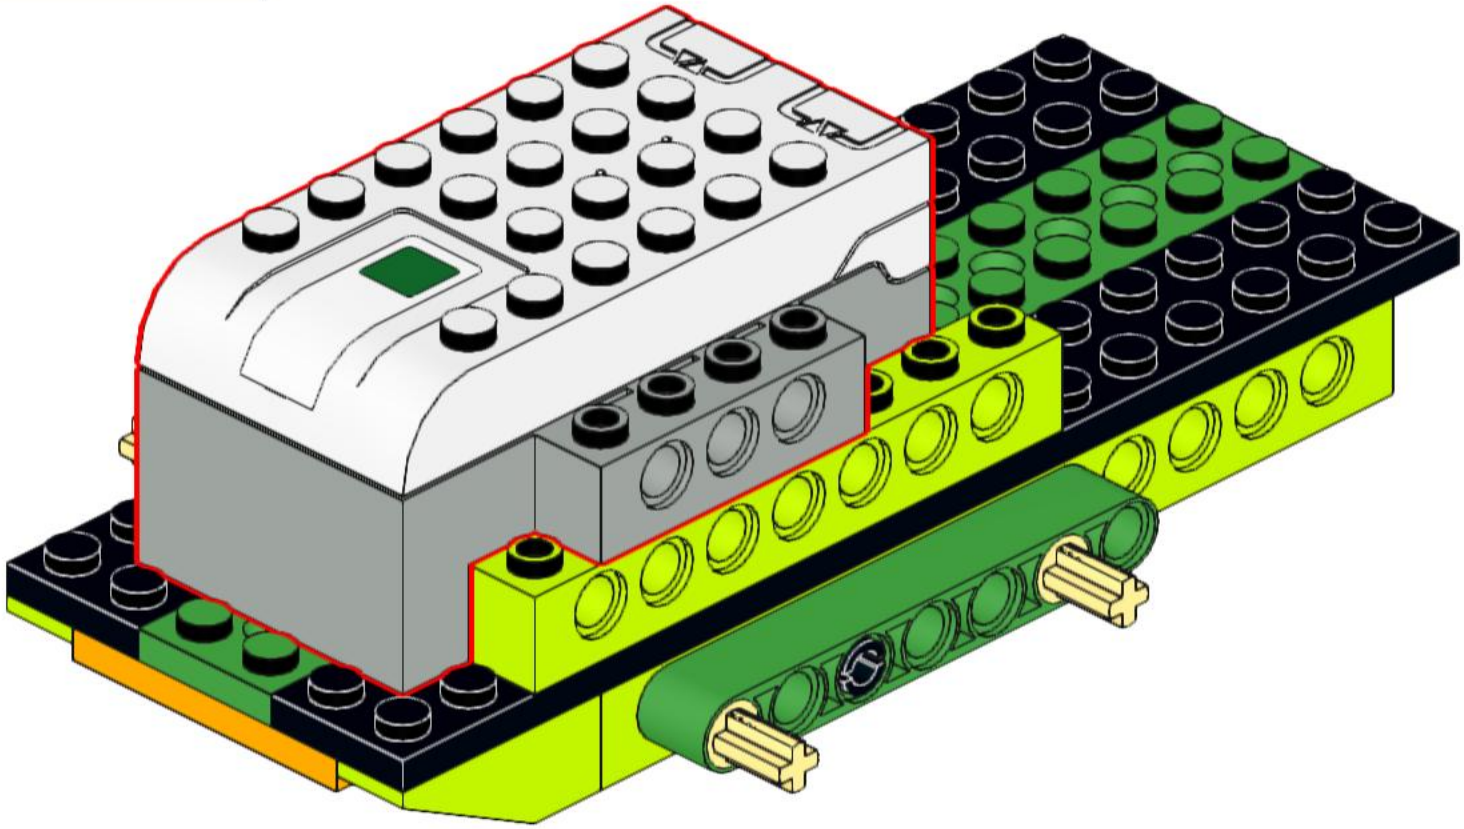



13

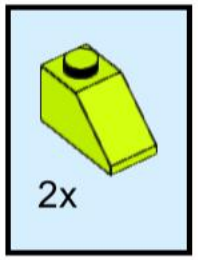

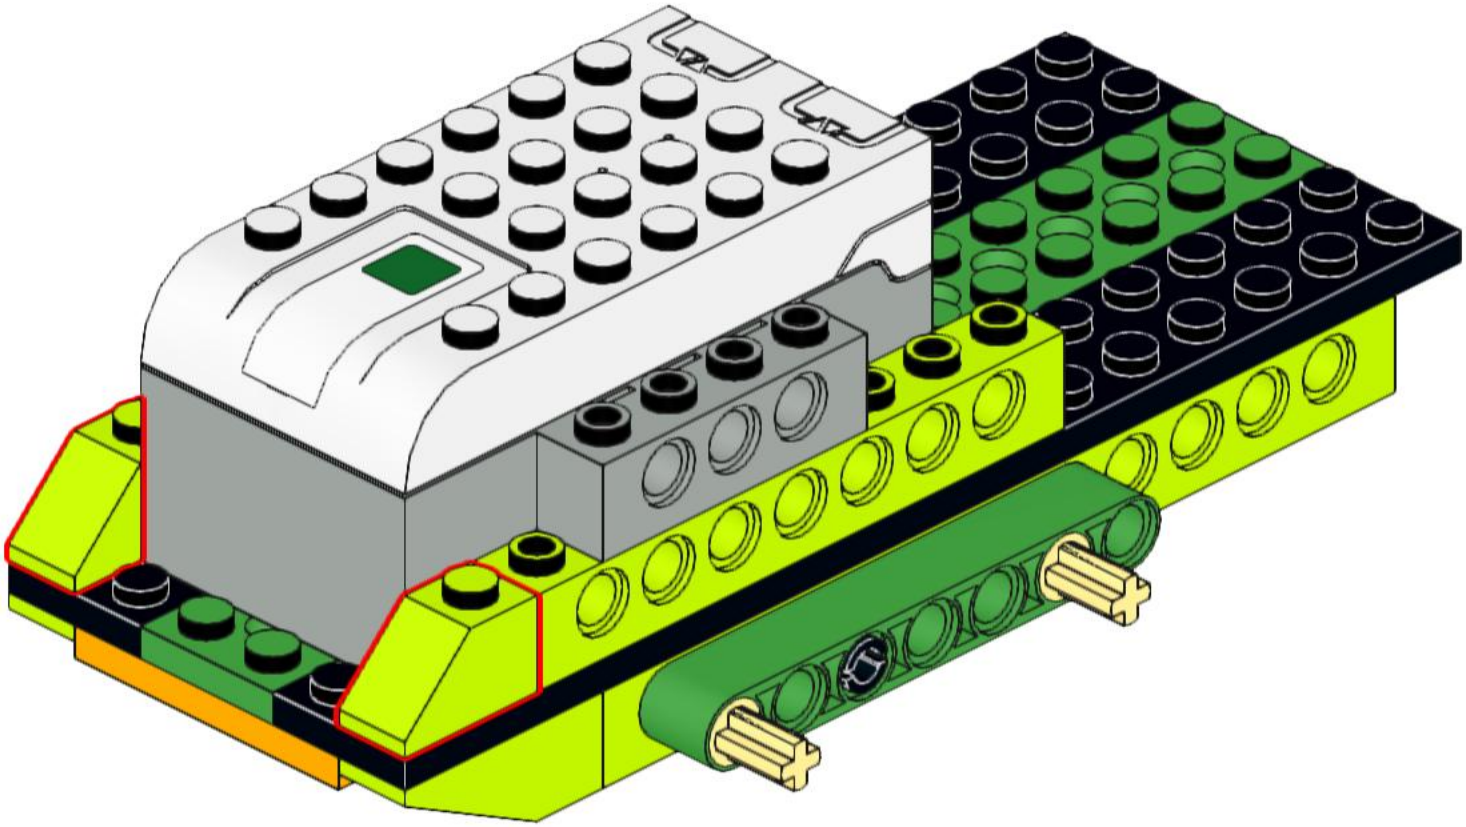



14

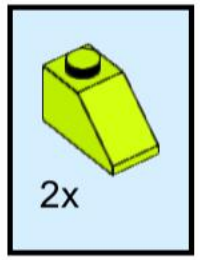

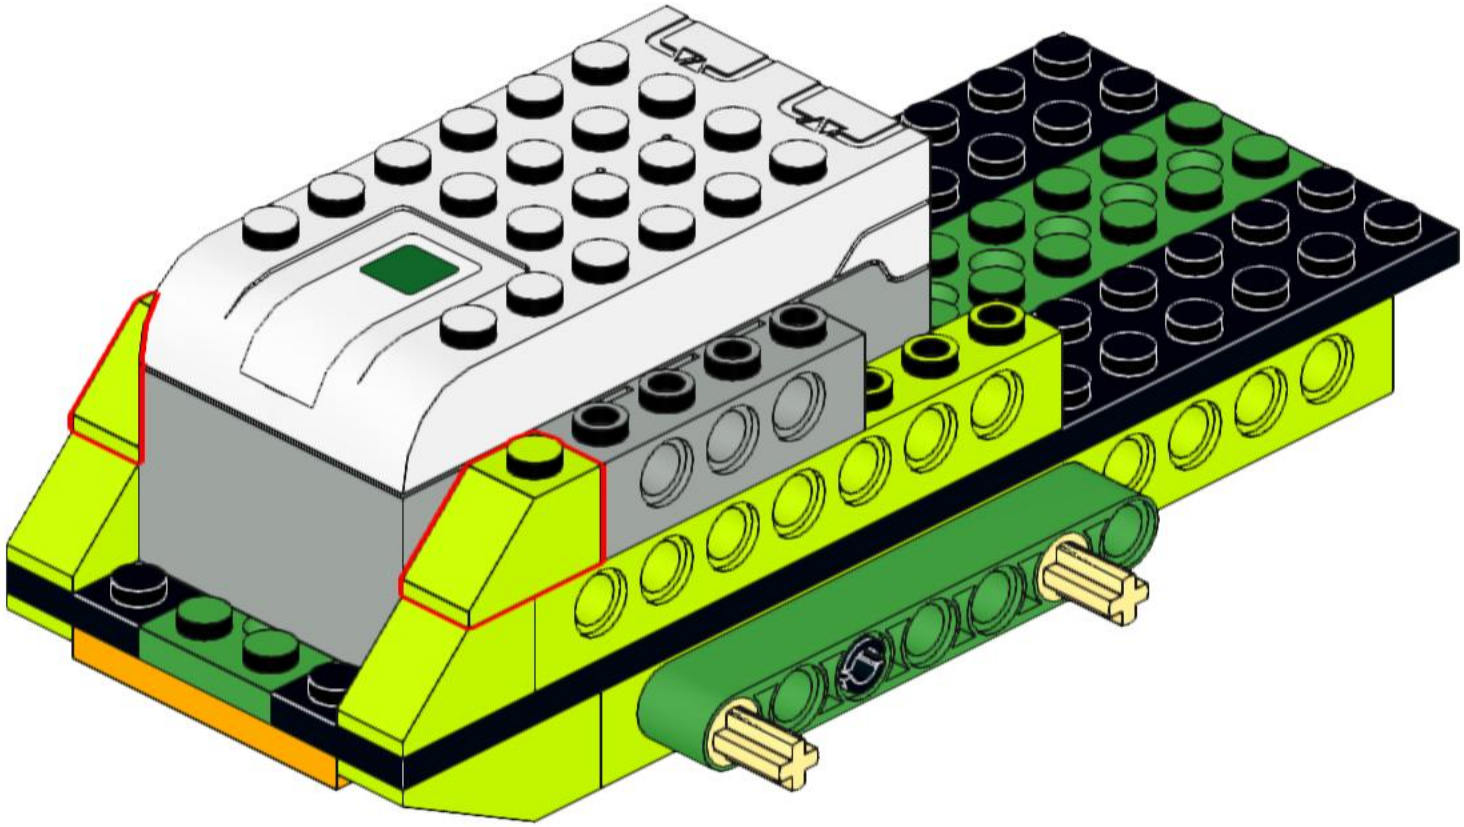



15

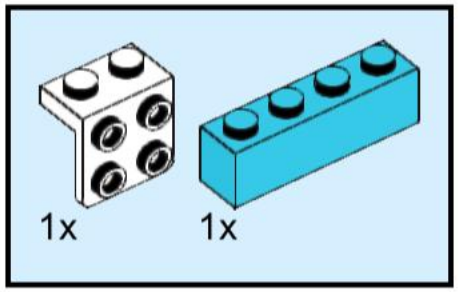

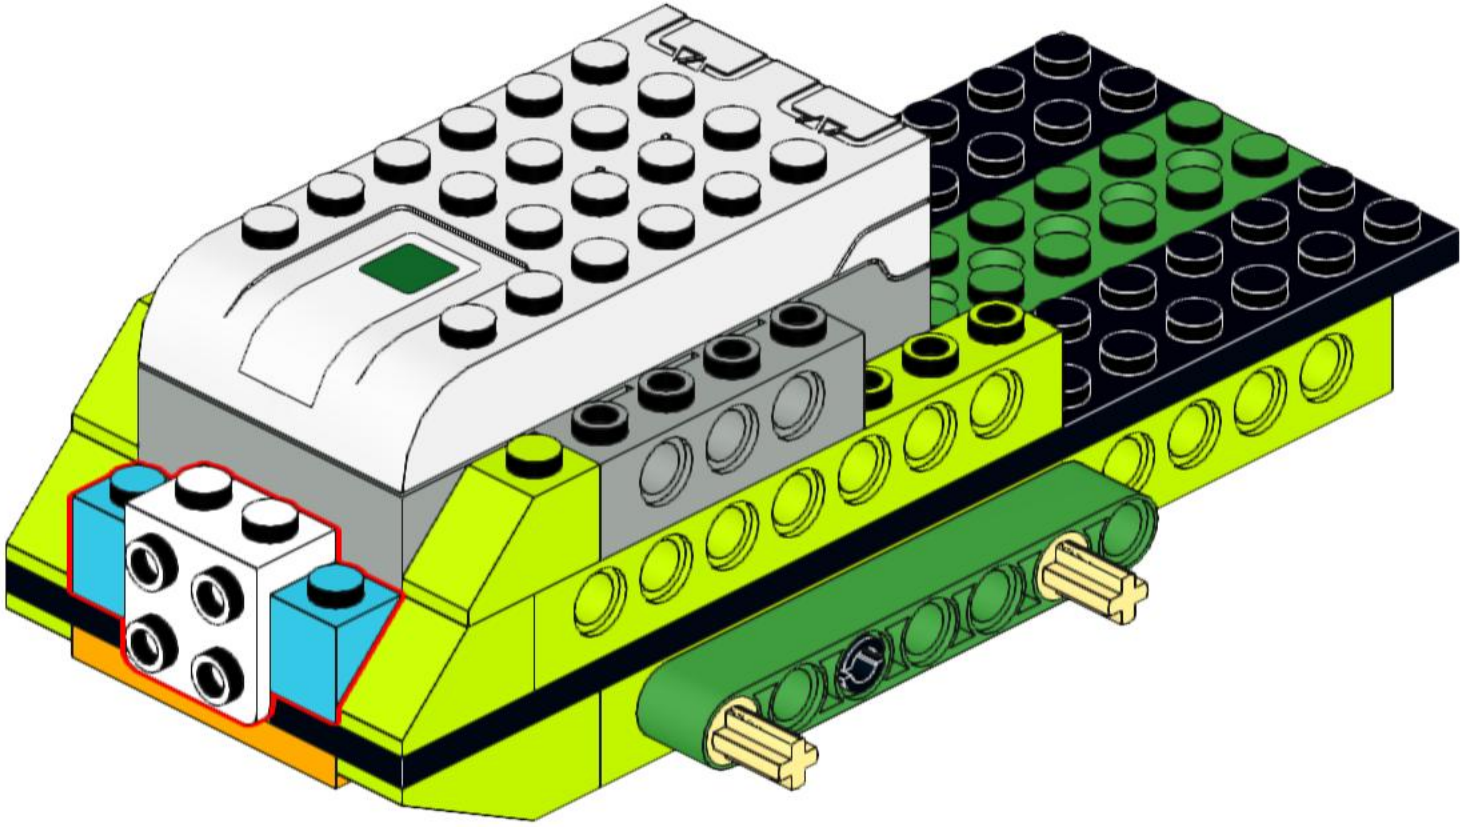



16

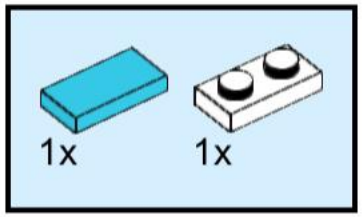

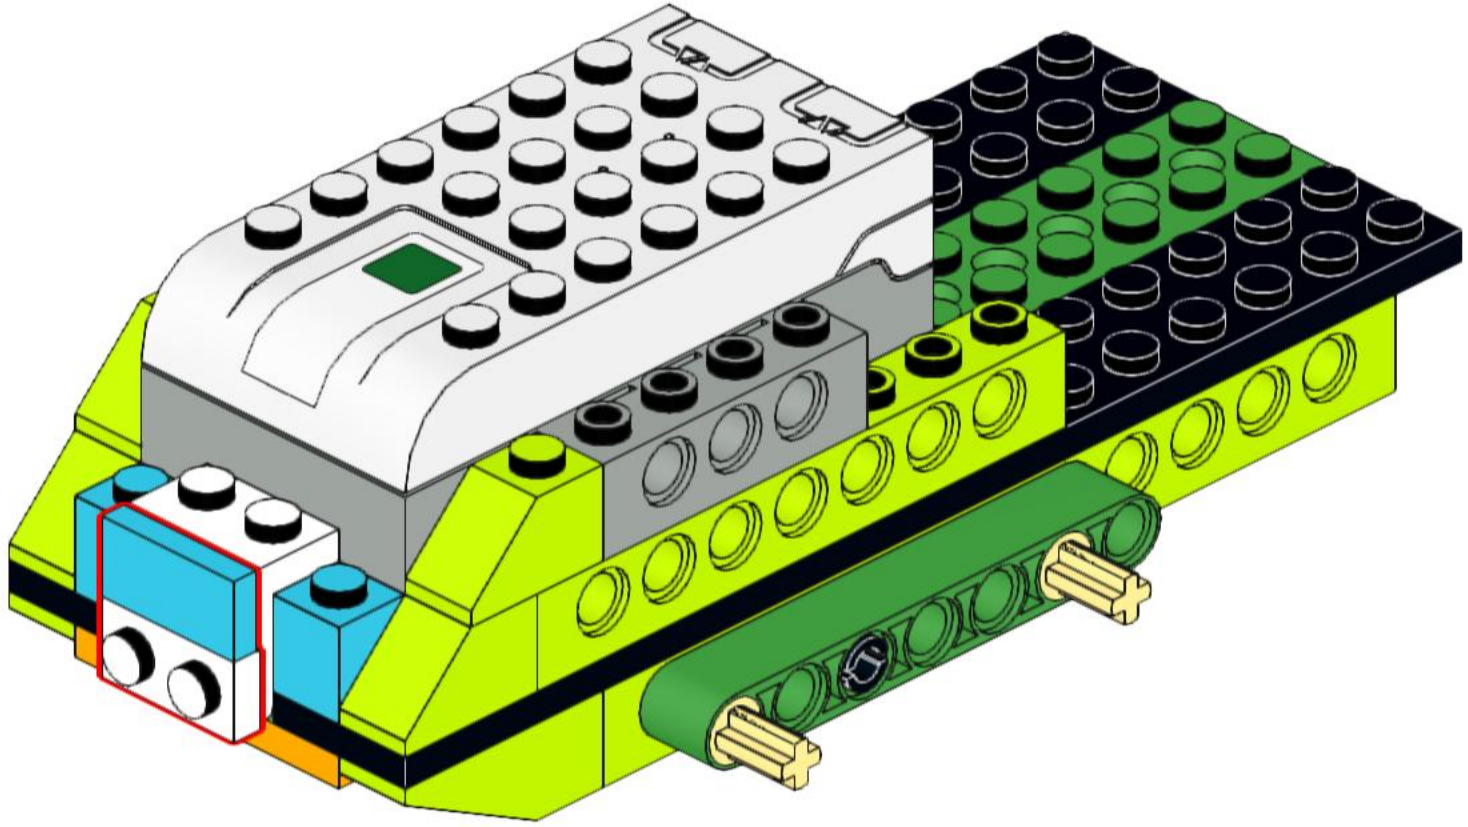



17

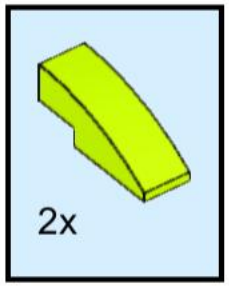

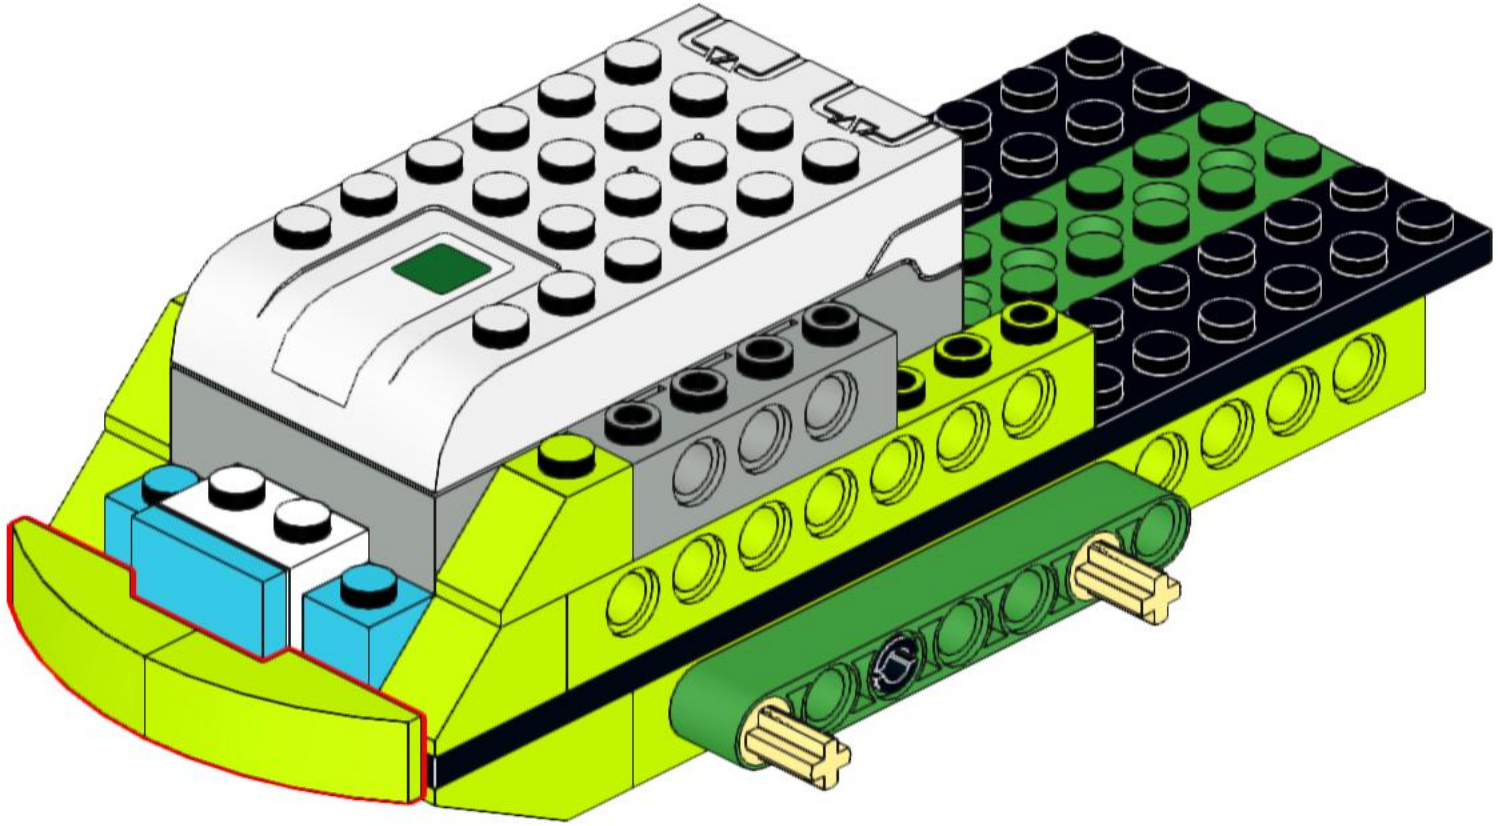



18

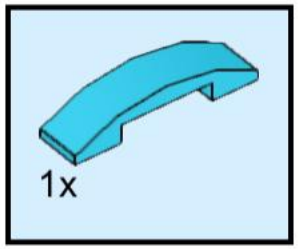

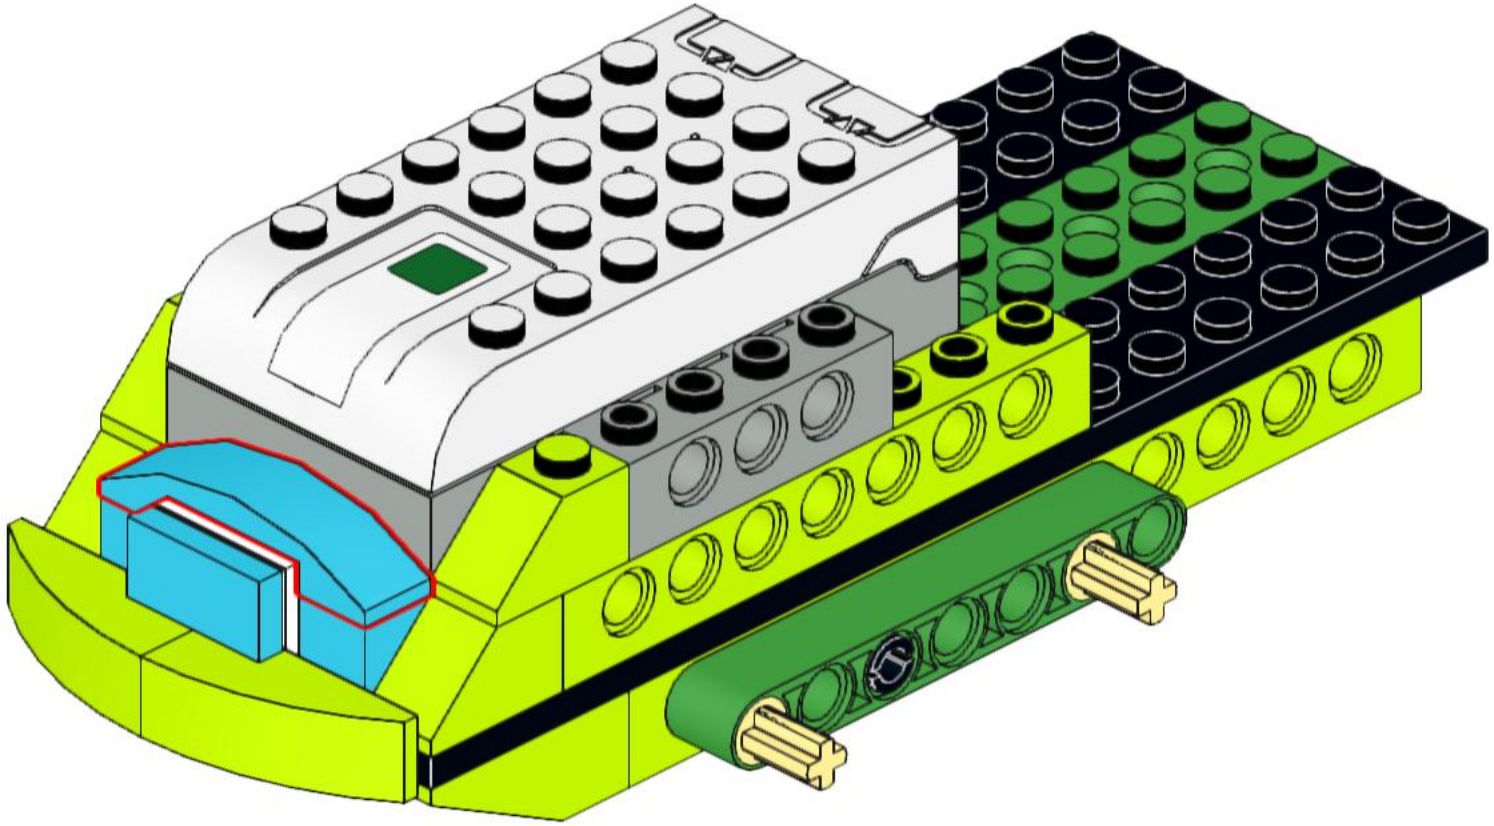


19

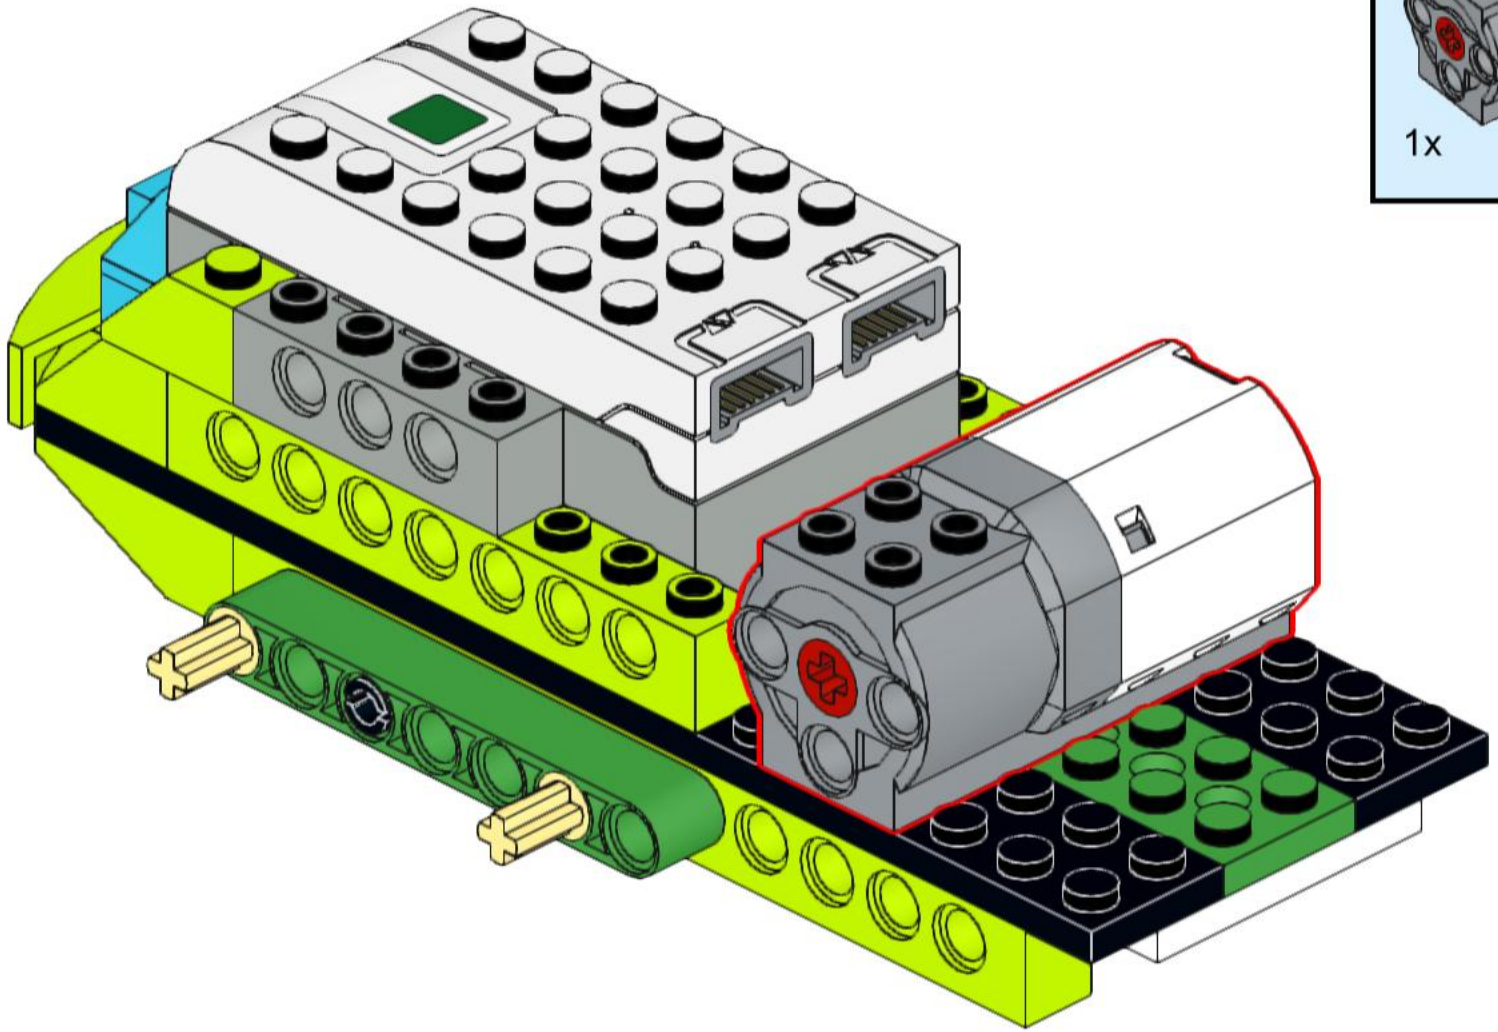


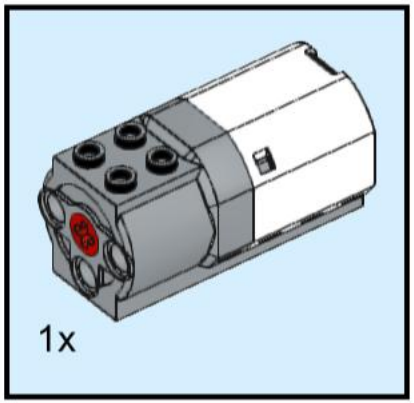


20

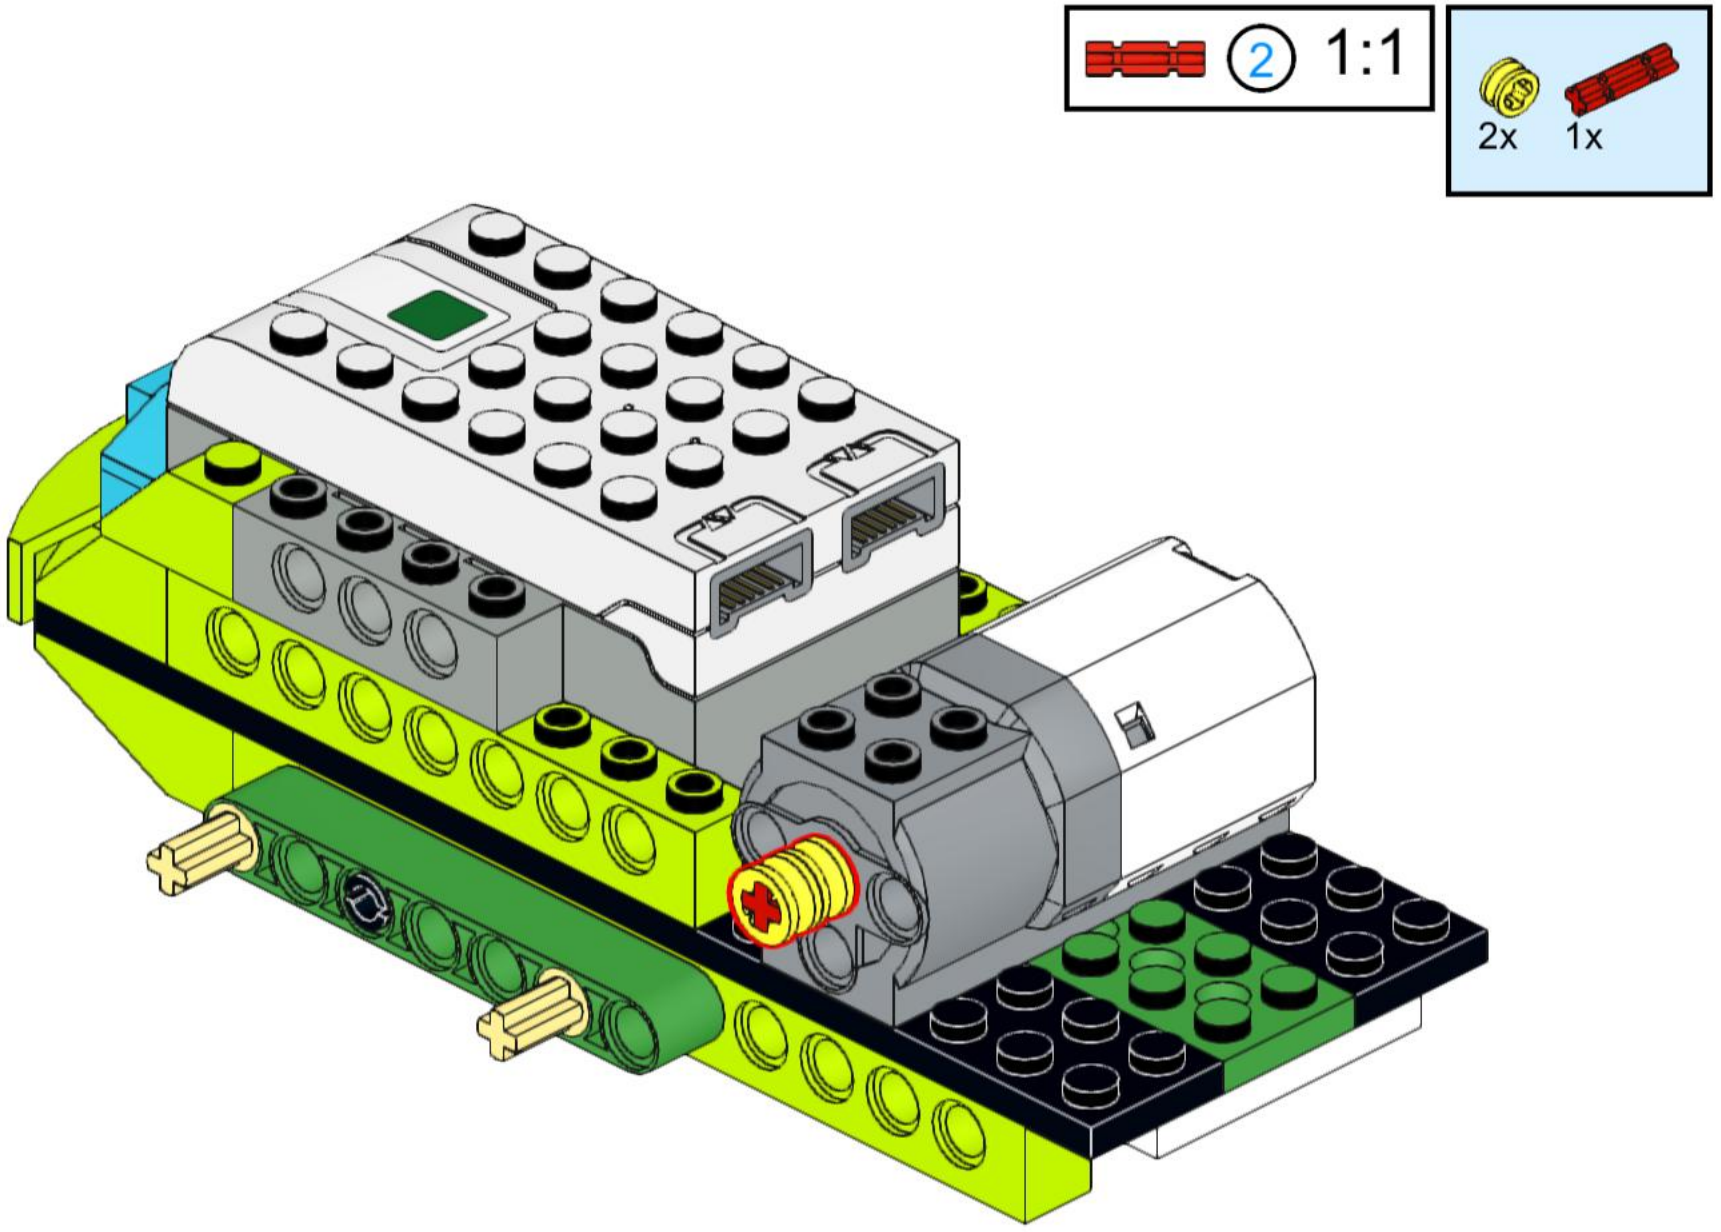



21

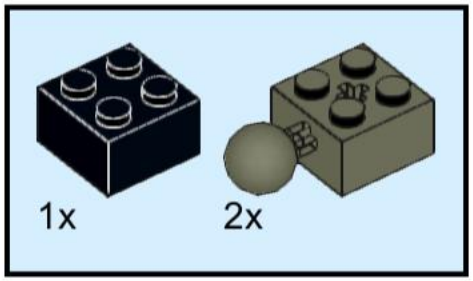

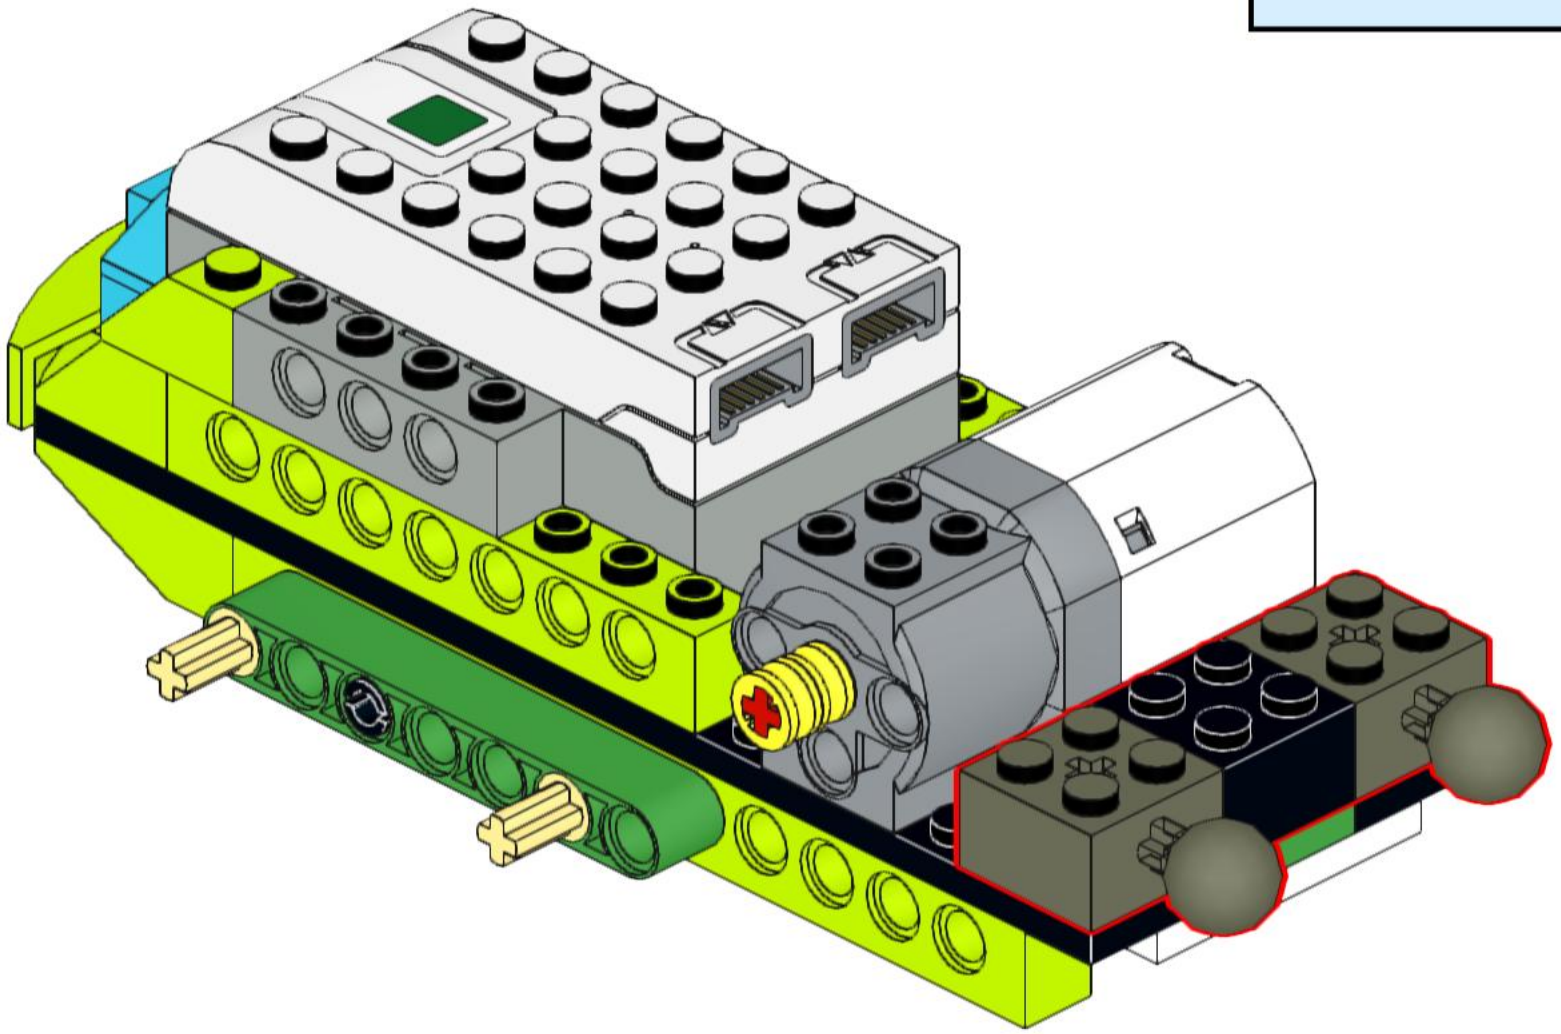



22

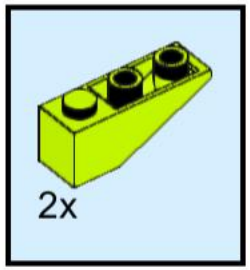

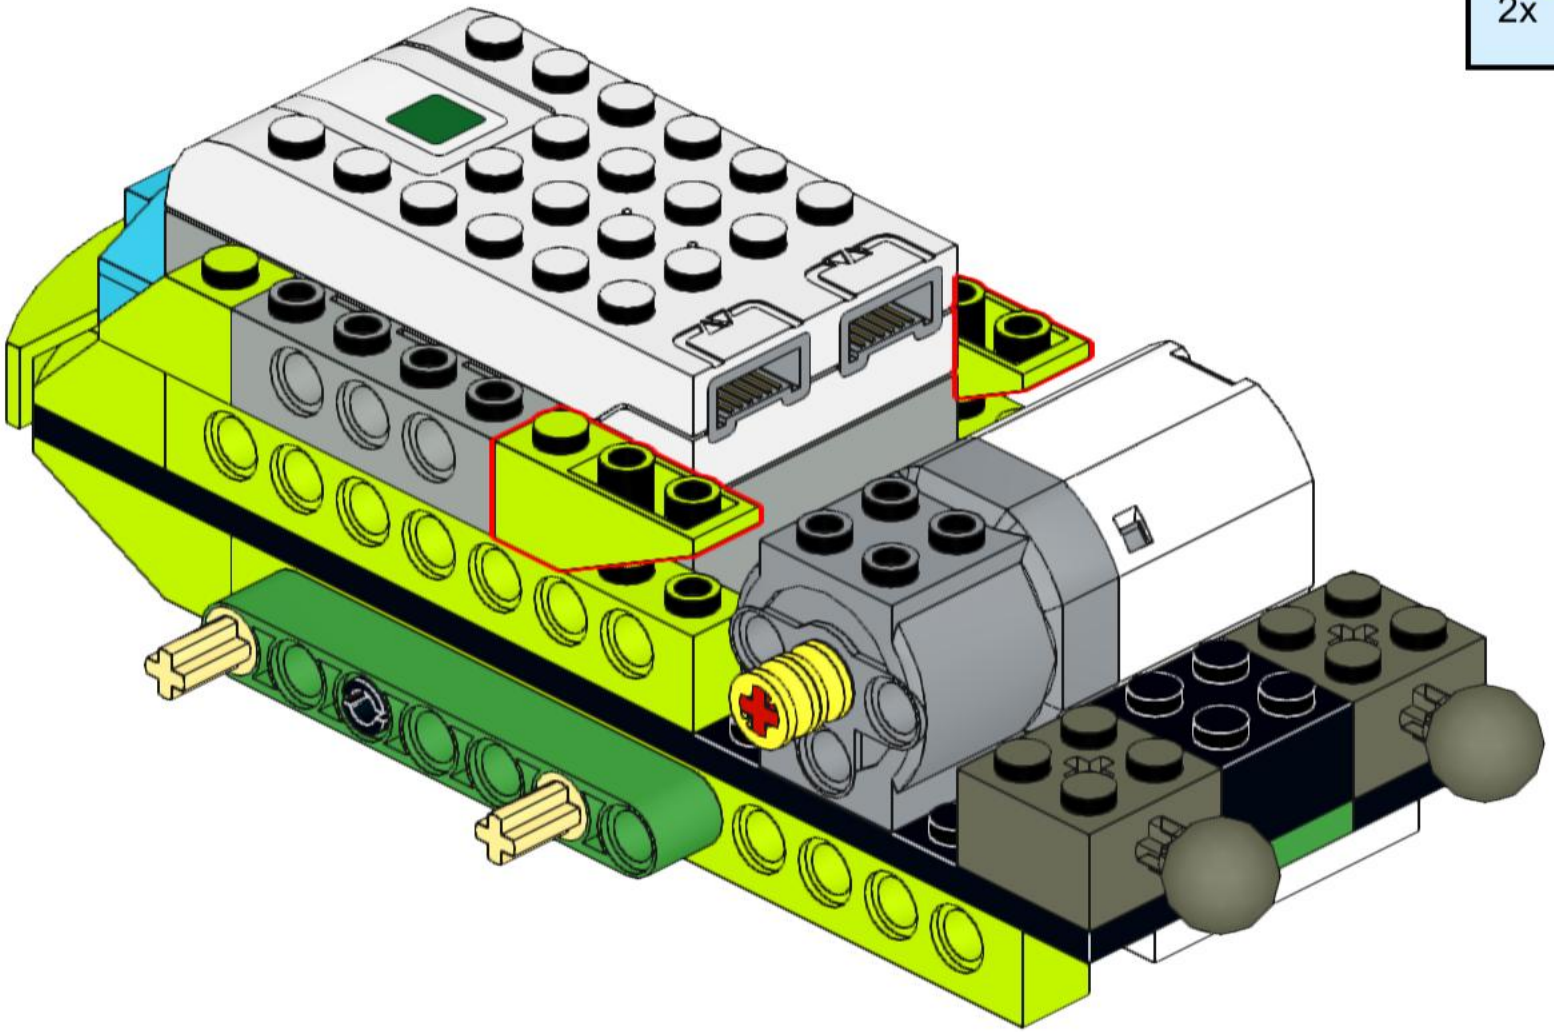



23

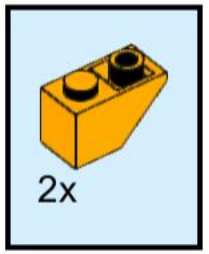

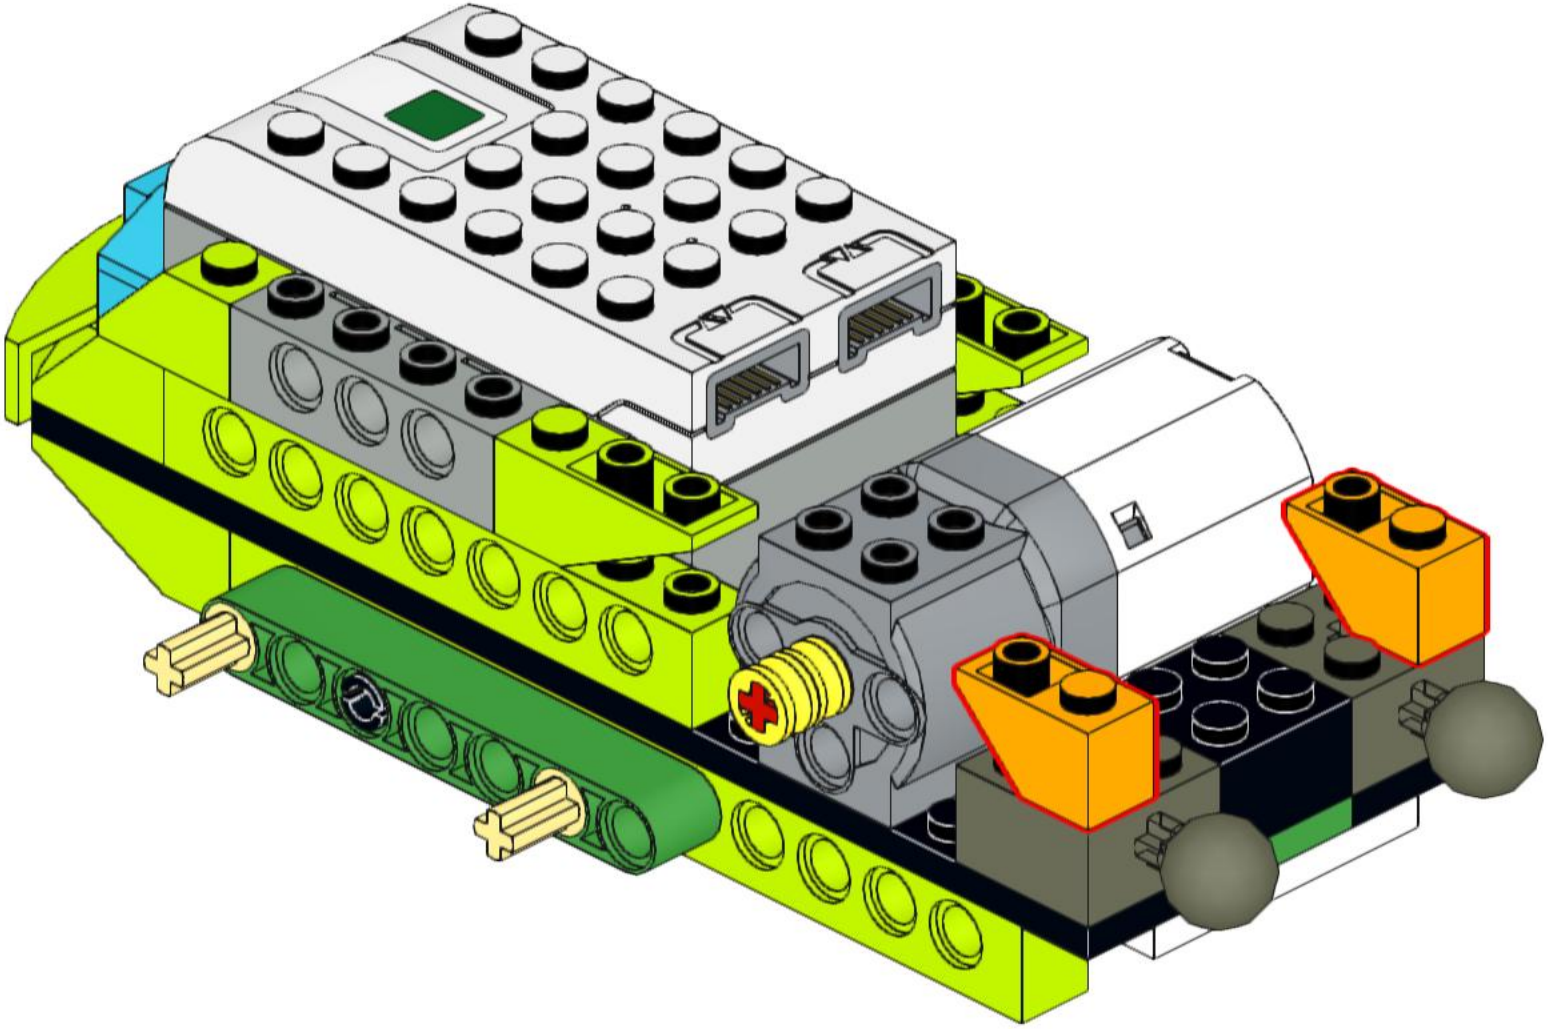



24

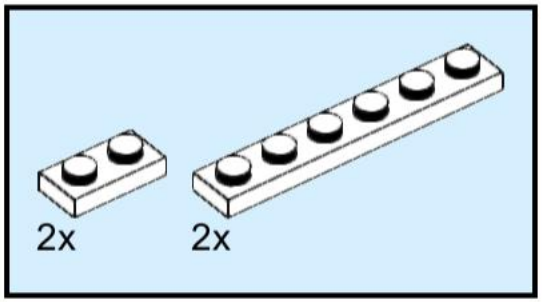

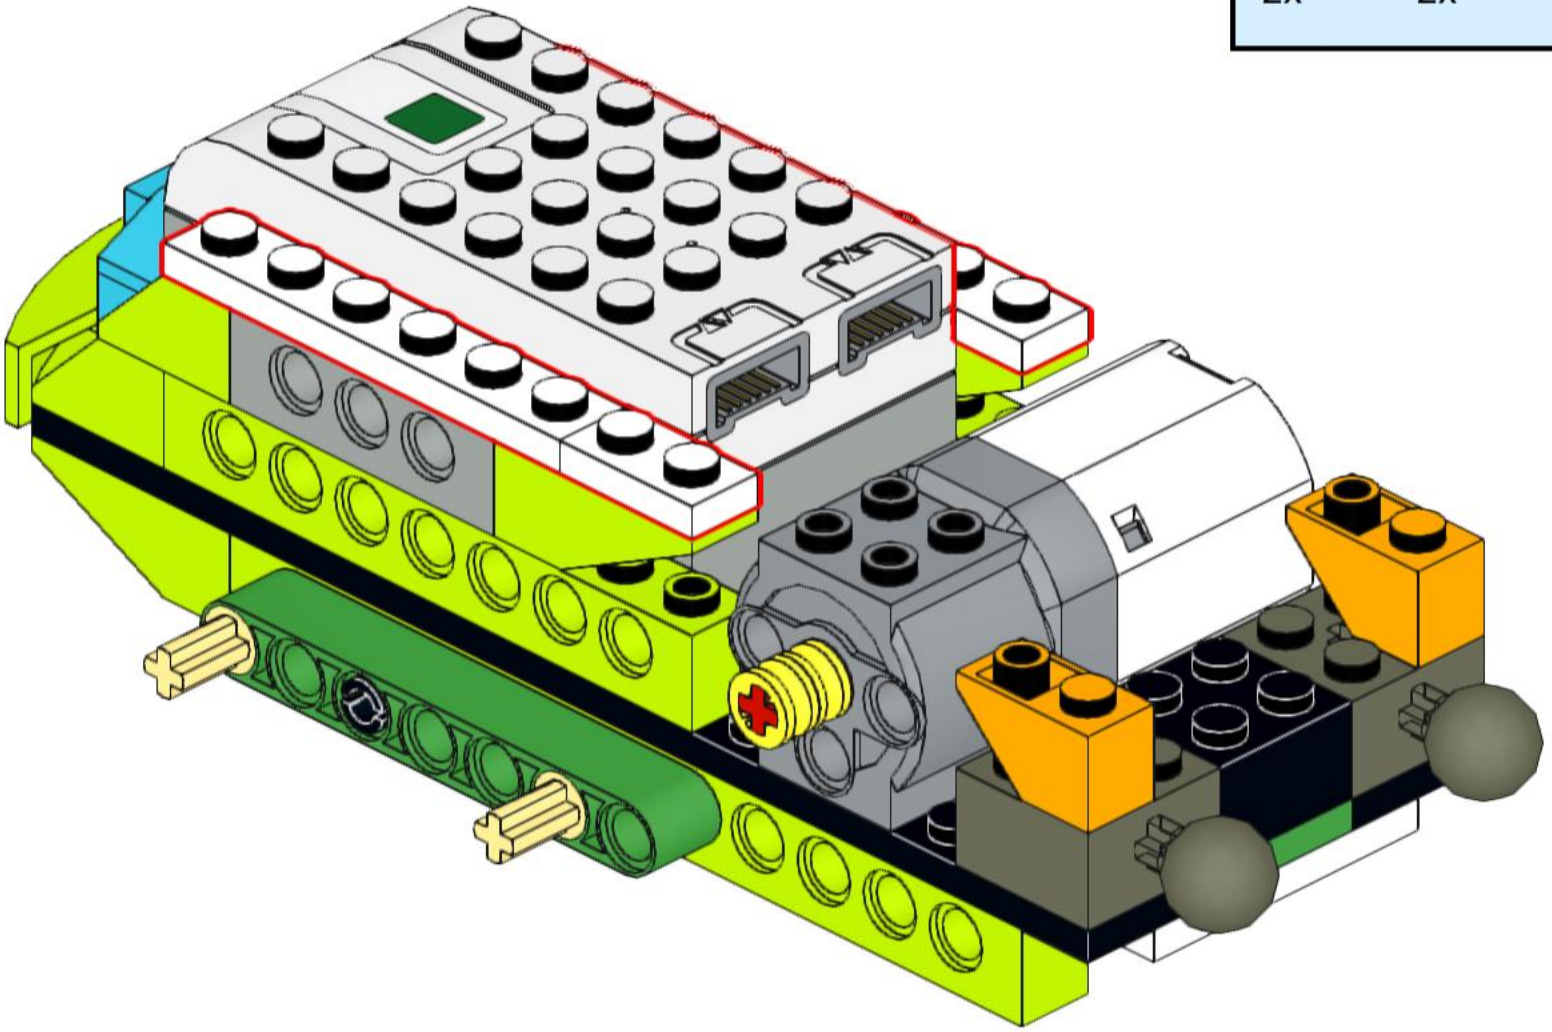



25

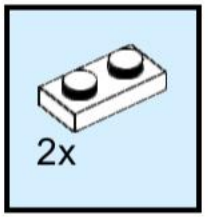

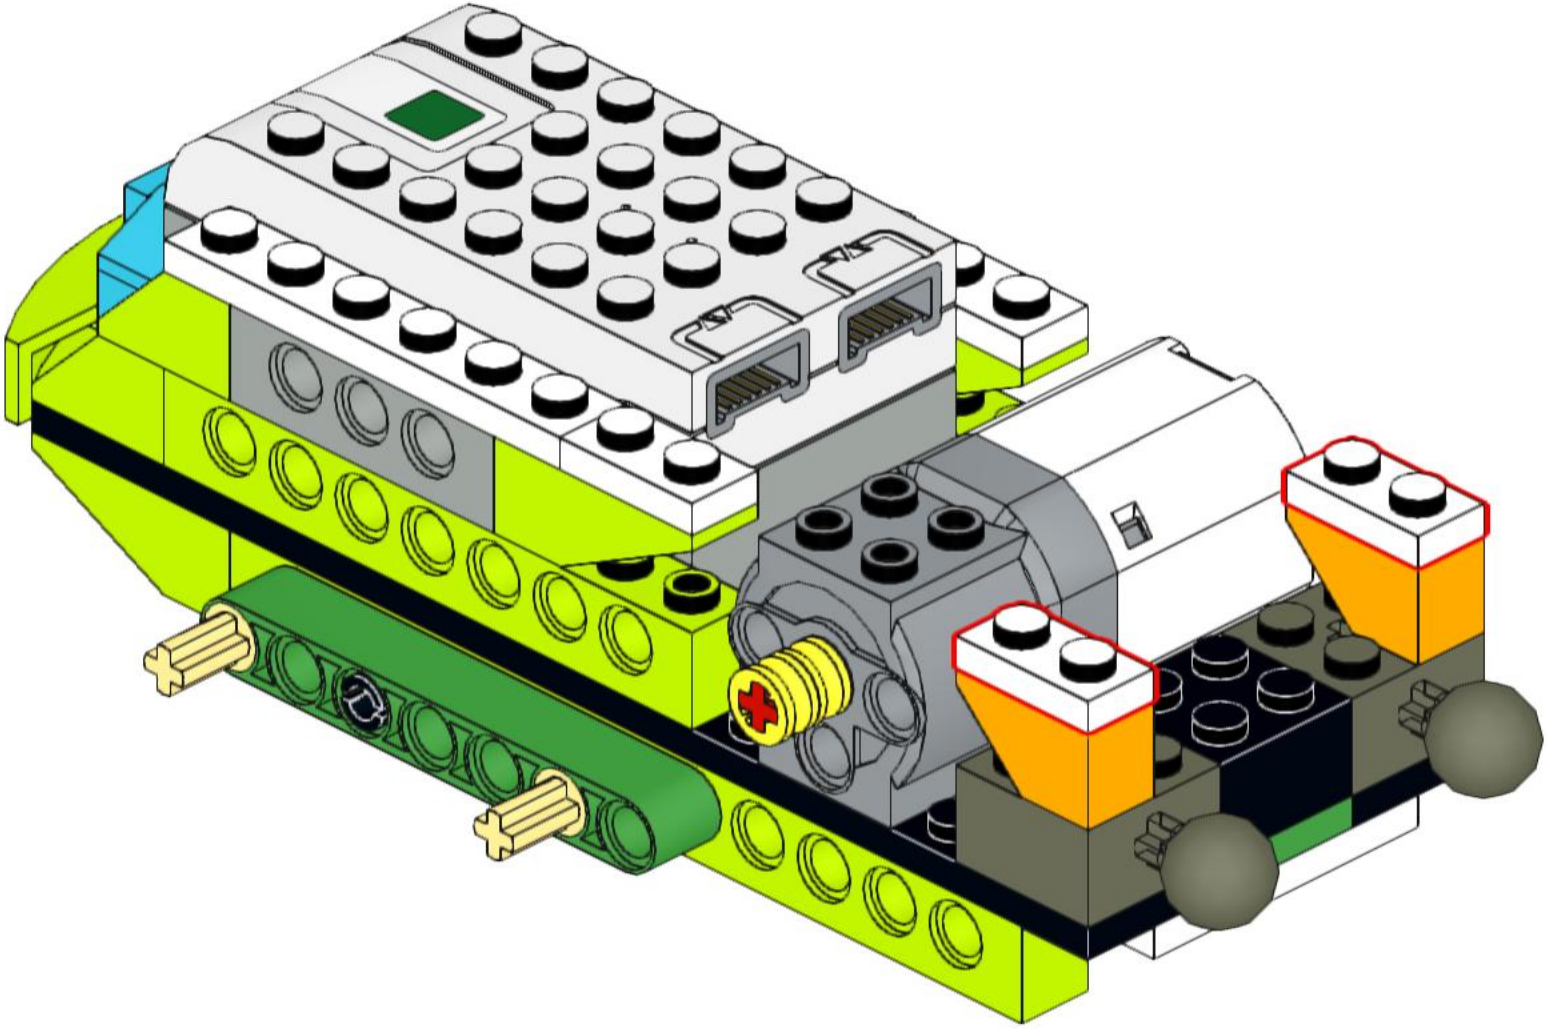



26

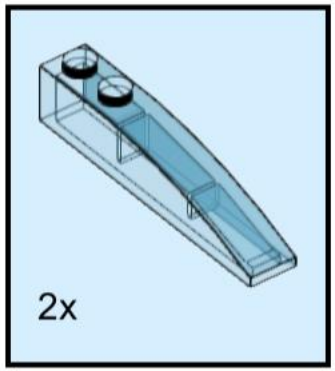

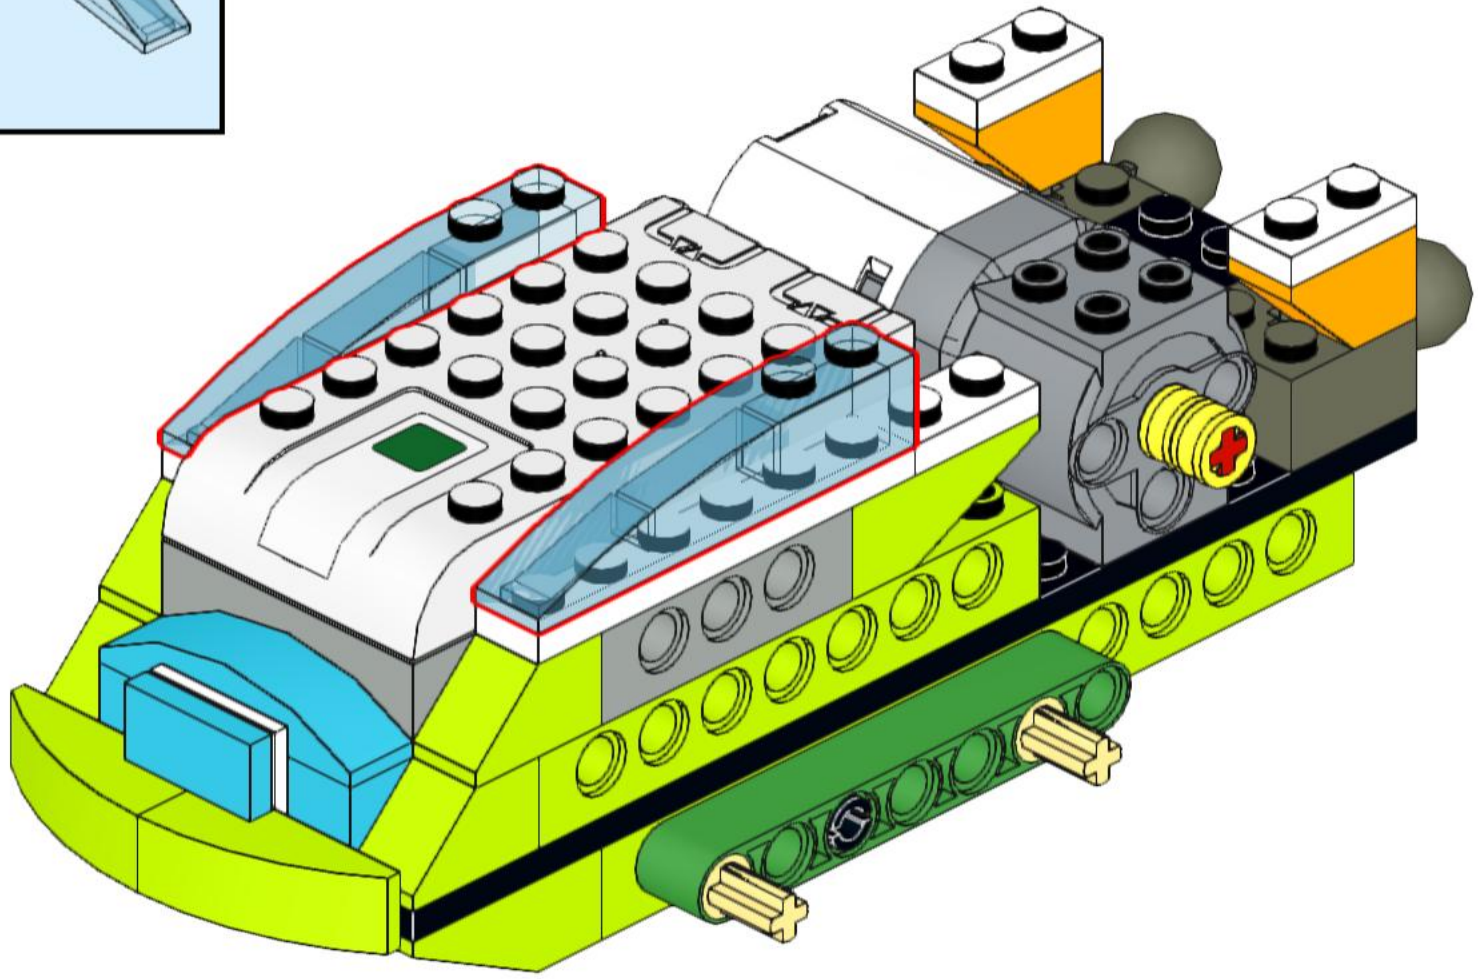



27

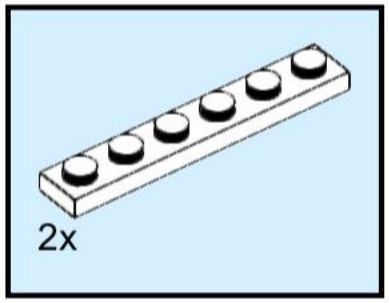

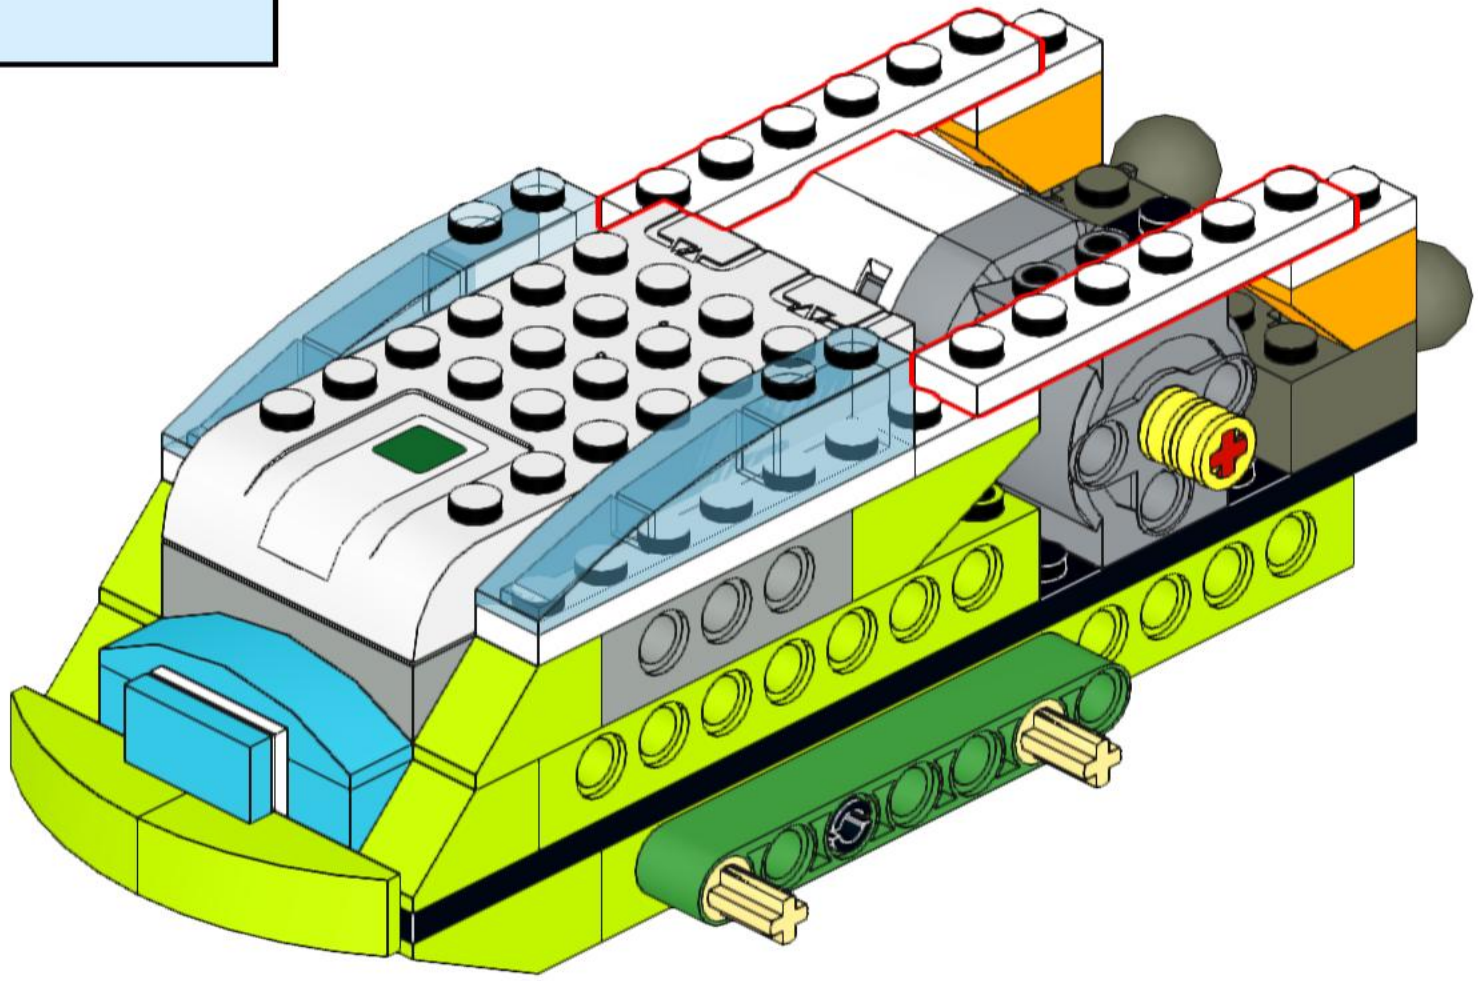


28

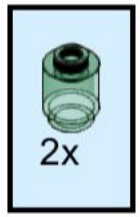

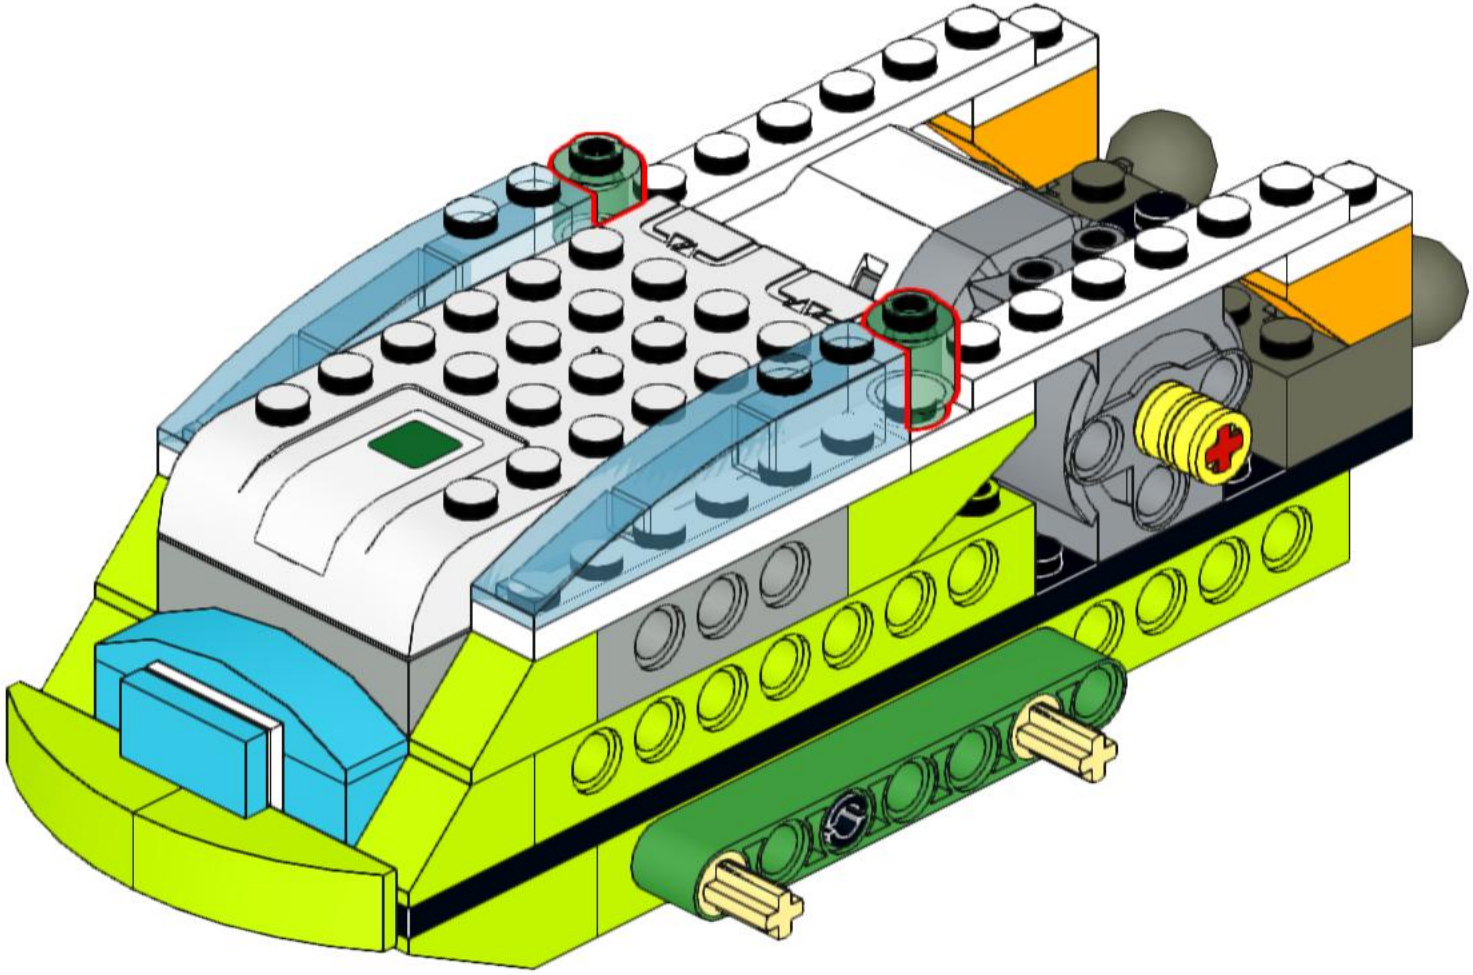



29


4x

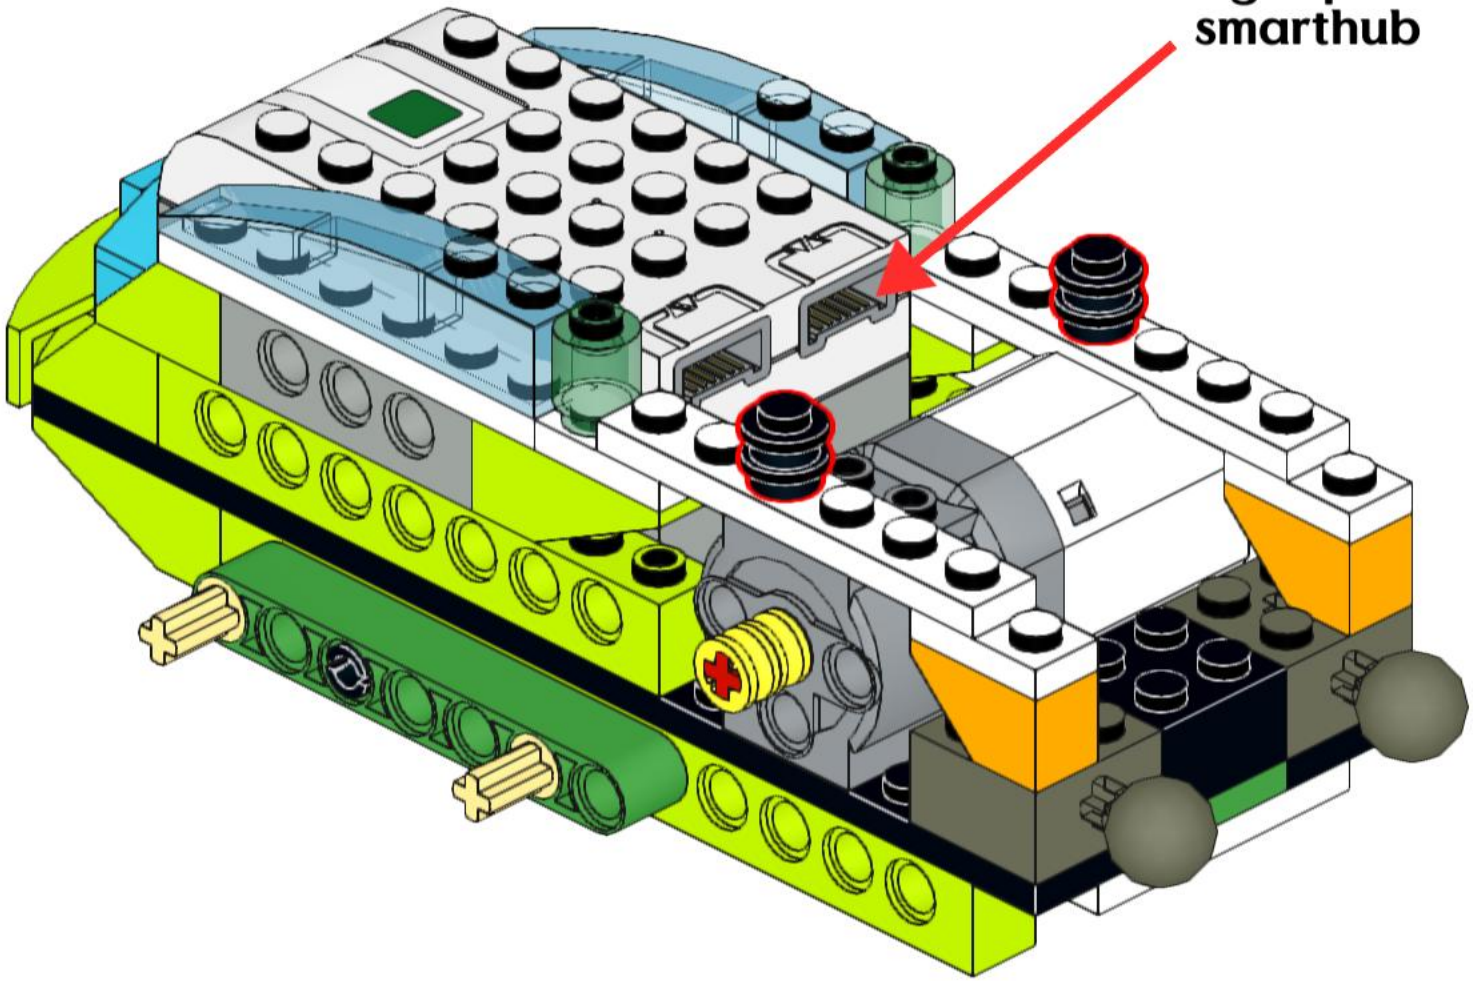
Connect the wire of the motor to the right port of the smarthub


30

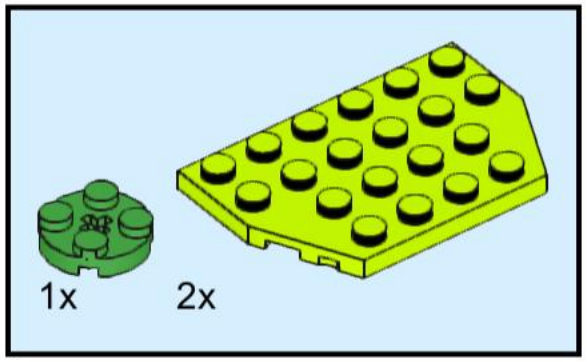

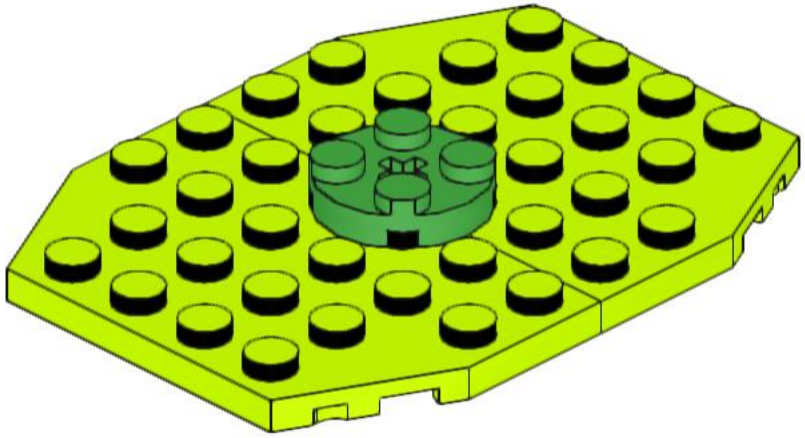


31




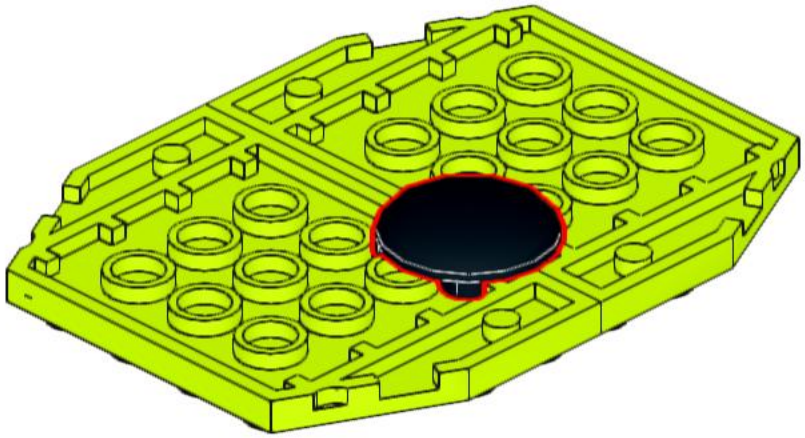


32

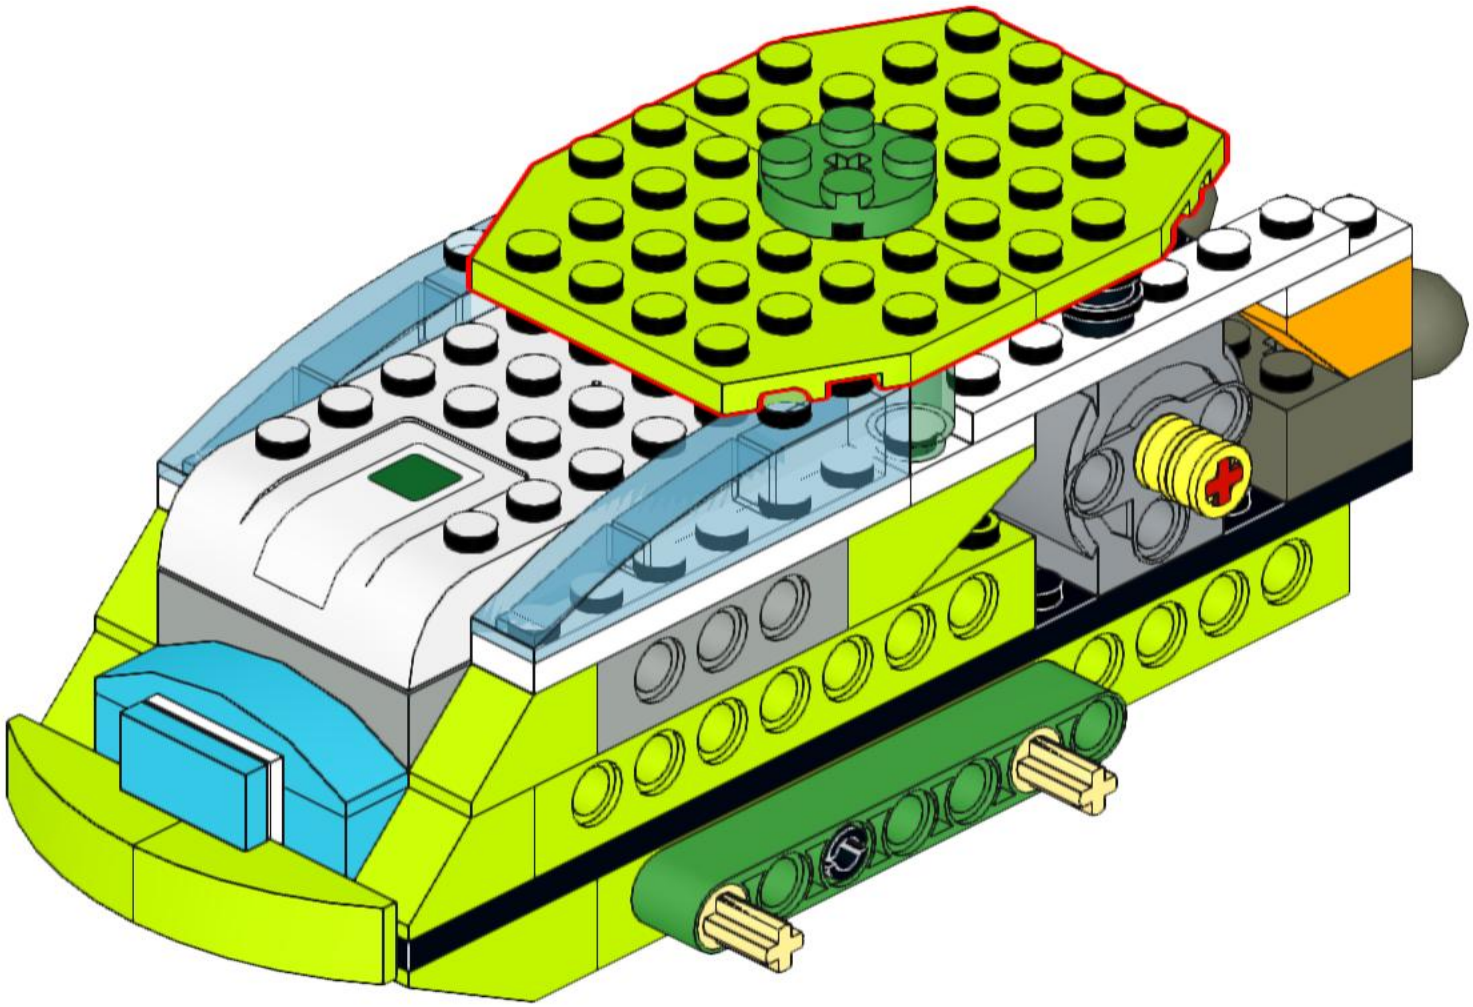



33

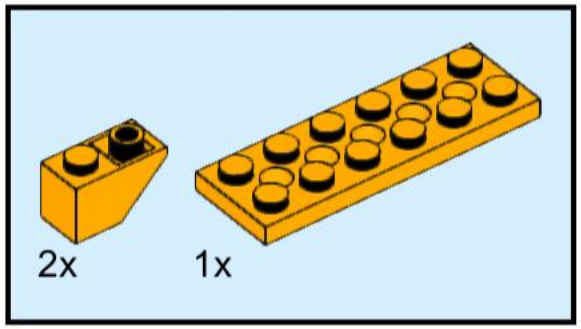

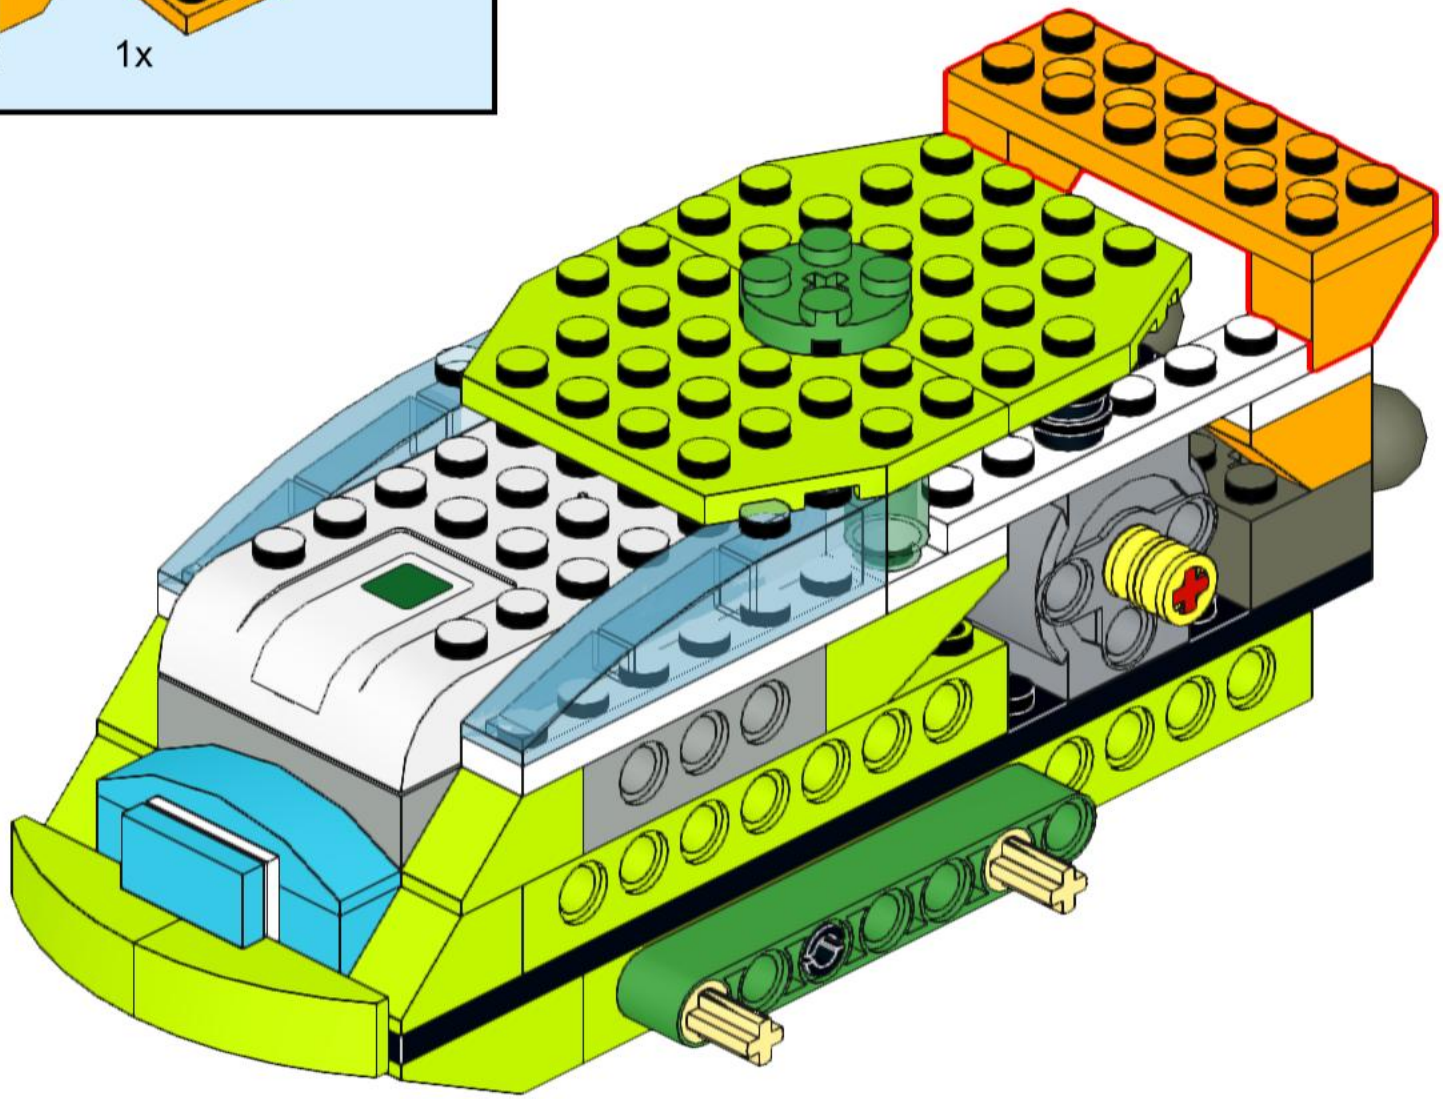



34

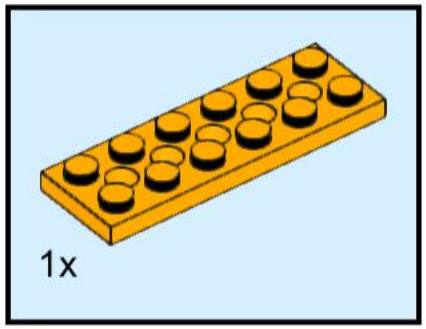

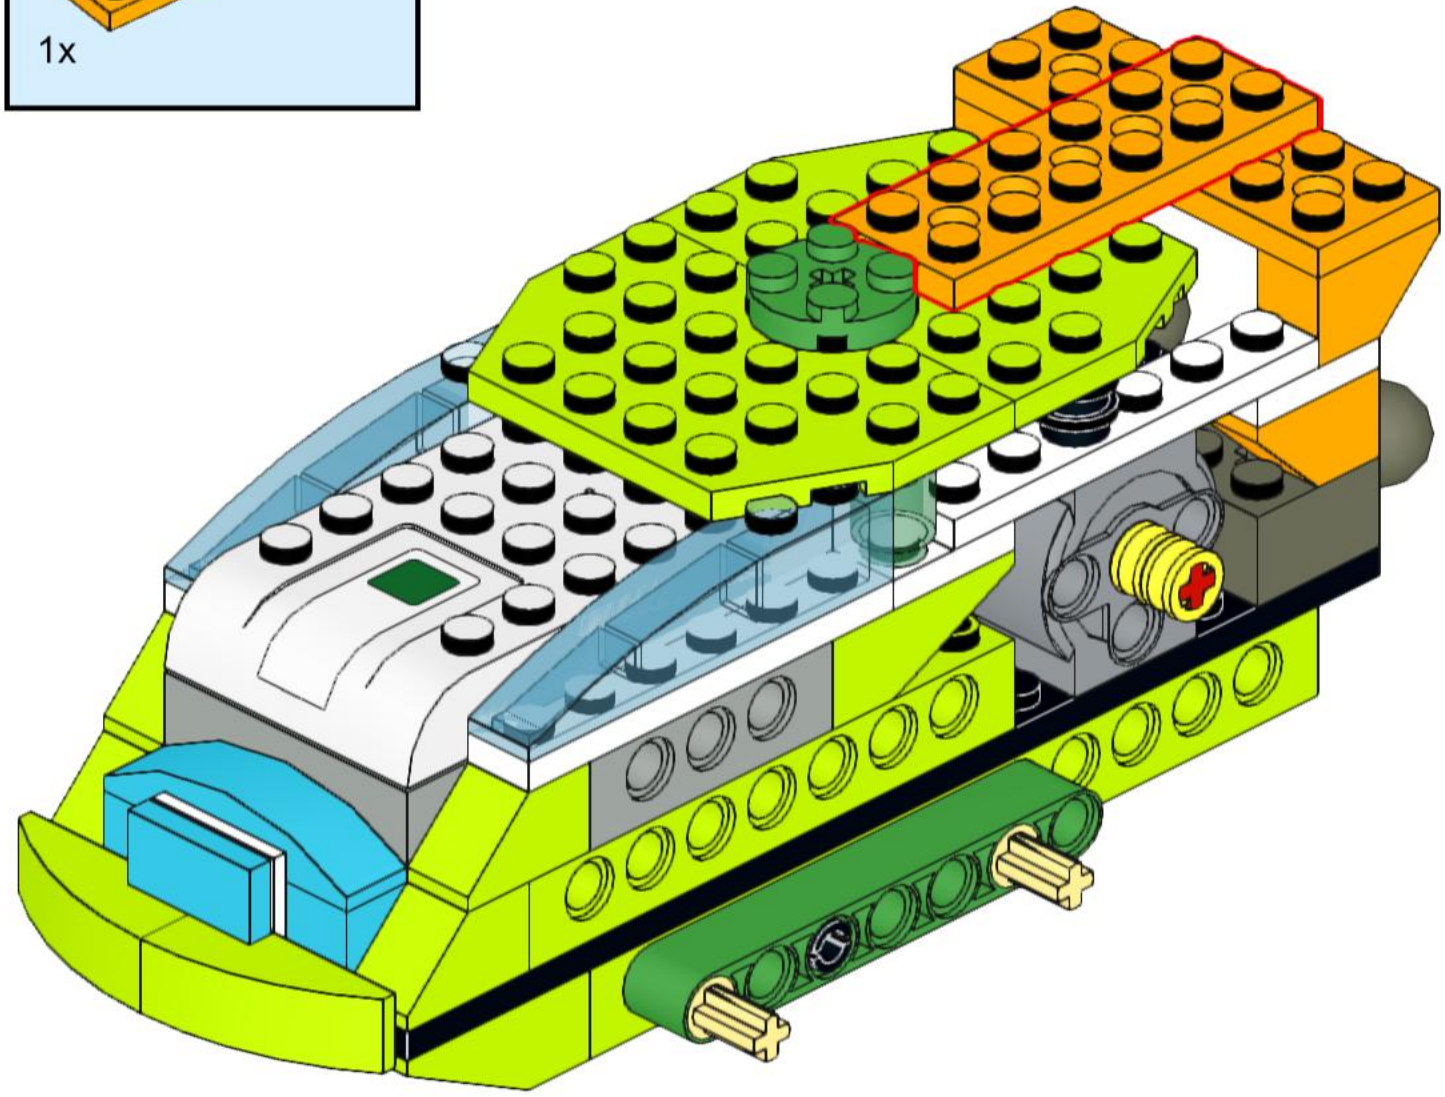



35

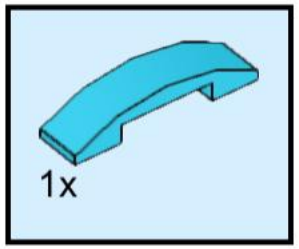

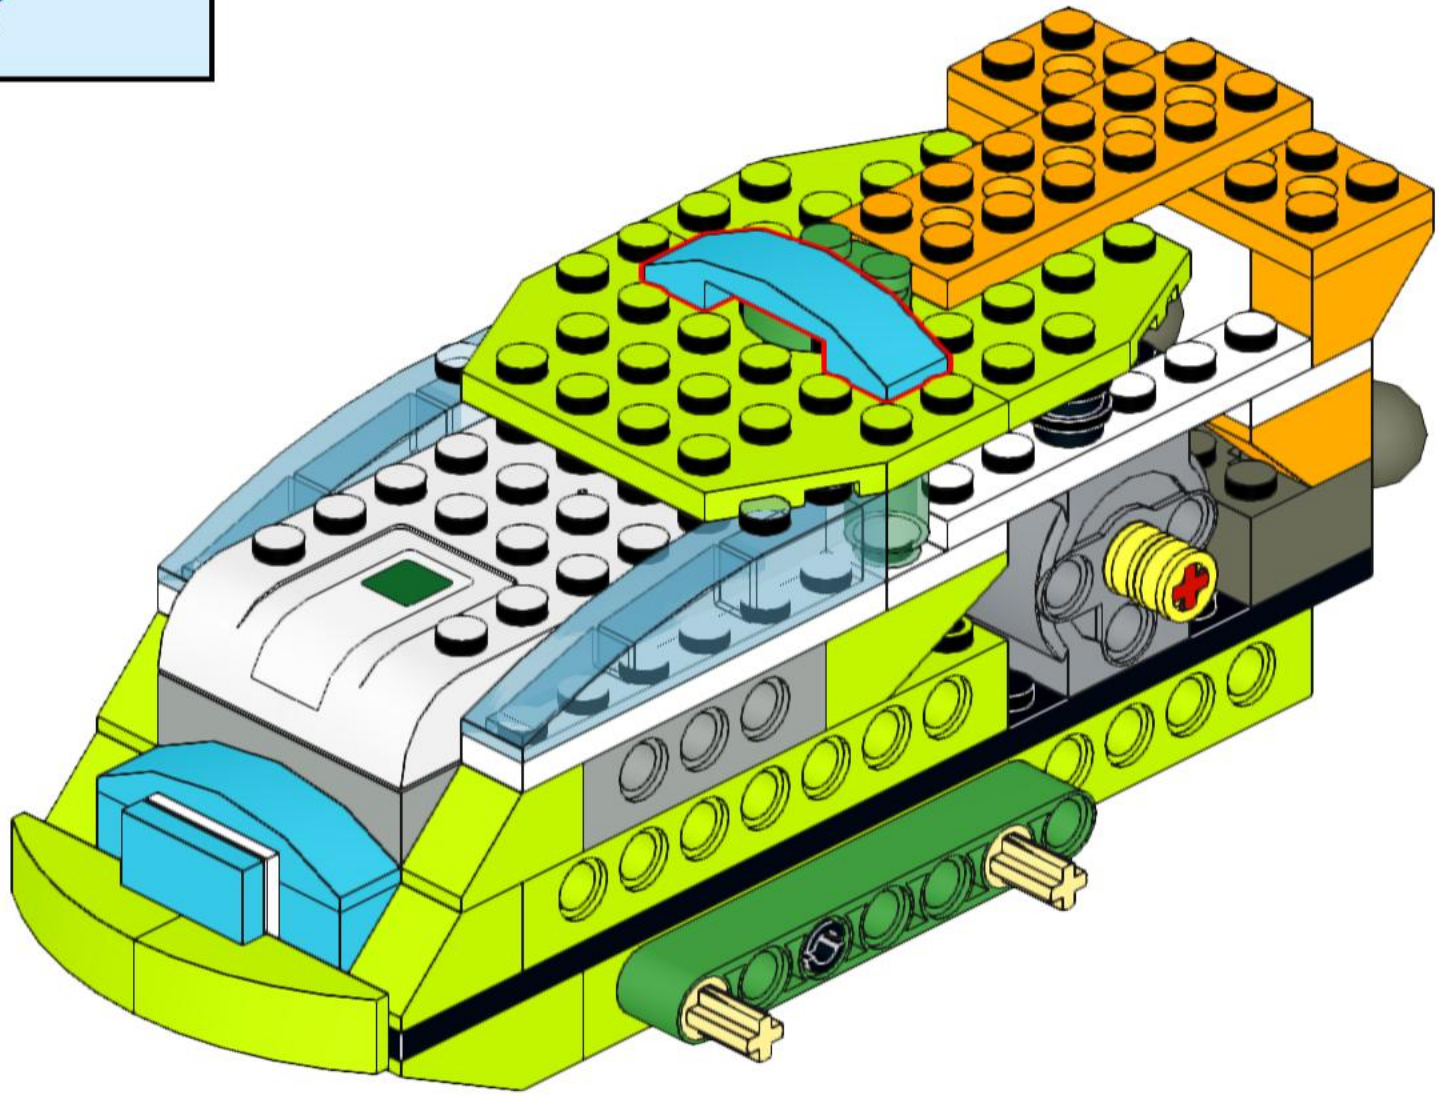



36

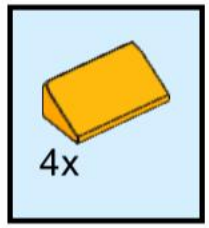

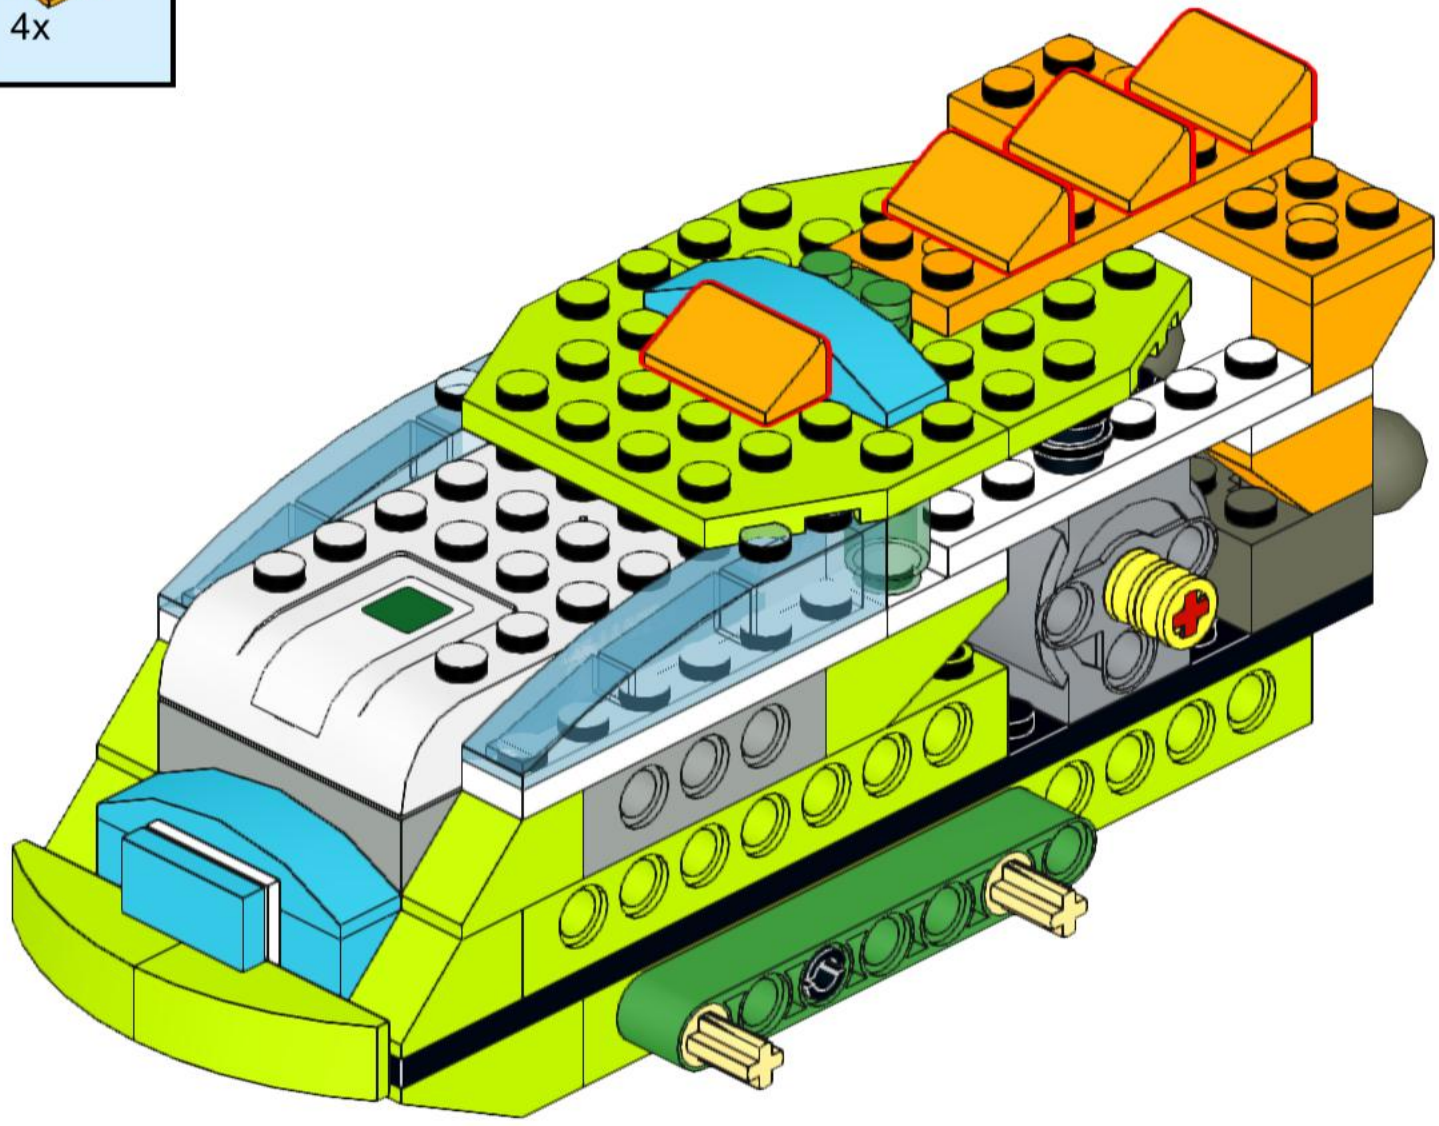


37

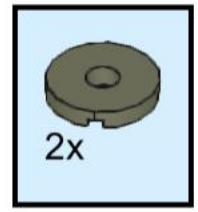


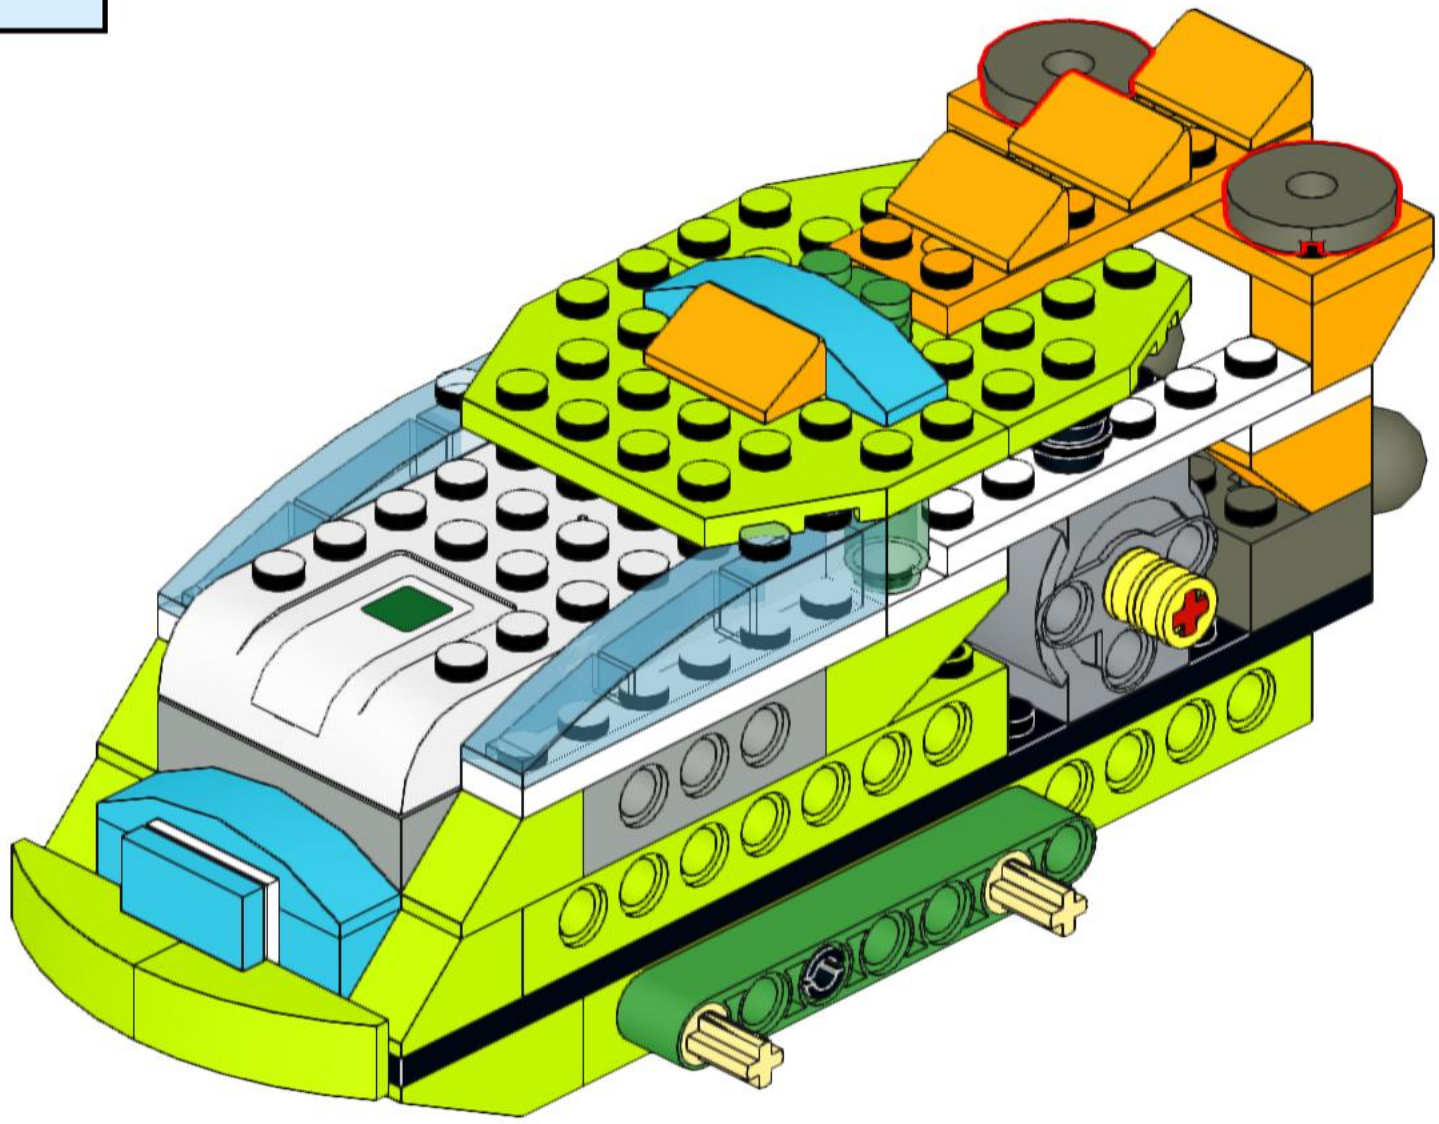

38




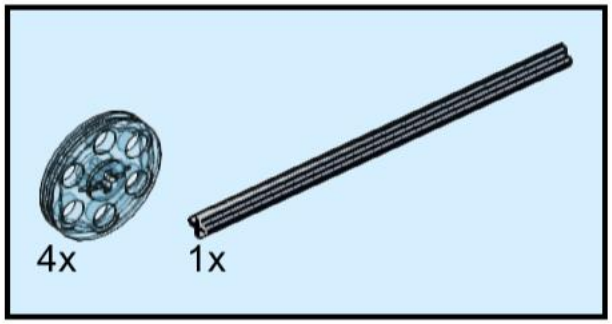

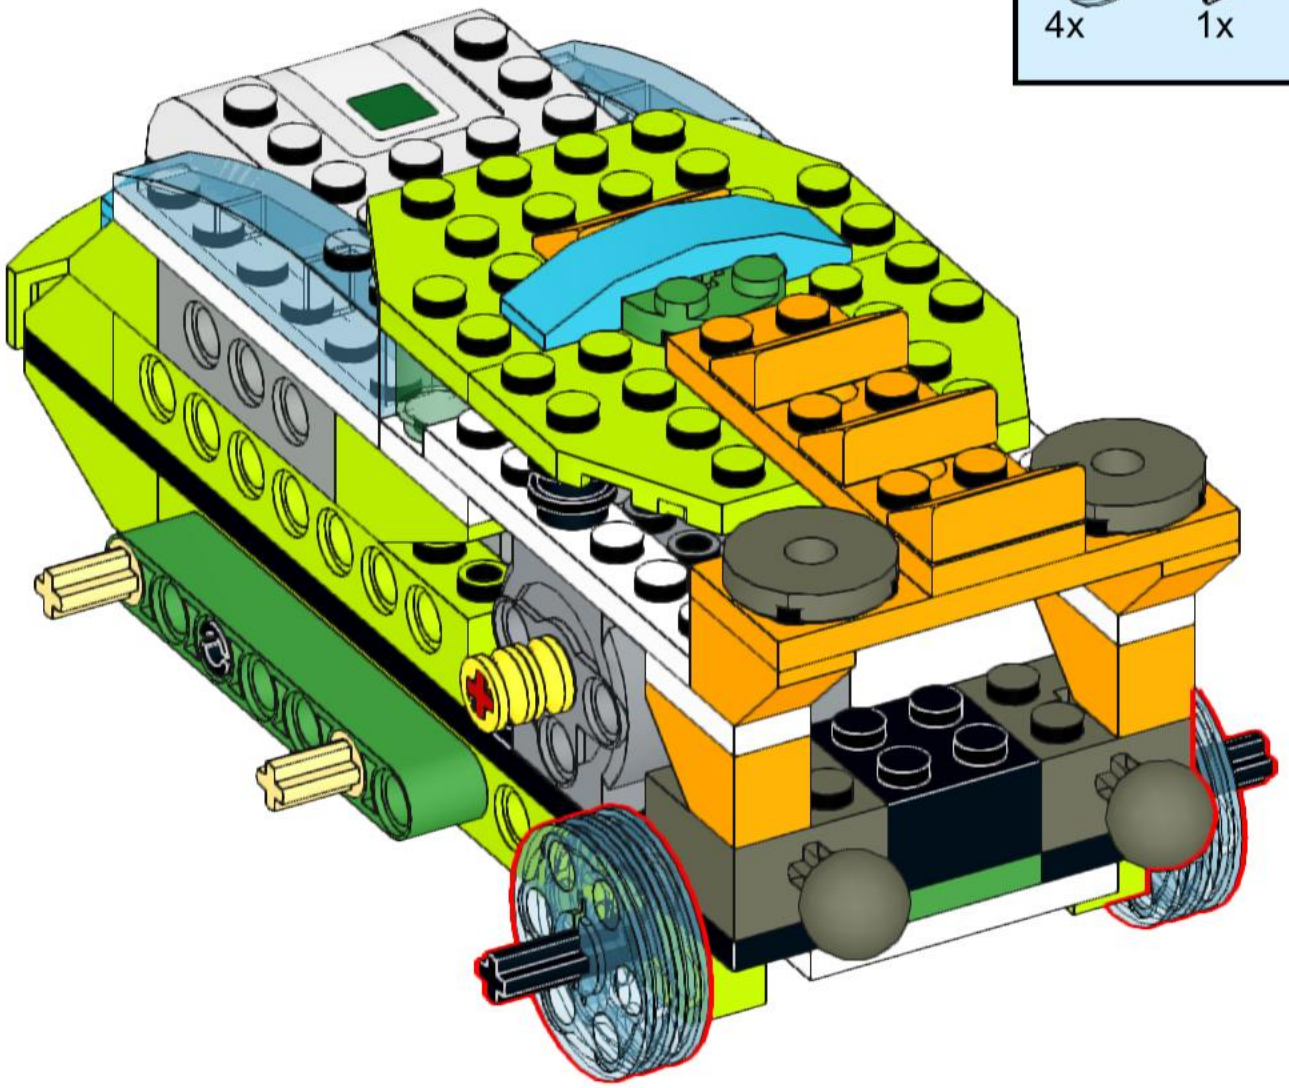


39

Find the rubber belt (2pcs.)

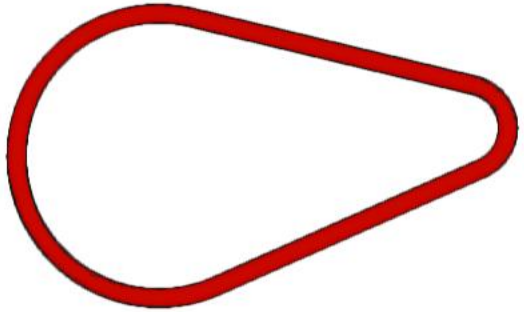



Guess, where is the right place of setting?

40

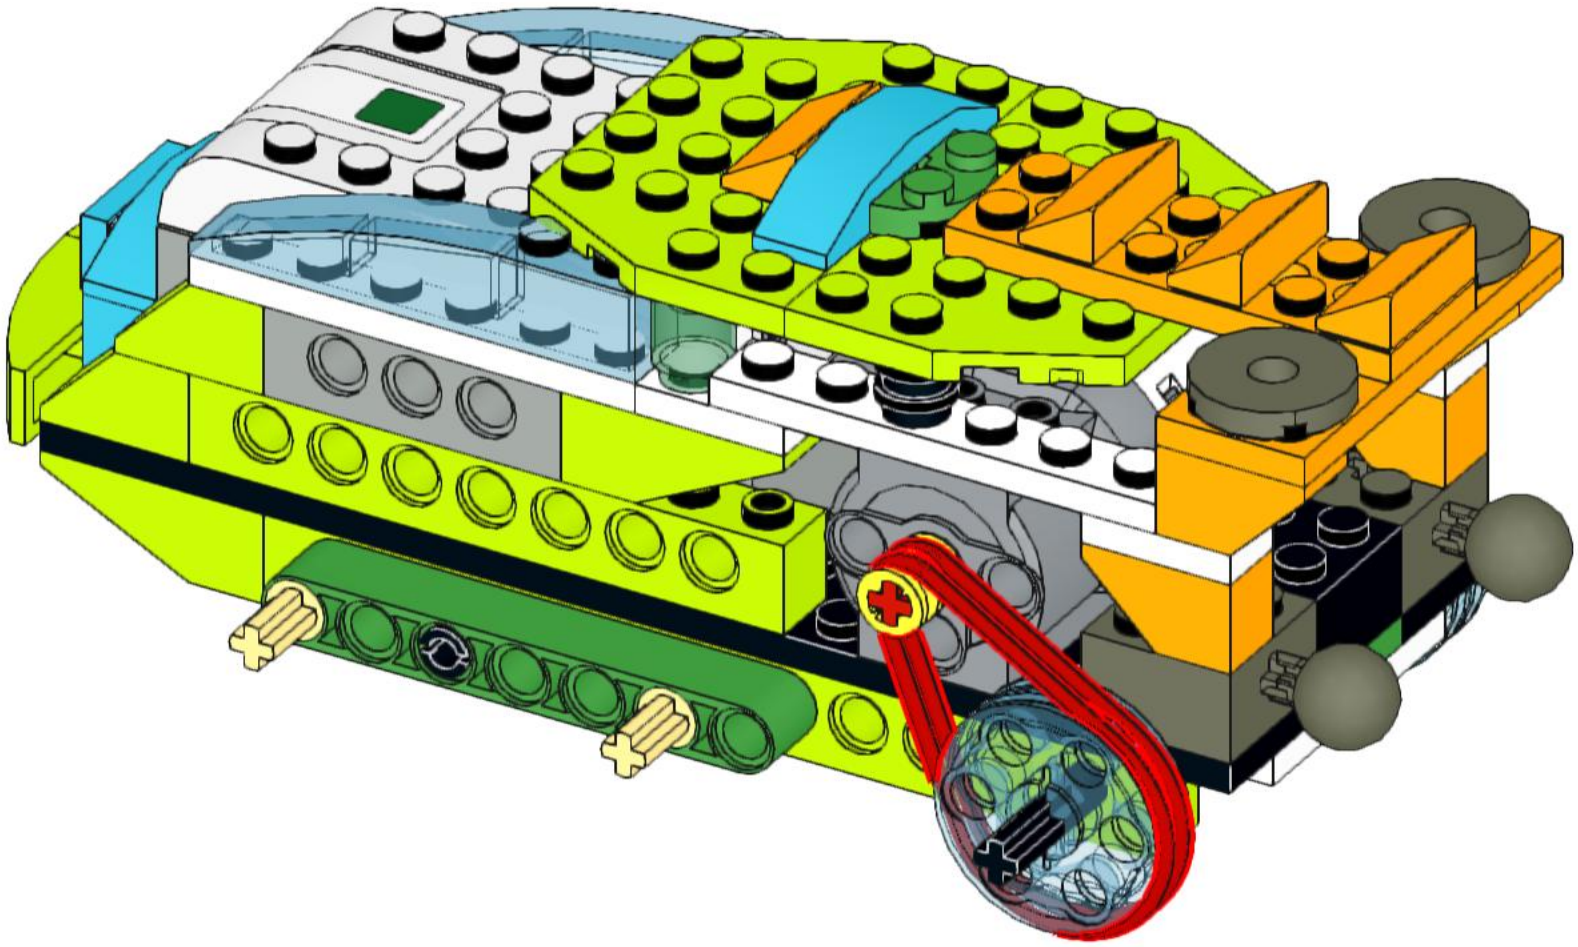



41

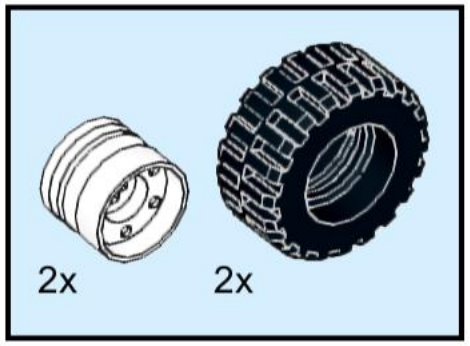

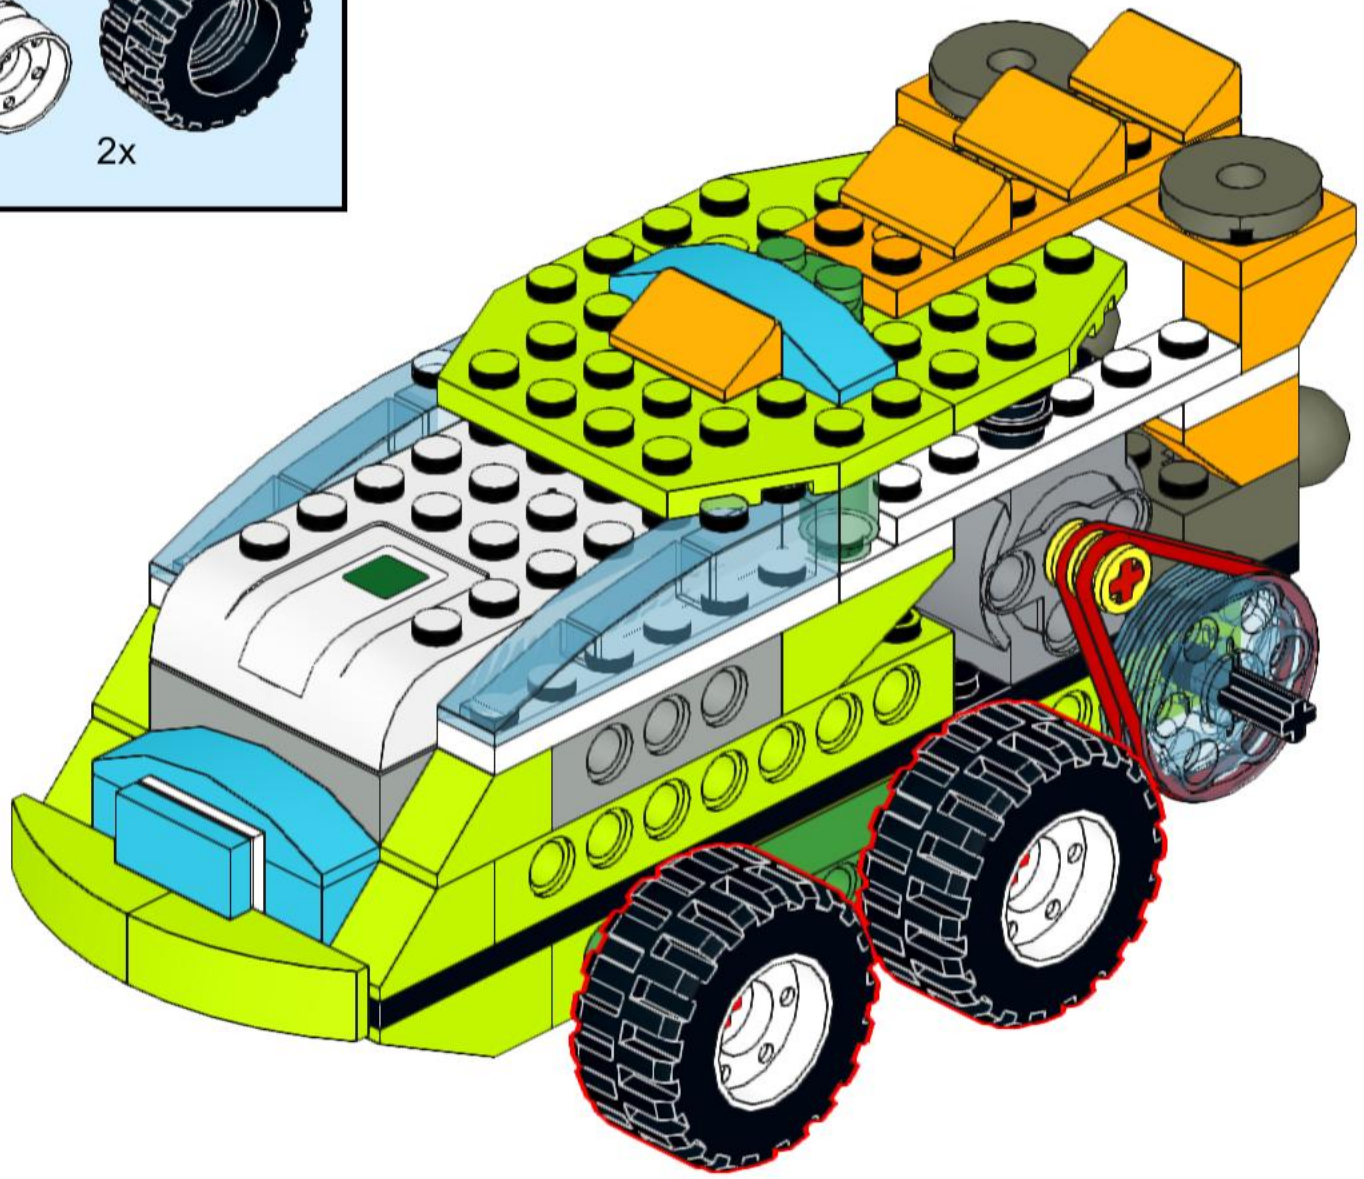



42

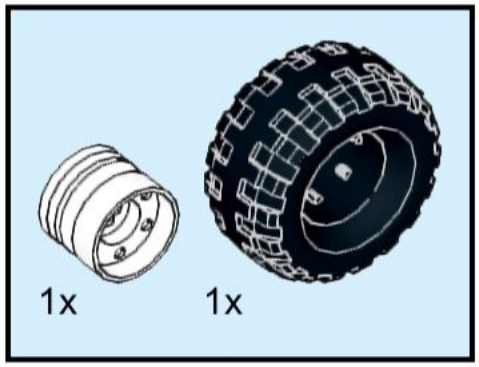

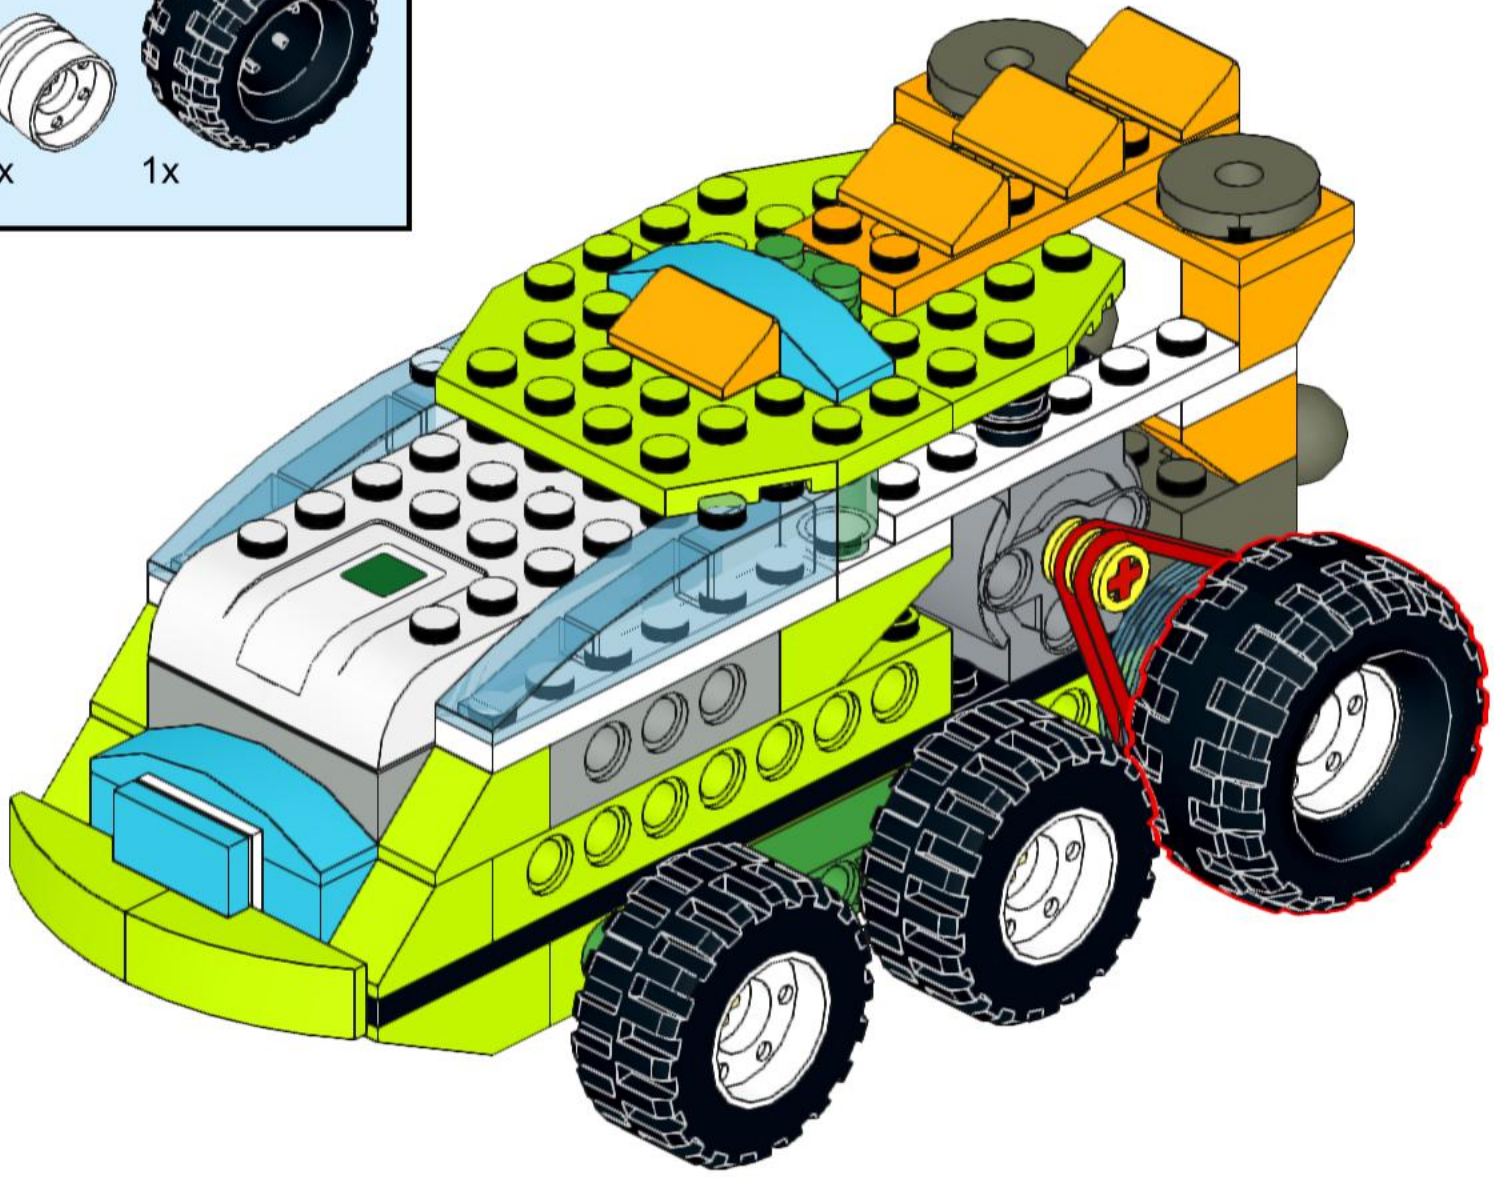



43

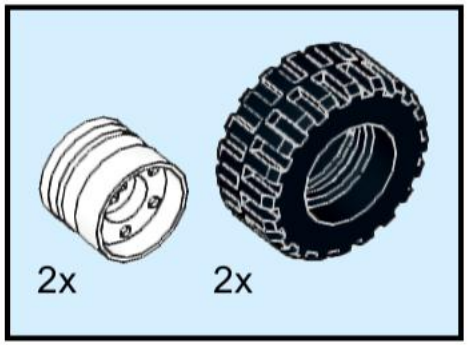

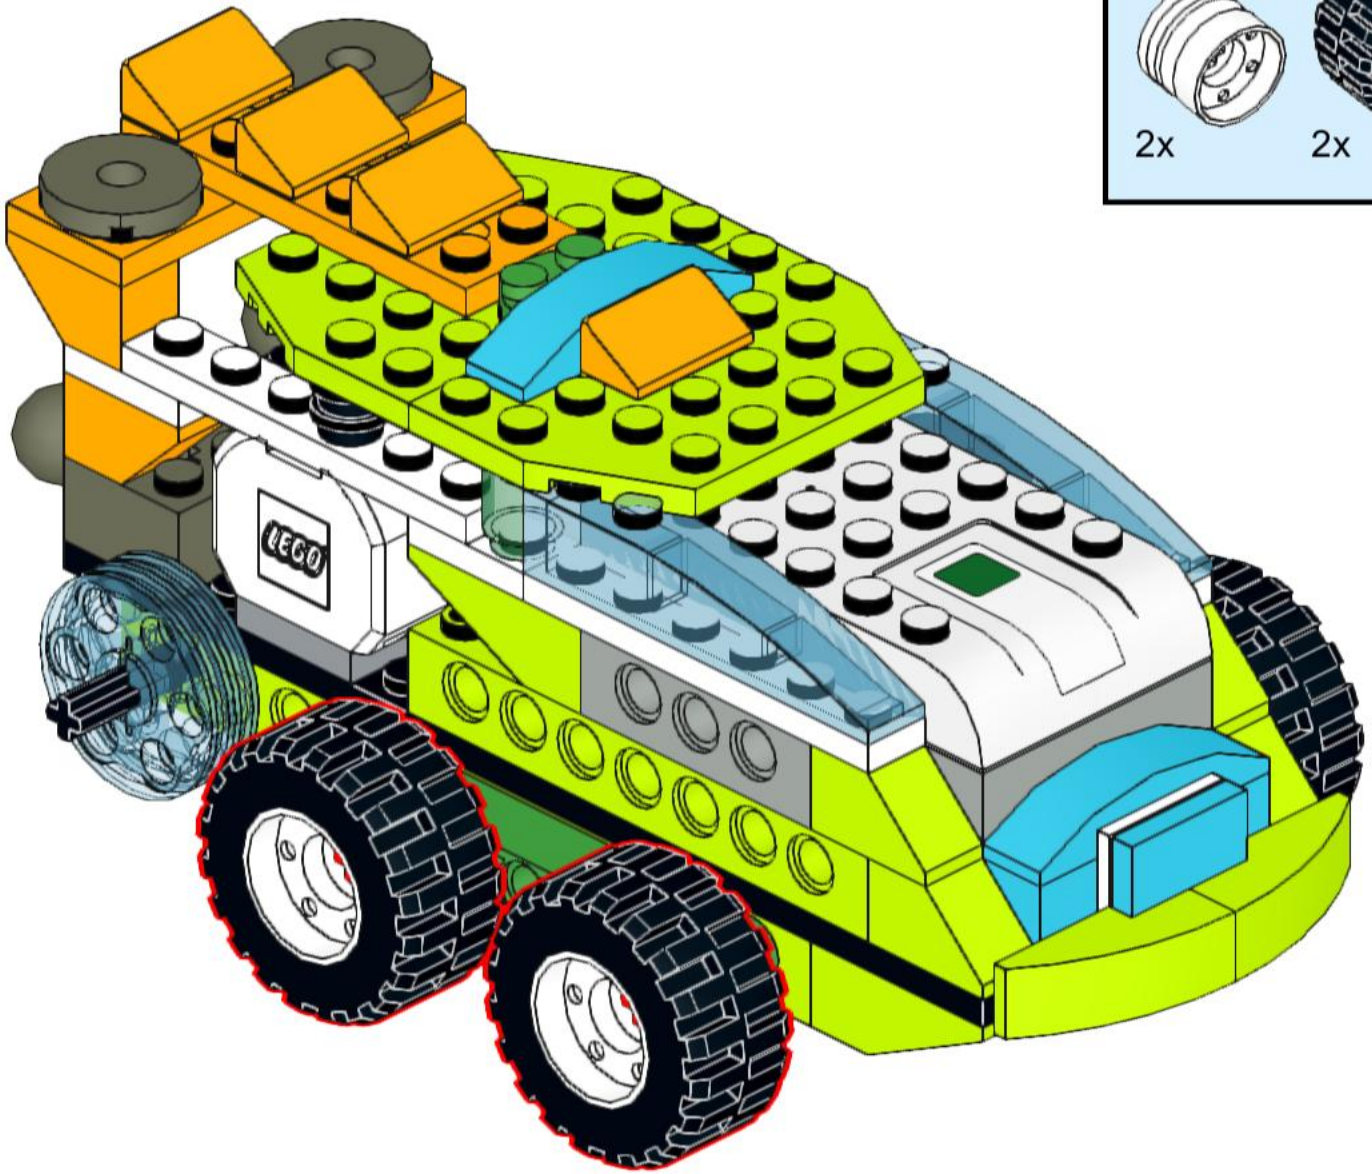


44

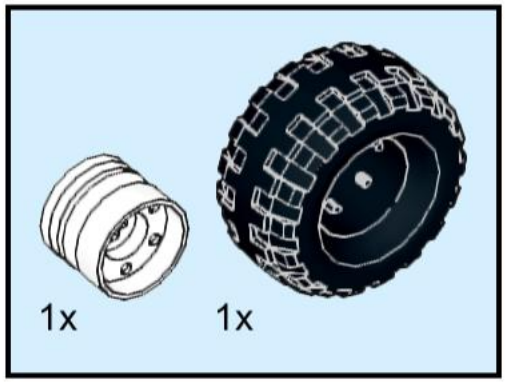

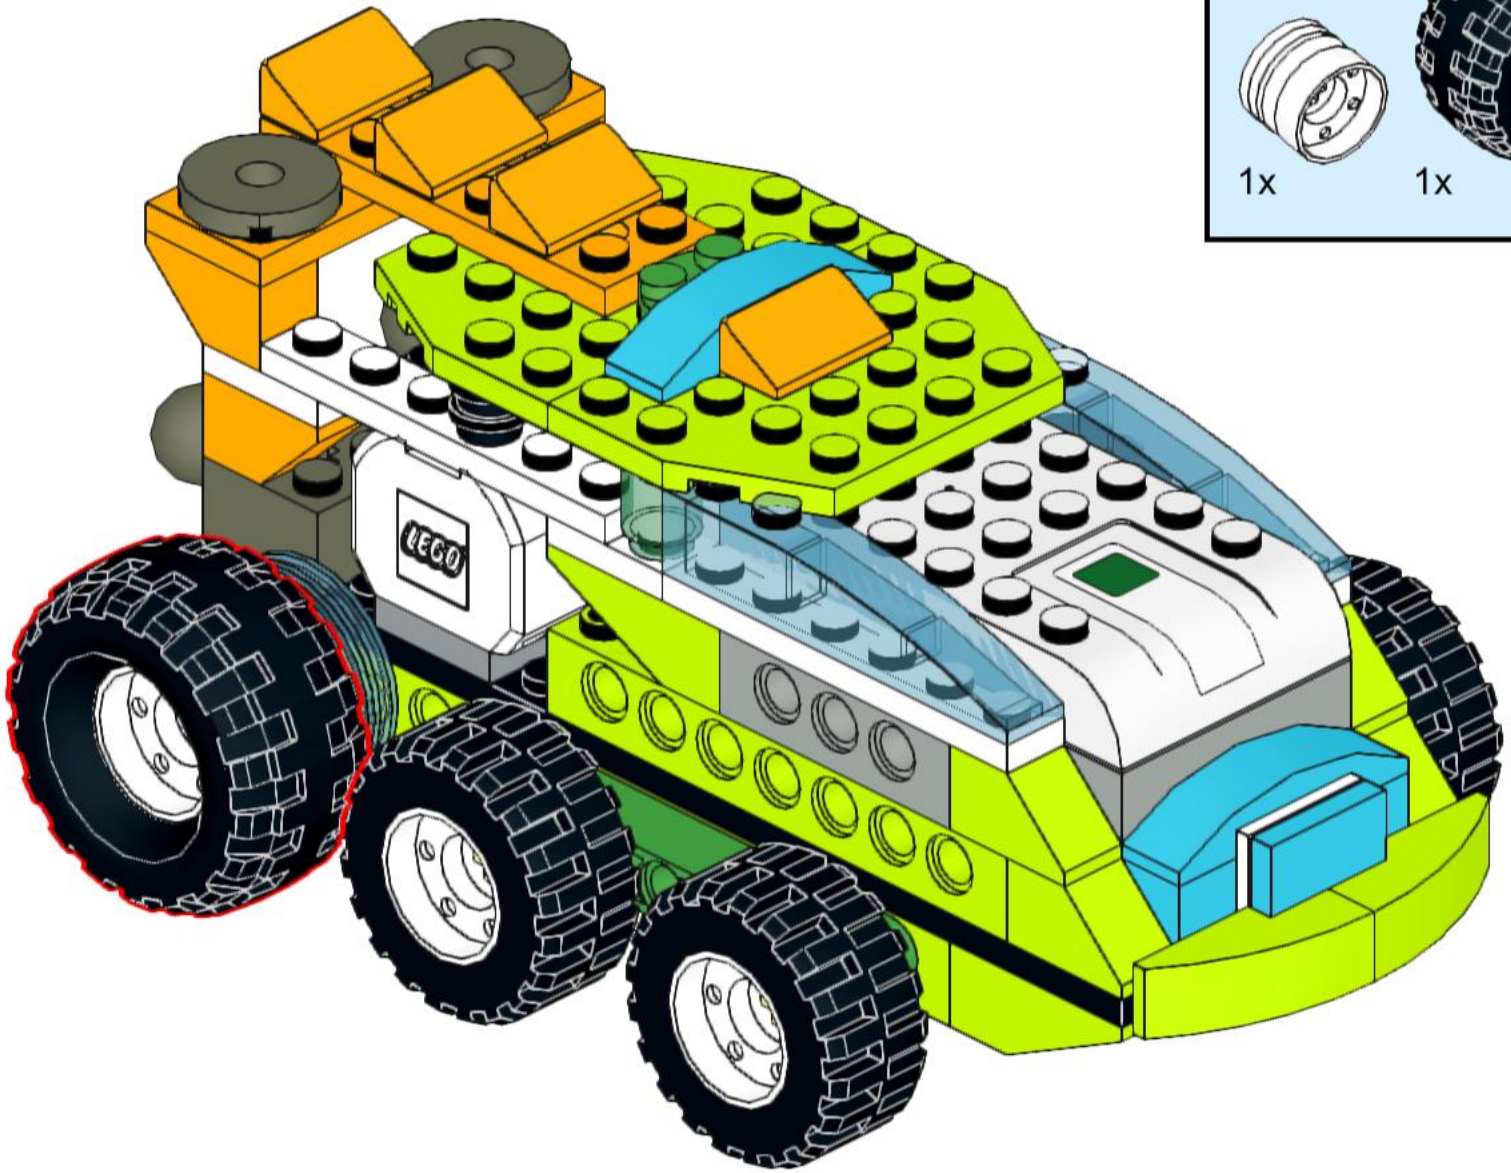

45

FINISH!

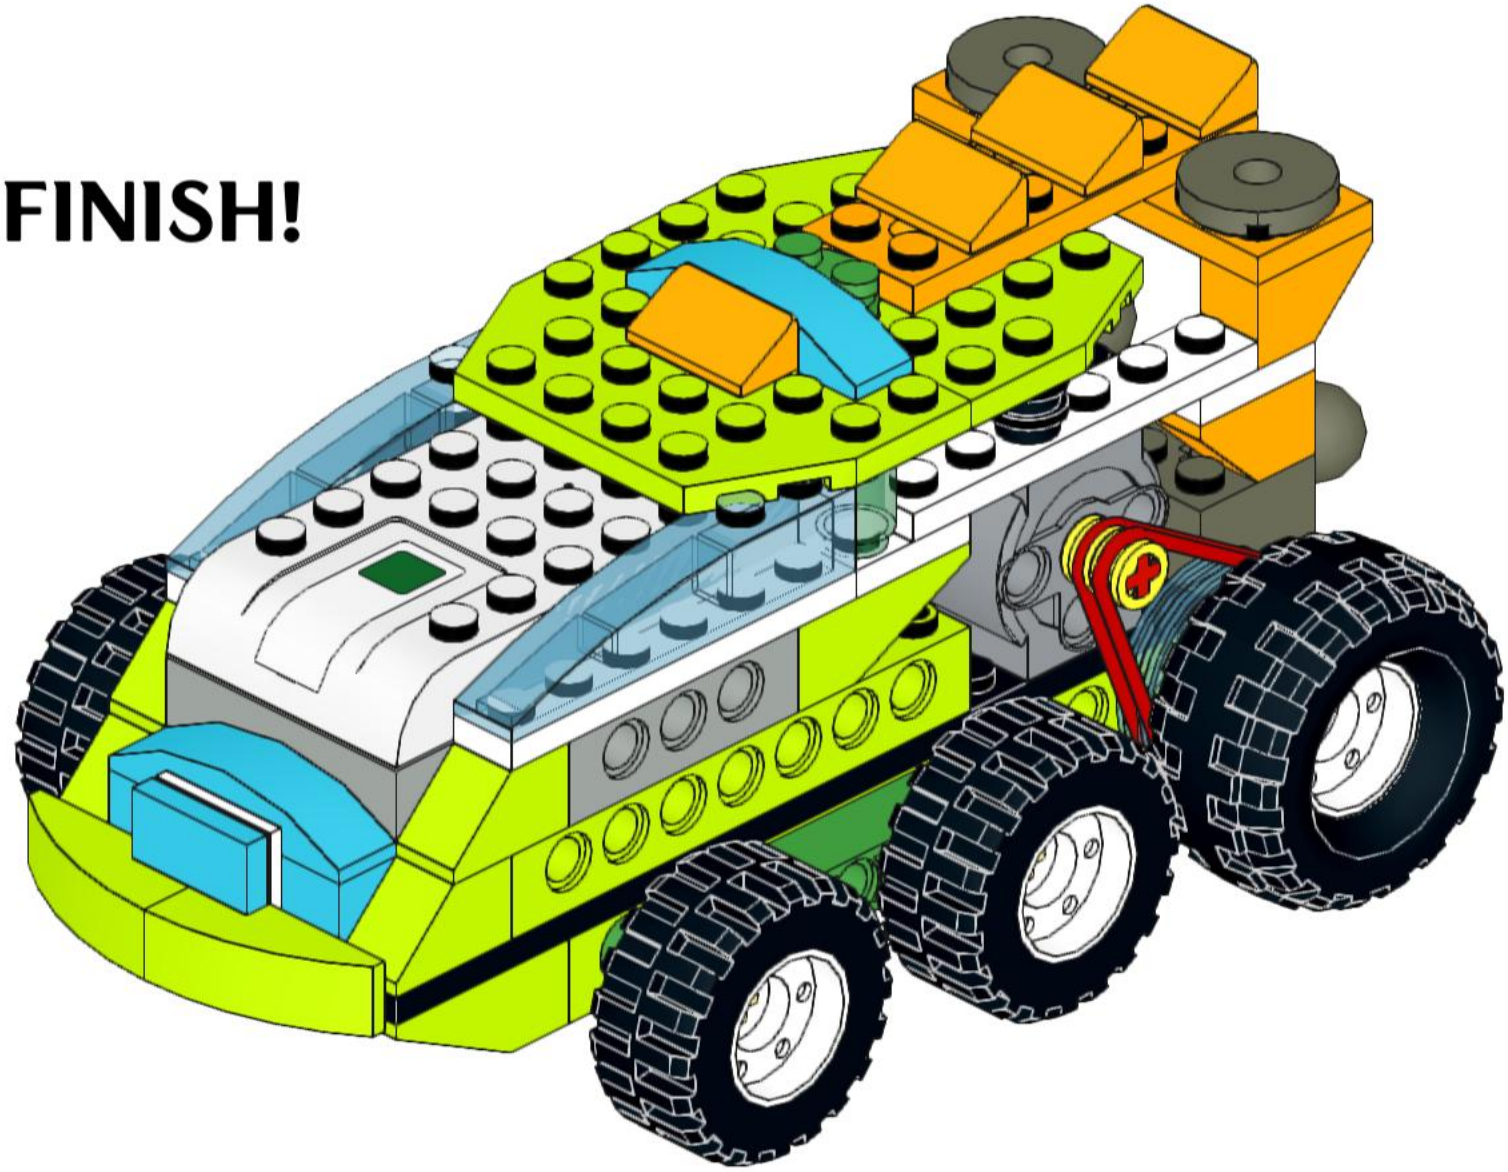

PARTS LIST


4x


2x


1x


1x



4x



2x


1x


2x


2x



2x

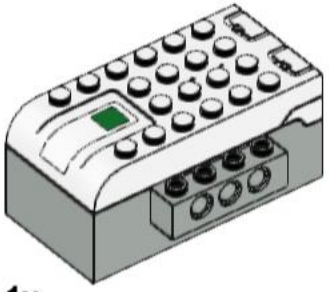

1x



5x


1x


6x


1x


4x

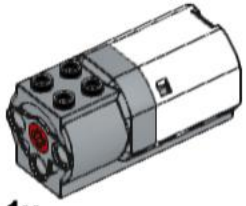

1x


404x


1x


4x


4x



4x

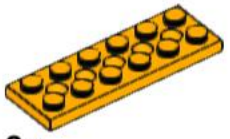
2x



4x



2x



4x


2x



4x

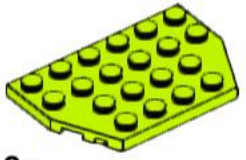

2x

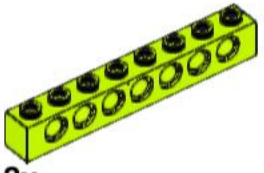
2x

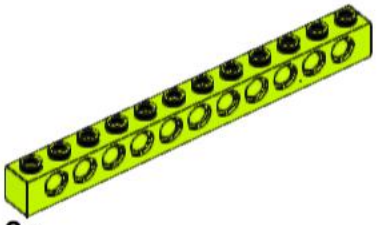

2x



1x

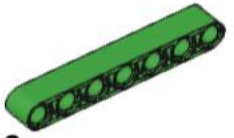
2x

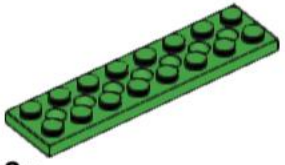
2x



1x


2x



1x


2x


4x

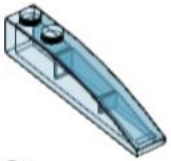
2x

Example of program

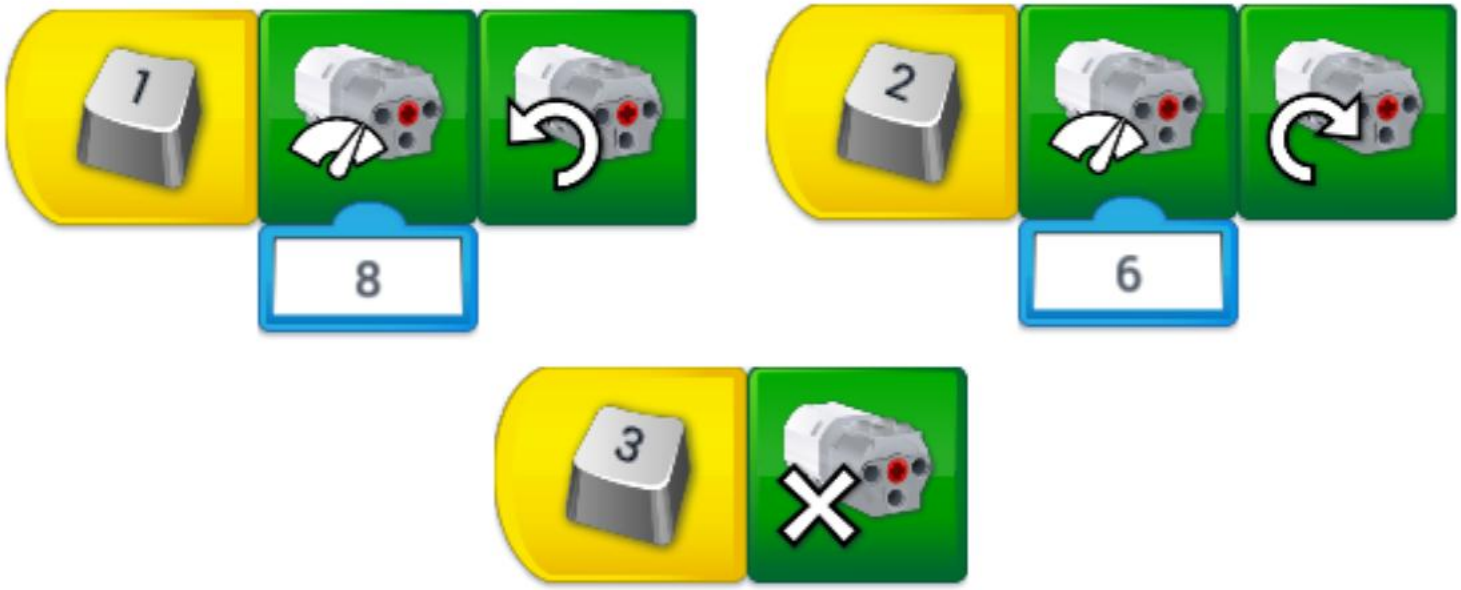

Improve and create your own program!