
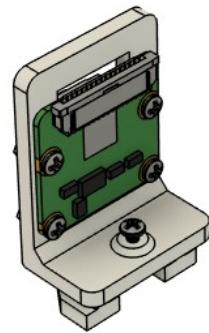


Entomoscope V1

Assemblage caméra embarquée

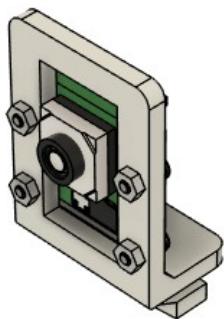

Jérôme Briot


jbtechlab@gmail.com

Table des matières

Matériel.....	3
Pièces imprimées en 3D.....	3
Composants.....	3
Visserie.....	3
Outils.....	4
Assemblage.....	5
Matériel.....	5
Préparation.....	5

Matériel

Pièces imprimées en 3D

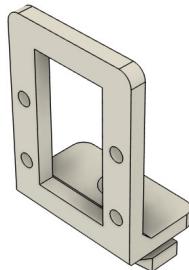

Support caméra
(x1)

Composants



Caméra V1, V2 ou V3
(x1)

Vissserie



Insert laiton
M2 x 3 mm
(x5)




Vis M2 x 6 mm (x5)
Écrou (x4)

Outils

- Tournevis cruciforme Phillips
- Fer à souder


Assemblage

Matériel

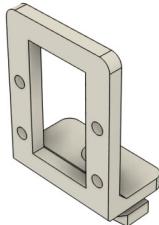
	Support caméra (x1)		Caméra V1, V2 ou V3 (x1)
	Insert laiton M2 x 3 mm (x5)		Vis M2 x 6 mm (x5) Écrou (x4)

Préparation


Placer les 5 inserts M2 x 3 mm dans le support de caméra à l'aide d'un fer à souder réglé à 190°C (l'insert ne doit pas dépasser une fois en place) :

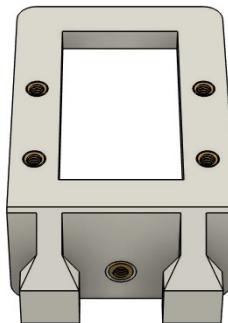

Placer la caméra sur le support avec son connecteur vers le haut :

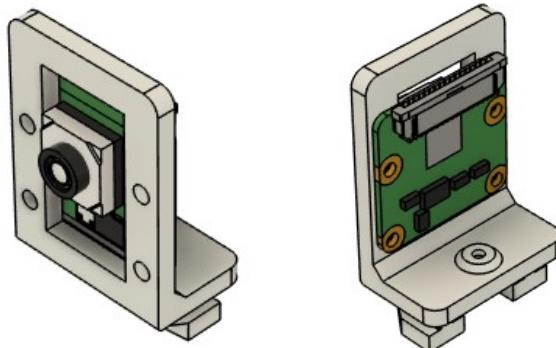

Fixer la caméra avec 4 vis M2 x 6 mm et leurs écrous :

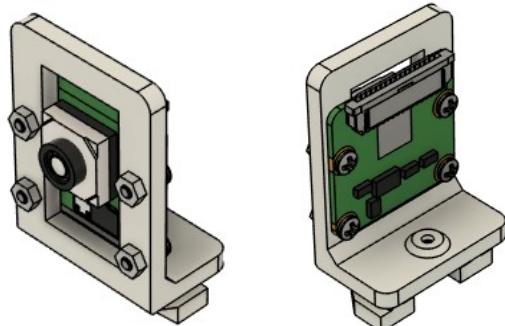

Monter la dernière vis M2 x 6 mm dans le dernier insert disponible sans la serrer complètement :

