FICHE N° 04

INTERVENTION EN PRÉSENCE D'UNE INSTALLATION DE MÉTHANISATION

RISQUES PRINCIPAUX:

- ☐ **Risque toxique :** Anoxie / CO / CO₂ / H₂S... + productions de métaux lourds.
- ☐ **Risque d'explosion :** Possibilité de formation d'une atmosphère explosive en milieu confiné.
- ☐ **Risque inflammation :** Gaz combustible / Méthane LIE=5 % LSE=15 % D=0,55.

Biogaz LIE=10 % LSE=24 % si biogaz composé à 50 % de CH₄ et CO₂.


- ☐ **Risque de pollution des eaux et sols :** Par déversement accidentel ou par les eaux d'extinction
- □ Risques inhérents à l'installation proprement dite :
 - ✓ Débordement ou surpression du méthaniseur.
 - ✓ Rupture de canalisation de biogaz dans une enceinte confinée.
 - ✓ Gel des soupapes ou envol des membranes souples du méthaniseur.

MOYENS À PRÉVOIR :

- □ Véhicule d'Intervention Chimique et Biologique : VICB...
- ☐ **Services extérieurs spécialisés :** DREAL (Préservation de la qualité des milieux).

CONNAISSANCES GÉNÉRALES:

- □ Processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène utilisé pour la **production de méthane**. Ces installations se composent habituellement :
 - ✓ D'installation de stockage de matières premières (1).
 - ✓ D'installation de broyage, concassage, criblage (2).
 - ✓ Du méthaniseur autrement appelé digesteur (3).
 - ✓ D'installation de compression de gaz (4).
 - √ D'installation de stockage de gaz (5).
 - ✓ D'installation de combustion (6).

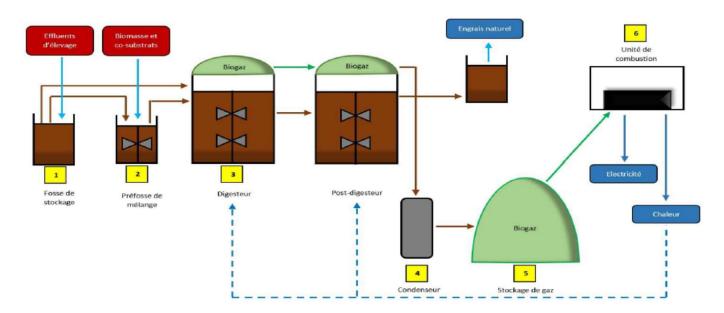

INTERVENTION EN PRÉSENCE D'UNE INSTALLATION DE MÉTHANISATION

FICHE N° 04

PROPOSITION DE CONDUITE À TENIR :

ı.	S'informer sur la nature et la localisation du sinistre		
	Arrêter les engins à 100 mètres de l'installation, en se présentant dos au vent.		
	Point de situation : COS / Responsable du site.		
	Type d'installation ?	Ferme / Centralisée / Industrielle / Station épuration / Déchets ménagers	
	Situation actuelle ?	Description des installations et de ses risques ? Circonstance de survenu ?	
		Risques en présences ? Actions réalisées / cours ? Évolutions possibles ? Actions	
		envisageables ? Ressources sur zones ?	
	Récupérer les plans s	spécifiques de l'installation et les procédures d'intervention.	
2.	Assurer la sécurisation	on de la zone d'intervention et évaluer les risques	
	Zonage d'exclusion s	ystématique « a priori » d'environ 50 mètres.	
	Etablissement d'une LDMR 500 en limite de périmètre d'exclusion.		
	Zonage contrôlée à p	Zonage contrôlée à priori de 100 mètres en plus.	
	✓ Matérialiser la zo	one par de la rubalise et à faire assurer par les forces de l'ordre.	
	✓ Analyser dans le	s 3 directions (réseaux électriques aériens, éclairage public, survol aérien).	
	Instituer un contrôle des entrées et des sorties, zone à matérialiser par de la rubalise.		
	S'assurer ou rappeler	r les règles de sécurité : <mark>Signal d'alerte évacuation / Personnels sous ARI /</mark>	
	Engagement mini en	eau / Utilisation exclusive de matériel ADF / Contact permanent / Toute	
	intervention en espa	ce clos devra se faire sous surveillance visuelle par un binôme placé er	
	extérieur / Ventilation	on accentuée en espace clos.	
3.	Conduite des opérations	<u>ons</u>	
	Engagement d'un mi	nium de personnel sous ARI avec protection hydraulique.	
	Procéder à la fermeture de la vanne des intrants avant le digesteur.		
	Procéder à la fermeture des vannes de sortie biogaz après le digesteur.		
	Réalisation d'un réseau de mesure d'explosimétrie régulièrement : CH ₄ , CO ₂		
	Réalisation d'un rése	au de mesure de toxicologie régulièrement : CO ₂ , H ₂ S, NH ₃ , SO ₂	
	Porter une attention	particulière aux zones basses et peu ventilées.	
	Procéder à l'extinction	on du foyer avec les agents adéquats.	
	Procéder à la ventilation contrôlée des volumes clos.		
	Vérifier tout point chaud avec la caméra thermique.		
П	Réaliser un moven de rétention s'il n'en existe nas		