FICHE N° 12

## INTERVENTION EN PRÉSENCE DE BOUTEILLES DE GAZ — GÉNÉRALITÉS

#### **RISQUES PRINCIPAUX:**

Risques d'éclatement de bouteilles : Effet missile pouvant survenir à plus de 100 mètres en générale et
200 mètres pour l'acétylène / Flux thermique / Surpression / Projection matériaux


- ☐ **Risques liés aux propriétés du gaz :** Toxique / Comburant / Inflammable / Asphyxiant...
- ☐ **Risques de jets torches :** Parfois intermittents et pouvant être supérieure à 10 mètres.
- ☐ **Risques de blessures :** Projection de fragments et matériaux.

#### **MOYENS À PRÉVOIR :**

□ Caméra thermique.

#### **CONNAISSANCES GÉNÉRALES :**

- □ Les bouteilles contenant du gaz sont considérées à risques et présentent un danger lorsqu'elles sont soumises à un incendie et/ou chaleur excessive (T° de surface supérieure à 50°C) et/ou ont subi un choc.
- ☐ Une bouteille « gonflée » doit alerter sur l'imminence d'un éclatement. Le taux de remplissage d'une bouteille a peu d'impact sur la survenance d'un BLEVE.
- ☐ En fonction de la balance risques et enjeux, n'engager du personnel au contact qu'en cas d'impérieuse et absolue nécessité (Sauvetage / Mise en sécurité).
- Une couleur associée à un risque principal et une couleur spécifique à certains gaz :

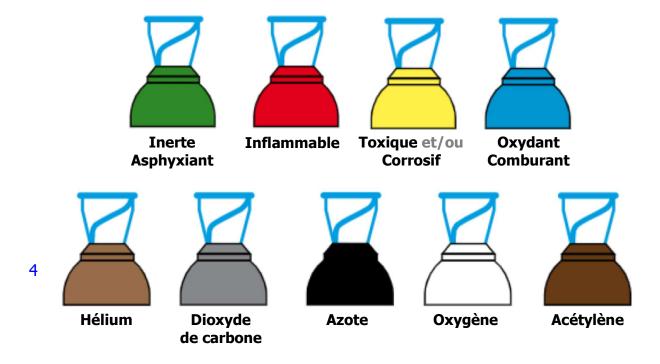

# INTERVENTION EN PRÉSENCE DE BOUTEILLES DE GAZ — GÉNÉRALITÉS

FICHE N° 12

### PROPOSITION DE CONDUITE À TENIR :

1. Évaluer les risques sur la zone d'intervention :

	S'interroger sur la présence de bouteilles : Ordre de mission, occupant, exploitant.
	Rechercher les informations associées aux bouteilles de gaz :
	✓ Type ? Quantité ? Contenance ? Localisation et position des bouteilles ? Nature du produit ?
	✓ Heure de début de l'incendie / Durée d'exposition ?
	Mettre en place un zonage d'exclusion de 100 mètres et utiliser les écrans disponibles.
	Observer l'état des bouteilles ? Déformation ? Signes de dommages ? T° de surface ?
	Bouteilles soumises aux flammes ou Température de surface supérieure 50°C = DANGER!
	Faire effectuer si possible des mesures d'explosimétrie en fonction du milieu.
2.	Conduite des opérations lors de l'attaque :
	Prioriser l'abaissement de l'intensité des flammes dans l'environnement immédiat des
	bouteilles. Limiter l'exposition des bouteilles de gaz aux rayonnements thermique.
	Refroidir les bouteilles à risques en jet diffusée d'attaque avec un débit de 250 l/Min minimum.
	En présence de flamme visible : Ne pas souffler la flamme. Commencer le refroidissement de la
	bouteille à distance en jet diffusé à 500 l/min si possible derrière écran et sans la renverser. S'approcher
	sous protection hydraulique et fermer le robinet. Vérifier que la bouteille n'est pas fuyarde (bulles).
	Le refroidissement est considéré comme atteint lorsque :
	✓ L'eau de refroidissement ruisselle sans évaporation visible sur l'enveloppe (GPL). Elle doit
	rester humide 15 minutes après la fin de son refroidissement.
	✓ Lorsque la mesure à la caméra thermique de l'enveloppe de la bouteille correspond à la
	température ambiante et que la température de surface est inférieure à 50°C.
3.	Conduite des opérations pour la mise en œuvre du déblai :
	Après total refroidissement (T° inférieur à 50°C), la manipulation est autorisée lorsqu'elle est
	absolument nécessaire mais doit être très prudente.
	Réaliser une analyse des risques secondaires qui peut s'appuyer sur la couleur des ogives, de la
	documentation, de l'explosimètre et au besoin par l'appui d'une équipe spécialisée.
	Demander l'intervention d'une société spécialisée dans la récupération des bouteilles. Les
	bouteilles contenants des gaz liquéfiés devront être stockées en position debout arrimées.