MOTO NAV

Guia de instalação

Mapa, navegação e um painel esportivo na tela da sua moto, no lugar do Carbit Ride. Grátis.

📱 Celular Android

Versão 10 ou mais nova (quase todos dos últimos 5 anos). Não funciona em iPhone.

🏍 Moto com painel colorido

Que hoje conecta no celular pelo app **Carbit Ride** (testado na Zontes T350X).

📶 Wi-Fi do celular ligado

Não precisa estar conectado a nenhuma rede: o app fala direto com o painel.

⏱ 5 minutos

Para instalar e configurar, com a moto parada.

Por que este guia? O app não está na Play Store: ele é instalado por um arquivo (APK). Para isso o Android pede uma autorização especial, a de **"fontes desconhecidas"**. É normal, é rápido, e este guia mostra cada tela.

1. Baixar
2. Autorizar a instalação
3. Instalar
4. Configurar (assistente)

1 Baixe o app

Abra este PDF **no celular onde vai usar o app** e toque no botão laranja.

⬇ Baixar o MotoNav

`https://github.com/EpaminondasDiniz/motonav/releases/latest/download/MotoNav.apk`

O link sempre baixa a versão mais nova. Arquivo de ~55 MB: se puder, use Wi-Fi.

Lendo no computador?
Aponte a câmera do celular

O que pode aparecer no download

- **"Este tipo de arquivo pode danificar o dispositivo. Deseja manter?"** → toque em **Baixar mesmo assim**. O navegador avisa isso para qualquer APK.
- Terminado o download, toque em **Abrir** na notificação. Se ela sumiu, abra o app **Arquivos** (ou "Meus Arquivos" no Samsung) → **Downloads** → **MotoNav.apk**.

Prefere não usar o link?

Quem te passou este guia também pode mandar o arquivo **MotoNav.apk** direto no grupo. Toque nele no WhatsApp ou no Telegram e siga para o passo 2: a autorização vai ser pedida para o WhatsApp/Telegram em vez do navegador.


2 Autorize a instalação ("fontes desconhecidas")

⚠ **Este é o passo mais importante.** Por segurança, o Android só instala apps de fora da Play Store se você autorizar **o app que abriu o arquivo** (o navegador Chrome, o WhatsApp, os Arquivos...). A autorização vale só para aquele app, e você pode desligar depois de instalar.

VAI APARECER ISTO



ENTÃO LIGUE ISTO

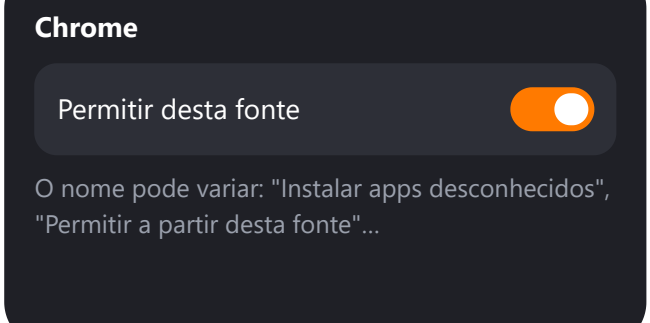

1. Toque no arquivo **MotoNav.apk**.
2. Na mensagem acima, toque em **Configurações**.
3. Ligue **"Permitir desta fonte"**.
4. Toque em **voltar** (◁). A tela de instalação aparece.

Samsung: "Bloqueador automático"

Nos Samsung mais novos, ele **bloqueia sem nem perguntar** ("Instalação bloqueada"). Desligue antes:
Configurações → Segurança e privacidade → Bloqueador automático → desligar.
Pode religar depois de instalar.

"App não verificado" (Play Protect)

O Google avisa que não conhece o app, porque ele não veio da Play Store. Toque em **Mais detalhes** → **Instalar mesmo assim**. Se perguntar se quer enviar o app para análise, pode tocar em **Não enviar**.

3 Instale e abra

1. Toque em **Instalar** e aguarde alguns segundos.
2. Toque em **Abrir**. O ícone **MotoNav** também aparece junto com os outros apps.
3. *Opcional:* volte em Configurações e desligue **"Permitir desta fonte"** (e religue o Bloqueador automático, se for Samsung). O app continua funcionando.

4 Configure com o assistente

Na primeira vez, o app abre um assistente. Faça **com a moto parada**. Cada passo fica com ✓ verde quando está certo.

1. **Boas-vindas:** seu nome ou apelido (aparece no painel) e o modelo da sua moto. Leia o aviso e toque em **Li e aceito**.
2. **Permissões:** toque em **Permitir** e aceite tudo (localização, dispositivos Wi-Fi próximos e notificações). Na localização, escolha **"Durante o uso do app"** e **"Precisa"**.
3. **Bateria:** toque em **Liberar bateria** e confirme. Siga a dica que aparece para a marca do seu celular. Isso evita que o mapa trave com a tela apagada.
4. **Carbit Ride:** se ele estiver instalado, toque no botão e em **Forçar parada**. Ele conecta antes e atrapalha.
5. **Parear:** ligue a moto, abra no painel a tela de conexão com o celular (a do QR code do Carbit) e toque em **Ler QR do painel**. Só uma vez.
6. **Testar:** toque em **Conectar** e espere até 1 minuto. Quando aparecer o mapa no painel, toque em **Concluir**. 🎉

💡 **Dica:** se o painel mostrar dois QR codes, use o que é para conectar o celular. Se o app disser "Esse QR não é o de conexão do painel", tente o outro.

🏍 No dia a dia

1. **Force a parada do Carbit Ride**, se ainda tiver ele instalado (ou desinstale de vez).
2. Ligue a moto e **abra o MotoNav**: ele conecta sozinho no painel. A animação de entrada aparece e depois o mapa.
3. Na tela inicial, escolha **Navegação** (mapa e rotas) ou **Race** (velocímetro esportivo, 5 estilos).
4. Pode **apagar a tela do celular** e guardar no bolso ou no suporte: o painel continua funcionando.
5. Ao desligar a moto, o app para de procurar sozinho em poucos minutos, para economizar bateria.

Atalho para conectar

Segure o ícone do MotoNav → **Conectar moto**. Ou puxe a barra de notificações, toque no lápis e adicione o bloco **Moto**.

Trânsito em tempo real (opcional)

Rotas e mapa funcionam sem nada. Para ver trânsito e incidentes, crie uma chave grátis em developer.tomtom.com e cole em 🏍 **Moto → Chave TomTom**.

🔄 Atualizações

Quando sair versão nova, o app avisa sozinho. Toque em **Baixar**, abra o arquivo e toque em **Instalar**: ele instala **por cima** e você não perde nada. Se o Android pedir de novo a autorização do passo 2, é só repetir.

⚠ **Segurança:** não mexa no celular pilotando. Mapas, radares e limites de velocidade vêm de dados abertos e podem ter erros: respeite sempre a sinalização. O projeto é independente e não tem vínculo com a fabricante da moto nem com a Carbit.

🆘 Deu problema?

Mande um relatório: no app, toque em 🏍 **MOTO** → **Enviar relatório**, escreva seu nome e o que aconteceu. Ele chega direto para quem mantém o app, com as informações técnicas, sem sua localização, contatos ou mensagens.

"Instalação bloqueada" ou o botão Instalar não aparece
Samsung: desligue o **Bloqueador automático** (passo 2). Outros: confira se ligou "Permitir desta fonte" para o app certo (o que abriu o arquivo).

"App não instalado" / "Pacote inválido"
O download veio incompleto. Apague o MotoNav.apk dos Downloads e baixe de novo, de preferência no Wi-Fi.

Não conecta na moto

- Force a parada do **Carbit Ride** e confira se o **Wi-Fi do celular está ligado**.
- Desligue e ligue a moto, abra o MotoNav e toque em **Conectar**. Espere até 1 minuto.
- Ainda não foi? Envie um relatório: ajuda a descobrir se a sua moto é compatível.

O mapa travou com a tela do celular apagada
Libere a bateria (assistente: 🏍 **MOTO** → **Assistente de configuração**, passo 3) e desligue a **Economia de energia**: em vários celulares ela corta o GPS com a tela apagada.

Quero desinstalar
Segure o ícone do MotoNav → **Desinstalar**. Para voltar a usar o Carbit Ride é só abri-lo.

O app é seguro? O código é aberto (qualquer um pode conferir em github.com/EpaminondasDiniz/motonav), não tem anúncios, não pede conta nem senha, e não manda sua localização para ninguém. Ele só conversa com o painel da sua moto pelo Wi-Fi Direct e não altera nada no painel.