


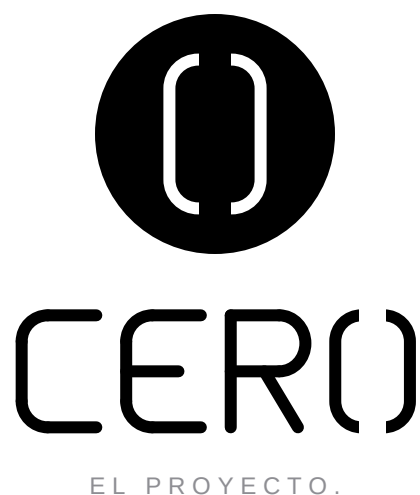

DOC-040

SOURCING AND LOGISTICS GUIDE

Guía Práctica de Adquisición de Componentes, Motores Suzuki GSX-R de Desguace y Transporte

AUTOR:	ALIANZAS Y SOURCING CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v11.0	FECHA:	15.07.2026



1. Sourcing del Motor Suzuki GSX-R 600cc

El motor seleccionado para el monoplaza de calle es el de la Suzuki GSX-R 600cc (años 2004 a 2008, códigos de motor K4 a K8). Este motor ofrece la mejor relación coste-fiabilidad y tiene un amplio stock en desguaces españoles:

- Comprobación Física en Desguace (Evitar motores gripados):
 1. Retirar la tapa lateral derecha y con una llave de vaso métrica en la tuerca del alternador, intentar girar el cigüeñal. Si el cigüeñal gira de forma suave y continua sin atascarse, el motor está sano mecánicamente.
 2. Inspeccionar visualmente la tapa del cárter inferior y la culata de aluminio buscando grietas o fugas de aceite. Revisar que los soportes roscados de montaje al chasis no estén fisurados.
 3. Requisito Crítico: Exigir al desguace la entrega conjunta de la centralita (ECU) original, el cuerpo de inyección doble mariposa y el mazo de cables de motor completo. La adquisición por separado de estos componentes de inyección triplica los costes y añade una complejidad de compatibilidad innecesaria.

2. Logística de Transporte Seguro y Drenado

El bloque motor de moto pesa aproximadamente 65 kg y puede ser cargado por dos personas, pero requiere precauciones logísticas para evitar daños al motor y derrames en tu vehículo de transporte:

- Drenado de Fluidos: Antes de cargarlo, retirar el tornillo del cárter inferior con una llave métrica de 17mm y drenar todo el aceite usado en una garrafa homologada para reciclaje.
- Caja de Transporte Rígida: Alojarse el motor dentro de una caja de fruta de plástico fuerte o sobre un palet pequeño de madera. El motor de moto no tiene base plana; si se deja suelto en el maletero, volcará en la primera curva, rompiendo los sensores de plástico de la inyección.
- Amortiguación y Cartón: Forrar el suelo del maletero con cartones gruesos y mantas viejas para retener cualquier micro-fuga de aceite residual.
- Cinchas de Amarre: Asegurar la caja con cinchas de trinquete a las argollas de anclaje del maletero para inmovilizar la carga ante frenazos de emergencia.





3. Sourcing de los Tubos de Acero 4130 Cromoly

Para la jaula y el chasis tubular (FSAE specs), contactaremos con distribuidores especializados de acero (ej: suministradores de tubos aeronáuticos o de competición locales). Se solicitará el tubo estirado en frío sin costura de acero 4130 cromoly, con certificación de tolerancia y espesor de pared (mínimo 2.0 mm para el arco principal antivuelco y 1.2 mm para diagonales), exigiendo al proveedor los certificados de composición química del material para el dossier IDIADA/INTA de homologación de calle.