


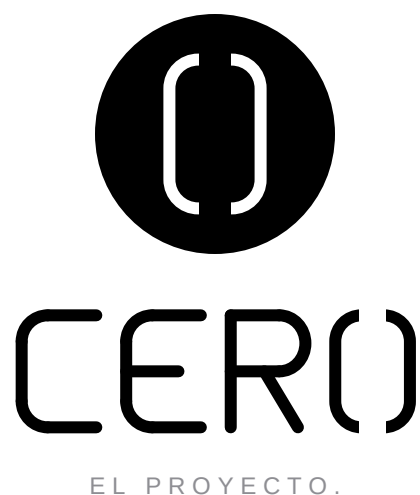

DOC-040

SOURCING AND LOGISTICS GUIDE

Guía Práctica de Adquisición de Motores Suzuki GSX-R, Drenado y Transporte Seguro

AUTOR:	ALIANZAS Y SOURCING CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v12.0	FECHA:	15.07.2026



1. Inspección y Selección de Motor Suzuki GSX-R 600cc en Desguace

El motor seleccionado es el bloque de la Suzuki GSX-R 600cc (años 2004 a 2008, códigos K4 a K8). Para evitar adquirir un bloque motor dañado o inservible, es obligatorio aplicar los siguientes pasos de inspección física en las instalaciones del desguace:

- **Prueba de Rotación Directa del Cigüeñal:** Retirar la tapa lateral derecha del motor e insertar una llave de vaso métrica en la tuerca del alternador. Intentar girar manualmente el cigüeñal 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Si el cigüeñal gira con resistencia de compresión uniforme pero libremente, se confirma que el motor no está gripado ni tiene válvulas dobladas.
- **Inspección con Endoscopio (Borescope):** Retirar las bujías e introducir una cámara endoscópica flexible de 5 mm en cada cilindro. Verificar la ausencia de marcas de impacto en la cabeza de los pistones y que las paredes de los cilindros de nikasil conservan el bruñido original sin arañazos axiales profundos.
- **Adquisición Conjunta Obligatoria:** Exigir de forma innegociable al desguace la entrega del motor junto a la centralita (ECU) original del mismo chasis, el cuerpo de mariposas de inyección y el ramal de cableado completo del motor. Comprar estos elementos por separado triplica los costes de inyección y añade problemas electrónicos críticos de inmovilizadores.

2. Logística de Drenaje, Carga y Transporte Seguro

El motor de moto pesa aproximadamente 65 kg. Su manejo y transporte deben realizarse bajo estrictas medidas de seguridad para evitar lesiones físicas y derrames de fluidos químicos en el vehículo de transporte:

- **Drenaje Total de Aceite:** Antes de cargarlo en el maletero, retirar el tapón de drenaje inferior del cárter de aceite (tornillo de 17 mm) y dejar escurrir todo el aceite usado en una bandeja colectora durante 10 minutos. Cerrar y apretar el tapón a 23 Nm.
- **Caja de Transporte Antivuelco:** El cárter inferior del motor Suzuki no es plano; el motor es inestable por sí mismo. Debe alojarse obligatoriamente dentro de una caja de fruta de plástico reforzado o sobre un palet pequeño de madera. Calzar los laterales con tacos de madera para evitar cualquier movimiento.
- **Aseguramiento Dinámico:** Cubrir el maletero con cartón de doble canal y mantas viejas para absorber cualquier gota residual de aceite. Asegurar la caja con al menos dos cinchas de trinquete de alta resistencia ancladas a los puntos de amarre del vehículo de transporte para inmovilizar la carga ante frenazos bruscos de emergencia.