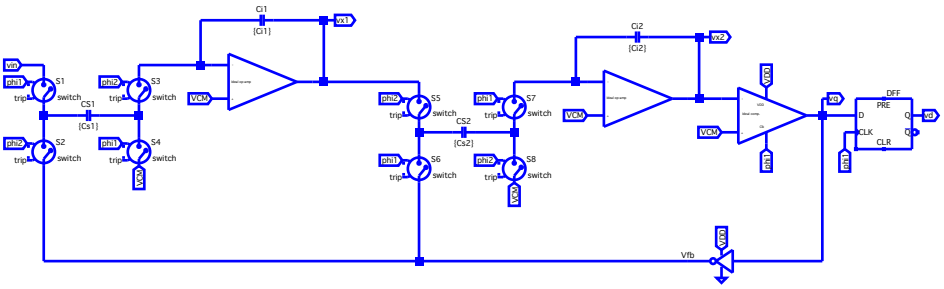

Vin
SINE(|Voff| |Vamp| |freq|)
Vdd
VDD
|VDD|
Vcm
VCM
|VCM|
PULSE(0V |VDD| 0 100n 100n 2u 4.5u)
Vphi1
PULSE(0V |VDD| 2.25u 100n 100n 2u 4.5u)
Vphi2
Vdd
Etrip
Etrip1
0.5
Switch control
.param VDD=1.5
.param Vref=1.5
.param Vcm=VDD/2.0
.param Voff=Vcm
.param Vamp=0.5
.param freq=100
.param Cs1=1p Ci1=6p Cs2=1p Ci2=3p
.model switch sw ron=.1
.options plotwinsize=0
.tran 30m uic
Save only node voltages of interest
.save v(vx1) v(vx2) v(phi1) v(phi2) v(vq) v(vd) v(vfb) v(vin)


Ci1
[Ci1]
vx1
Ci2
[Ci2]
vx2
vin
phi1
phi2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
switch
trip
CS1
[Cs1]
CS2
[Cs2]
VCM
VDD
Vfb
vd
vq
DFF
PRE
D
CLK
CLR
Q