Unicamp EM360

Prof. Antonio Bannwart

TERMODINÂMICA I

Erik Yuji Goto

RA: 234009

Campinas 2020

Sumário

1	Cap	oítulo 1 - Conceitos Introdutórios e Definições	2
	1.1	A Linguagem da Termodinâmica	2
	1.2	Propriedades PVT	
2	Cap	oítulo 2 - Energia e Primeira Lei da Termodinâmica	4
	2.1	Trabalho e Energia em Sistemas Mecânicos	4
	2.2	Energia Interna, Calor e Conservação de Energia em Sistemas Fechados	5
	2.3	Aplicações da 1 $^{\hat{a}}$ Lei da Termodinâmica	6
3	Cap	oítulo 3 - Propriedades Termodinâmicas	8
	3.1	Diagramas de Estado e Tabelas de Propriedades	8
	3.2	Modelos para Descrição de Propriedades	9
4	Cap	oítulo 4 - Análise de Volume de Controle	10
	4.1	Conservação de Massa em Volume de Controle	10
	4.2	Conservação de Energia em Volume de Controle	10
	4.3	Aplicações das Leis de Conservação da Massa e da Energia em Regime	
		Permanente	11
	4.4	Aplicações da Conservação da Massa e Energia em Regime Transiente	11
5	Capítulo 5 - Segunda Lei da Termodinâmica		12
	5.1	Segunda Lei da Termodinâmica	12
	5.2	A Melhor Máquina Térmica	13
	5.3	Ciclo de Carnot	16
6	Capítulo 6 - Entropia		
	6.1	Entropia: Definição Macroscópica	17
	6.2	Modelos para Cálculo de Entropia	17
	6.3	Balanço de Entropia para Sistema Fechado	18
	6.4	Balanço de Entropia para Volume de Controle	19
	6.5	Escoamento Isentrópico	19
7	Inte	erpolação Linear	22

1 Capítulo 1 - Conceitos Introdutórios e Definições

1.1 A Linguagem da Termodinâmica

1. **Sistema Fechado:** É uma quantidade fixa de substância (sempre a mesma) escolhida para análise. Não há troca de massa.



Figura 1: Sistema Fechado

2. Volume de Controle: É uma região do espaço por onde um ou mais fluidos escoam.

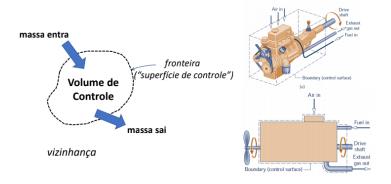


Figura 2: Volume de Controle

Propriedades, Estado, Processo, Ciclo, Equilíbrio

- **Propriedade** é uma característica macroscópica de um sistema, à qual pode ser atribuído um valor numérico que independe da história prévia do sistema. Exemplos: massa, volume, pressão, temperatura, etc.
- Estado é a condição em que se encontra um sistema, descrita por suas propriedades.
- Quando uma ou mais propriedades variam, diz-se que o sistema passa por uma mudança de estado, ou **processo**. Notar que um sistema pode interagir continuamente com sua vizinhança sem contudo variar em suas propriedades. Neste caso, diz-se que o sistema está operando em **regime permanente**.
- Equilíbrio é a condição física interna em que um sistema, isolado de sua vizinhança, não apresenta alteração em suas propriedades. O equilíbrio é indicador de uniformidade interna nas propriedades do sistema (exemplo: temperatura, pressão), caso contrário ocorreriam movimentos internos, até a completa uniformização.

Processos quasestáticos podem ser considerados como sucessões de estados de equilíbrio.

Propriedades Extensivas e Intensivas

- Uma propriedade é **extensiva** quando o seu valor para o sistema é a soma dos valores dessa propriedade nas partes que compõem o sistema. Exemplos: a massa de um sistema é a soma das massas das partes constituintes do sistema.
- Uma propriedade **intensiva** expressa, como o nome diz, uma intensidade e assim, mesmo que seu valor mude de uma porção a outra do sistema, não pode ser somada. Exemplos: pressão, temperatura, qualquer propriedade extensiva dividida pela massa.

1.2 Propriedades PVT

1. Volume Específico: $v = \frac{1}{\varphi} = \frac{dV}{dm}$

2. **Pressão:** $p = \frac{dF}{dA}$

• Pressão Absoluta: A pressão que deve ser usada em todos os cálculos termodinâmicos é sempre a pressão absoluta p.

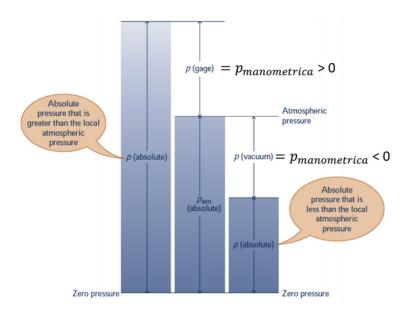


Figura 3: Pressão Absoluta x Pressão Manométrica

3. **Temperatura:** Quantidade associada à nossa sensação de calor e frio. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estarão em equilíbrio térmico entre si. ("Lei Zero")

2 Capítulo 2 - Energia e Primeira Lei da Termodinâmica

2.1 Trabalho e Energia em Sistemas Mecânicos

1. **Trabalho** é todo intercâmbio entre o sistema e a vizinhança que pode ser descrito na forma:

$$W = \int F * dr$$

onde F é a força e dr o deslocamento associado a essa força.

2. Energia Potencial se a força for tomada como o peso do corpo rígido:

$$W_{gravidade} = mg(z_1 - z_2)$$

3. Convenção de Sinais

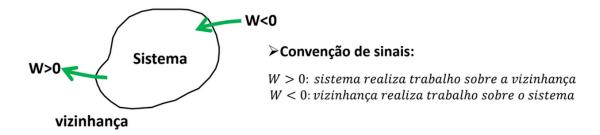


Figura 4: Conveção de Sinais

4. Trabalho de Compresão/Expansão

$$W = \int p * dV$$

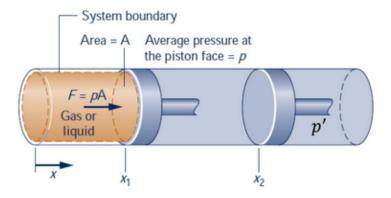


Figura 5: Trabalho realizado pela pressão

5. Trabalho em Processos Quase-Estáticos Politrópicos O uso de uma relação do tipo $p * V^n = const$ denominada processo politrópico, permite calcular W analiticamente.

$$\begin{split} & \text{Para } n \neq 1: \\ & W = \int\limits_{1}^{2} p d \mathcal{V} = \int\limits_{1}^{2} \frac{const}{\mathcal{V}^{n}} d \mathcal{V} = \frac{const \, \mathcal{V}^{-n+1}}{-n+1} \bigg|_{\mathcal{V}_{1}}^{\mathcal{V}_{2}} \\ & = \frac{const \, \, \mathcal{V}_{2}^{1-n} - const \, \, \mathcal{V}_{1}^{1-n}}{1-n} = \frac{p_{2} \, \mathcal{V}_{2}^{n} \, \mathcal{V}_{2}^{1-n} - p_{1} \, \mathcal{V}_{1}^{n} \, \mathcal{V}_{1}^{1-n}}{1-n} = \frac{p_{2} \, \mathcal{V}_{2} - p_{1} \, \mathcal{V}_{1}}{1-n} \\ & \text{Para } n = 1: \\ & W = \int\limits_{1}^{2} p d \mathcal{V} = \int\limits_{1}^{2} \frac{const}{\mathcal{V}} d \mathcal{V} = const \, \ln \mathcal{V} \bigg|_{\mathcal{V}_{1}}^{\mathcal{V}_{2}} = p_{1} \, \mathcal{V}_{1} \ln \frac{\mathcal{V}_{2}}{\mathcal{V}_{1}} \end{split}$$

Figura 6: Maneiras de Calcular o trabalho para Processos Politrópicos

2.2 Energia Interna, Calor e Conservação de Energia em Sistemas Fechados

Energia Interna é a energia acumulada no interior de um sistema fechado e que não pode ser expressa como energia cinética ou potencial gravitacional de seu CM.

$$U = energia interna$$

 $u = energia interna específica$

Energia Total de um sistema fechado é constituída pela soma das energias interna, cinética e potencial gravitacional.

$$E = U + \frac{mV^2}{2} + mgz \ energia \ total(extensiva)$$

$$e = u + \frac{V^2}{2} + gz \ energia \ total \ especifica(intensiva)$$

Calor é toda forma de intercâmbio energético entre um sistema e sua vizinhança que pode ser atribuído unicamente à diferença de temperatura entre ambos.

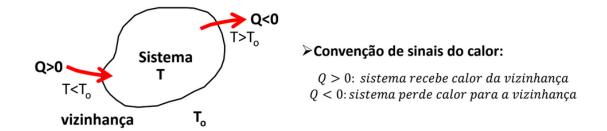


Figura 7: Convenção de Sinais

Balanço de Energia em Sistemas Fechados

$$E_2 - E_1 = Q - W$$
 ou
$$m(e_2 - e_1) = Q - W$$

2.3 Aplicações da 1ª Lei da Termodinâmica

Sistemas Operando em Ciclos: Em um ciclo, por definição, o sistema retorna ao estado inicial após o ciclo ter ocorrido. Logo:

$$E_2 = E_1 \Rightarrow W_{ciclo} = Q_{ciclo}$$

Ciclo de Potência: A finalidade deste tipo de ciclo é gerar trabalho mecânico a partir de uma fonte de calor qualquer, conforme a figura. Usa água como fluido de trabalho.

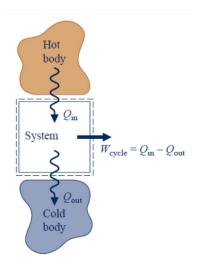


Figura 8: Ciclo de Potência

A primeira lei fica:

$$W_{ciclo} = Q_{in} - Q_{out}$$

A eficiência térmica do ciclo é definida por:

$$n = \frac{W_{ciclo}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$

Ciclo de Refrigeração e Bomba de Calor: A finalidade deste tipo de ciclo é retirar calor de um corpo frio (refrigeração) e injetar calor em um corpo quente (bomba de calor), consumindo trabalho mecânico. Usa um "freon" como fluido de trabalho.

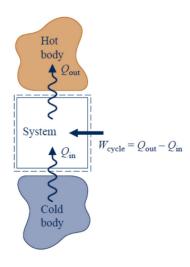


Figura 9: Ciclo de Refrigeração

A primeira lei fica:

$$W_{ciclo} = Q_{out} - Q_{in}$$

A eficiência térmica do ciclo é definida por:

Refrigerador:
$$\beta = \frac{Q_{in}}{W_{ciclo}} = \frac{Q_{in}}{Q_{out} - Q_{in}}$$

Bobma de Calor: $\gamma = \frac{Q_{out}}{W_{ciclo}} = \frac{Q_{out}}{Q_{out} - Q_{in}}$

3 Capítulo 3 - Propriedades Termodinâmicas

3.1 Diagramas de Estado e Tabelas de Propriedades

Questões Importantes

- 1. Dadas duas propriedades intensivas, em que fase a substância se encontra?
- 2. Como obter suas outras propriedades?
- 3. Por que bastam duas propriedades intensivas para definir o estado termodinâmico de uma substância?

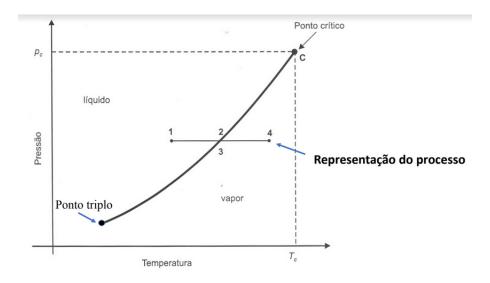


Figura 10: Diagrama p-T de uma substância pura

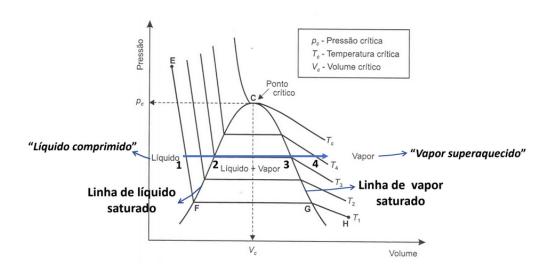


Figura 11: Diagrama p-v de uma substância pura

Título de uma Mistura Líquido-Vapor

Título é a fração em massa de vapor na mistura:

$$x = \frac{massaVapor}{massaLiquido + massaVapor} = \frac{m_g}{m_f + m_g}$$

Volume específico de uma mistura L-V

$$v = xv_g + (1 - x)v_f$$

Analogamente para a energia interna específica de uma mistura L-V

$$u = xu_g + (1 - x)u_f$$

Cálculo Reverso do Título de uma Mistura

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f}$$

Obs:

- Se o cálculo de x resultar > 1, é porque v > vg (vapor superaquecido)
- Se x resultar < 0, é porque v < vf (líquido comprimido)

Definição de Entalpia: Processos a Pressão Constante Pela 1^{a} Lei

$$Q = U_2 + U_1 + p(V_2 - V_1) = (U_2 + p_2 V_2) - (U_1 + p_1 V_1) \Rightarrow$$
$$Q = H_2 - H_1 = m(h_2 - h_1)$$

3.2 Modelos para Descrição de Propriedades

Calor Específico - Definição

1ª Lei para um processo de troca de calor a volume constante: $Q = m(u_2 - u_1)$. Define-se calor específico a volume constante:

$$c_v = \frac{\delta u}{\delta T}$$

 $1^{\underline{a}}$ Lei para um processo de troca de calor a pressão constante: $Q=m(h_2-h_1)$. Define-se calor específico a pressão constante:

$$c_p = \frac{\delta h}{\delta T}$$

Modelo de Substância Incompressível

É toda substância que não muda de fase e para a qual o volume específico não varia ao longo do processo. A síntese das equações que descrevem este tipo de substância é:

$$v = const$$
 $c_p = c_v = c$
 $u_2 - u_1 = c_{medio}(T_2 - T_1)$
 $h_2 - h_1 = c_{medio}(T_2 - T_1) + v(p_2 - p_1)$

Modelo de Gás Ideal

A síntese das equações que descrevem este tipo de substância é:

$$pv = RT$$
, onde $R = \frac{8,314 \frac{kJ}{kmolk}}{M}$
 $c_v = \frac{R}{k-1}; \frac{kR}{k-1}$
 $u_2 - u_1 = c_{v,medio}(T_2 - T_1)$
 $h_2 - h_1 = c_{p,medio}(T_2 - T_1)$

4 Capítulo 4 - Análise de Volume de Controle

4.1 Conservação de Massa em Volume de Controle

Situação Típica de um Escoamento

Durante um escoamento, um sistema fechado (móvel) pode ser arbitrariamente escolhido para análise. Uma vez escolhido, sua massa é sempre a mesma.

O processo que ocorre quando esse sistema fechado passa uma região arbitrária do espaço (VC) é o que desejamos analisar.

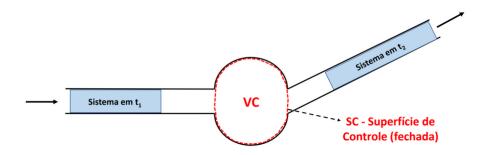


Figura 12: Escoamento

Para um Volume de Controle com várias entradas e saídas:

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \sum_{entradas} \dot{m_{in}} - \sum_{saidas} \dot{m_{out}}$$

Dois tipos de Vazão:

Vazão em Volume $V_{vol_{in}} = A_{in}V_{in}$ $V_{vol_{out}} = A_{out}V_{out}$ Vazão em Massa $\dot{m}_{in} = \frac{V_{vol_{in}}}{v_{in}} = \varphi_{in}A_{in}V_{in}$ $\dot{m}_{out} = \frac{V_{vol_{out}}}{v_{out}} = \varphi_{out}A_{out}V_{out}$

4.2 Conservação de Energia em Volume de Controle

Para um VC com várias entradas e saídas:

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{entradas} \dot{m}_i (h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i) - \sum_{entradas} \dot{m}_o (h_o + \frac{V_o^2}{2} + gz_o)$$

A equação acima representa a 1a Lei da Termodinâmica para um VC genérico.

Notar que a única diferença em relação à 1a Lei para **sistema fechado** é a presença dos **termos de entrada e saída** de fluido através da superfície de controle.

Para o caso de **regime transiente**, onde as propriedades internas do sistema permanecem constantes:

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \frac{dE_{vc}}{dt}$$

4.3 Aplicações das Leis de Conservação da Massa e da Energia em Regime Permanente

- 1. Turbinas a Vapor/Turbinas a Gás;
- 2. Compressores;
- 3. Trocadores de Calor;
- 4. Válvulas e dispositivos de estrangulamento;
- 5. Bocais e difusores;
- 6. Integração de Dispositovos:
 - Ciclo de Potência a Vapor;
 - Ciclo de Refrigeração.

4.4 Aplicações da Conservação da Massa e Energia em Regime Transiente

$$m_{VC,t} - m_{VC,0} = \sum_{entradas} m_i - \sum_{saida} m_o$$

Caso A: Entalpia de Entrada/Saída Constante com o Tempo

$$m_{VC,t}u_{VC,t} - m_{VC,0}u_{VC,0} = Q - W + \sum_{entradas} m_i h_i - \sum_{saida} m_o h_o$$

Caso B: Propriedades Intensivas Uniformes no VC

$$\int_0^t m_{VC} \frac{dh_{VC}}{dt} dt - (pV)_{VC,t} + (pV)_{VC,0} = Q - W$$

5 Capítulo 5 - Segunda Lei da Termodinâmica

5.1 Segunda Lei da Termodinâmica

Carnot

"No machine or combination of machines can ever have the effect of making more heat run up to high temperature than down to low temperature."

Analogia com duas rodas d'água operando juntas.

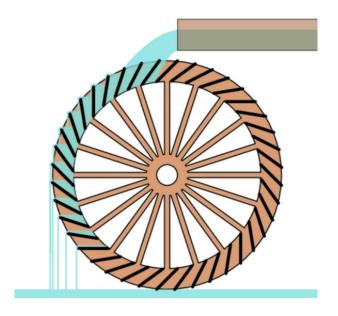


Figura 13: Analogia com Rodas d'água

Clausius

"É impossível para qualquer sistema operar de tal forma que o **único** resultado seja a transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente."

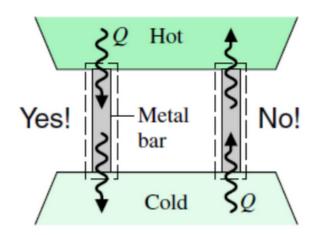


Figura 14: Processo Impossível

Kelvin-Planck

"È impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e entregar um trabalho líquido à sua vizinhança enquanto recebe calor de um único reservatório térmico."

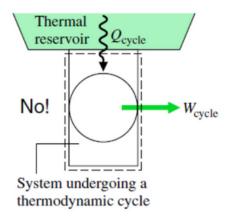


Figura 15: Processo Impossível

5.2 A Melhor Máquina Térmica

Processo Irreversível

É aquele em que o sistema e a sua vizinhança não podem retornar a seus estados iniciais após o processo ter ocorrido.

É possível que ou o sistema ou a vizinhança retornem ao estado em que se encontravam inicialmente, mas não ambos

Todos os processos que ocorrem **espontaneamente** são irreversíveis, pois revertê-los irá requer trabalho da vizinhança sobre o sistema.

Todos os processos reais são irreversíveis, em maior ou menor grau.

A escolha da fronteira do sistema é fundamental para definir o tipo e a localização das irreversibilidades. Quando um fluido de trabalho está envolvido, este é geralmente escolhido como o sistema.

Processos Reversíveis

São aqueles em que o sistema e a sua vizinhança podem ser exatamente restaurados a seus estados iniciais após o processo ter ocorrido. São processos puramente hipotéticos, como um caso-limite.

Processos Internamente Reversíveis

São aqueles em que a fronteira é escolhida de tal forma que não há irreversibilidades no interior do sistema.

Além disso, cada estado percorrido é tal que todas as suas propriedades intensivas são uniformes ao longo do sistema.

Devem, portanto, ser processos lentos, quasiestáticos.

Aplicação da 2^ª Lei a Ciclos(máquinas térmicas)

Ciclos com um Resevatório

Enunciado de Kelvin-Planck:

"É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e entregar um trabalho líquido à sua vizinhança enquanto recebe calor de um único reservatório térmico."

$$W_{ciclo} \leq 0$$

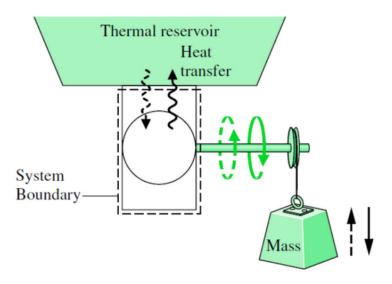


Figura 16: O ciclo indicado pelas linhas pontilhadas não pode ocorrer.

Ciclos de Potência com 2 Reservatórios

Pelo enunciado de Kelvin-Planck, Q_c não pode ser nulo!

Eficiência térmica do ciclo (usando valores em módulo!):

$$n = \frac{W_{ciclo}}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H}$$
$$n = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

Corolários de Carnot para Ciclos de Potência

- 1. A eficiência térmica de um ciclo de potência irreversível é sempre inferior à de um ciclo de potência reversível entre os mesmos dois reservatórios;
- 2. Todos os ciclos de potência reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos têm a mesma eficiência térmica.

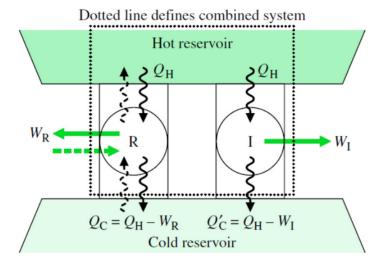


Figura 17: O sistema combinado indicado troca calor apenas com o reservatório frio

Ciclos de Refrigeração com 2 Reservatórios

Pelo enunciado de Clausius, W_{ciclo} não pode ser nulo!

Se o objetivo é refrigerar, o coeficiente de performance é definido por:

$$\beta = \frac{Q_C}{W_{ciclo}} = \frac{Q_C}{Q_H - Q_C} = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_C} - 1}$$

Se o objetivo é bombear calor, o coeficiente de performance é definido por:

$$\gamma = \frac{Q_H}{W_{ciclo}} = \frac{Q_H}{Q_H - Q_C} = \frac{1}{1 - \frac{Q_C}{Q_H}}$$

Corolários de Carnot para Ciclos de Refrigeração/Bombeio de Calor

- 1. O coeficiente de performance de um ciclo de refrigeração irreversível é sempre inferior ao de um ciclo de refrigeração reversível entre os mesmos dois reservatórios;
- 2. Todos os ciclos de refrigeração reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos têm o mesmo coeficiente de performance.

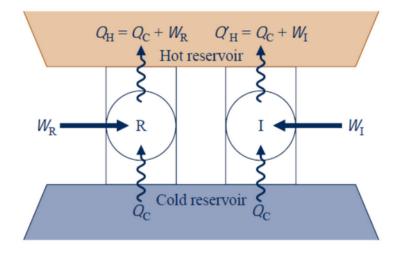


Figura 18: Neste caso, o conjunto operaria trocando calor apenas com o reservatório quente

5.3 Ciclo de Carnot

Melhor Desempenho de um Ciclo Operando entre Dois Reservatórios Térmicos

Ciclo de Potência:
$$n_{max} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

Ciclo de Refrigeração: $\beta_{max} = \frac{1}{\frac{T_H}{T_C} - 1}$
Ciclo de Calor: $\frac{1}{1 - \frac{T_C}{T_H}}$

Desigualdade de Clausius

$$\int_{ciclo} (\frac{\delta Q}{T})_b \le 0,$$

onde "b" representa "calculado na fronteira do sistema."

Quantificação da Irreversibilidade de um Ciclo

Pode-se escrever a desigualdade de Clausius como uma igualdade:

$$\int_{ciclo} \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_b = -\sigma_{ciclo}$$
Ou em termos de taxa:

$$\int_{ciclo} \left(\frac{\delta \dot{Q}}{T}\right)_b = -\dot{\sigma}_{ciclo}$$

Onde:

 $\sigma_{ciclo} = 0$: sem irreversibilidades internas (ciclo internamente reversivel);

 $\sigma_{ciclo} > 0$: irreversibilidades presentes dentro do sistema;

 $\sigma_{ciclo} < 0$: ciclo impossivel.

 σ_{ciclo} representa a intensidade das irreversibilidades presentes no interior do sistema, ou seja, quanto maior for σ_{ciclo} , mais ineficiente é o ciclo.

6 Capítulo 6 - Entropia

6.1 Entropia: Definição Macroscópica

Variação de Entropia

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{int.reversivel} \left[\frac{J}{K}\right]$$

Calor e Trabalho em Processos Internamente Reversíveis de um Sistema

Por definição:

$$dS = (\frac{\delta Q}{T})_{int.reversivel} \Rightarrow Q_{int.reversivel} = \int_1^2 T dS$$

Assim, se o processo for adiabático reversível, ele será isentrópico.

Da mesma forma, para um sistema constituído por uma substância compressível simples:

$$\delta W = pdV \Rightarrow W_{int.reversivel} = \int_1^2 pdV$$

6.2 Modelos para Cálculo de Entropia

Equações Tds

$$Tds = du + pdv$$
 ou $Tds = dh - vdp$

s tende a aumentar quando: aumento em T, aumento em v, redução em p (quanto maior a "mobilidade" do fluido, maior a entropia)

Variação de Entropia para um Gás Ideal

$$ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{R}{v} dv$$
$$ds = \frac{c_p dT}{T} - \frac{R}{p} dp$$

Uso das Tabelas de Gás Ideal

$$s_2 - s_1 = s^{\circ}(T_2) - s^{\circ}(T_1) - R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Gás Ideal com Calores Específicos Constantes

$$s_2 - s_1 = c_v ln \frac{T_2}{T_1} + R ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$s_2 - s_1 = c_p ln \frac{T_2}{T_1} - R ln \frac{p_2}{p_1}$$

Lembrar que, para gases ideais:

$$c_p - c_v = R \; ; c_p = \frac{kR}{k-1} \; ; c_v = \frac{R}{k-1}$$

Variação de Entropia de uma Substância Incompressível (ex: sólidos e líquidos sem mudança de fase)

$$s_2 - s_1 = cln \frac{T_2}{T_1}$$

6.3 Balanço de Entropia para Sistema Fechado

2^a Lei para Sistema Fechado: Balanço de Entropia

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 (\frac{\delta Q}{T})_b + \sigma_{12}$$

Onde,

 $\sigma_{12} = 0$: processo internamente reversível

 $\sigma_{12} > 0$: irreversibilidades internas

 $\sigma_{12} < 0$: processo impossível

Pela figura abaixo:

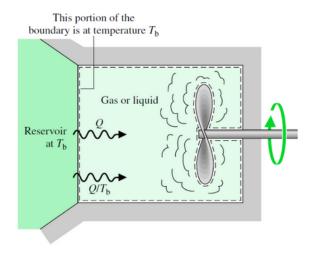


Figura 19: Exemplo de um reservatório

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 (\frac{\delta Q}{T})_b + \sigma_{12} = \frac{Q}{T_b} + \sigma$$

 σ é a **geração de entropia** do processo(medida da irreversibilidade interna) e nunca é negativa.

Sistema Isolado Um sistema é dito isolado quando não interage via calor ou trabalho com sua vizinhança. Pela 1ªLei:

$$E_2 - E_1 = Q_{(=0)} - W_{(=0)} \Rightarrow E_2 = E_1$$

E pela 2ªLei:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 (\frac{\delta Q}{T})_b + \sigma_{12} \Rightarrow S_2 \ge S_1$$

- Um sistema isolado deve evoluir para um estado de equilíbrio caracterizado pela uniformidade em suas propriedades;
- Assim, as irreversibilidades se tornam cada vez menores à medida que o sistema se aproxima do equilíbrio. Ou seja, σ diminui conforme o equilíbrio é aproximado;
- Dessa forma, no estado de equilíbrio, a entropia de um sistema isolado deve ser máxima. Este é o princípio do aumento da entropia para um sistema isolado.

Formas do Balanço de Entropia para Sistemas Fechados

$$S_{2} - S_{1} = \sum_{j} \frac{Q_{j}}{T_{j}} + \sigma$$
$$dS = \sum_{j} \frac{\delta Q_{j}}{T_{j}} + \delta \sigma$$
$$\frac{dS}{dt} = \sum_{j} \frac{\dot{Q}_{j}}{T_{i}} + \dot{\sigma}$$

6.4 Balanço de Entropia para Volume de Controle

Balanço de Entropia para VC Para volumes de controle, é necessário acrescentar as entropias que entram e saem junto com as respectivas vazões em massa nas entradas e saídas. Assim, para VC:

$$\frac{dS_{VC}}{dt} = \sum_{j} \frac{\dot{Q}_{j}}{T_{j}} + \sum_{entradas} \dot{m}_{i} s_{i} - \sum_{saidas} \dot{m}_{o} s_{o} + \dot{\sigma}$$

6.5 Escoamento Isentrópico

Escoamento Isentrópico - Conceito

É todo escoamento que ocorre de forma adiabática e internamente reversível. Portanto, teremos:

$$s_2 = s_1$$

Este tipo de escoamento é utilizado como "ideal a atingir" para turbinas, compressores, bombas, bocais e outros dispositivos termicamente isolados.

Além disso, qualquer escoamento em regime transiente, que ocorra de forma adiabática e seja suficientemente lento para que as propriedades no interior do VC sejam uniformes, pode ser considerado isentrópico no interior do VC. Isto se justifica pois, neste caso, $s_i = s_o = s_{VC}$.

Escoamento Isentrópico de Gases Ideais com Calores Específicos Variáveis

$$s^{\circ}(T_2) = s^{\circ}(T_1) + R \ln \frac{p_2}{p_1}$$
 ou $\frac{p_2}{p_1} = e^{\frac{s^{\circ}(T_2) - s^{\circ}(T_1)}{R}}$

Para ar como gás ideal, a Tab. A-22 fornece valores da função $s^{\circ}(T)$, permitindo resolver a equação acima para T ou p.

Escoamento Isentrópico de Gases Ideais com Calores Específicos Constantes Para obter o estado final basta utilizar as relações:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} \\ \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

Ou, dividindo uma relação pela outra:

$$\frac{p_2}{p_1} = (\frac{v_1}{v_2})^k$$
 isto é $pv^k = const$

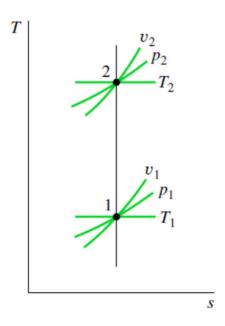


Figura 20: Estados inicial e final

Escoamento Politrópico de um Gás Podemos generalizar a relação do escoamento isentrópico:

$$pv^k = const$$

para uma única expressão capaz de descrever diversos tipos de escoamentos *internamente* reversíveis de um gás:

$$pv^n = const$$

Dessa forma, para um gás ideal (pv = RT) o valor de n se ajusta a diversas situações:

n=0: escoamento isobárico $\leftrightarrow p=const$

n=1: escoamento isotérmico $\leftrightarrow T=const$

n=k: escoamento isentrópico $\leftrightarrow s=const$

 $n = \pm \infty$: escoamento incompressível $\leftrightarrow v = const$

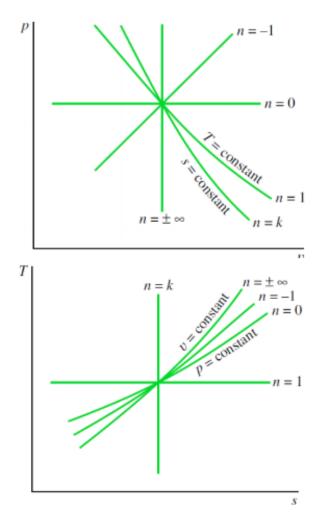


Figura 21: O uso de pvn = const com n ajustado a dados experimentais de um escoamento real, permite descrever esse escoamento ou dispositivo/máquina por meio de uma equação algébrica útil para representar seu comportamento termodinâmico.

Calor e Trabalho em Escoamento Politrópico Considere um VC com uma entrada ("1") e uma saída ("2") operando em regime permanente. Na hipótese de o VC operar sem irreversibilidades internas, o calor pode ser calculado por:

$$\dot{Q}_{int.rev.VC} = \dot{m} \int_{1}^{2} T ds$$

Para obtermos a potência mecânica, usamos o balanço de energia no VC.

$$\dot{W}_{int.rev.VC} = -\dot{m} \int_{1}^{2} v dp$$

Integral essa que pode ser resolvida usando a relação $pv^n = const.$ Integrando:

$$\frac{\dot{W}_{int,rev,VC}}{\dot{m}} = \begin{cases} -\frac{n}{n-1}(p_2v_2 - p_1v_1) & n \neq 1\\ -p_1v_1ln(\frac{p_2}{p_1}) & n = 1 \end{cases}$$

Casos particulares:

 $\begin{array}{c} n=0: \text{escoamento isobárico} \leftrightarrow \dot{W}_{inv.rev.VC}=0 \\ n=1: \text{escoamento isotérmico} \leftrightarrow \dot{W}_{inv.rev.VC}=-\dot{m}p_1v_1ln(\frac{p_2}{p_1}) \\ n=k: \text{escoamento isentrópico} \leftrightarrow \dot{W}_{inv.rev.VC}=-\frac{\dot{m}k}{k-1}(p_2v_2-p_1v_1) \\ n=\pm\infty: \text{escoamento incompressível} \leftrightarrow \dot{W}_{inv.rev.VC}=-\dot{m}v(p_2-p_1) \end{array}$

6.6 Eficiência Isentrópic	ópica
---------------------------	-------

7 Interpolação Linear