Installatie achter een stopcontact

Als je niet zeker weet wat je moet doen, stop direct de installatie en neem contact op met een erkend elektricien.


Stap 1 /

Zet de stroom uit in de meterkast voor het installeren van de inbouw Crownstones.



Stap 2

Maak het stopcontact open en verbind de draden zoals getekend in onderstaand schakelschema (1).

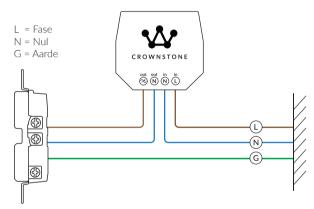

1) Inbouw Crownstone schakelschema. Pas op, de draadkleuren kunnen anders zijn.

Stap 3

Maak het stopcontact weer dicht en zet de stroom weer aan in de meterkast.

Stap 4

Open de app en plaats je smartphone dicht bij het stopcontact met de Crownstone. De Crownstone zal nu automatisch verschijnen in de app.

Kijk op www.crownstone.rocks/installation voor een uitgebreide handleiding en installatievideo's.