
# 第10章 控制单元的设计

10.1 组合逻辑设计

10.2 微程序设计


# 10.1 组合逻辑设计

- 一、组合逻辑控制单元框图
  - 1. CU 外特性

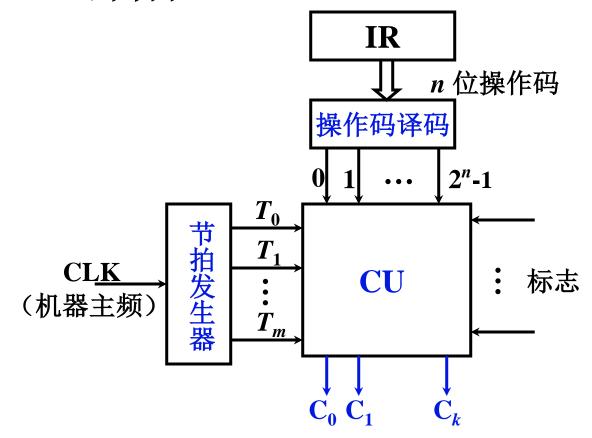

## 2. 节拍信号

10.1

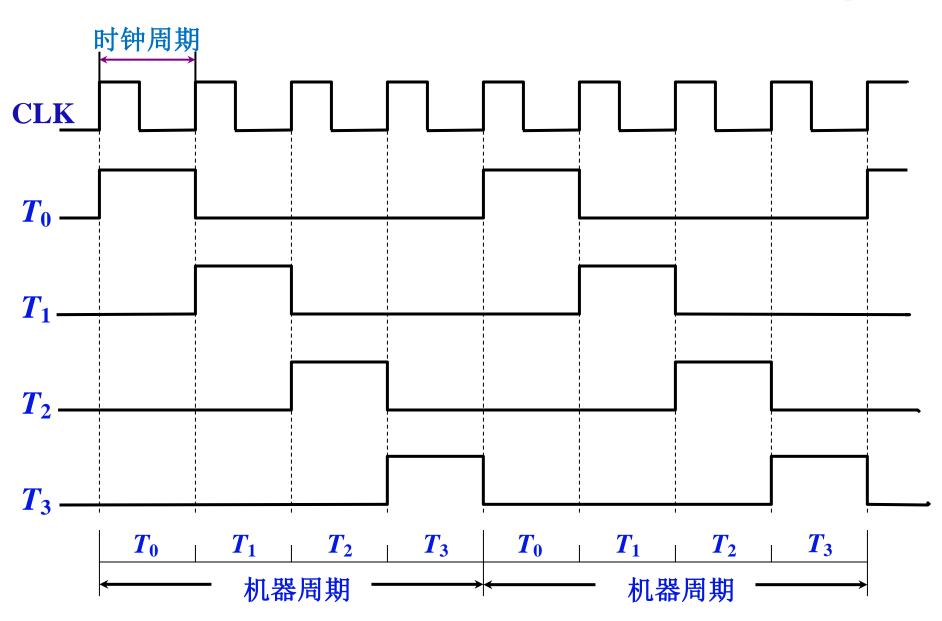


## 二、微操作的节拍安排

10.1

采用同步控制方式

一个机器周期内有3个节拍(时钟周期)

CPU 内部结构采用非总线方式

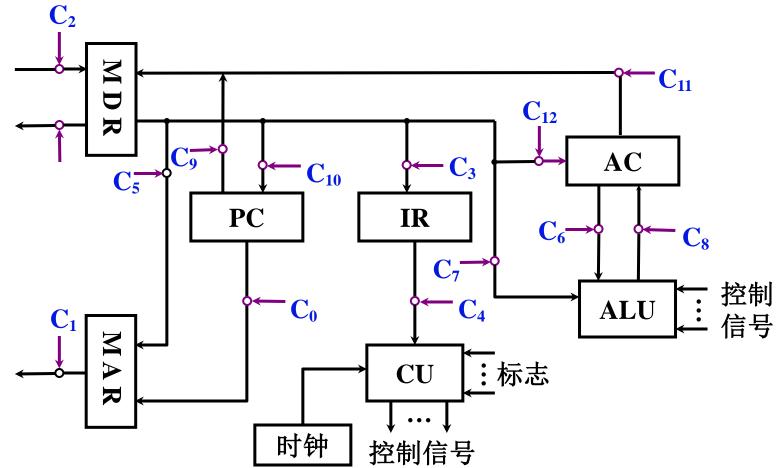

## 1. 安排微操作时序的原则

10.1

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

原则二 被控对象不同的微操作 尽量安排在 一个节拍 内完成

原则三 占用 时间较短 的微操作 尽量 安排在 一个节拍 内完成 并允许有先后顺序

### 2. 取指周期 微操作的 节拍安排

10.1

$$T_0 \qquad PC \longrightarrow MAR$$

$$1 \longrightarrow R$$

原则二

$$T_1 \qquad M (MAR) \longrightarrow MDR$$

 $(PC) + 1 \longrightarrow PC$ 

原则二

$$T_2$$
 MDR  $\longrightarrow$  IR
OP (IR)  $\longrightarrow$  ID

原则三

### 3. 间址周期 微操作的 节拍安排

$$T_0$$
 Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  
1  $\longrightarrow$  R

$$T_1$$
 M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR

$$T_2$$
 MDR $\longrightarrow$ Ad (IR)

# 4. 执行周期 微操作的 节拍安排 10.1

① CLA  $T_0$ 

```
T_2 \longrightarrow AC
2 COM
              T_2 \longrightarrow AC
3 SHR
                    L(AC) \longrightarrow R(AC)
                            AC_0 \longrightarrow AC_0
```

10.1 4 CSL  $T_0$  $T_1$  $R(AC) \longrightarrow L(AC) \qquad AC_0 \longrightarrow AC_n$ (5) **STP**  $T_0$  $T_2 \quad 0 \longrightarrow G$ (6) ADD X  $T_0$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow R$  $T_1$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR  $T_2$  (AC) + (MDR)  $\longrightarrow$  AC (7) STA X  $T_0$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow W$  $AC \longrightarrow MDR$ 

 $MDR \longrightarrow M (MAR)$ 

 $\textcircled{8} \text{ LDA } X \qquad T_0 \qquad \text{Ad (IR)} \longrightarrow \text{MAR} \qquad 1 \longrightarrow R \qquad \textbf{10.1}$ 

 $T_1$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR

 $T_2$  MDR  $\longrightarrow$  AC

 $9 \text{ JMP X} \qquad T_0$ 

 $T_1$ 

 $T_2$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  PC

 $\bigcirc BAN X T_0$ 

 $T_1$ 

 $T_2$   $A_0 \cdot Ad (IR) + \overline{A_0} \cdot PC \longrightarrow PC$ 

5. 中断周期 微操作的 节拍安排

10.1

 $T_0$  0  $\longrightarrow$  MAR 1  $\longrightarrow$  W 硬件关中断

 $T_1$  PC  $\longrightarrow$  MDR

 $T_2$  MDR  $\longrightarrow$  M (MAR) 向量地址  $\longrightarrow$  PC

中断隐指令完成

10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		PC → MAR						
			1 → R						
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$						
取指	T		$MDR \rightarrow IR$						
			$OP(IR) \longrightarrow ID$						
	$T_2$	I	1→ IND						
		// <u>T</u>	$1 \longrightarrow EX$						

间址特征

10.1

1. 列出操作时间表

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$	T	$Ad(IR) \longrightarrow MAR$						
			1 → R						
IND 间址	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
	$T_2$		MDR→Ad (IR)						
		IND	$1 \longrightarrow EX$						

间址周期标志

# 10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad(IR) \longrightarrow MAR$						
	$T_0$		$1 \longrightarrow R$						
			$1 \longrightarrow W$						
EX 执行	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
			AC→ MDR						
	T		$(AC)+(MDR)\rightarrow AC$						
			$MDR \rightarrow M(MAR)$						
	$T_2$		MDR→AC						
			$0 \longrightarrow AC$						

10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		PC → MAR	1	1	1	1	1	1
			$1 \longrightarrow R$	1	1	1	1	1	1
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$	1	1	1	1	1	1
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$	1	1	1	1	1	1
取指	$T_2$		MDR→ IR	1	1	1	1	1	1
			$OP(IR) \longrightarrow ID$	1	1	1	1	1	1
		I	1→ IND			1	1	1	1
		Ī	$1 \longrightarrow EX$	1	1	1	1	1	1

10.1

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		$Ad(IR) \longrightarrow MAR$			1	1	1	1
			$1 \longrightarrow R$			1	1	1	1
IND 间址	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1	1	1	1
	$T_2$		MDR→Ad (IR)			1	1	1	1
		ĪND	$1 \longrightarrow EX$			1	1	1	1

# 10.1


工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad(IR) \longrightarrow MAR$			1	1	1	
	$T_0$		1→ R			1		1	
			$1 \longrightarrow W$				1		
EX	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1		1	
执行			AC→ MDR				1		
	T		$(AC)+(MDR)\rightarrow AC$			1			
			$MDR \longrightarrow M(MAR)$				1		
	$T_2$		MDR→AC					1	
			$0 \longrightarrow AC$	1					

## 2. 写出微操作命令的最简表达式 10.1

```
M (MAR) \longrightarrow MDR
= FE \cdot T_1 + IND T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX T_1 (ADD + LDA)
= T_1 \{ FE + IND (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX (ADD + LDA) \}
```

## 3. 画出逻辑图

# 10.1

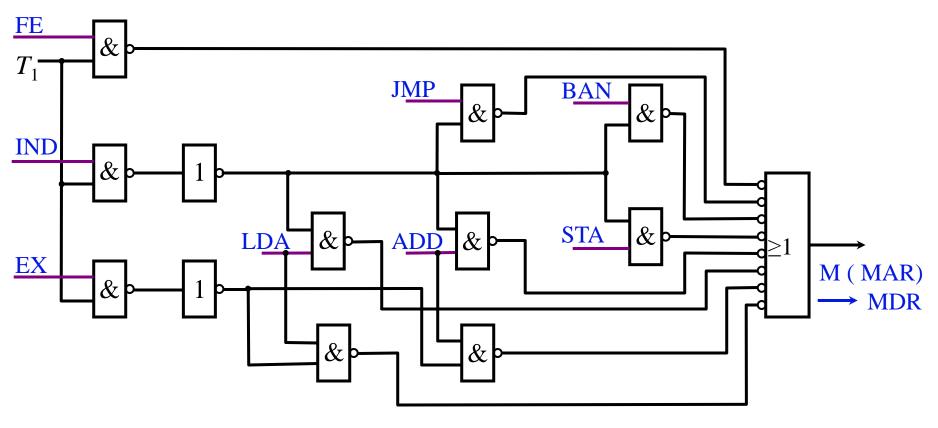

#### 特点

- ▶ 思路清晰,简单明了
- > 庞杂,调试困难,修改困难
- ➤ 速度快 (RISC)

# 10.2 微程序设计

一、微程序设计思想的产生


1951 英国剑桥大学教授 Wilkes

完成 一条机器指令 微操作命令n 微指令m人 00010010 一条机器指令对应一个微程序 存入 ROM 存储逻辑

#### 二、微程序控制单元框图及工作原理


10.2

#### 1. 机器指令对应的微程序

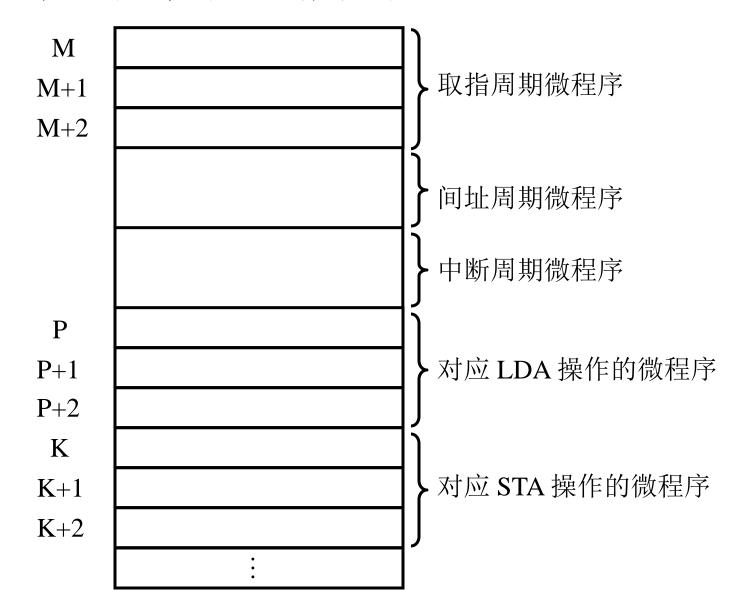



#### 2. 微程序控制单元的基本框图

10.2

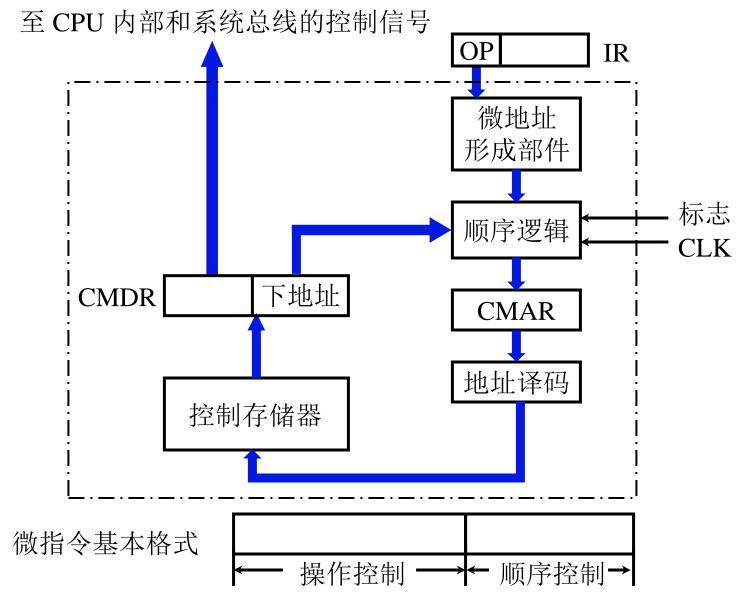



#### 二、微程序控制单元框图及工作原理

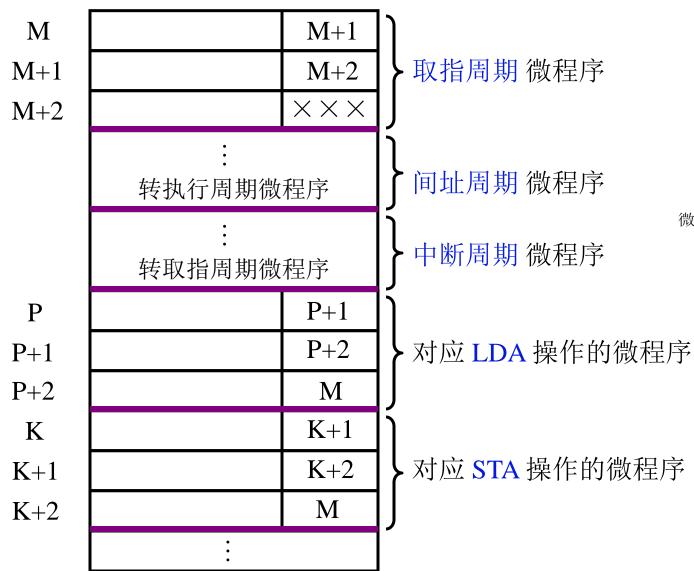


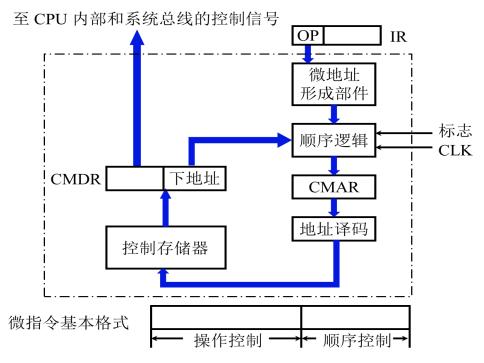

## 3. 工作原理

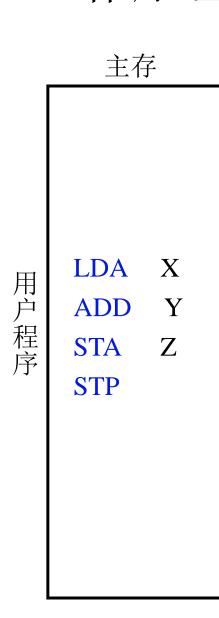

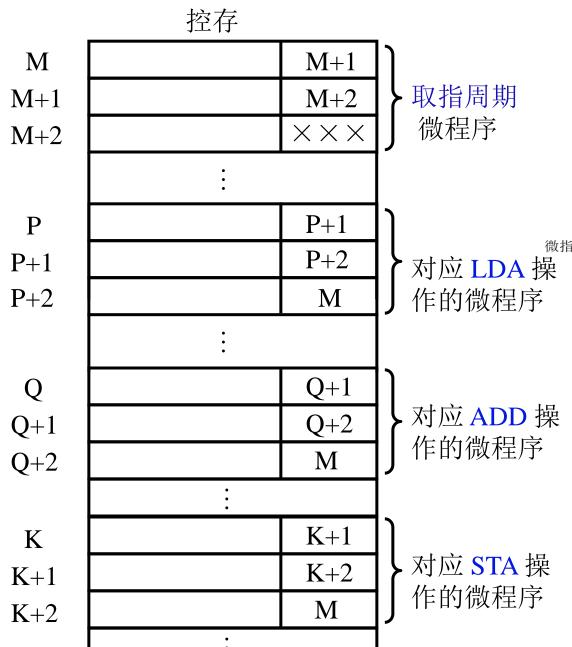

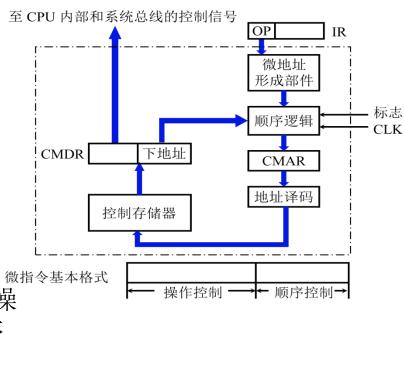

### 3. 工作原理


(1) 取指阶段 执行取指微程序


#### $M \longrightarrow CMAR$

 $CM (CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令

形成下条微指令地址 M+1

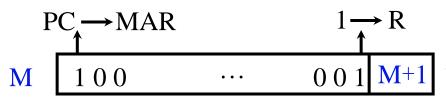

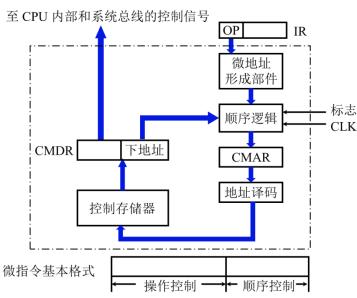


#### $Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$

 $CM(CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令


形成下条微指令地址 M+2

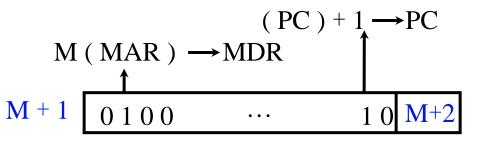

#### $Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$

 $CM(CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令

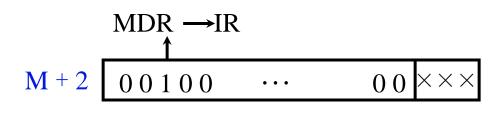

#### (2) 执行阶段 执行 LDA 微程序


10.2

OP(IR) →微地址形成部件 →CMAR (P → CMAR)

 $CM(CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令


Ad (IR)  $\rightarrow$ MAR  $1 \rightarrow$  R
P 0001 ... 001 P+1

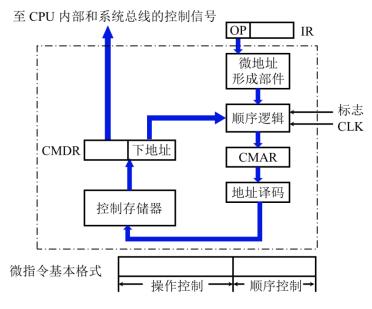

 $AD (CMDR) \longrightarrow CMAR$ 

 $CM(CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令

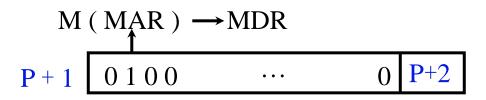


 $AD (CMDR) \longrightarrow CMAR$ 

 $CM(CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令

 $AD (CMDR) \longrightarrow CMAR$ 

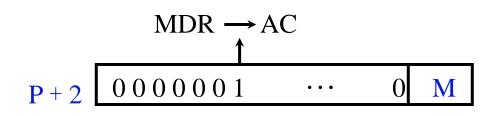


 $(\mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{CMAR})$ 

(3) 取指阶段 执行取指微程序

10.2

#### $M \longrightarrow CMAR$

CM ( CMAR ) → CMDR 由 CMDR 发命令

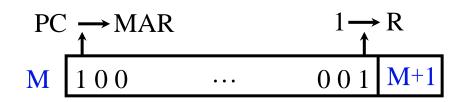

:

全部微指令存在 CM 中,程序执行过程中 只需读出


- 关键 ▶ 微指令的操作控制字段如何形成微操作命令
  - > 微指令的 后续地址如何形成

#### 三、微指令的编码方式(控制方式)


1. 直接编码(直接控制)方式


在微指令的操作控制字段中,

每一位代表一个微操作命令

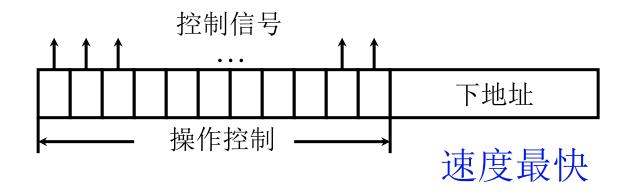

某位为"1"表示该控制信号有效

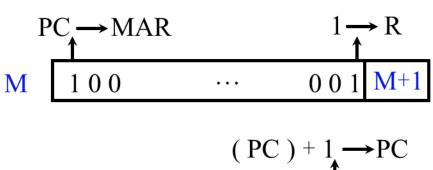

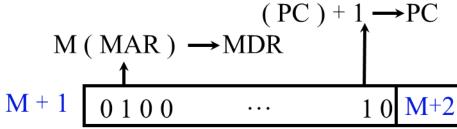


#### 2. 字段直接编码方式

10.2

将微指令的控制字段分成若干"段",

每段经译码后发出控制信号

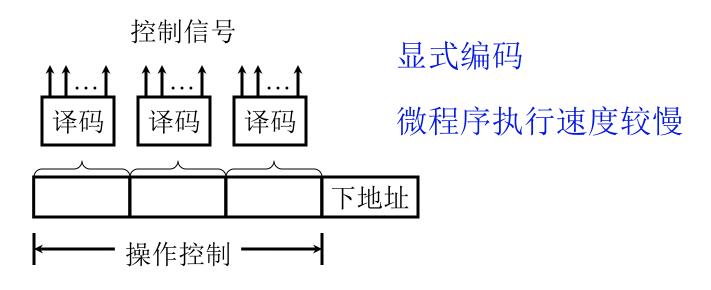


每个字段中的命令是 互斥 的

缩短 了微指令 字长,增加 了译码 时间

#### 3. 字段间接编码方式

10.2

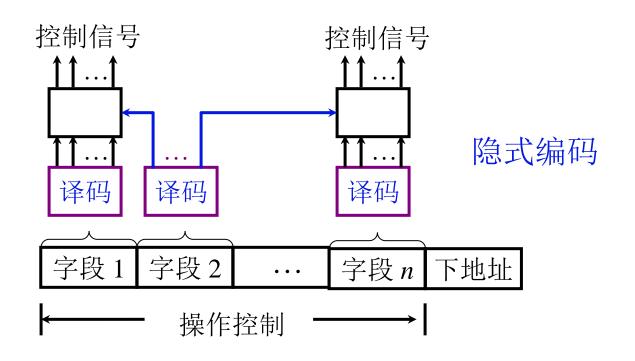

#### 4. 混合编码

直接编码和字段编码(直接和间接)混合使用

#### 5. 其他


#### 四、微指令序列地址的形成


- 1. 微指令的 下地址字段 指出
- 2. 根据机器指令的 操作码 形成
- 3. 增量计数器

$$(CMAR) + 1 \longrightarrow CMAR$$

4. 分支转移


操作控制字段 转移方式 转移地址 转移方式 指明判别条件 转移地址 指明转移成功后的去向

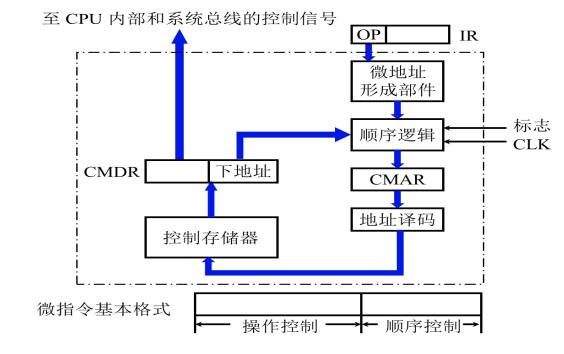

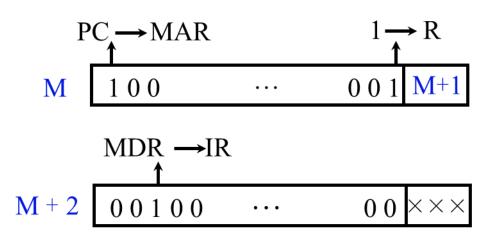

#### 5. 通过测试网络


10.2

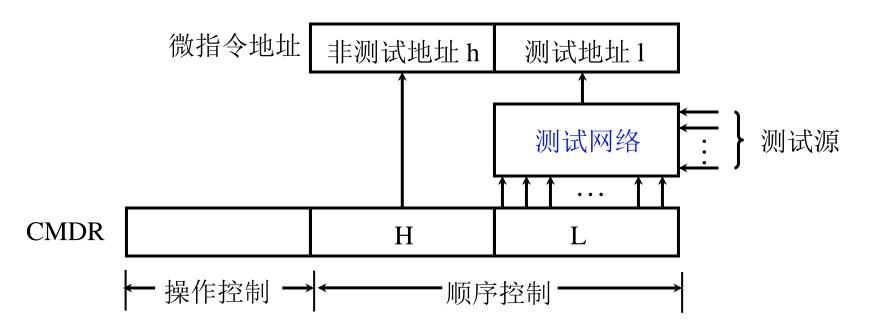


6. 由硬件产生微程序入口地址

第一条微指令地址 由专门 硬件 产生 中断周期微程序首地址

#### 7. 后续微指令地址形成方式原理图

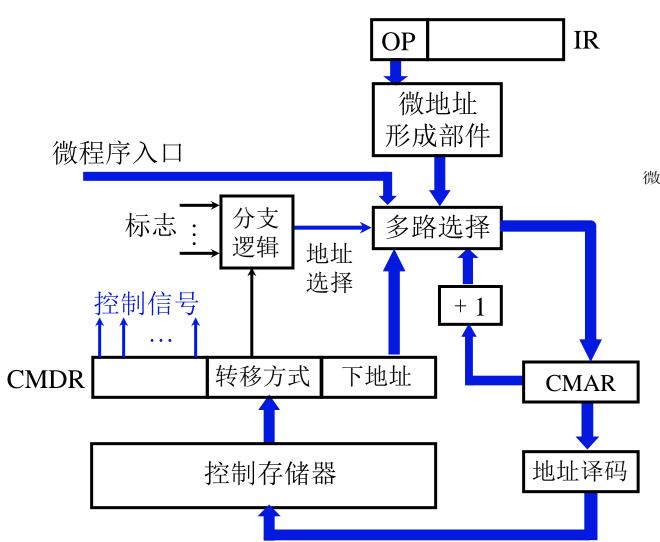

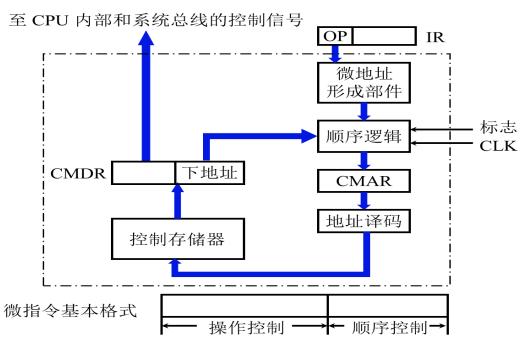

五、微指令格式

10.2

- 1. 水平型微指令
  - 一次能定义并执行多个并行操作
- 如 直接编码、字段直接编码、字段间接编码、 直接和字段混合编码
- 2. 垂直型微指令

类似机器指令操作码 的方式

由微操作码字段规定微指令的功能

3. 两种微指令格式的比较

10.2

- (1) 水平型微指令比垂直型微指令并行操作能力强, 灵活性强
- (2) 水平型微指令执行一条机器指令所要的 微指令 数目少,速度快
- (3) 水平型微指令 用较短的微程序结构换取较长的 微指令结构
- (4) 水平型微指令与机器指令 差别大

10.2

### 六、静态微程序设计和动态微程序设计

静态 微程序无须改变,采用 ROM

动态 通过 改变微指令 和 微程序 改变机器指令, 有利于仿真,采用 EPROM

#### 七、毫微程序设计


1. 毫微程序设计的基本概念

微程序设计 用 微程序解释机器指令

毫微程序设计 用 毫微程序解释微指令

毫微指令与微指令 的关系好比 微指令与机器指令 的关系

# 2. 毫微程序控制存储器的基本组成 10.2

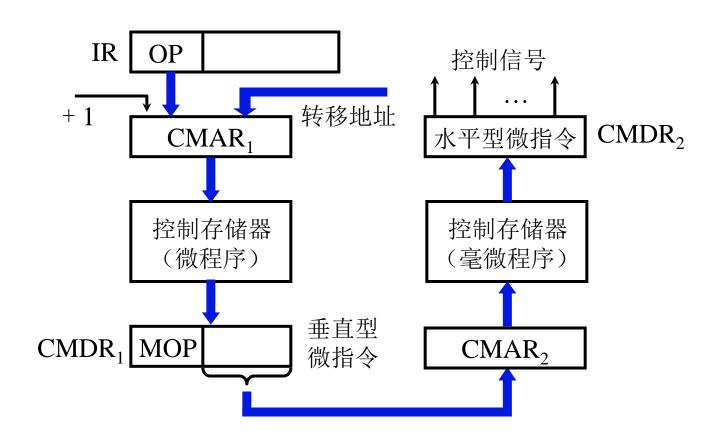

## 八、串行微程序控制和并行微程序控制

10.2

#### 串行 微程序控制

取第i条微指令 执行第i条微指令 取第i+1条微指令 执行第i+1条微指令

#### 并行微程序控制

 取第 i 条微指令
 执行第 i 条微指令

 取第 i+1 条微指令
 执行第 i+1 条微指令

 取第 i+2 条微指令
 执行第 i+2 条微指令

## 九、微程序设计举例

10.2

1. 写出对应机器指令的微操作及节拍安排

#### 假设 CPU 结构与组合逻辑相同

(1) 取指阶段微操作分析

3条微指令

 $T_0 \quad PC \longrightarrow MAR \qquad 1 \longrightarrow R$ 

 $T_1 \quad M(MAR) \longrightarrow MDR \quad (PC) + 1 \longrightarrow PC$ 

 $T_2$  MDR  $\longrightarrow$ IR OP(IR)  $\longrightarrow$ 微地址形成部件

#### 如何读出这3条微指令?

则取指操作需 3 条微指令

Ad (CMDR) —CMAR

OP(IR) ─微地址形成部件 ──CMAR

### (2) 取指阶段的微操作及节拍安排

10.2

考虑到需要 形成后续微指令的地址

 $PC \longrightarrow MAR$   $1 \longrightarrow R$  $T_1$  $Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$  $T_2$  $M (MAR) \longrightarrow MDR (PC)+1 \longrightarrow PC$  $T_3$  $Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$  $T_{\Delta}$  $MDR \longrightarrow IR$   $OP(IR) \longrightarrow 微地址形成部件$  $T_{5}$  $OP(IR) \longrightarrow 微地址形成部件 \longrightarrow CMAR$ 

#### (3) 执行阶段的微操作及节拍安排

10.2

考虑到需形成后续微指令的地址

• 非访存指令

取指微程序的入口地址 M 由微指令下地址字段指出

① CLA 指令  $T_0 \longrightarrow AC$ 

 $T_1$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

② COM 指令  $T_0 \quad \overline{AC} \longrightarrow AC$   $T_1 \quad Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$ 

③ SHR 指令

10.2

$$T_0$$
 L(AC)  $\longrightarrow$  R(AC) AC<sub>0</sub>  $\longrightarrow$  AC<sub>0</sub>
 $T_1$  Ad(CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

④ CSL 指令

$$T_0$$
 R (AC)  $\longrightarrow$  L (AC) AC<sub>0</sub>  $\longrightarrow$  AC<sub>n</sub>
 $T_1$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

⑤ STP 指令

$$T_0$$
 0  $\longrightarrow$  G
$$T_1 \qquad \text{Ad (CMDR)} \longrightarrow \text{CMAR}$$

### • 访存指令

# 10.2

⑥ ADD 指令

```
T_0 Ad (IR) \longrightarrow MAR 1 \longrightarrow R

T_1 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR

T_2 M (MAR) \longrightarrow MDR

T_3 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR

T_4 (AC)+(MDR) \longrightarrow AC

T_5 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR
```

⑦ STA 指令

```
T_0 Ad (IR) \longrightarrow MAR 1 \longrightarrow W

T_1 Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR

T_2 AC \longrightarrow MDR

T_3 Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR

T_4 MDR \longrightarrow M (MAR)

T_5 Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR
```

⑧ LDA 指令

10.2

 $T_0$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow$  R  $T_1$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR  $T_2$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR  $T_3$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR  $T_4$  MDR  $\longrightarrow$  AC  $T_5$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

## • 转移类指令

# 10.2

⑨ JMP指令

$$T_0$$
 Ad (IR)  $\longrightarrow$  PC

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

⑩ BAN 指令

$$T_0 = A_0 \cdot Ad (IR) + \overline{A}_0 \cdot (PC) \longrightarrow PC$$

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

全部微操作 20个 微指令 38条 2. 确定微指令格式

10.2

- (1) 微指令的编码方式 采用直接控制
- (2) 后续微指令的地址形成方式 由机器指令的操作码通过微地址形成部件形成 由微指令的下地址字段直接给出
- (3) 微指令字长

由 20 个微操作

确定操作控制字段 最少 20 位

由 38 条微指令

确定微指令的下地址字段为6位

微指令字长 可取 20 + 6 = 26 位

### (4) 微指令字长的确定

10.2

38条微指令中有19条

是关于后续微指令地址 → CMAR

若用 Ad (CMDR) 直接送控存地址线

则 省去了输至 CMAR 的时间,省去了 CMAR

同理 OP(IR) 一 微地址形成部件  $\longrightarrow$  控存地址线


可省去19条微指令,2个微操作

$$38 - 19 = 19$$
  $20 - 2 = 18$ 

下地址字段最少取 5 位 操作控制字段最少取 18 位

#### (5) 省去了 CMAR 的控制存储器

10.2

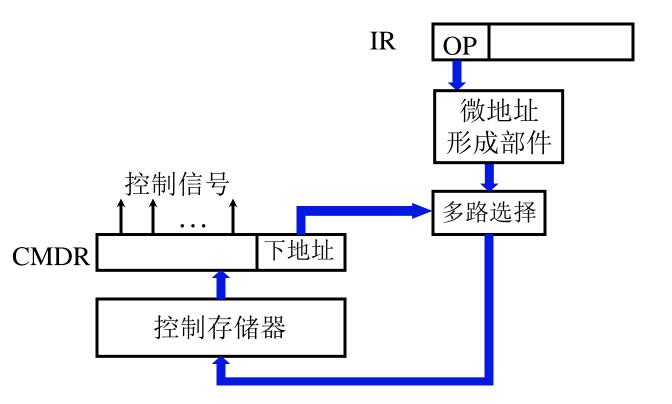

考虑留有一定的余量

取操作控制字段 下地址字段

(6) 定义微指令操作控制字段每一位的微操作

012	23	24 29
-----	----	-------

### 3. 编写微指令码点

10.2

微程序	微指令	微指令 (二进制代码)														
名称	地址 (八进制)	操作控制字段								下地址字段						
取指		0	1	2	3	4	•••	10	• • •	23	24	25	26	27	28	29
	00	1	1								0	0	0	0	0	1
	01			1	1						0	0	0	0	1	0
	02					1					×	×	×	×	×	X
CLA	03										0	0	0	0	0	0
COM	04										0	0	0	0	0	0
ADD	10		1					1			0	0	1	0	0	1
	11			1							0	0	1	0	1	0
	12										0	0	0	0	0	0
LDA	16		1					1			0	0	1	1	1	1
	17			1							0	1	0	0	0	0
	20										0	0	0	0	0	0

$$PC \xrightarrow{0} MAR \qquad 1 \xrightarrow{1} R$$

$$M(MAR) \xrightarrow{2} MDR \qquad (PC)+1 \xrightarrow{3} PC$$

$$MDR \xrightarrow{4} IR$$

$$Ad(IR) \xrightarrow{10} MAR$$