Séquence 05 - TP01 - Îlot 02

Lycée Dorian Renaud Costadoat Françoise Puig





Les efforts mécaniques



Référence S05 - TP01 - I02

Compétences Mod2-C15: Modélisation des actions mécaniques

Rés-C2: Actions mécaniques dans les liaisons, équations de mouvement

Com2-C4: Outils de communication

Description Principe Fondamental de la Statique. Modélisation des actions méca-

niques


Système Barrière Sympact






Objectif du TP:

Modéliser la loi de transmission mécanique d'un système

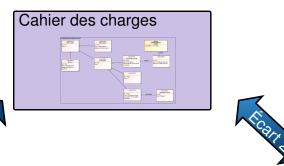





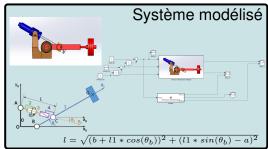

La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).



Pour ce TP, vous aurez besoin:

 de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page 4,





1 Détermination de la loi de transmission des actions mécaniques

L'objectif de cette partie est de déterminer les équations liant les actions mécaniques du système Barrière Sympactet de les comparer avec celles obtenues par simulation Matlab/Simscape.

On aura ainsi:

— poids de la lisse P,

— couple moteur C_m .

Question 1 Écrire les torseurs d'action mécanique de chacune des liaisons ainsi que des actions mécaniques extérieures.

Question 2 Isoler les solides

Modéliser

Question 3 Déterminer le poids de la lisse P en fonction du poids de la lisse P et des paramètres géométriques du système, en utilisant l. Les dimensions seront mesurées sur le système afin d'effectuer l'application numérique.

Question 4 Compléter le modèle Simscape avec ces équation comme sur la procé-

Résoudre dure 4 et vérifier que les résultats correspondent.

2 Vérification à l'aide de relevé expérimentaux

Proposer un protocole expérimental afin d'obtenir le tracé précédent.

Question 5
 Expérimenter
 Question 6
 Expérimenter
 Mettre en œuvre ce protocole expérimental pour certaines positions du système.
 Question 7
 Déterminer les écarts (et leurs origines) entre les résultats des la simulation et ceux issus de la partie expérimentale.





Utilisation de Matlab Simscape

La procédure suivante explique comment utiliser Matlab afin de simuler un modèle Simscape.

Ce modèle a été construit à partir des pièces, assemblages et contraintes d'un modèle Solidworks. Ce dernier n'est pourtant pas nécessaire pour le faire tourner.

Procédure:


- Dézipper l'archive à télécharger Modèle Simscape,
- Lancer Matlab 🍑 MATLAB R2016b
- Depuis Matlab, naviguer dans le dossier dézippé jusqu'au dossier contenant les fichiers « .slx » et « Simscape »,

<table-cell-rows>


→ 🔁 🛜 🌗 → P: → Mes do



— Faire un clic-droit sur le dossier « Simscape » et cliquer sur « Add to Path »,

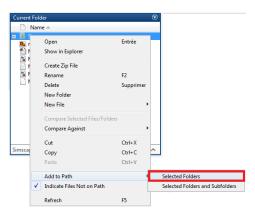

 Double-cliquer sur le fichier correspondant au TP et à la version de Matlab utilisée, il doit avoir une extension en « slx ».

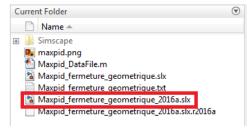

- Afin d'exporter des données, il est nécessaire d'insérer un bloc To File disponible dans la section Sinks et de le connecter à la donnée à extraire,
- Double-cliquer dessus afin de modifier le paramètre Save format en Array. Cela a pour effet de créer un fichier fichier.mat,
- Celui-ci peut être convertit en fichier fichier.csv en utilisant les commandes suivantes. FileData = load('fichier.mat'); csvwrite('fichier.csv', FileData.ans);



3 Correction

$$\begin{cases} T_{P \to 1} \rbrace = \begin{cases} 0 & \sim \\ -P & \sim \\ \sim & 0 \end{cases}_G = \begin{cases} 0 & \sim \\ -P & \sim \\ \sim & (l.\cos(\alpha + \theta_1) - L.\cos\theta_1).P \end{cases}_B \\ \begin{cases} T_{C_m \to 2} \rbrace = \begin{cases} 0 & \sim \\ 0 & \sim \\ 0 & \sim \\ \sim & C_m \end{cases}_C = \begin{cases} 0 & \sim \\ 0 & \sim \\ \sim & C_m \end{cases}_B \\ \begin{cases} T_{0 \to 1} \rbrace = \begin{cases} X_{01} & \sim \\ Y_{01} & \sim \\ \sim & 0 \end{cases}_A = \begin{cases} X_{01} & \sim \\ Y_{01} & \sim \\ \sim & -l.\cos(\alpha + \theta_1).Y_{01} + l.\sin(\alpha + \theta_1).X_{01} \end{cases}_B \\ \begin{cases} T_{0 \to 2} \rbrace = \begin{cases} X_{02} & \sim \\ Y_{02} & \sim \\ \sim & 0 \end{cases}_C = \begin{cases} X_{02} & \sim \\ Y_{02} & \sim \\ \sim & -R.\cos(\theta_2).Y_{02} + R.\sin(\theta_2).X_{02} \end{cases}_B \\ \begin{cases} T_{2 \to 1} \rbrace = \begin{cases} 0 & \sim \\ Y_{21} & \sim \\ \sim & 0 \end{cases}_{B,R_1^*} = \begin{cases} -\sin(\alpha + \theta_1).Y_{21} & \sim \\ \cos(\alpha + \theta_1).Y_{21} & \sim \\ \sim & 0 \end{cases}_{B,R_0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = \begin{cases} X_{01} & \sin(\alpha + \theta_1).Y_{21} & \sim \\ -P + Y_{01} + \cos(\alpha + \theta_1).Y_{21} & \sim \\ (l.\cos(\alpha + \theta_1) - L.\cos\theta_1).P - l.\cos(\alpha + \theta_1).Y_{01} + l.\sin(\alpha + \theta_1).X_{01} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$


$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{00} \\ I_{00} = I_{00} \end{cases}_{B,R_0}$$

$$\begin{cases} I_{0 \to 1} \rbrace = I_{0$$

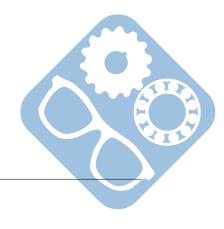

0