



PARDE
ARQUITECTOS

MANUAL TÉCNICO PARA CORREDORES Y VENDEDORES

Checklist de Certeza Normativa en Terrenos.

Por qué se estancan las propiedades complejas y cómo diagnosticar técnicamente el potencial real de un suelo antes de perder la promesa de venta.

¿Por qué cuesta vender un terreno?

El valor comercial de un terreno no lo definen sus metros cuadrados, sino lo que la normativa municipal (PRC/OGUC) permite edificar en ellos. Esta guía entrega a corredores, tasadores y propietarios las herramientas para auditar la carpeta normativa de un predio y acelerar las ventas inmobiliarias.

AUDITORÍA DE FACTIBILIDAD

Detección de gravámenes y expropiaciones.

VALORIZACIÓN DEL SUELO

Cálculo de metros construidos y rentabilidad.

HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 2026

Desarrollado bajo los estándares de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Santiago de Chile | Propiedad intelectual y consultoría técnica.

SECCIÓN 01

El Dolor del Corredor Inmobiliario

En Chile, más del 80% de las promesas de compraventa de terrenos eriazos o parcelas agrícolas que terminan frustrándose sufren de dos motivos principales:

1. Falta de Certeza Normativa: Compradores que descubren restricciones tardías o bancos que rechazan el financiamiento en la etapa de tasación y estudio de títulos.
2. Expectativas de Precio Irreales: Vendedores que fijan el valor del predio comparando con propiedades urbanizadas vecinas, desconociendo las limitaciones de edificación del suyo.

El Concepto de Suelo Edificable vs. Suelo Útil

Para un inversionista o constructor, un terreno de 1.000 m² no vale por su extensión total, sino por la superficie que efectivamente puede construir y vender. Un terreno con mal uso de suelo o restricciones físicas costará meses o años en venderse, a menos que el precio se ajuste a su realidad normativa.

REGLA DE ACELERACIÓN COMERCIAL

No confíe únicamente en lo que indica el propietario sobre el terreno. El corredor moderno debe armar la carpeta técnica del predio antes de publicarlo. Esto le permite defender el precio ante el tasador bancario y responder con certeza técnica inmediata a las inmobiliarias.

Causas Frecuentes por las que se Cae la Venta de un Terreno

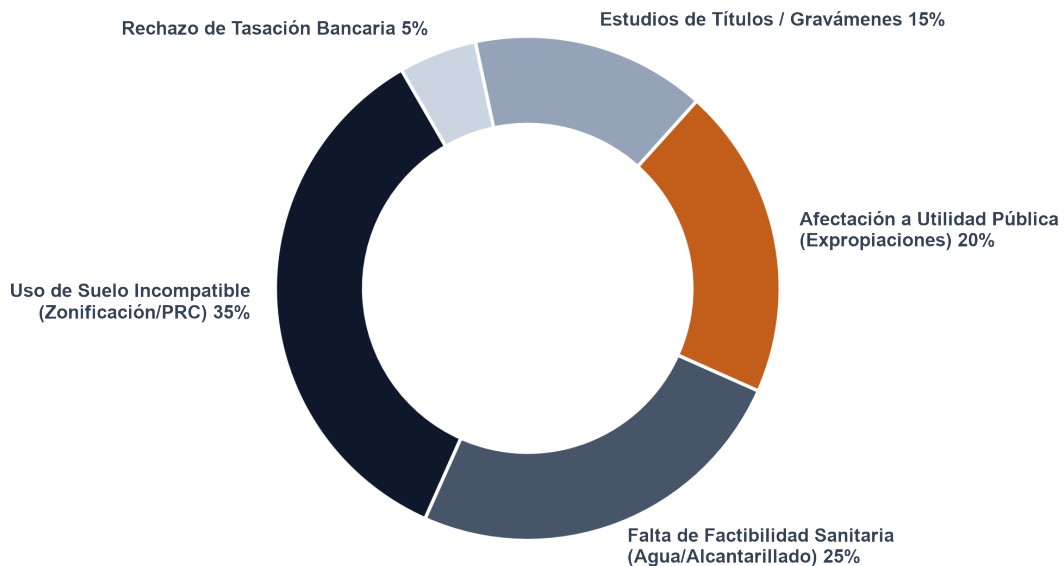


Figura 1: Distribución estadística de causas de caída de transacciones de terrenos en Chile.

SECCIÓN 02

La Checklist de Certeza Normativa: Auditoría de Terrenos

A continuación, se detalla la checklist técnica que todo vendedor debe aplicar para identificar por qué un terreno no se vende o para adelantarse a los reparos de los tasadores bancarios.

1. Viabilidad de Zonificación y Uso de Suelo (PRC)

- El Diagnóstico: Se debe contrastar el Certificado de Informaciones Previas (CIP) con el Plan Regulador Comunal para validar si la zona permite el uso residencial, comercial o de equipamiento que el comprador requiere.
- El Peligro: Ofrecer un terreno para fines comerciales (ej. bodegas, locales) cuando el sector residencial restringido lo prohíbe de forma absoluta. La venta se caerá en cuanto el comprador pida patente provisoria.

2. Capacidad y Rendimiento Edificable

- El Coeficiente de Constructibilidad dictamina cuántos m² totales se pueden edificar. Un coeficiente de 0.4 permite construir 400 m² en un terreno de 1.000 m²; mientras que un coeficiente de 2.0 permite edificar 2.000 m² (multiplicando el valor potencial por cinco).
- El Coeficiente de Ocupación de Suelo determina la superficie máxima en primer piso. Si es muy bajo (ej. 0.2), obliga a dejar el 80% del terreno libre de construcciones terrestres.

Norma Urbanística (CIP)	Impacto en Edificación	Efecto en la Venta de la Propiedad
Constructibilidad Baja (Menor a 0.5)	Rendimiento m² muy limitado	Inviabile para inmobiliarias. Precio de venta debe bajar.
Ocupación de Suelo Baja (Menor a 0.3)	Construcción en planta restringida	Inviabile para galpones industriales que requieren gran base.
Rasantes agresivas (ej. 60° / 70°)	Pérdida de altura en deslindes	Restringe los pisos de altura en las esquinas del predio.

3. Afectación a Utilidad Pública y Ensanches (Expropiación)

- El Diagnóstico: Validar si en el CIP figura una 'Afectación a Utilidad Pública'. Esto ocurre cuando el Plan Regulador tiene proyectado ensanchar o trazar una calle que atraviesa el predio.
- El Peligro: El propietario declara vender 1.000 m², pero el ensanche proyectado recorta 300 m² del frente. En el papel, el comprador solo podrá construir sobre los 700 m² restantes. Ninguna constructora pagará por los metros expropiables, y los bancos restarán esa superficie de la tasación final.

Rendimiento de un Terreno de 1.000 m² según su Coeficiente de Constructibilidad

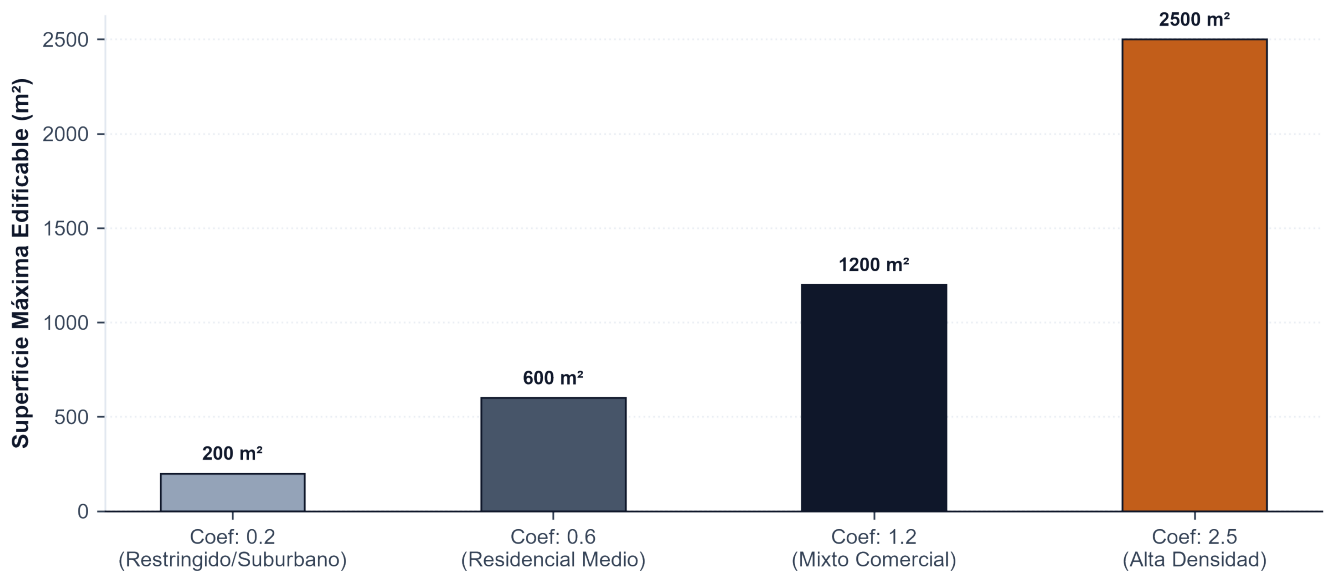


Figura 2: Comparativa de superficie de construcción permitida en relación con la zonificación del suelo.

4. Factibilidad de Conexiones de Servicios Básicos

- Terrenos Urbanos sin empalme directo: Si bien pasa la red por la calle, la sanitaria (ej. Aguas Andinas) o la eléctrica pueden denegar la conexión si las redes locales están al límite de su capacidad. Esto obliga al comprador a costear extensiones de red privada muy costosas.
- Terrenos Rurales / Parcelas: Exigen evaluar si existe un pozo de agua potable inscrito en la Dirección General de Aguas (DGA) con derechos vigentes. Si no, se vende 'agua por camiones aljibe', depreciando el valor del suelo.

5. Limitaciones Físicas y Geográficas Ocultas

- Pendientes pronunciadas (Mayores al 20%): Exigen grandes movimientos de tierra y costosos muros de contención de hormigón armado para evitar deslizamientos. Un muro de contención puede costar fácilmente de 200 a 600 UF, devorando el presupuesto del comprador.
- Cauces naturales o fajas de protección: Predios colindantes con canales, ríos o líneas eléctricas de alta tensión cuentan con 'fajas de restricción' de edificación obligatorias. Construir dentro de ellas está prohibido por ley.

6. Gravámenes y Servidumbres en Estudio de Títulos

- Servidumbre de paso: Si el terreno está inscrito como predio sirviente (permite el paso de un vecino del fondo), esa franja de tránsito es inutilizable para construir y afecta gravemente la privacidad.
- Loteos Irregulares (Loteos Brujos): Venta de derechos indivisos (ej. cesión de derechos de 500 m² dentro de un terreno de 5.000 m² agrícola). En Chile, el Decreto Ley N° 3.516 prohíbe las subdivisiones rurales menores a 0.5 hectáreas. Estas ventas no pueden inscribirse con rol propio (Rol Individual), lo que constituye una venta ilegal y un riesgo judicial altísimo.

SECCIÓN 03

Plan de Acción para el Corredor Inmobiliario

Para transformarse en un asesor con certeza normativa y evitar el estancamiento de su cartera de propiedades, se recomienda implementar este flujo de trabajo técnico en cada captación:

Paso 1: Armado de la Carpeta Técnica Inicial

Antes de publicar la propiedad, exija o tramite los siguientes documentos esenciales:

1. Certificado de Informaciones Previas (CIP) actualizado (menos de 60 días).
2. Copia de Dominio Vigente y Certificado de Gravámenes y Prohibiciones (CBR, vigencia de 30 días).
3. Certificado de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado.
4. Plano de loteo o plano municipal aprobado e inscrito.

Paso 2: Tasación Basada en m² Edificables

No use el valor por m² de suelo plano urbanizado para calcular un predio en pendiente o sin servicios. Calcule el costo de habilitación del terreno (ej. \$15.000.000 CLP para empalmes y movimientos) y descuéntelo del precio de salida para atraer inversionistas reales.

Paso 3: Transparencia Normativa como Acelerador

Entregar la carpeta técnica completa a los interesados y a sus respectivos tasadores acorta los plazos de estudio de títulos a la mitad, eliminando la desconfianza del comprador y agilizando la firma de la escritura.