

Part-FCL Fragenkatalog

SPL

gemäß Verordnung (EU) 1178/2011 und AMC FCL.115, .120, 210, .215

(Auszug)

70 – Flugleistung und Flugplanung (Deutschland)

Herausgeber:

EDUCADEMY GmbH info@aircademy.com

COPYRIGHT Vermerk:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Die kommerzielle Nutzung des Werkes oder Ausschnitte aus dem Werk in Lehr- und Lernmedien ist nur nach vorheriger Zustimmung durch die Herausgeber erlaubt. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an die Herausgeber

Bitte beachten Sie, dass dieser Auszug ca. 75% der Aufgaben des gesamten Prüfungsfragenkataloges enthält. In der Prüfung werden auch unbekannte Aufgaben erscheinen.

Revision & Qualitätssicherung

Im Rahmen der stetigen Revision und Aktualisierung der internationalen Fragendatenbank für Privatpiloten (ECQB-PPL) sind wir stetig auf der Suche nach fachkompetenten Experten. Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden Sie sich per E-Mail an experts@aircademy.com.

Sollten Sie inhaltliche Anmerkungen oder Vorschläge zum Fragenkatalog haben, senden Sie diese bitte an info@aircademy.com.

1	Das	Überschreiten der zulässigen Luftfahrzeugmasse ist (1,00 P.)
		nicht zulässig und grundlegend gefährlich. mittels Steuereingaben auszugleichen. ausnahmsweise möglich, wenn damit Wartezeiten vermieden werden.
		nur von Bedeutung, wenn die Überschreitung mehr als 10% beträgt.
2	Woı	muss sich der Schwerpunkt eines Luftfahrzeuges befinden? (1,00 P.)
		Zwischen der vorderen und der hinteren Schwerpunktgrenze Hinter der hinteren Schwerpunktgrenze Rechts der seitlichen Schwerpunktgrenze Vor der vorderen Schwerpunktgrenze
3		n Betrieb eines Luftfahrzeuges ist sicherzustellen, dass der Schwerpunkt (center ravity - CG) während aller Flugphasen im zulässigen Bereich bleibt, damit (1,00
		Stabilität und Kontrollierbarkeit des Luftfahrzeuges gewährleistet sind. das Luftfahrzeug im Sinkflug die höchstzulässige Geschwindigkeit nicht überschreitet. das Luftfahrzeug nicht in einen überzogenen Flugzustand übergeht. während der Beladung ein Kippen des Luftfahrzeuges auf den Sporn vermieden wird.
4		werden Leermasse und Leermassenschwerpunkt eines Luftfahrzeuges erstmalig immt? (1,00 P.)
		Durch Berechnungen Durch eine Wägung Durch Einzelmassenaddition Durch Herstellerdaten
_	\A/ala	aha Cafahu antataht duwah umwaiahanta 7uladuwan (4.00 D.)
5	vveid	che Gefahr entsteht durch ungesicherte Zuladung? (1,00 P.) Strukturschäden, Anstellwinkelstabilität und Geschwindigkeitsstabilität
		Kalkulierbare Instabilität, wenn der Schwerpunkt nicht mehr als 10% schwankt Unkontrollierbare Fluglagen, Personenschäden oder Schäden am Luftfahrzeug Beständige Fluglagen, die mittels Steuereingaben auszugleichen sind
6	Die ı P.)	resultierende Gewichtskraft eines Luftfahrzeuges wirkt vertikal durch den (1,00
		Neutralpunkt. Druckpunkt. Schwerpunkt. Staupunkt.

7	Was	ist der "Schwerpunkt" eines Luftfahrzeuges? (1,00 P.)
		Der Punkt, an dem sich alle Massen eines Körpers vereinigt vorgestellt werden können Die Mitte zwischen der Bezugsebene (datum) und dem Neutralpunkt Der Punkt an einem beliebigen Körper mit der größten Einzelmasse Der Punkt an einem Körper, der dem Neutralpunkt entspricht
8	Was	ist der "Schwerpunkt" eines Luftfahrzeuges? (1,00 P.)
		Der gedachte Punkt, auf den sich die Schwerpunkte der einzelnen Massen beziehen Die Distanz von der Bezugsebene zur Position einer Masse Das Produkt aus Masse und Hebelarm Der gedachte Punkt, in dem die Gewichtskraft angreift
		Der gedachte Fankt, in dem die Gewichtskraft angreit
9	Als '	'Moment" wird in der Beladeplanung verwendet: (1,00 P.)
		Der Quotient aus Masse und Hebelarm Die Differenz aus Masse und Hebelarm Die Summe aus Masse und Hebelarm Das Produkt aus Masse und Hebelarm
10	Der l	Begriff "Hebelarm" ist definiert als (1,00 P.)
		die Distanz von der Bezugsebene zum Schwerpunkt einer Masse. die Distanz einer Masse vom Schwerpunkt. der gedachte Punkt, an dem die Gewichtskraft angreift. die Distanz von der Bezugsebene zum Moment einer Masse.
11		wird die horizontale Distanz zwischen dem Schwerpunkt und der Bezugsebene
		Hebel Spannweite Hebelarm Drehmoment
12	Der l	Hebelarm bezeichnet die horizontale Distanz zwischen (1,00 P.)
		dem Schwerpunkt und der hinteren Schwerpunktgrenze. vorderer Schwerpunktgrenze und hinterer Schwerpunktgrenze. vorderer Schwerpunktgrenze und der Bezugsebene (datum). dem Schwerpunkt und der Bezugsebene (datum).

13		sind Informationen für die Berechnung von Hebelarmen und Momenten für die se- und Schwerpunktberechnung eines Luftfahrzeugs zu finden? (1,00 P.)		
		Auf dem Lufttüchtigkeitszeugnis und im Eintragungsschein In den Unterlagen der letzten Jahresnachprüfung Im Kapitel "Flugleistungen" des Flug- und Betriebshandbuchs Im Kapitel "Masse und Schwerpunkt" des Flug- und Betriebshandbuchs		
14		aben zur Betriebsleermasse eines Luftfahrzeuges stehen im Flughandbuch im tel (1,00 P.)		
		Flugleistung. Begrenzungen. Normalverfahren. Masse und Schwerpunkt.		
15	Weld	cher Faktor verkürzt die Landestrecke? (1,00 P.)		
		Große Dichtehöhe Starker Niederschlag Große Druckhöhe Starker Gegenwind		
16		Ein Luftfahrzeug ist nicht explizit für den Einsatz in vorhergesagte Vereisungsgebiete zertifiziert.		
	Welc	che Aussage ist korrekt? (1,00 P.)		
		Der Einflug in Gebiete bekannter oder vorhergesagter Vereisungsbedingungen ist verboten; bei unbeabsichtigtem Einflug ist das Gebiet schnellstmöglich zu verlassen Der Einflug in Gebiete bekannter oder vorhergesagter Vereisungsbedingungen ist nur erlaubt, wenn ein sicherer Flugbetrieb ohne Einschränkung gewährleistet ist Der Einflug in Gebiete bekannter oder vorhergesagter Vereisungsbedingungen ist nur erlaubt, wenn die Einhaltung von Sichtflugbedingungen (VMC) gewährleistet ist Der Einflug in jede Art von Niederschlagsgebieten ist verboten; bei unbeabsichtigtem Einflug ist		
17		das Gebiet schnellstmöglich zu verlassen Sinkwinkel ist definiert als (1,00 P.)		
		der Winkel zwischen der Horizontalen und dem tatsächlichen Flugweg, ausgedrückt in Prozent [%]. das Verhältnis zwischen dem Höhenunterschied und der in der gleichen Zeit zurückgelegten Strecke über einer Horizontalen, ausgedrückt in Prozent [%].		
		das Verhältnis zwischen dem Höhenunterschied und der in der gleichen Zeit zurückgelegten Strecke über einer Horizontalen, ausgedrückt in Grad [°]. der Winkel zwischen der Horizontalen und dem tatsächlichen Flugweg,		
		ausgedrückt in Grad [°].		

18	Weld	chen Zweck erfüllen "Auffanglinien" in der Sichtnavigation? (1,00 P.)		
		Sie führen direkt zum nächsten Flugplatz der Flugroute Sie begrenzen die Entfernung vom Startflugplatz Sie garantieren den Weiterflug im Rahmen der VFR Wetterbedingungen Sie dienen zum Neuorientieren nach einem Orientierungsverlust		
19		Obergrenze von LO R 16 beträgt		
	Sieh	e Anlage (PFP-056) (1,00 P.)		
	Sieh	e Anlage 1		
		1.500 ft MSL. 1.500 m MSL. 1.500 ft AGL. FL 150.		
20	Die (Obergrenze von LO R 4 beträgt		
	Sien	e Anlage (PFP-030) (1,00 P.)		
	Sieh	e Anlage 2		
		4.500 ft AGL. 1.500 ft MSL. 1.500 ft AGL. 4.500 ft MSL.		
21		zu welcher Höhe ist gemäß NOTAM der Überflug über das angegebene Gebiet rsagt?		
	Siehe Bild (PFP-024) (1,00 P.)			
	Sieh	Siehe Anlage 3		
		Bis zu einer Höhe von 9.500 m MSL Bis zu einer Höhe von 9.500 ft AGL Bis zur Flugfläche 95 Bis zu einer Höhe von 9.500 ft MSL		

PFP-024


	A4604/11 NOTAMN Q)
	EDWW/QROLP/IV/NBO/W/000/095/5155N01037E004 A) EDWW
	B) 1111180800 C) 1111181200
	E) OVERFLYING PROHIBITED FOR ALL TRAFFIC RAI
	3.35NM CENTERED AROUND 515436N 0103725E DUE
	TO DEMOLITION OF EXPLOSIVES AT ECKERTHAL, (25NM S BRAUNSCHWEIG NDB BRU).
	F) GND
	G) 9500 FT AMSL
22	Was muss bei grenzüberschreitenden Sichtflügen beachtet werden? (1,00 P.)
	 □ Beantragung zugelassener Ausnahmen ☑ Notwendigkeit der Flugplanaufgabe □ Übermittlung von Gefahrenmeldungen □ Regelmäßige Standortmeldungen
23	Wo kann während des Fluges per Funk ein Flugplan aufgegeben werden? (1,00 P.)
	 □ Bei einem Flugplatzbetreiber □ Beim Such- und Rettungsdienst (SAR) □ Beim Flugberatungsdienst (AIS) ☑ Beim Fluginformationsdienst (FIS)
24	Welche Bodenbeschaffenheit sollte bei der Streckenplanung für einen Segelflug vermieden werden? (1,00 P.)
	 □ Bebaute Bereiche mit Beton und Asphalt ☑ Feuchter Untergrund, Gewässer, Sümpfe und Moore □ Steinbrüche und große Sandflächen □ Autobahnen, Eisenbahnlinien und Kanäle
25	Während eines Streckenfluges steuern Sie einen Mitwind-Wendepunkt an.
	Sie sollten den Wendepunkt (2,00 P.)
	 ✓ möglichst hoch umrunden. ☐ möglichst tief umrunden. ☐ möglichst steil umrunden. ☐ möglichst flach umrunden.

n. Sonnenstands dar? (2,00 P.)		
dar? (2,00 P.)		
dar? (2,00 P.)		
-1		
naler		
Mit welchem Symbol nach ICAO werden allgemeine Höhenpunkt (Geländehöhe) dargestellt? (2,00 P.)		

Welche Distanz kann im Gleitflug mit einem Segelflugzeug mit Gleitzahl 30 aus einer Höhe von 1500 m zurückgelegt werden?

(Wind und Thermik nicht zu berücksichtigen) (1,00 P.)

- □ 45 NM
- ☑ 45 km
- □ 30 km
- □ 81 NM

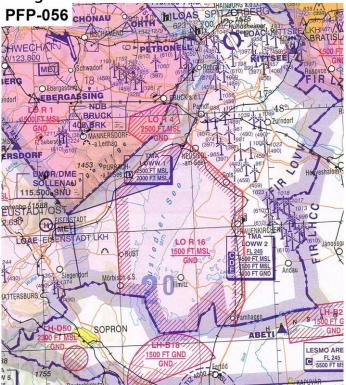

Anlage 2 PFP-030 Guntrams EBERGASSING Münchendorf BRUCK HANDERS DORF BREICHOLF ERSDORF SRA WIEN X 2500 FT MSI 2000 FT MSI DVOR DME SOLLENAU Gols (45 15.500 รู้หนั 1588 ENAUENKIRCHEN WEN I 1245 MET LO R 16 1500 FT MSL WH NEUSTADT ORUST GND Andau MATZ WA D (HX) Mörbisch a.S iegendorf WR NEUSTADT OS BIS TE Pamhagen.

PFP-024

A4604/11 NOTAMN

Q)

EDWW/QROLP/IV/NBO/W/000/095/5155N01037E004

- A) EDWW
- B) 1111180800 C) 1111181200
- E) OVERFLYING PROHIBITED FOR ALL TRAFFIC RADIUS
- 3.35NM CENTERED AROUND 515436N 0103725E DUE
- TO DEMOLITION OF EXPLOSIVES AT ECKERTHAL,
- (25NM S BRAUNSCHWEIG NDB BRU).
- F) GND
- G) 9500 FT AMSL









PFP-061
















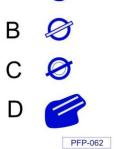

- A 300
- B (300)
- C · 1737
- D · 1737

PFP-063