
# **ForceLoad**

Xie Yu

### 1 介绍

ForceLoad用来生成力的时间序列

# 2 类结构

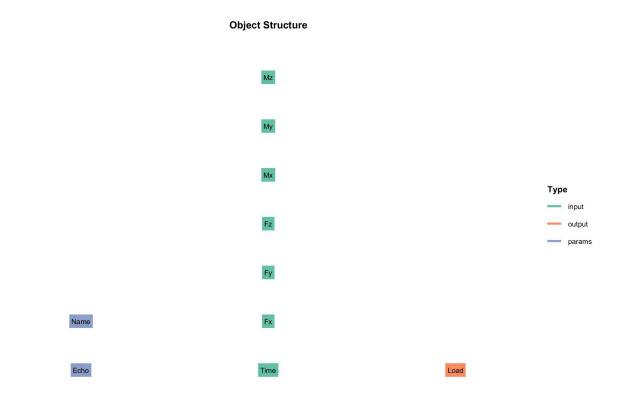

#### 输入 input:

• Mx:x方向弯矩

• My: y方向弯矩

• Mz:z方向弯矩

• Fx:x方向力

• Fy:y方向力

• Fz:z方向力

• Time: 时间序列

#### 参数 params:

• Name: 名称

输出 output:


• Load: 力的时间序列

#### 3 案例

#### 3.1 Create random forceload (Flag=1)


生成随机的时间序列。

```
inputStruct1.Time=0:1e-3:5;
inputStruct1.Fx=rand(1,length(inputStruct1.Time));
paramsStruct1=struct();
obj=signal.ForceLoad(paramsStruct1, inputStruct1);
obj=obj.solve();
Plot(obj);
```

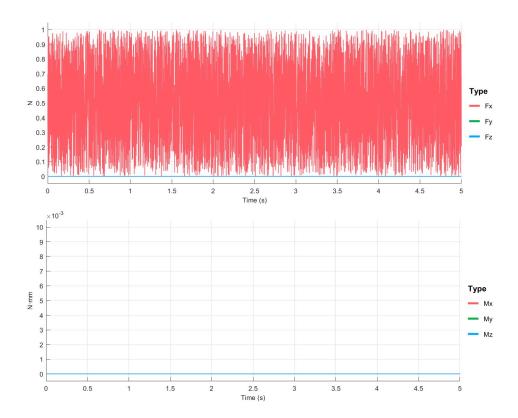

#### 3.2 Crete constant forceload (Flag=2)

```
inputStruct1.Time=0:1e-3:5;
inputStruct1.Fx=ones(1,length(inputStruct1.Time));
paramsStruct1=struct();
obj=signal.ForceLoad(paramsStruct1, inputStruct1);
obj=obj.solve();
Plot(obj);
```

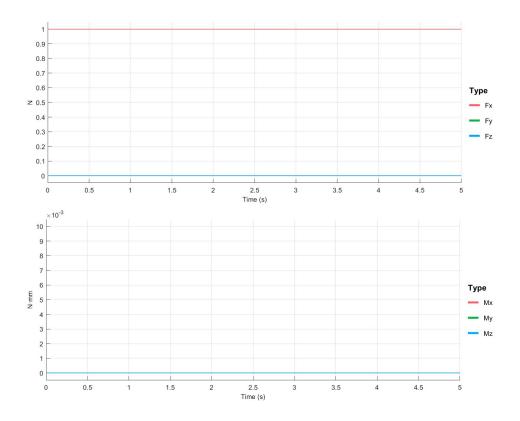

# 4 参考文献