Przedmiot: Wprowadzenie do automatyki

Ćwiczenie 6: **Modelowanie obiektu sterowania**

Zamodelować obiekt sterowania – zestaw dwóch zbiorników wody ze swobodnym odpływem.

Badany układ

Rozpatrywany jest układ dwóch zbiorników wody ze swobodnym odpływem (model liniowy układu). Strumień wody q(t) wpływający do pierwszego zbiornika stanowi wymuszenie. Stan układu określają poziomy wody w obu zbiornikach.

Oznaczymy: $x_1(t)$ - poziom wody w pierwszym zbiorniku, $x_2(t)$ - poziom wody w drugim zbiorniku. Interesującą nas wielkością wyjściową jest poziom wody w drugim zbiorniku.

Zlinearyzowane równanie stanu ma postać:

$$\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{R_1 C_1} x_1(t) + \frac{1}{R_1 C_1} x_2(t) + \frac{1}{C_1} u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{R_1 C_2} x_1(t) + \left(-\frac{1}{R_1 C_2} - \frac{1}{R_2 C_2} \right) x_2(t)$$

gdzie:

C_i - pole powierzchni lustra wody *i* - tego zbiornika,

 R_i - współczynnik charakteryzujący opory przepływu przez otwór odpływowy i - tego zbiornika Jako sygnał wyjściowy przyjęliśmy poziom wody w zbiorniku nr 2, co odpowiada następującemu równaniu wyjścia:

$$y(t) = x_2(t)$$

Pełny opis procesu w przestrzeni stanów (ang. state-space equations), tzn. określenie relacji między sygnałami wejścia, wyjścia i stanem procesu, stanowi **równanie stanu wraz z równaniem wyjścia**.

Równanie stanu (dowolnego, liniowego układu) zapisujemy jako:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

gdzie: x(t) - wektor stanu,

u(t) - wektor wymuszenia,

A - macierz systemu,

B - macierz wejścia, określająca wpływ wymuszenia na proces zmian wektora stanu, **równanie wyjścia** przedstawia poniższa zależność:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

gdzie: y(t) - wektor wyjścia,

C - macierz wyjścia, tzn. macierz określającasposób obserwacji wektora stanu,

D - macierz przenoszenia, tzn. macierz określająca wpływ wymuszenia na wektor wyjścia.

Dla modelowanego układu dwóch zbiorników ostateczna postać zlinearyzowanego **równania stanu** (w Matlabie-Simulinku - State-Space model) jest następująca:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} & \frac{1}{R_1 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} & -\frac{1}{R_1 C_2} - \frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

równania wyjścia:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u(t)$$

Modelowanie układu

Badany układ należy zamodelować w środowisku SIMULINK.


SIMULINK jest interaktywnym pakietem zintegrowanym z MATLABem, przeznaczonym do modelowania, symulacji i analizy układów. Definiowanie modelu wykonuje się w postaci schematu blokowego (graficznie). Schemat tworzy się z bloków pochodzących z bibliotek SIMULINKA.

SIMULINK uruchamiamy poprzez wybór ikony Simulink na pasku narzędziowym Matlaba. Konstruowanie modelu należy rozpocząć od otwarcia nowego okna modelu (wybór "Blank Model" z menu Simulinka). Do nowego okna kopiuje się bloki umieszczone w bibliotece Simulinka. Otwiera się ją kliknięciem w ikonę "Library Browser", która znajduje się w pasku narzędziowym modelu SIMULINK-a. Każdy blok posiada swoje okno dialogowe. W oknie tym podawane są informacje dotyczące bloku i jego parametrów. Otwiera się je przez dwukrotne kliknięcie ikony bloku lewym klawiszem myszy. Bloki łączy się liniami, które reprezentują przepływ sygnałów.

Do zamodelowania układu (model analogowy - otrzymany na podstawie równań stanu i wyjścia) należy wykorzystać następujące bloki:

- Integrator Gain, Sum, Mux, z biblioteki Commonly Used Blocks,
- Step lub Constant z biblioteki Sources.
- Scope, Out z biblioteki Sinks.

Badany układ (rys. 1),

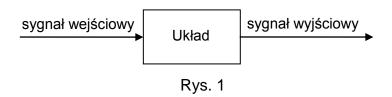

można również zamodelować przy użyciu opisu: wektorowo – macierzowego, wykorzystując odpowiedni blok biblioteki **Continuous** SIMULINKA

- blok **State-Space** (model układu opisanego w przestrzeni stanów).

Budując modele należy wprowadzić parametry poszczególnych bloków:

 w bloku **Step** (generator skoku jednostkowego), ustawić czas wystąpienia skoku (*Step time*), wartość sygnału przed skokiem (*Initial value*) oraz wartość sygnału po skoku (*Final value*),

lub w bloku *Constant* - wartość sygnału wejściowego,

- w sumatorze (blok **Sum**) ustawić właściwe znaki,
- w bloku State-Space macierze A, B, C, D oraz wektor warunków początkowych (Initial condition)

Blok **Scope** służy do zobrazowania symulowanych przebiegów, blok **Out1** umożliwia dostęp portu wyjściowego do modelu. Blok ten można wykorzystać do wyprowadzenia interesujących nas wartości do przestrzeni roboczej MATLABA (i zapamiętanie ich w postaci macierzy).

Ustawienie parametrów symulacji

Przed rozpoczęciem symulacji należy ustawić parametry symulacji (Simulation / Model Configuration Parameters):

Solver

```
Simulation time - ustawienie czasu symulacji:

Start time (0), Stop time (żądany czas symulacji );

Solver options

Solver - pozwala wybrać metodę numeryczną:

zmiennokrokową (Variable-step) - zalecana jest metoda
ode45 (Dormand- Prince)) lub
stałokrokową (Fixed-step - zalecana metoda, to ode5 (Dormand-
Prince)),
domyślnie ustawiona jest metoda zmiennokrokowa auto(Automatic
solver selection);

Relative tolerance - zaleca się ustawić wartość 1e-6;
Additional parameters:

step size - należy ustawić wartość kroku (np. Max step size: 0.01,
Min step size: 0.001);
```

Data Import/Export

Save to workspace or file

Time - należy zaznaczyć tę opcję i ewentualnie zmienić nazwę wektora czasu (wstępnie przyjęto: tout);

Output - należy zaznaczyć tę opcję i ewentualnie zmienić nazwę macierzy wyjściowej (wstępnie przyjęto: yout);

Save options

Format - jako format danych należy ustawić Array.

Zadanie domowe

Studenta przystępującego do ćwiczenia obowiązuje:

- znajomość następujących pojęć:
 - równanie stanu, równanie wyjścia,
- znajomość:
 - sposobu opisu układów dynamicznych (umiejętność stworzenia schematu analogowego układu na podstawie równań stanu i wyjścia),
- znajomość niniejszej instrukcji.
- znajomość materiału podanego w skrypcie W. Kwiatkowskiego: "Wprowadzenie do automatyki dla informatyków" - rozdziały: 5. Sygnały i układy, 6. Układy liniowe, 7. Równanie stanu.

Zadanie laboratoryjne.

- 1. Podać ogólną postać równania stanu i równania wyjścia dla układu liniowego.
- 2. Przedstawić równanie stanu, równanie wyjścia dla modelu dwóch zbiorników.
- 3. Podać postacie macierzy: A, B, C, D.
- 4. Przedstawić schemat analogowy.
- 5. Utworzyć w Matlabie plik z danymi (dane, macierze A, B, C, D, q(t)=q0=1[m³/s]), plik: **cw6_dane_nazwisko.m**
- 6. Stworzyć model w Simulinku plik: **cw6_model_nazwisko.slx** (na podstawie schematu analogowego i opisu w przestrzeni stanów)
- 7. Zarejestrować: q(t), y(t) oraz x1(t), x2(t) (wykresy współrzędnych wektora stanu dla zadanego sygnału wejściowego stałego strumienia dopływu wody).
- 8. Odczytać z wykresu ustalone poziomy wody w zbiornikach.
- 9. W domu wyznaczyć analitycznie punkt równowagi ustalone poziomy wody w zbiornikach.
- 10. Narysować na wspólnym wykresie przebiegi: x1(t), x2(t), y(t), q(t) otrzymane w wyniku symulacji (funkcja **plot**).

Wykres zapisać w postaci pliku: cw6_rysunek_nazwisko

Wyniki pracy z ćwiczenia stanowią **pliki wymienione w punktach: 5,6,10** przesłane na zakończenie ćwiczenia z laboratorium na adres e-mail prowadzącego ćwiczenie.

W polu temat należy wpisać: nazwę przedmiotu, numer ćwiczenia, nazwę grupy, nazwisko, imię (np. WDA ćw.6 WCYI9IX3S1 Kowalski Adam).

Sprawozdanie

Opracować sprawozdanie zawierające:

- 1. Dane (podać jednostki).
- 2. Postać równania stanu i równania wyjścia dla modelu dwóch zbiorników.
- 3. Implementację modelu badanego układu w środowisku Matlab Simulink.
- 4. Wydruki wykorzystywanych skryptów środowiska Matlab.
- 5. Wykresy z punktu 10 zadania laboratoryjnego (osie powinny być opisane, jednostki miary wyraźnie naniesione, przebiegi na wykresie oznaczone).
- 6. Odczytane z wykresu poziomy wody w zbiornikach w stanie równowagi.
- 7. Wyznaczony analitycznie punkt równowagi (ustalone poziomy wody w zbiornikach)
 - podać obliczenia. Porównać otrzymany wynik z wartościami uzyskanymi z wykresu.
- 8. Analizę otrzymanych wyników.