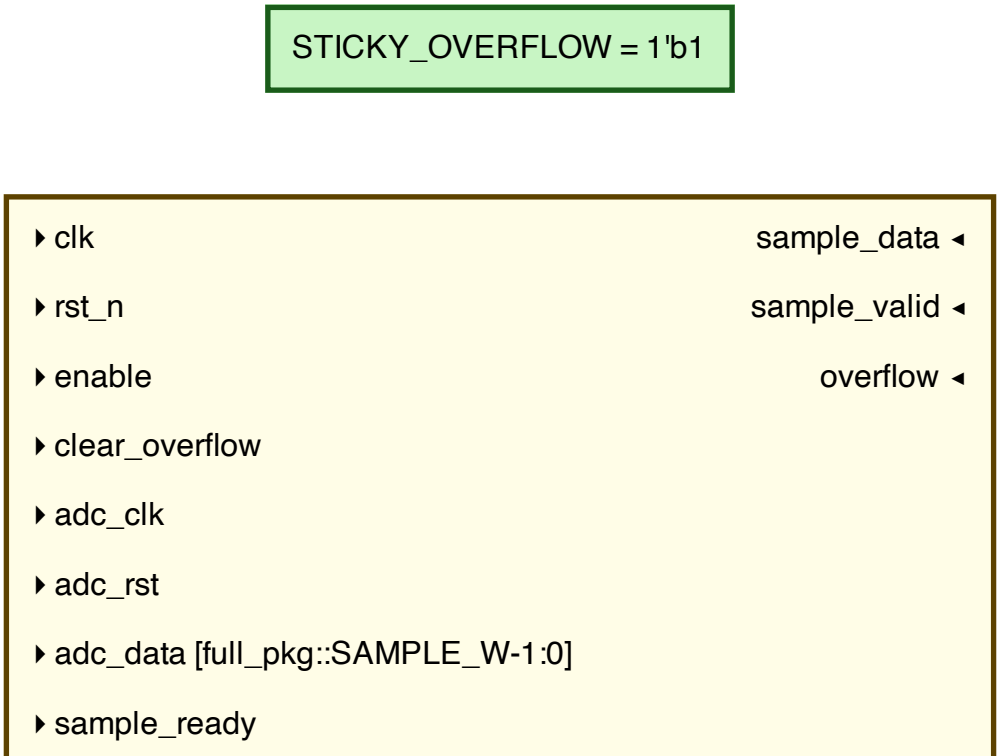
STICKY_OVERFLOW = 1'b1
clk
rst_n
enable
clear_overflow
adc_clk
adc_rst
adc_data [full_pkg::SAMPLE_W-1:0]
sample_ready
sample_data
sample_valid
overflow