



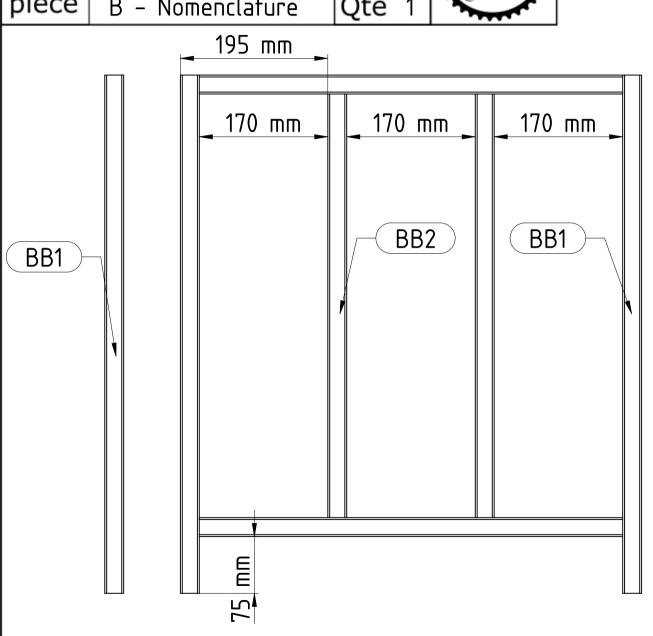


## Nomenclature complète

	1	· T				
Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
4	A2	Tube carré 25 x 2				610
2	A1	Tube carré 25 x 2				2 285
2	A3	fer rond Ø10				2 140
2	A4	fer rond Ø10				90
2	A5	Tube carré 25 x 2				258,5
1	A6	Tube carré 25 x 2				420
2	A7	Tube carré 25 x 2				1 960
1	A8	Tube carré 25 x 2				560
2	A9	Tube carré 25 x 2				215
4	A12	Tube carré 25 x 2				400
4	A13	Tube carré 25 x 2	33,5	56,5		449,6
4	A14	Tube carré 25 x 2	19,7	19,7		772,8
2	A11	UPN 30 x 15				46
2	A10	étiré rond Ø25			Ø6	150
2	roue	Roue increvable Ø3	89 Øaxe	25 L 82		
4	A15	Tube carré 25 x 2	30,0	60,0		462
2	A16	Tube carré 30 x 2				50
2	BB1	Tube carré 25 x 2				685
4	BB2	Tube carré 25 x 2				560
2	A17	Tube rond 30 x 2				300
4	A18	Tube carré 25 x 2	45	45		142
4	rondelle int 25	rondelle int 25				
2	goupille	goupille elastique	5 x 80			

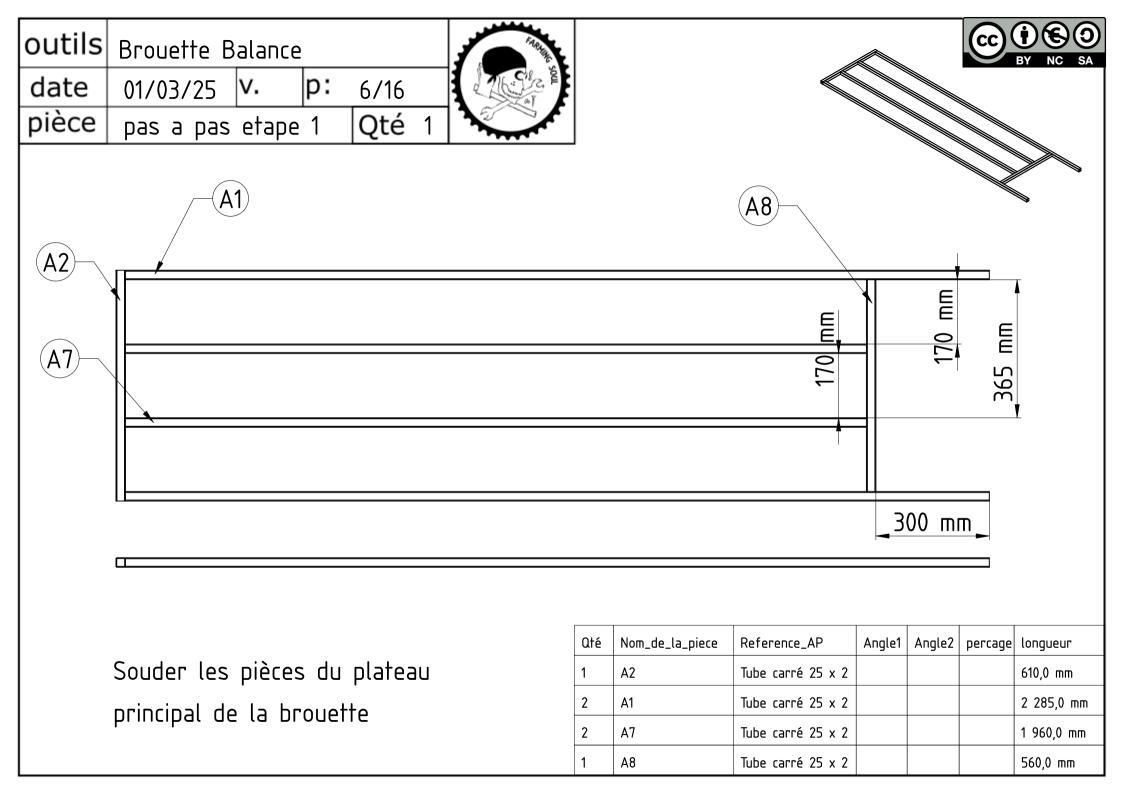




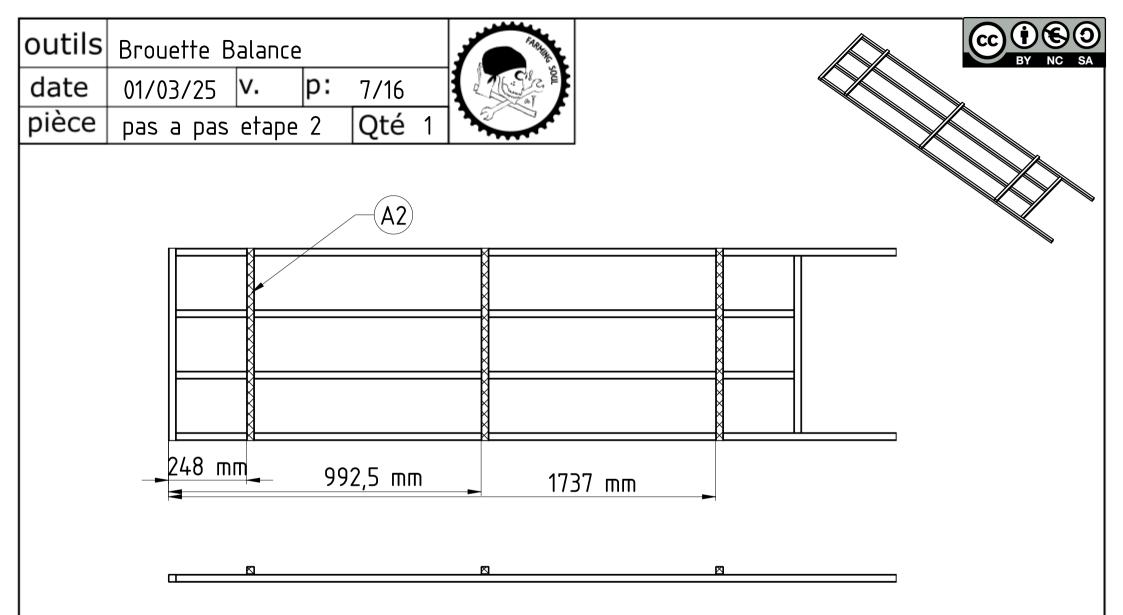


brouette à l'envers souder les 3 A2 restantes

Qté	Nom_de_la_piec	e Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
3	A2	Tube carré 25 x 2				610,0 mm

outils	Brouette B	alance	5		of Transport
date	01/03/25	v.	p:	8/16	A Size
pièce	pas a pas	etape	3	Qté 1	

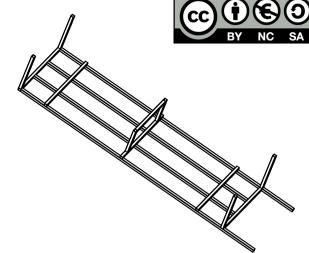


brouette à l'envers souder les 4 pieds (A12) souder la structure support pour les axes de roue ( A5 – A6 – A11 )

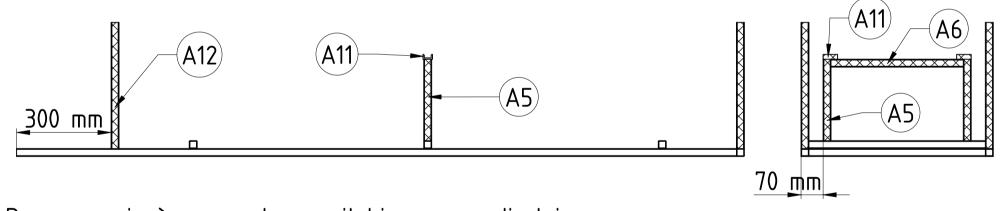



Prennez soin à ce que tous soit bien perpendiculaire aidez vous de l'equerre pour pointer et vérifié les diagonales, avant de souder un réajustement pourra avoir lieu au moment du pointage des renforts

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A5	Tube carré 25 x 2				258,5
1	A6	Tube carré 25 x 2				420
4	A12	Tube carré 25 x 2				400

outils	Brouette B	alance				To Table
date	01/03/25	v.	p:	9/16		A Second
pièce	pas a pas	etape	4	Qté	1	

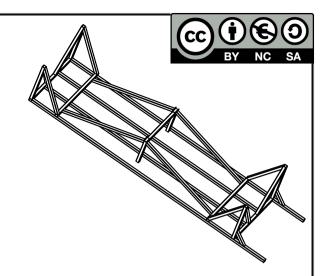

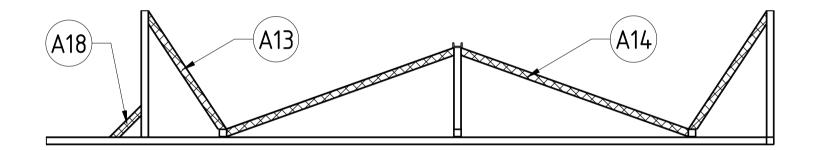

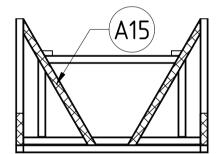

placer les renforts des pièces installées à l'étape précédente


Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
4	A13	Tube carré 25 x 2	33,5	56,5		449,6
4	A14	Tube carré 25 x 2	19,7	19,7		772,8
4	A15	Tube carré 25 x 2	30,0	60,0		462
2	A18	Tube carré 25 x 2	45	45		142

outils	Brouette Balance					
date	01/03/25	v.	p:	10/16		<b>1</b> Q
pièce	pas a pas	etape	5	Qté	1	<b>,</b>




sur établi préparer les 2 axes pour les roues. Des cotes théorique vous sont donnés mais afin de vous assurer de la justesse du montage il vous est conseillé la manière suivante :


sur l'axe A10 installer la goupille puis une rondelle de 25, la roue et enfin la dernière rondelle de 25, c'est celle-ci qui devra être souder faire une marque sur la position de cette dernière, défaire le montage puis repositionner la rondelle afin de la souder

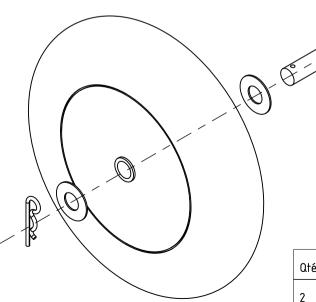

Etre attentif à la perpendicularité de la rondelle par rapport à l'axe

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur	
2	A10	étiré rond Ø25			Ø6	150	
2	rondelle int 25	rondelle int 25					

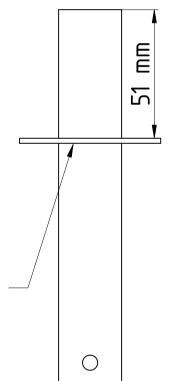

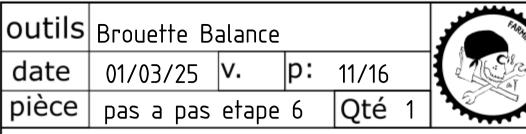

\_25 mm\_

(A9)






Effectuer une gueule de loup sur la pièce A9 vous pouvez vous aidez en découpant le détail de celle-ci ci-dessus à gauche.


Il est à l'échelle 1 et devrait faire 25 mm


Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A17	Tube rond 30 x 2				300
2	A9	Tube carré 25 x 2				215

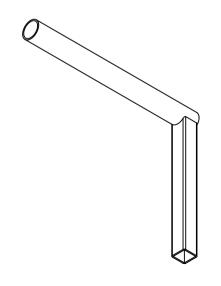


outils	Brouette B	alance			Tank.
date	01/03/25	v.	p:	12/16	1 . Siz. 2
pièce	pas a pas	etape	7	Qté 1	


souder les 2 axes de roue préparés précédement sur les UPN A10

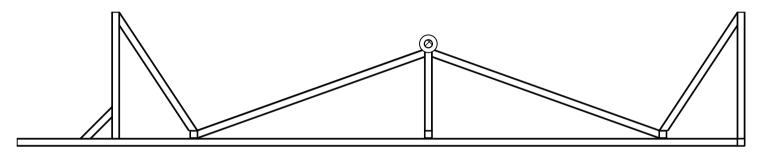

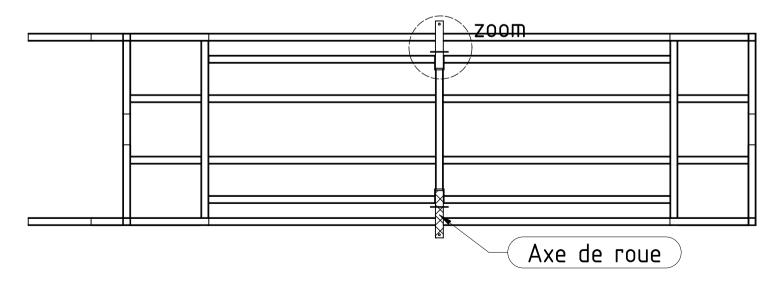

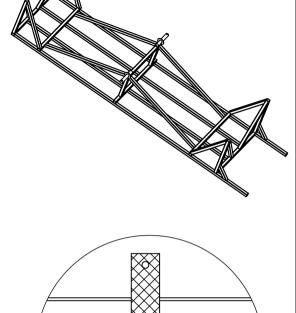

Respecter un espacement de 10 mm entre le bout de la pièce A10 et la rondelle

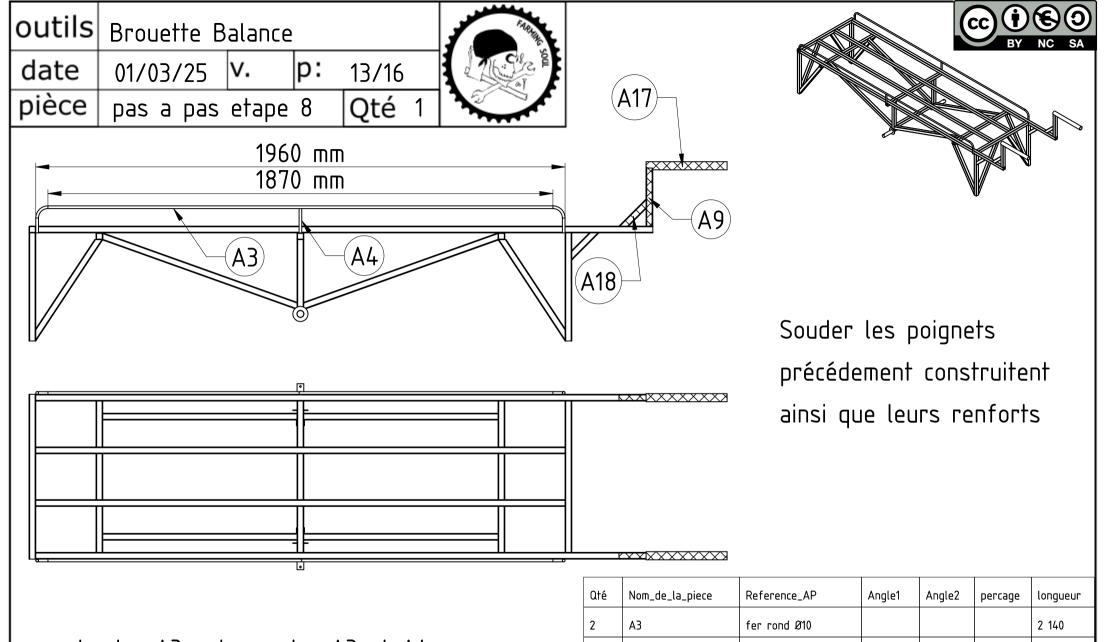



tordre A3 puis souder A3 et A4 sur les paroies exterieur de la brouette

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A3	fer rond Ø10				2 140
2	A4	fer rond Ø10				90
2	А9	Tube carré 25 x 2				215
2	A17	Tube rond 30 x 2				300
2	A18	Tube carré 25 x 2	45	45		142

outils	Brouette B	alance				To Table
date	01/03/25	v.	p:	14/16		The Strain
pièce	pas a pas	etape	9	Qté	1	



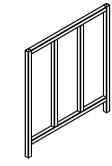

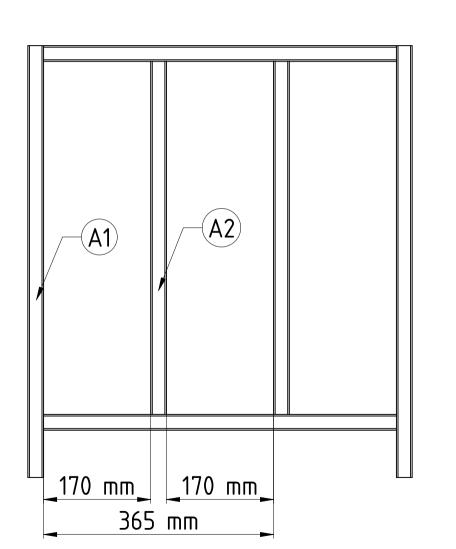


souder les pièces du fond de la brouette

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	BB1	Tube carré 25 x 2				685
4	BB2	Tube carré 25 x 2			_	560

outils	Brouette Balance					Y
date	01/03/25	v.	p:	15/16		<b>{</b> {
pièce	pas a pas	etape	10	Qté	1	3



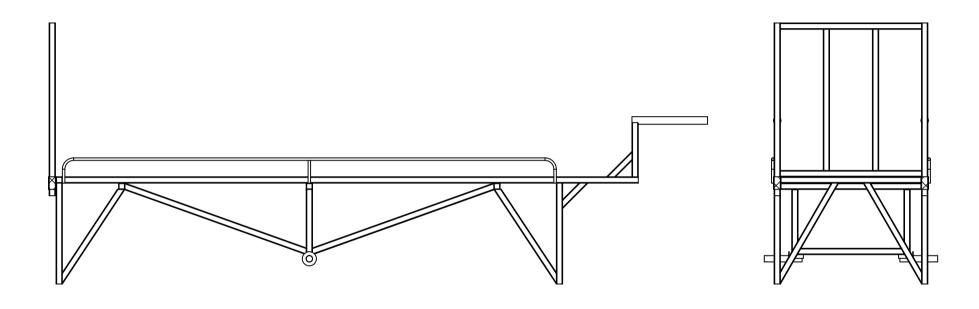


pointez les pièces A16
puis installez le fond de brouette
afin de vous assurez que
les pièces A16 soient au bon endroit
puis soudez

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A16	Tube carré 30 x 2				50

outils	Brouette B	A Track				
date	01/03/25	v.	p:	16/16		1769
pièce	pas a pas	etape	11	Qté	1	



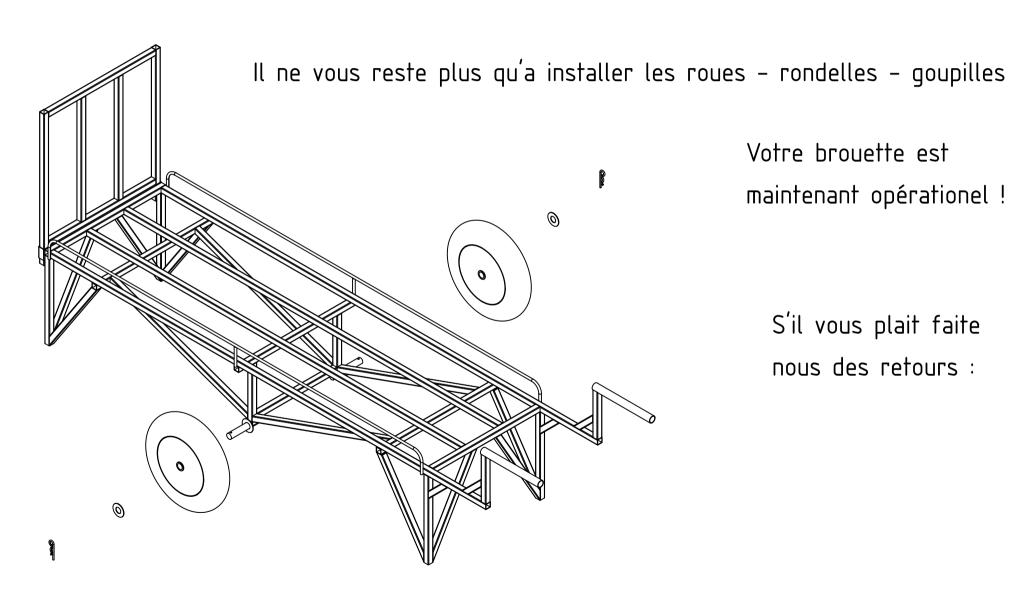

Votre brouette est maintenant opérationel!

S'il vous plait faite nous des retours :