
#### به نام خدا

### أزمایشگاه ریزپردازنده دانشکده مهندسی کامپیوتر

## أزمايش شماره نه

## آشنایی با پورت سریال و نحوه استفاده از آن

موضوع این آزمایش ارتباط سریال است، بنابراین لازم است تا تعریفی از این نوع ارتباط داشته باشیم. عموما ارتباطات به معنای مبادله اطلاعات بر مبنای یک پروتکل (یا قرارداد) است و به دو شکل موازی و سریال امکان آن وجود دارد. در نوع موازی که تا کنون از آن استفاده کردهایم، تعداد بیت (معمولا ۴، ۸، ۱۶، سریال امکان آن وجود دارد. در ارتباط سریال در هر لحظه تنها یک بیت منتقل می شود.

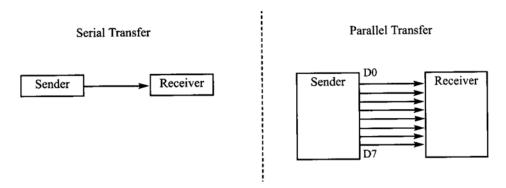


اولین چیزی که در مقایسه دو روش ارتباطی موازی و سریال به ذهن خطور می کند این است که در شرایط مساوی ارتباط سریال از نوع موازی کندتر بوده و هزینه ی آن نیز پایین تر است. اما باید توجه داشت که استفاده از ارتباط سریال محدودیتی ایجاد نمی کند چرا که کارایی یک مسیر ارتباطی تا حدود زیادی به سختافزار آن وابسته است.

# أشنایی با مفهوم ارتباط سریال همزمان و غیرهمزمان

در یک ارتباط سریال، فرستنده بیتها را به طور متوالی ارسال کرده و گیرنده نیز آنها را به همین ترتیب دریافت می کند. بنابراین برای کنترل جریان بیتها نیاز به یک مرجع زمانی است که این مرجع، یک پالس کلاک است. کلاک تعیین می کند که فرستنده در چه زمانی یک بیت را ارسال کند و گیرنده در چه زمانی یک بیت را بخواند. دو نوع ارتباط سریال به نامهای همزمان و غیرهمزمان وجود دارد که هر یک به شکل متفاوت از کلاک استفاده می کنند.

#### - ارتباط سريال همزمان


در این روش هر دو وسیله دارای یک کلاک مشترک میباشند که این سیگنال کلاک بوسیله ی یکی از آنها و یا یک مولد خارجی تولید شده است. تمام بیتهای ارسالی با کلاک همزمان شده و به عبارت دیگر در لبه ی بالا رونده یا پایین رونده ی کلاک، ارسال می شوند. گیرنده با استفاده از سیگنال کلاک تشخیص می دهد که در چه زمانی باید بیتهای دریافتی را بخواند. به عنوان مثال در شکل زیر، رشته ای از پالسهای الکتریکی شامل عدد 0x17 که با سیگنال کلاک همراه شده اند نشان داده شده است (با فرض اینکه در لبه پایین رونده ی سیگنال کلاک، یک بیت ارسال می شود).

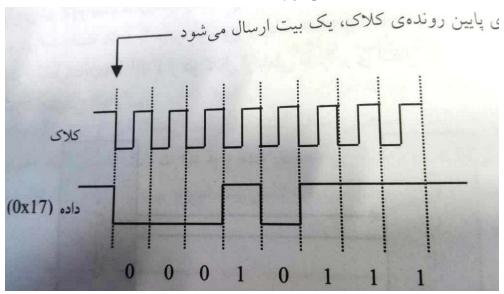

### - ارتباط سريال غيرهمزمان

برای فواصل طولانی و یا ارتباطات بیسیم، استفاده از ارتباط سریال همزمان مقرون به صرفه نمی-باشد. چرا لازم است تا سیگنال کلاک نیز منتقل شود و این کار هزینهبر خواهد بود. در روش غیرهمزمان، کانال ارتباطی شامل خط کلاک مجزا نبوده و هر یک از دو وسیله، کلاک را ایجاد مینمایند.


به عنوان مثال در شکل زیر وضعیتی را مشاهده می کنید که داده ی 0x17 به صورت غیرهمزمان منتقل می شود. با فرض اینکه وضعیت خط در حالت بی کاری (Idle) یک منطقی است، قبل از اولین بیت داده، یک صفر به عنوان سیگنال شروع (Start Bit) درج شده تا گیرنده بتواند از طریق آن کلاک را بازیابی کند. سپس بیتهای داده ارسال شده و گیرنده با آگاهی از عرض هر بیت، آنها را تفکیک می کند. پس از ارسال هشتمین بیت داده، یک منطقی به عنوان بیت پایان (Stop Bit) ارسال می شود.

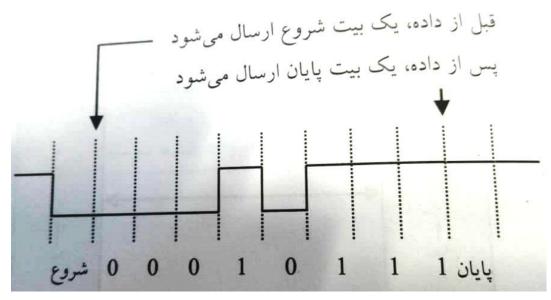


ارتباط سریال اگر چه به تعداد سیمهای کمتری نیاز دارد، اما گیرنده باید از عرض بیتهای ارسالی آگاهی داشته باشد.

### آشنایی با مفهوم Simplex ،Simplex و Half-duplex


در کاربردهایی، تنها لازم است تا سیگنالهایی از فرستنده به گیرنده ارسال شود و فرستنده نیاز به دریافت اطلاعات از گیرنده ندارد. به این نوع ارتباط که در آن جهت تنها یک طرفه است، Simplex می گویند.

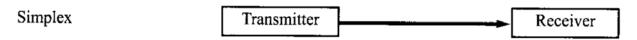

از سوی دیگر، در مواردی نیز لازم است تا ارتباط فرستنده و گیرنده به شکل دو طرفه باشد. بسته به اینکه دو وسیله در یک لحظه بتوانند ارسال و دریافت داشته باشند یا خیر، دو نوع ارتباط Full-Duplex و Half-Duplex خواهیم داشت. مطابق با شکل زیر در ارتباط Full-Duplex از دو کانال ارتباطی مجزا برای انتقال داده استفاده شده و در نتیجه ارسال و دریافت می تواند به صورت همزمان انجام شود.

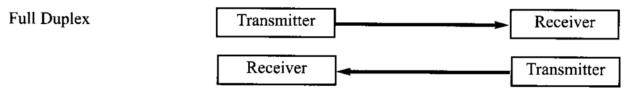


همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، در ارتباط Half-Duplex فرستنده و گیرنده امکان ارسال و دریافت مشترک است، انتقال نمی تواند در یک لحظه انجام پذیرد.

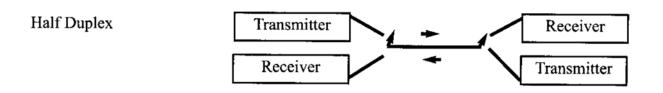


### أشنايي با مفهوم USART

USART وسیلهای است که امکان برقراری ارتباط سریال Full-Duplex به صورت همزمان و غیرهمزمان را بین دو وسیله فراهم می کند. وظیفه اصلی USART تبدیل داده موازی به سریال و بالعکس غیرهمزمان را بین دو وسیله فراهم می کند. وظیفه اصلی کا بایت را به صورت موازی دریافت کرده و بیتهای آن را طبق یک الگوی مشخص، بیت به بیت ارسال می کند. در طرف گیرنده، USART دیگری وجود دارد که بیتها دریافت کرده و داده ی اصلی را بازسازی می کند.

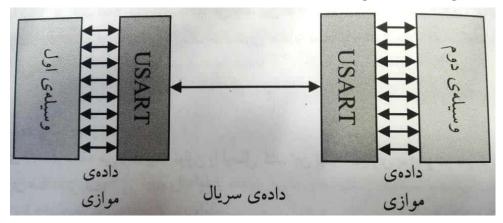

## آشنایی با اجزای یک قاب (Frame) داده

معمولا برای همزمان سازی فرستنده و گیرنده در ارتباط سریال غیرهمزمان، نیاز به درج یک بیت شروع (Start Bit) و یک یا دوبیت پایان (Stop Bit) به ابتدا و انتهای داده ی خام است. همچنین ممکن است برای کنترل خطا، قبل از بیت پایان یک بیت توزان (Parity Bit) نیز درج شود. بدین ترتیب، داده ی اصلی با بیتهای دیگر محصور شده و به عبارت دیگر قاب می شود. بنابراین یک قاب ایجاد شده توسط مطابق شکل زیر می تواند شامل بیت شروع، بیتهای داده، بیت توازن و بیت یا بیتهای پایان باشد که در ادامه به بررسی این اجزا می پردازیم.

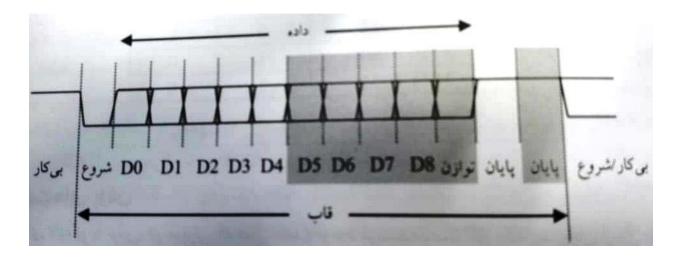

### - بیت شروع (Start Bit)

در وضعیت بیکاری، خط در حالت منطقی یک است. با ایجاد یک لبه ی پایین رونده توسط فرستنده، گیرنده از شروع یک قاب اطلاعاتی آگاه شده و آماده ی دریافت بیتهای داده می شود.

#### - بیتهای داده (Data Bits)

در برخی ارتباطات سریال ممکن است ابتدا بیت MSB و در برخی ابتدا LSB ارسال شود. اما MSB در برخی ابتدا SB ارسال شود. اما LSB همواره پس از بیت شروع LSB را ارسال می کند. تعداد بیتهای داده، می تواند بین ۵ تا ۹ بیت متغیر باشد و انتخاب این بیتها در اختیار کاربر است.

#### - بیت توازن (Parity)

پس از ارسال بیتهای داده، فرستنده می تواند بیت توازن را ارسال کند این بیت اختیاری بوده و در صورتی که استفاده شود، می تواند در آشکارسازی خطا موثر باشد.

توازن بر دو نوع زوج و فرد است. در صورتی که از توازن زوج استفاده شود، باید مجموع تعداد یکهای داده و بیت توازن عددی زوج باشد و در مورد توازن فرد نیز این مجموع باید عددی فرد باشد. به عنوان مثال در داده ی هشت بیتی 0b10110010، تعداد یکها چهار است. بنابراین با توازن زوج، بیت توازن صفر بوده و با توازن فرد، یک خواهد بود. بیت توازن توسط USART فرستنده محاسبه شده و درج می گردد. در صورتی که حین انتقال (بر اثر نویز یا عوامل دیگر) یکی از بیتها تغییر کند، تعداد یکها با بیت توازن مغایرت داشته و توسط USART گیرنده، خطا آشکار خواهد شد.

### - بیت یا بیتهای پایان (Stop Bit)

در امتداد بیتهای داده (و یا توازن، در صورتی که فعال باشد)، توسط فرستنده دست کم یک بیت پایان ارسال می شود. بیت پایان همواره یک است. پس از بیت پایان امکان دارد تا یک قاب دیگر ارسال شود و یا برای مدتی خط در حالت بیکاری باقی بماند. در صورتی که پس از بیت پایان، بیدرنگ قاب بعدی ارسال شود، وجود این یک منطقی باعث می شود تا به طور قطع یک لبه ی پایین رونده در ابتدای قاب بعدی وجود داشته باشد که این مسئله به همزمان سازی فرستنده و گیرنده کمک می کند.

در صورت تمایل می توان تنظیمات USART را به شکلی انجام داد تا دو بیت پایان ارسال شود. این وضعیت در مواردی مفید است که لازم است تا در فاصله ی بین دو قاب، گیرنده زمانی کافی برای استفاده از داده ی قبلی را داشته باشد.

### – آشنایی با مفهوم Baud Rate


همانطور که اشاره شد تا در ارتباط سریال غیرهمزمان، گیرنده از عرض هر بیت آگاهی داشته باشد. این بدان معناست که دو طرف ارتباط باید بر یک سرعت مشخص توافق داشته باشند که به این سرعت، Baud Rate گفته می شود که عددی است بر حسب بیت در ثانیه (BPS یا Baud Rate) به عنوان مثال فرض کنید که در یک ارتباط سریال غیرهمزمان، USART فرستنده و گیرنده با ۸ بیت داده، بدون بیت توازن، یک بیت پایان و Baud Rate برابر Baud Rate تنظیم شده باشند. این بدان معناست که فرستنده باید ۹۶۰۰ بیت در یک ثانیه ارسال نماید، بنابراین عرض هر بیت برابر است با:

$$Tbit = \frac{1}{baud\ Rate} = \frac{1}{9600} = 104\mu S$$

USART وسیله گیرنده با تشخیص یک لبه ی پایینرونده با فواصل ۱/16T شروع به نمونهبرداری از خط کرده و تا اتمام ۱۰۴ میکروثانیه، ۱۶ بار مقدار خط را میخواند. سپس نمونههای ۸، ۹ و ۱۰ بررسی می شوند، در صورتی که دو یا سه نمونه آنها صفر منطقی باشند، بیت شروع معتبر بوده و در غیر اینصورت USART آنرا نویز فرض کرده و نادیده می گیرد. روند نمونه برداری برای دریافت هشت بیت داده، هشت بار تکرار شده و گیرنده، هر یک از بیتهای داده را بر اساس نمونههای ۸، ۹ و ۱۰ تعیین می کند در نهایت به همین روش بیت پایان تشخیص داده شده و در صورتی که نمونههای ۸، ۹ و ۱۰ برابر یک نباشند، بیت پایان معتبر نیست و USART اعلام خطای قاب (Frame Error) می کند.

## أشنایی با سخت افزار USART در میکروکنترلر ATmega32


در شکل زیر نمودار بلوکی ساده شده ی USART میکروکنترلر AVR را مشاهده میکنید. این واحد سختافزای که به صورت مجتمع در میکروکنترلر تعبیه شده است شامل سه بخش مولد کلاک، فرستنده و گیرنده است.

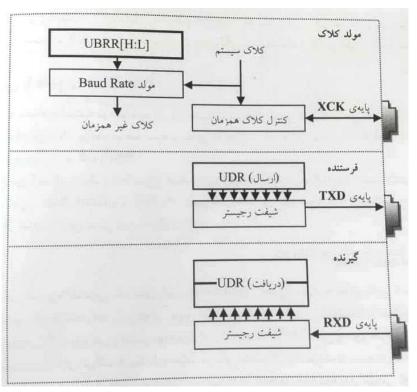

پین XCK (که عملکرد دوم PBO است) پایه تولید و یا دریافت کلاک است که بخش تولید کلاک را به بیرون ارتباط میدهد. این پایه تنها در وضعیت همزمان کاربرد داشته و در حالت غیرهمزمان به صورت است کاربرد داشته و در حالت غیرهمزمان به صورت عمومی خواهد بود.

USART شامل دو بخش مجزای فرستنده و گیرنده است که هر کدام دارای یک شیفت رجیستر میباشند. در بخش ارسال، داده به شکل موازی از رجیستر UDR به شیفت رجیستر منتقل شده و پس از ایجاد یک قاب اطلاعاتی، بیت به بیت از پایه TXD به بیرون شیفت داده می شود. در بخش دریافت نیز داده ی سریال از پین CXD دریافت شده و وارد بافر USART می شود و پس از آن به رجیستر UDR منتقل خواهد شد. (دقت کنید که UDR گیرنده و فرستنده، متفاوت از یکدیگر میباشند.) وجود یک بافر در بخش گیرنده باعث می شود تا در صورت مشغول بودن CPU، آخرین دو بایت داده از دست نرود.

برای فعال کردن هر یک از بخشهای فرستنده و گیرنده لازم است تا بیت فعال ساز مربوط به آن در رجیستر UCSRB یک شود.

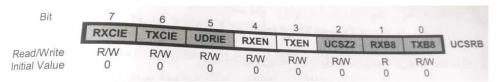


بیت TXEN بیت فعال ساز بخش فرستنده USART است که با یک شدن آن، پایه PD1 از حالت PD0 خارج می شود. بیت RXEN بیت فعال ساز بخش گیرنده USART است که با یک شدن آن، پایه PD0 خارج می شود. ورودی USART شده و I/O نخواهد بود.

از آنجا که ما از Wizard در نرمافزار Code Vision استفاده می کنیم نیازی به آشنایی با ثباتهای دیگر نداریم و از ذکر آنها در اینجا خودداری می کنیم.

## آشنایی با استاندارد RS-232


همانطور که قبلا گفته شد می توان بین دو وسیلهای که مجهز به USART هستند، انتقال داده انجام داد. به دلیل اهمیت چنین سختافزاری، در اغلب میکروکنترلرهای امروزی واحدی به نام USART و یا UART موجود است. تفاوت این دو در این که UART بر خلاف USART تنها قابلیت ارتباط به صورت غیرهمزمان را داراست. بنابراین میکروکنترلرها از این طریق می توانند به سادگی با یکدیگر تبادل داده کنند. ارتباط به کمک USART منحصر به میکروکنترلرها نمی شود و سیستمهایی نظیر رایانهها نیز، از واحد مشابهی برای انتقال داده به صورت سریال استفاده می کنند. در واقع رایانهها از واحد TART سود می برند. که در نتیجه ارتباط بین میکروکنترلر و رایانه نیز امکان پذیر است. این امکان در بسیاری از کاربردها مفید است. از سوی دیگر به دلیل امکاناتی نظیر صفحه کلید و نمایشگر، استفاده از رایانه برای یادگیری و آزمایش برخی مفاهیم سریال مناسب است. از این رو در ادامه، از ارتباط بین میکروکنترلر و رایانه برای آزمایش کردن مطالب ارائه شده استفاده خواهیم کرد.

رایانهها برای انتقال داده از طریق UART خود با دنیای خارج از استاندارد RS-232 استفاده می کنند. این استاندارد یک استاندارد سریال است. که در آن مشخصات فیزیکی ارتباط مانند سطح ولتاژ، نوع کانکتور، رفتار اتصال کوتاه و غیره تعریف شده است. رایانههای شخصی معمولا دارای یک یا چند پوریت سریال مبتنی بر RS-232 هستند. در شکل زیر تصویر یک کانکتور پورت سریال را مشاهده می کنید. به این کانکتور DB9 male گفته می شود.

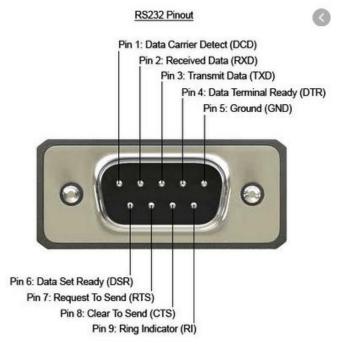

کانکتور DB9 دارای نه پین است که پینهای ۲، ۳ و ۵ به ترتیب TXD ،RXD و GND میباشند. سایر پینها، مربوط به سیگنالهای دستتکانی (handshaking) و عملکرد مودم میباشند و پایه XCK نیز در کانکتور DB9 وجود ندارد، چرا که UART عملکرد همزمان را پشتیبانی نمیکند.

یکی از ویژگیهای RS-232 که در ارتباط PC با میکروکنترلر اهمیت دارد سطح ولتاژ آن است. ولتاژ خط RS-232 در حالت صفر و یک منطقی با TTL متفاوت بوده و مطابق با شکل زیر است:

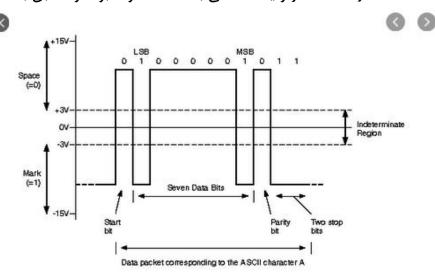


همانطور که در شکل ملاحظه می کنید سطوح منطقی RS-232 به صورت زیر است: - یک منطقی بین 3- تا 15- ولت، و

- صفر منطقی بین 3+ تا 15+ ولت است
  - و بين 3- تا 3+ نا معين است.

لازم به ذکر است که وسیلهی گیرنده باید توانایی تحمل ولتاژ اعمال شده از 25- تا 25+ ولت را داشته باشد.

از آنجا که میکروکنترلر توانایی کار با این سطوح ولتاژ را ندارد، برای ارتباط دهی پورت سریال PC (با سطح ولتاژ SS-232) با میکروکنترلر نیاز به یک مبدل ولتاژ است. اگر چه میتوان این مبدل را به صورت (با سطح ولتاژ ES-232) با میکروکنترلر نیاز به یک مبدل ولتاژ است. اگر چه میتوان این مبدل را به صورت گسسته با قطعات الکترونیکی طراحی کرد اما بدین منظور چندین مدار مجتمع با عملکرد مناسب وجود دارد. یکی از این IC هاه قطعه MAX232 از شرکت Maxim است. IC شکل از این PC هاه بورت سریال PC را از شرکت شامل دو مبدل مجزا است. در شکل زیر یک نمونه از نحوه ی اتصال میکروکنترلر به پورت سریال PC را از طریق این قطعه مشاهده میکنید:

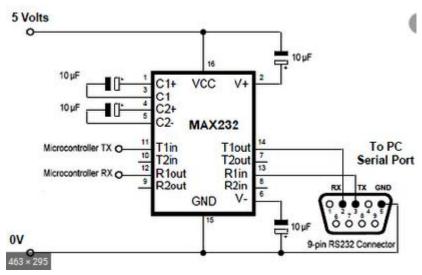

دقت کنید که نیازی به اتصال منبع ولتاژ منفی به این IC نیازی نیست و خود ولتاژ منفی مورد نیاز را با استفاده از خازنهای به کار رفته ایجاد مینماید.

با توجه به اینکه ما برای نوشتن برنامه از محیط CODEVISION استفاده می کنیم نیازی به معرفی رجیسترهای دیگر نیست و Wisard بقیه کار را برای ما انجام خواهد داد.

# أزمایشی که باید انجام دهید:

برنامهای به زبان C بنویسید که میکروکنترلر دائما پورت سریال را <mark>بخواند</mark> و روی صفحه نمایش LCD نمایش دهد و یک کپی از آن کاراکتر را روی ترمینال بفرستد.

- اگر کاراکتر 'C' وارد شد. صفحه نمایش LCD را پاک کند.
- اگر کاراکتر N' وارد شد. نام و نام خانوادگی شخص را روی ترمینال ارسال کند (البته قبل و بعد از LF کاراکتر N' و LF را بفرستد تا به ابتدای خط بعد برود).
  - اگر کاراکتر 'C' وارد شد. ۲۴ عدد LF و CR را روی ترمینال بفرستد.
- اگر کاراکتر '**M' وارد** شد، صفحه نمایش LCD را <mark>پاک</mark> کند و <mark>نام و نام خانوادگی شخص را روی</mark> صفحه نمایش LCD بنویسد.