


KIA K4


Sedán de 4 puertas Desde septiembre 2024







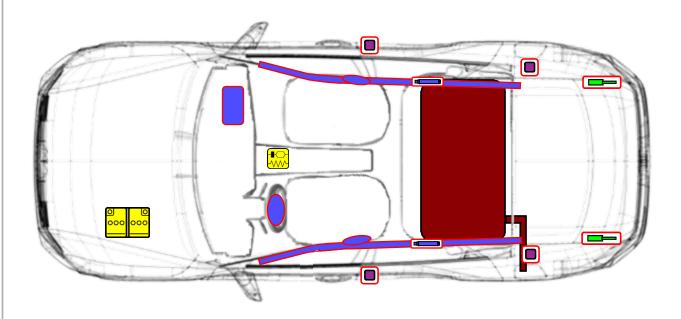

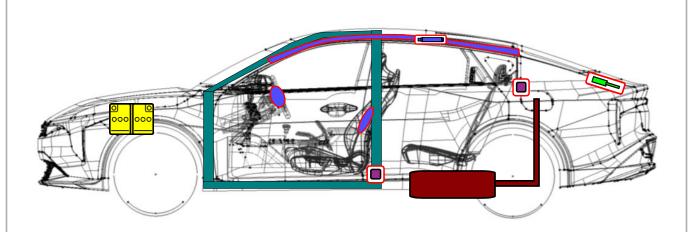

	Bolsa de aire	Inflador de gas comprimido	Pretensor del cinturón de seguridad	Unidad de control SRS	
000 000	Batería de bajo voltaje	Resorte a gas / resorte	Zona de alta resistencia	Tanque de gasolina	

 ID No.
 Version No.
 Version date:
 Page

 XXX-CL4-RS-I-3-202505
 01
 2025
 1 of 4


1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización:



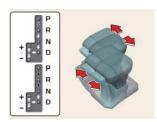



- 1. Asegura las ruedas y activa el freno de estacionamiento (EPB).
- 2. En vehículos automáticos, coloca la palanca en posición de estacionamiento (P).

Para estabilizar el vehículo, utiliza cuñas en cuatro puntos debajo de los pilares delanteros y traseros, usando bloques de madera u objetos equivalentes.

Puntos de elevación bajo el vehículo:



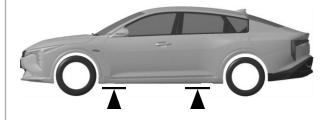

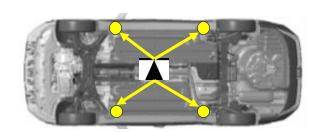

3. Desactivación de peligros directos / regulaciones de seguridad

Desactivación de la batería 12V:



Acceso:□









Ubicada en el compartimiento del motor

Disabling:







Desconecta el terminal positivo (+).


ID No. XXX-CL4-RS-I-3-202505 Version No.

Version date: 2025

Page 2 of 4

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de columna de dirección:

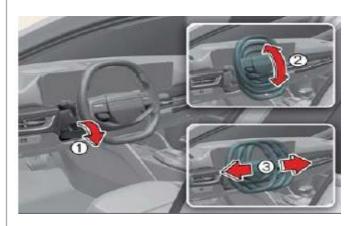

Ajuste de asiento:



manual



Asiento delantero con ajuste eléctrico



Plegado del asiento trasero

Cristales:

1 : Laminado 2345 : Templado



Carroceria del vehículo → Acero endurecido



5. Energia almacenada / liquidos / gases / sólidos

	(3) (3)	Refrigerante	471
000		Batería	12V
Li-lon		Batería de iones de litio	48V



R-1234yf 875g





Cuando el refrigerante se filtra del paquete de baterías, puede volverse inestable con riesgo de fuga térmica. Revisa la temperatura del paquete de baterías con una cámara térmica.



6. En caso de incendio



Usar grandes cantidades de agua



ID No.












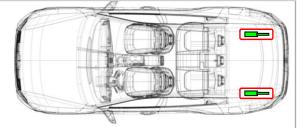



¡REENCENDIDO DE BATERIA!





	Version No.	Version date:	Page
XXX-CL4-RS-I-3-202505	01	2025	3 of 4


7. En caso de inmersión




No toques ningún componente o cable de 12V, ya que puede haber riesgo de electrocución. Trabaja en el vehículo solo después de que haya sido retirado del agua.



8. Remolque / transporte / almacenamiento

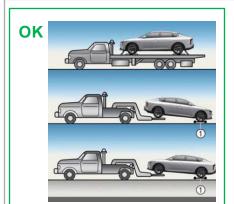


Aviso: Uso de plataformas con ruedas o grúas planas

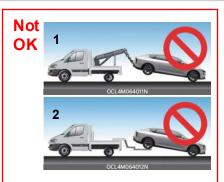

Aviso: No remolcar con grúa de eslinga, ni con las ruedas delanteras en contacto con el suelo

Front



Rear



STD

El gancho de remolque se encuentra en el estuche de herramientas en la cajuela.

10. Explicación de pictogramas utilizados



ID No.	Version No.	Version date:	Page
XXX-CL4-RS-I-3-202505	01	2025	4 of 4