FISICA TECNICA - riassunto

Federico Mainetti Gambera

5 maggio 2020

Indice

| 1 | L01 | -Introduzione 4 |
|---|-----|---|
| | 1.1 | Introduzione |
| | | 1.1.1 Sistema termodinamico |
| | | 1.1.2 Il sistema semplice |
| | 1.2 | Stato di equilibrio |
| | | 1.2.1 Variabili termodinamiche |
| | | 1.2.2 Regola di Gibbs |
| | 1.3 | Tipologie di sistemi termodinamici |
| | 1.4 | Trasformazioni termodinamiche |
| | 1.5 | Equazione di stato nelle coordinate P,v,T |
| | | 1.5.1 Equazione di stato per i gas ideali |
| | | 1.5.2 Equazione di stato per i gas reali |
| | | 1.5.3 Equazione di stato per liquidi e solidi |
| _ | | |
| 2 | 2.1 | - Principi di conservazione Principi di conservazioni |
| | 2.1 | · |
| | 2.2 | · · |
| | 2.3 | Primo principio della termodinamica per sistemi chiusi |
| | 2.4 | Osservazioni sul primo e secondo principio |
| | 2.5 | Osservazioni sui primo e secondo principio |
| 3 | L03 | -Trasformazioni 11 |
| | 3.1 | Il lavoro termodinamico |
| | | 3.1.1 Il lavoro termodinamico nelle trasformazioni reversibili e irreversibile 11 |
| | | 3.1.2 Il lavoro termodinamico di un ciclo |
| | 3.2 | Il calore |
| | | 3.2.1 Calori specifici a volume costante c_V |
| | | 3.2.2 Calori specifici a pressione costante c_P |
| | | 3.2.3 c_V e c_P per i gas ideali |
| | | 3.2.4 c_V e c_P per i gas perfetti |
| | | 3.2.5 c_V e c_P per i liqudi (e solidi) incomprimibili ideali |
| | | 3.2.6 c_V e c_P per i liqudi (e solidi) incomprimibili perfetti |
| | 3.3 | Le trasformazioni politropiche |
| | | 3.3.1 Trasformazione politropica per un gas ideale |
| | | 3.3.2 Trasformazione politropica per un gas perfetto |
| | | 3.3.3 Espressioni della politropica |
| | | 3.3.4 Politropiche per trasformazioni elementari |
| | | 3.3.5 Lavoro di una generica politropica |
| | | 3.3.6 Politropiche nel diagramma T-S |
| | 3.4 | Calcolo di grandezze termodinamiche (u, h, s, l, q) |

| 4 | L04- | -Sistemi bifase 18 |
|---|------|---|
| | 4.1 | Sistema eterogeneo |
| | | 4.1.1 Regola di gibs per sistemi eterogenei |
| | | 4.1.2 Transizione di fase |
| | | 4.1.3 Sistemi eterogenei monocomponente |
| | 4.2 | Diagramma di stato P-v-T |
| | | 4.2.1 terminologia |
| | | 4.2.2 Proiezione del diagramma P-v-T in un grafico P-T |
| | | 4.2.3 Gas |
| | | 4.2.4 Trasformazione isobara |
| | | 4.2.5 Traformazione isoterma |
| | | 4.2.6 Proiezione del diagramma P-v-T in un grafico P-s e P-h |
| | 4.3 | Proprietà termodinamiche dei sistemi eterogenei |
| | | 4.3.1 Entalpia di transizione di fase |
| | | 4.3.2 Titoli |
| | 4.4 | Tabelle termodinamiche |
| | | 4.4.1 Tabella di saturazione in pressione |
| | | 4.4.2 Tabella di saturazione in temperatura |
| | | 4.4.3 Tabella del vapore surriscaldato |
| | | 4.4.4 Interpolazione lineare |
| | | 4.4.5 interpolazione bilineare |
| | | 4.4.6 Formule per l'acqua sottoraffreddata |
| | 4.5 | Relazioni semplificate vicino al punto triplo per l'acqua |
| | | 4.5.1 Stato solido |
| | | 4.5.2 Stato liquido |
| | | 4.5.3 Stato vapore |
| _ | | |
| 5 | | -Macchine termodinamiche 28 |
| | 5.1 | Macchina termodinamica |
| | | 5.1.1 Serbatoio di calore |
| | F 2 | 5.1.2 Serbatoio di lavoro |
| | 5.2 | Macchina motrice 28 5.2.1 Rendimento 29 |
| | 5.3 | |
| | 5.5 | · |
| | 5.4 | 5.3.1 Efficienza o COP (coefficient of performance) |
| | 5.4 | 5.4.1 Rendimento di secondo principio |
| | | 3.4.1 Renamento di secondo principio |
| 6 | L06- | -Sistemi aperti 32 |
| | 6.1 | Sistema aperto |
| | 6.2 | Equazioni di bilancio |
| | | 6.2.1 Bilancio di massa |
| | | 6.2.2 Bilancio di energia |
| | | 6.2.3 Calore scambiato |
| | | 6.2.4 Lavoro scambiato |
| | | 6.2.5 Lavoro di pulsione |
| | | 6.2.6 Energia associata al trasporto di massa |
| | | 6.2.7 Bilancio energetico |
| | | 6.2.8 Bilancio entropico |
| | | 6.2.9 Regime stazionario |
| | 6.3 | Macchina aperta |
| | 6.4 | Scambiatore di calore |
| | 6.5 | Diffusore e ugello |
| | 6.6 | Valvola di laminazione |
| | 6.7 | Rendimento isoentropico di una macchina aperta |
| | | 6.7.1 Turbina |
| | | 6.7.2 Compressore e pompa |
| | 6.8 | Irreversibilità interna e lavoro specifico |
| | | 6.8.1 Irreversibilità interna associata al moto del fluido |

| 7 | L07-Cicli a gas | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 7.1 | Cicli termodinamici a gas | 39 | | | | | | | | | |
| | | 7.1.1 Proprietà dei cicli simmetrici | | | | | | | | | | |
| | 7.2 | Ciclo di Carnot | 40 | | | | | | | | | |
| | | 7.2.1 Rendimento del ciclo | 40 | | | | | | | | | |
| | 7.3 Ciclo di Joule-Bryton | | | | | | | | | | | |
| | | 7.3.1 Rendimento del ciclo J-B (gas perfetto, ciclo ideale simmetrico) | 42 | | | | | | | | | |
| | | 7.3.2 Lavoro specifico del ciclo J-B (gas perfetto, ciclo ideale simmetrico) | 43 | | | | | | | | | |
| | | 7.3.3 Ciclo Joule-Brayton con rigenerazione | 43 | | | | | | | | | |
| | | 7.3.4 Rendimento del ciclo rigenerato ideale | 44 | | | | | | | | | |
| 8 | L08 | -Cicli a vapore | 45 | | | | | | | | | |
| 9 | NOTE SUGLI ESERCIZI | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | Linee guida per gli esercizi | 46 | | | | | | | | | |
| | | 9.1.1 Impostazione del problem | | | | | | | | | | |
| | | 9.1.2 Soluzione del problema | | | | | | | | | | |
| | | 9.1.3 Unità di misura | | | | | | | | | | |
| | 9.2 | | | | | | | | | | | |
| | 9.3 | Stati monofase: equazioni di stato e trasformazioni | 49 | | | | | | | | | |
| | | 9.3.1 Gas ideali | 49 | | | | | | | | | |
| | | 9.3.2 Liquidi e solidi incomprimibili ideali | 50 | | | | | | | | | |
| | | 9.3.3 Gas reali | 50 | | | | | | | | | |
| | | 9.3.4 Liquidi e solidi reali | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1 L01-Introduzione

1.1 Introduzione

La **termodinamica** è la scienza che studia **l'energia**, la **materia** e le **leggi** che governano le loro interazioni (scambi).

1.1.1 Sistema termodinamico

Il sistema termodinamico è inteso come porzione di spazio limitata da un **contorno** che lo racchiude completamente (il contorno è costituito da una superficie reale o immaginaria, rigida o deformabile).

Tutto ciò che è esterno al sistema termodinamico è il **mondo esterno** e quando il mondo esterno è di massa infinita viene chiamato **ambiente**.

I termini **serbatoio**, **sorgente** o **pozzo** fanno riferimento ad ambienti che interagiscono con il sistema termodinamico.

Un sistema composto è un insieme di sistemi e sottosistemi a massa finita e/o infinita.

Il sistema può essere **monocomponente** (sostanza pura o miscela di sostanze pure in rapporto fisso, quale ad esempio l'aria) o **policomponente** cioè composto da più componenti.

Ogni sistema monocomponente può essere in diversi **stati di aggregazione** (solido, liquido, aeriforme). I sistemi saranno **monofase** o **polifase**.

1.1.2 II sistema semplice

- Chimicamente e fisicamente omogeneo ed isotropo;
- non soggetto a campi gravitazionali, elettrici o magnetici;
- chimicamente inerte
- esente da effetti di superficie per via delle grandi dimensioni.

1.2 Stato di equilibrio

Lo stato di equilibrio è il particolare stato cui perviene spontaneamente il sistema isolato.

E' ripoducibile e descrivibile da poche proprietà del sistema stesso.

1.2.1 Variabili termodinamiche

Il sistema all'equilibrio è compiutamente descritto attraverso un numero ristretto di variabili termodinamiche (anche dette grandezze o proprietà di stato, variabili o funzioni di stato).

Le grandezze si dividono in:

- **Grandezza intensiva**: valore **non dipende** dall'estensione del sistema (per esempio temperatura, pressione, densità). Ne consegue che lo stato interno del corpo non dipende dalla sua estensione.
- **Grandezza estensiva**: valore **dipende** dall'estensione del sistema (per esempio massa, volume). La grandezza estensiva è additiva e di conseguenza il suo valore riferito ad un sistema risulta somma dei valori relativi ai sottosistemi che lo compongono.
- **Grandezza estensiva specifica**: grandezza estensiva divisa per un'altra grandezza estensiva (tipicamente massa o numero di moli, per esempio $v = \frac{V}{M}$).

| Massa: 200 g |
|--------------------|
| Volume: 2 L |
| Temperatura: 10 °C |
| Pressione: 1 bar |

| dividendo il | М |
|--------------|----|
| sistema in 2 | Vc |
| | Те |
| | |

| Massa: 100 g | Massa: 100 g | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Volume: 1 L | Volume: 1 L | | | | |
| Temperatura: 10 °C | Temperatura: 10 °C | | | | |
| Pressione: 1 bar | Pressione: 1 bar | | | | |

Le grandezze estensive specifiche ed intensive vengono normalmente usate per descrivere lo stato di equilibrio di un sistema termodinamico.

Indicheremo le grandezze estensive, riferite cioè all'intera massa, con le lettere maiuscole e le estensive specifiche con le lettere minuscole.

Leggedi Duhem:

«Nel caso di sistema monocomponente, il numero di parametri termodinamici intensivi o estensivi specifici indipendenti atti a descrivere compiutamente lo stato interno di equilibrio è due.»

1.2.2 Regola di Gibbs

La differenza di ruolo tra grandezza estensiva specifica ed intensiva è messa in evidenza dalla regola di Gibbs

$$V = C + 2 - F$$

C: numero di componenti;

F: numero di fasi;

V: numero di variabili intensive indipendenti utilizzabili.

Concludendo la coppia intensiva-intensiva è sufficiente a descrivere il sistema monocomponente monofase, mentre per il sistema monocomponente bifase sarà necessaria la coppia intensiva-estensiva e per il sistema monocomponente trifase sarà necessaria una coppia estensiva-estensiva.

1.3 Tipologie di sistemi termodinamici


Tipologie di contorni:

| CONTORNO | CALORE | LAVORO | MASSA |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| Adiabatico | NO | | |
| Diatermano | SI | | |
| Rigido | | NO | |
| Deformabile | | SI | |
| Impermeabile (chiuso) | | | NO |
| Permeabile (aperto) | | | SI |
| Sistema isolato | NO | NO | NO |

Sistema aperto e chiuso:

Si parlerà di sistema chiuso se il contorno del sistema non consente scambi di massa con l'esterno; in tal caso la massa del sistema rimane costante mentre sono possibili scambi di energia sotto forma di lavoro e/o di calore con l'ambiente circostante. Un caso particolare di sistema chiuso è costituito dal sistema isolato il quale non ha scambi di energia con l'esterno.

Il sistema viene inoltre definito aperto se può scambiare con l'ambiente massa.

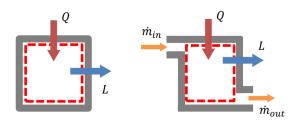

1.4 Trasformazioni termodinamiche

L'insieme degli stati intermedi successivi, tra lo stato iniziale e finale, a seguito di una variazione del sistema termodinamico, definisce la trasformazione termodinamica.

Le trasformazioni termodinamiche si dividono in:

- Quasi-statica o internamente reversibile: Costituita da una successione di stati di equilibrio; può non essere reversibile.
- **Reversibile**: Se percorsa in senso inverso, riporta il sistema e ambiente nello stasto iniziale. Per trasformazione reversibile si intende spesso una trasformazione lenta.
 - Traformazione internamente reversibile: nessuna irreversibilità si verifica all'interno del sistema.
 - Trasformazione esternamente reversibile: nessuna irreversibilità si verifica all'esterno del sistema.
 - Trasformazione totalmente reversibile (o reversibile): non implica alcuna irreversibilità sia all'interno sia all'esterno del sistema.
- Irreversibile: Trasformazione in parte o per intero non reversibile. Non è rappresentabile su un diagramma di stato. Per trasformazione irreversibile si intende spesso una trasformazione veloce.
- Chiusa o ciclica: Gli estremi della trasformazione coicidono.
- Elementare: Se una delle grandezze di stato si manitiene costatne durante la traformazione.


1.5 Equazione di stato nelle coordinate P,v,T

equazione di sato:

$$f(P, v, T) = 0$$

In molti casi, l'equazione di stato è ignota.

L' equazione di stato di un sistema semplice è rappresentata in uno spazio cartesiano tridimensionale da una superficie detta «superficie di stato», luogo dei punti rappresentativi di tutti i possibili stati termodinamici di equilibrio.

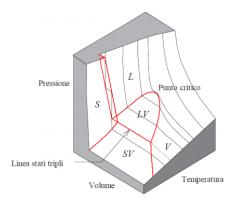

Lo stato termodinamico (punto appartenente alla superficie di stato) può anche essere geometricamente rappresentato da un punto su un piano cartesiano sui cui assi vi sono due delle tre variabili prescelte. In particolare si possono realizzare piani termodinamici in coordinate (P,v), (P,T) e (T,v).

1.5.1 Equazione di stato per i gas ideali

$$PV = NRT$$

P: pressione [Pa] V: volume $[m^3]$ N: moli [kmole] T: temperatura [K]


R: costante universale dei gas ideali $\rightarrow R = 8314[J/(kmole\ K)]$ Oppure:

$$PV = MR^*T$$

M: massa [kg]

 M_m : massa molare [kg/kmole]

 R^* : costante caratteristica del gas considerato $\to R^* = \frac{R}{M_m}$

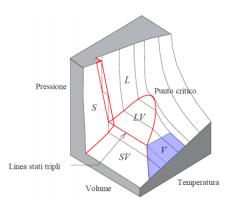

Equazione di stato per i gas reali


Modello di equazione di stato più complesso per descrivere il comportamento di gas in condizioni di temperatura e pressioni elevate.

Equazione di van der Waals:

$$\left(P + \frac{a}{v_m^2}\right)(v_m - b) = RT$$

Ove a e b sono caratteristiche del particolare gaas considerato:

| Gas | a [kPa(m³/kmole)²] | b (m ³ /kmole) |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| aria | 135.8 | 0.0366 |
| He | 3.46 | 0.0237 |
| H_2 | 24.8 | 0.0266 |
| N_2 | 136.6 | 0.0386 |
| O_2 | 137.8 | 0.0318 |
| CO_2 | 364.0 | 0.0427 |
| NH ₃ | 426.5 | 0.0373 |
| CH ₄ | 228.5 | 0.0427 |

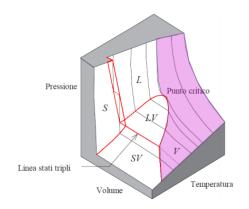

1.5.3 Equazione di stato per liquidi e solidi


$$dv = \beta v dT - K_T v dP$$

Coefficiente di dilatazioen termica isobaro $\beta = \frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta T} \right)_P$ Coefficiente di comprimibilità isotermo $K_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta P} \right)_T$

$$\beta = \frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta T} \right)_P K_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta P} \right)_T$$

Siccome β e K_T possono essere considerati costanti per ampi intervalli di temperatura e di pressione, la precedente relazione differenziale è integrabile e lo stato calcolabile.

| Sostanza | Intervallo di temperatura (°C) | β ·10 ⁵ (K ⁻¹) | K _T · 10 ¹⁰ (Pa ⁻¹) |
|-----------|-----------------------------------|--|--|
| 0.00110 | 0-30 | -6.43 | 0.49 - 4.45 |
| acqua | 30-50 | 46.5 | 4.4 |
| rame | 10-50 | 5.04 | 0.778 |
| alluminio | 10-90 | 0.666 | 12.8 |
| platino | 0-1000 | 0.259 | 3.45 |

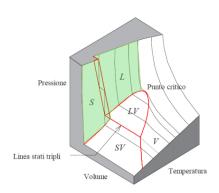

Un modello semplificato è quello per **liquidi e solidi incomprimibili**, in cui si considera $v={\sf costante}.$

2 L02-Principi di conservazione

2.1 Principi di conservazioni

- Conservazione della massa;
- Conservazione dell'energia (primo principio della termodinamica);
- Conservazione dell'entropia (secondo principio della termodinamica).

2.2 Principio di conservazione della massa

Un sistema chiuso no nscambia massa e quindi la massa totale del sistema è sempre costante.

Per i sistema aperti il discorso è differente (vedremo più avanti).

2.3 Primo principio della termodinamica per sistemi chiusi

Formulazione assiomatica

Per un sistema semplice all'equilibrio è definita una proprietà intrinseca (funzione di stato) detta **energia interna** U la cui variazione è il risultato di interazioni del sistema con l'ambiente esterno.

$$\Delta U = Q^{\leftarrow} - L^{\rightarrow}$$

che in forma differenziale diventa

$$du = \delta q^{\leftarrow} - \delta l^{\rightarrow}$$

dove d è un differenziale esatto e δ indica il differenziale di una grandezza che non è una funzione di stato (dal punto di vista matematico hanno lo stesso significato, è solo una notazione usata per indicare se si sta parlando di funzioni di stato o meno).

Lavoro L: energia fornita ad un sistema termodinamico semplice che sia riconducibile alla variazione di quota di un grave.

Calore Q: energia fornita ad un sistema termodinamico semplice che non è riconducibile alla variazione di quota di un grave.

Osservazioni:

• L'energia interna totale di un sistema, cioè l'energia interna riferita alla intera massa del sistema, M, è una quantità estensiva e perciò additiva:

$$U = M \cdot u$$

• In un sistema isolato isolato il bilancio energetico diviene

$$\Delta U_{\rm isolato} = 0$$

• Per un sistema che suubisce una trasformazione ciclica si ha

$$\Delta U_{\rm ciclo} = 0$$

ullet Per un sistema Z composto da due (o più) sottosistemi A,B l'energia interna totale è

$$U_Z = U_A + U_B$$

$$\Delta U_Z = \Delta U_A + \Delta U_B$$

• Se Z è un sistema composto da più sottosistemi (Z = A + B + ...) e non è isolato la variazione della sua energia interna risulta

$$\Delta U_Z = \Delta U_A + \Delta U_B + \dots = Q_Z^{\leftarrow} - L_Z^{\rightarrow}$$

Formulazione classica

L'energia che è immagazzinata in un sistema e che non va a cambiare né l'energia cinetica del centro di massa, né quella potenziale (e neanche l'energia elastica, o chimica, o elettrica) è chiamata energia interna.

2.4 Secondo principio della termodinamica per sistemi chiusi

Formulazione assiomatica

In un sistema termodinamico all'equilibrio esiste una funzione intrinseca dello stato del sistema (funzione di stato) detta **entropia** S la cui variazione per una trasformazione reversibile è data data

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\rm rev}^{\leftarrow}}{T}$$

Osservazioni:

ullet L'entropia totale di un sistema, cioè l'entropia riferita all'intera massa del sistema, M, è una quantità estensiva

$$S = M \cdot s$$

• La variazione di entropia totale di un sistema isolato sede di trasformazioni termodinamiche è sempre maggiore di zero e tende a zero con il tendere dei processi alla reversibilità

$$\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0$$

• Essendo S una quantità estensiba (additiva), se il sistema Z è composto da due (o più) sottosistemi A,B,\ldots l'entropia totale è

$$S_Z = S_A + S_B$$

$$\Delta S_Z = \Delta S_A + \Delta S_B$$

 In un sistema chiuso sede di trasformazioni termodinamiche il bilancio entropico può essere scritto come

$$\Delta S = S_Q^{\leftarrow} + S_{\mathsf{irr}}$$

dove il termine S_Q^{\leftarrow} rappresenta l'**entropia entrante** attraverso i confini del sistema come conseguenza dello scambio di calore Q, mentre $S_{\rm irr}$ è il termine di **generazione entropica per irreversibilità**.

Notiamo che $S_{\mathrm{irr}} \geq 0$ è sempre maggiore di zero. Notiamo che il segno di S_Q^{\leftarrow} è uguale al segno di Q^{\leftarrow} .

2.5 Osservazioni sul primo e secondo principio

- Il primo principio non individua il verso delle trasformazioni spontanee. Il primo principio non precisa per esempio che il calore fluisce nel verso delle temperature decrescenti.
- Il primo principio non pone alcun limite alla possibilità di trasformazione di calore in lavoro, ma si limita a postularne la equivalenza metrologica.
- Il primo principio non stabilisce le condizioni di equilibrio termico e meccanico non vincolato.
- Il secondo principio colma le lacune individuate nei punti precedenti.


3 L03-Trasformazioni

Per variabile di stato si intende una grandezza che dipende dallo stato del sistema, viceversa variabili come il lavoro e il calore (che non sono di stato) non dipendono dallo stato del sistema, ma bensì dal percorso che hanno seguito per raggiungere quel determinato stato.

3.1 II lavoro termodinamico

In un dispositivo cilindro-pistone, uno squilibrio di forze infinitesimo tra forze esterne e forza interna $(P \cdot A)$ provoca uno spostamento infinitesimo del pistone a cui corrisponde un **lavoro**

$$\delta L^{\rightarrow} = PAds = P \cdot dV$$

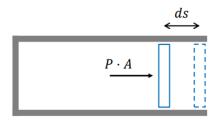

In termini di grandezze specifiche, la relazione diventa

$$\delta l^{\rightarrow} = P \cdot dv$$

Quando il sistema evolve da uno stato **iniziale** (i) ad uno stato **finale** (f) attraverso una successione di **stati di equilibrio**, allora sarà possibile esprimere una legge, detta **equazione della trasformazione**, tra le variabili di stato P e v e la integrazione di Pdv rappresenterà il lavoro scambiato durante la trasformazione.


Il lavoro termodinamico è dunque calcolabile come

$$l^{\to} = \int_i^f P dv$$


che è un integrale calcolabile solo se si conosce la funzione P=P(v) detta equazione della trasformazione.

3.1.1 Il lavoro termodinamico nelle trasformazioni reversibili e irreversibile


Nel caso di trasformazione **reversibile** in un cilindro-pistone la pressione interna è sempre omogenea all'interno del cilindro.

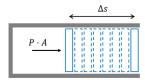

Nel caso di trasformazione **irreversibile** in un cilindro-pistone la pressione interna non è omogenea all'interno del cilindro. Quindi per ricavare la forza applicata al pistone si usa la pressione dell'ambiente esterno che agisce sul pistone.

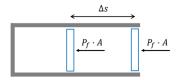


Solitamente il lavoro reversibile è maggiore del lavoro irreversibile, come si vede bene dal seguente grafico:

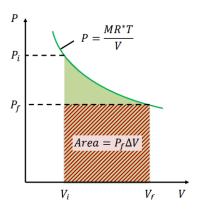

L'area verde insime all'area a linee rosse (cioè tutta quella sottesa alla curva) rappresenta il lavoro nel caso di trasformazione reversibile, la sola area a linee rosse rappresenta, invece, il lavoro nel caso di trasformazione irreversibile.

3.1.2 Il lavoro termodinamico di un ciclo

Un ciclo è un trasformazione che termina con lo stato iniziale. In funzione di come avviene il ciclo, orario o antiorario per esempio, avremo che il lavoro uscente dal sistema è positivo o negativo. Nel piano PV chiamiamo macchine a **ciclo diretto** (motrici) quelle che eseguono trasformazioni in senso orario, mentre chiameremo macchine a **ciclo inverso** (operatrici) quelle che eseguono trasformazioni in senso antiorario.

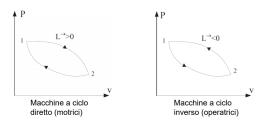

3.2 II calore

Capacità termica: è il rapporto fra il calore fornito al sistema e la variazione di temperature del sistema stesso

$$C_x = \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT}\right)_x$$

Calore specifico: è il rapporto tra la capacità termica del sistema e la sua massa

$$c_x = \frac{1}{M} \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT} \right)_x$$

I calori specifici possono essere interpretati come derivate parziali di funzioni termodinamiche.

Il pedice x precisa la **trasformazione** lungo la quale viene scambiato il calore δQ . Vediamo i casi in cui x è la pressione e il caso in cui è il volume.

3.2.1 Calori specifici a volume costante c_V

$$c_V = \frac{1}{M} \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT} \right)_V = \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT} \right)_V$$

Partendo dal primo principio della termodinamica e dalla definizione di lavoro data precedentemente si può scrivere che $\delta q^\leftarrow = du + P dv$ e che quindi $\delta q^\leftarrow = \left(\frac{\delta u}{\delta T}\right)_v dT + \left(\frac{\delta u}{\delta T}\right)_T dv + P dv$, e proseguendo

considerando il fatto che il volume è costante ricaviamo che $\delta q^\leftarrow = \left(\frac{\delta u}{\delta T}\right)_V dT$, da cui ricaviamo che

$$c_V = \left(\frac{\delta u}{\delta T}\right)_V$$

Siccome è una **derivata di una funzione di stato**, può in generale essere espresso come funzione di una coppia di variabili termodinamiche (in particolare della coppia T,P):

$$c_V = c_V(T, P)$$

3.2.2 Calori specifici a pressione costante c_P

$$c_P = \frac{1}{M} \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT} \right)_P = \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT} \right)_P$$

Per lavorare sul calore specifico a pressione costante dobbiamo introdurre la funzione di stato **entalpia**, che esprime la quantità di energia che un sistema può scambiare con l'ambiente ed è definita come

$$h = u + Pv$$

Per le trasformazioni che avvengono a pressione costante, la variazione di entalpia è uguale al calore scambiato dal sistema con l'ambiente esterno. Col suo differenziale possiamo riscrivere il primo principio come dh=du+vdP+Pdv, da cui, ricordando che siamo a pressione costante, ricaviamo che $\delta q^\leftarrow=dh-vdP=\left(\frac{\delta h}{\delta T}\right)_P dT+\left(\frac{\delta h}{\delta T}\right)_T dP-vdP$, e quindi $\delta q^\leftarrow=\left(\frac{\delta h}{\delta T}\right)_P dT$, da cui ricaviamo che

$$c_P = \left(\frac{\delta h}{\delta T}\right)_P$$

Siccome è una **derivata di una funzione di stato**, può in generale essere espresso come funzione di una coppia di variabili termodinamiche (in particolare della coppia T,P):

$$c_P = c_P(T, P)$$

3.2.3 c_V e c_P per i gas ideali

Per un gas ideale la variazione di energia interna e l'entalpia sono funzioni della sola temperatura u=u(T) e h=h(T), per cui i calori specifici da derivate parziali diventano derivate esatte:

$$c_V = c_V(T) = \left(\frac{du}{dT}\right)$$

$$c_P = c_P(T) = \left(\frac{dh}{dT}\right)$$

Vale inoltre la realzione di Mayer

$$c_P = c_V + R^*$$

3.2.4 c_V e c_P per i gas perfetti

Per i gas ideali i calori specifici dipendono dalla temperatura, ma questa relazione di dipendenza è molto debole, per cui in intervalli ristretti di temperatura i calori specifici si ritengono spesso costanti: in questo caso il gas viene definito **perfetto**.

Per calcolare i calori specifici si usano le seguenti relazioni:

• Gas monoatomico (He, Ar)

$$c_v = \frac{3}{2}R^*;$$
 $c_P = \frac{5}{2}R^*$

• Gas biatomico o poliatomico lineare: (N_2, O_2, CO_2)

$$c_v = \frac{5}{2}R^*;$$
 $c_P = \frac{7}{2}R^*$

• Gas poliatomico non lineare: (CH_4)

$$c_v = \frac{6}{2}R^*;$$
 $c_P = \frac{8}{2}R^*$

3.2.5 c_V e c_P per i liqudi (e solidi) incomprimibili ideali

$$c_V = c_P = c(T)$$

3.2.6 c_V e c_P per i liqudi (e solidi) incomprimibili perfetti

$$c_V = c_P = c = \text{costante}$$

3.3 Le trasformazioni politropiche

Una trasformazione politropica è una trasformazione quasi-statica, cioè internamente reversibile, di un gas ideale per la quale c_x = costante.

Si definisce indice della politropica:


$$n = \frac{c_x - c_P}{c_x - c_V}$$

e l' equazione della politropica:

$$Pv^n = \text{costante}$$


3.3.1 Trasformazione politropica per un gas ideale

Per un gas ideale il valore di n è calcolabile

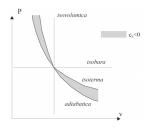

3.3.2 Trasformazione politropica per un gas perfetto

Per un gas perfetto il valore di n è calcolabile

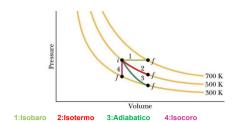

3.3.3 Espressioni della politropica

$$Pv^{n} = costante$$

$$Tv^{n-1} = costante$$

$$PT^{\frac{n}{1-n}} = costante$$

$$Pvv^{n-1} = costante$$

$$T\left(\frac{R^{*}T}{P}\right)^{n-1} = costante$$

$$\frac{T^{n}}{P^{n-1}} = costante$$

3.3.4 Politropiche per trasformazioni elementari

| Trasformazione | c_x | $n = \frac{c_x - x_P}{c_x - c_V}$ |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Isoterma $(T = costante)$ | $\pm \infty$ | 1 |
| Isocora ($v = costante$) | c_V | $\pm \infty$ |
| Isobara $(P = costante)$ | c_P | 0 |
| Adiabatica $(q = costante)$ | 0 | $k = \frac{c_P}{c_V}$ |

3.3.5 Lavoro di una generica politropica

• per
$$n \neq 1$$

$$l^{\rightarrow} = \frac{P_1 v_1}{n-1} \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{n-1} \right]$$
$$l^{\rightarrow} = \frac{P_1 v_1}{n-1} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$


• per
$$n=1$$

$$l^{\rightarrow} = P_1 v_1 ln \frac{v_2}{v_1}$$
$$l^{\rightarrow} = P_1 v_1 ln \frac{P_1}{P_2}$$


3.3.6 Politropiche nel diagramma T-S

In un diagramma T-S, l'area sottesa dalla curva rappresentativa di una trasformazione internamente reversibile è uguale al calore scambiato dal sistema nella trasformazione:

$$Q_{rev} = \int_{\cdot}^{f} \delta Q_{rev} = \int_{\cdot}^{f} T(S) dS$$

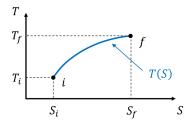


Per una trasformazione ciclica e internamente reversibile, le aree incluse nelle curve chiuse rappresentative del ciclo nei diagrammi P-V e T-S sono uguali, essendo, per il primo principio $L^{\to}=Q^{\leftarrow}$

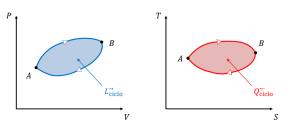

Nel piano T-S (o T-s) tutte le politropiche sono rappresentate da esponenziali:

$$T = T_0 e^{\frac{s-s_0}{c_x}}$$

- Isoterme: avendo $c_x = \infty$, sono rette orizzontali e così, per il gas ideale, anche le isoentalpiche dato che h = h(T).
- ullet Adiabatiche reversibili (isoentalpiche) invece sono rette verticali visto che $c_x=0.$
- Isocore, essendo $c_V < c_P$ sono più ripide delle isobare.

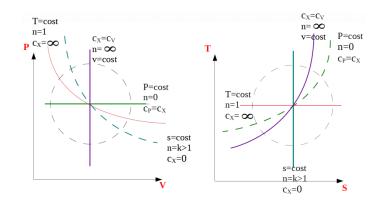

3.4 Calcolo di grandezze termodinamiche (u, h, s, l, q

Per il calcolo dell'energia interna:

• Per i gas perfetti: $\Delta u = c_v \Delta T$

• Per i liquidi (e solidi) incomprimibili perfetti (v=costante): $\Delta u=c\Delta T$

Per il calcolo dell'entalpia:

• Per i gas perfetti: $\Delta h = c_P \Delta T$

Per il calcolo di lavoro e calore per sistemi chiusi, determinate trasformazioni e GAS PERFETTI:

| TRASF. INTERN. REVERSIBILE | $l = \int P dv$ | $q = \int dq$ | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| $P = \cos t$ | $P\Delta v$ | $c_P\Delta \mathrm{T}$ | | | |
| $v = \cos t$ | 0 | $c_V\Delta \mathrm{T}$ | | | |
| T = cost | $-R^*T \ln \frac{v_2}{v_1}$ $-R^*T \ln \frac{P_2}{P_1}$ | $-R^*T \ln \frac{v_2}{v_1}$ $-R^*T \ln \frac{P_2}{P_1}$ | | | |
| q = 0 | $-c_v \Delta T$ | 0 | | | |
| $c_x = \cos t$ | $(c_x-c_V)\Delta T$ | $c_{x}\Delta T$ | | | |

Per il calcolo dell'entropia:

 \bullet Per un generico sistema: $\delta s = \frac{du}{T} + \frac{P}{T} dv$

ullet Per gas ideali: $ds = c_V rac{dT}{T} + R^* rac{dv}{v}$

• per gas perfetti ($c_V = costante$ e $c_P = costante$) possiamo integrare l'espressione e otteniamo:

$$\begin{split} \Delta s &= s_2 - s_1 &= c_V ln \frac{T_2}{T_1} + R^* ln \frac{v_2}{v_1} = \\ &= c_P ln \frac{T_2}{T_1} - R^* ln \frac{P_2}{P_1} = \\ &= c_P ln \frac{v_2}{v_1} + c_V ln \frac{P_2}{P_1} \end{split}$$

ullet per liquidi (e solidi) incomprimibili perfetti (v=costante):

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c \ln \frac{T_2}{T_1}$$

4 L04-Sistemi bifase

4.1 Sistema eterogeneo

Un sistema omogeneo è un sistema con un solo stato di aggregazione.

Un sistema eterogeneo è un sistema con più stati di aggregazione.

Un sistema monocomponente è un sistema con una sola sostanza al suo interno.

Un sisteam multicomponente è un sistea con più sostanze al suo interno.

Le generica **grandezze estensive specifiche** e di un sistema eterogeneo costituito da due stati di aggregazione α e β possono essere rappresentate come **media pesata sulle masse** dei valori delle grandezze estensive specifiche delle singole fasi:

$$e = \frac{M_{\alpha}}{M}e_{\alpha} + \frac{M_{\beta}}{M}e_{\beta}$$

Si definisce **frazione massica** le proporzioni di massa in uno stato di aggregazione rispetto alla massa complessiva. Per esempio in un generico sistema eterogeneo con due stati di aggregazione α e β :

$$x_{\alpha} = \frac{M_{\alpha}}{M} \qquad \qquad x_{\beta} = \frac{M_{\beta}}{M}$$

Ricordiamo inoltre che

$$x_{\alpha} + x_{\beta} = 1$$

e che una generica grandezza estensiva specifica può quindi essere espressa come

$$e = x_{\alpha}e_{\alpha} + x_{\beta}e_{\beta} = (1 - x_{\beta})e_{\alpha} + x_{\beta}e_{\beta}$$

4.1.1 Regola di gibs per sistemi eterogenei

Regola di Gibbs:

$$V = C + 2 - F$$

V: numero di variabili intensive indipendenti utilizzabili per descrivere il generico stato di equilibrio.

C: numero di componenti.

F: numero di fasi.

- Per il generico sistema monocomponente e monofase V=2, quindi per descrivere uno stato di equilibrio è sufficiente una coppia intensiva-intensiva (per esempio P e T).
- Per il generico sistema **monocomponente bifase** V=1, quindi per descrivere lo stato termodinamico è necessaria una coppia intensiva-estensiva oppure un coppia estensiva-estensiva: (P,v) (T,v) (P,u) (T,u) (P,h) (T,h) (P,s) (T,s) (v,u) (v,h) (v,s) (u,h) (u,s) (h,s)
- Per il generico sistema **monocomponente trifase** V=0, quindi per descirvere uno stato di equilibrio è necessaria un coppia estensiva-estensiva: (v,u) (v,h) (v,s) (u,h) (u,s) (h,s)

4.1.2 Transizione di fase

Una transizione di fase:

- è il passaggio da uno stato di aggregazione ad un altro;
- avviene a pressione (e temperatura) costatne.

Definiamo l'**entalpia di transizione** come la quantità di energia necessaria per passare da uno stato a un altro:

$$dh = \delta q^{\leftarrow}$$

4.1.3 Sistemi eterogenei monocomponente

Possibili configurazioni:

- Stati monofase:
 - Solido
 - Liquido
 - Aeriforme (Gas)

• Stati bifase:

- Coesistenza di solido e liquido
- Coesistenza di solido e aeriforme (vapore)
- Coesistenza di liquido e aeriforme (vapore)

• Stati tripli:


- Coesistenza di solido, liquido e aeriforme (vapore)

Terminologia:

- Liquido sottoraffreddato: liquido non in porcinto di evaporare (temperatura di sistema sotto temperatura di saturazione)
- Liquido saturo: liquido in procinto di evaporare (liquido a temperatura di saturazione)
- Vapore saturo: vapore in condizioni di incipiente condensazione (gas a temperatura di saturazione)
- Vapore surriscaldato: vapore non in procinto di condensare (temperatura di sistema sopra temperatura di saturazione)
- **Temperatura di saturazione**: temperatura alla quale una sostanza pura comincia ad evaporare (se è un liquido) oppure condensare (se è un gas), fissata la pressione.

4.2 Diagramma di stato P-v-T


4.2.1 terminologia

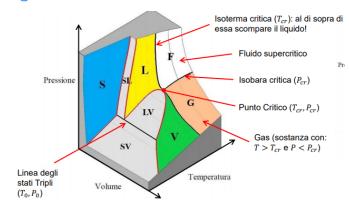

Definizioni: Solido (S) Curve limite (in rosso) Liquido sottoraffreddato (L) curve che delimitano solido-liquido-vapore Liquido saturo (sulla curva limite ondono ai valori di saturazio inferiore, tra L e LV) Punto Critico (T_{cr}, P_{cr}) Vapore umido (miscela liquido vapore LV) Liquido saturo Vapore saturo secco (sulla curva limite superiore, tra LV e V) LV Vapore surriscaldato (V) Vapore saturo Temperatura di saturazione: fissata una P è la T alla quale Vapore > il liquido inizia a evaporare il vapore inizia a condensare (bifase) Temperatura


4.2.2 Proiezione del diagramma P-v-T in un grafico P-T


Transizioni di fase:

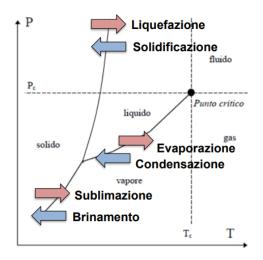


4.2.3 Gas


Fluido a $P < P_{cr}$ e $T > T_{cr}$ che non può essere liquefatto attraverso una trasformazione di compressione isoterma:

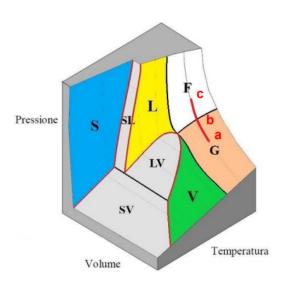


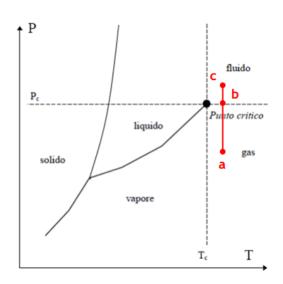


4.2.4 Trasformazione isobara

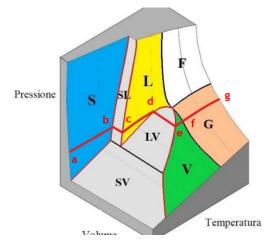


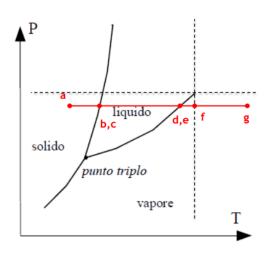


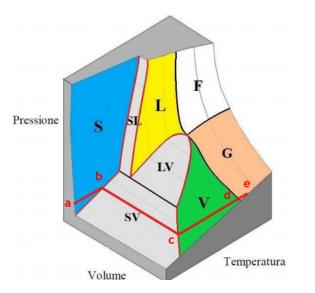

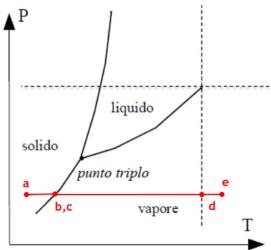


4.2.5 Traformazione isoterma

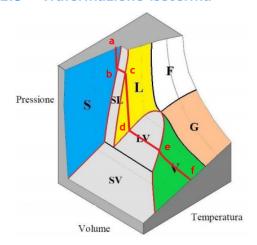

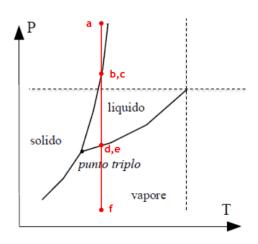


4.2.6 Proiezione del diagramma P-v-T in un grafico P-s e P-h

Uno dei problemi del proiettare la superficie di stato ne ldiagramm P-T, è che difficilmente riusciamo a rappresentare le transizioni di fase, perchè, per esempio le zone SL e LV corrispondono soltanto a un punto. Perciò il diagramma P-T è poco utili per rappresentare i cambi di stato. Per ovviare a ciò dobbiamo fare diverse proiezioni della superficie di stato, rispetto a una coppia di grandezze (P,v), per esempio:

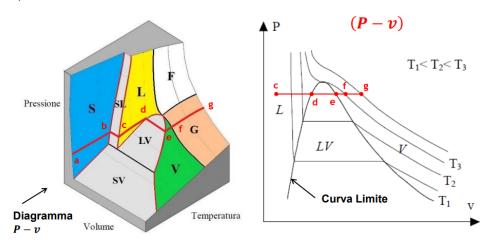

Una soluzione a questo problema di rappresentazion è l'utilizzo del diagramma temperatura-entropia, per esempio:

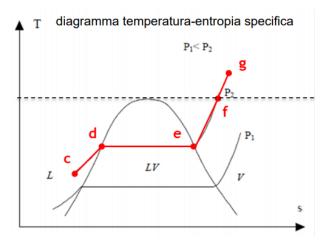

Il tipo di diagramma utilizzato varia a seconda dello scopo che si vuole raggiungere, ce ne sono anche molti altri, per esempio quello P-h e quello h-s.

4.3 Proprietà termodinamiche dei sistemi eterogenei

4.3.1 Entalpia di transizione di fase

 $h_{solido} < h_{liquido} < h_{vapore}$

• entalpia di **liquefazione**: $h_{liquido} - h_{solido} > 0$

ullet entalpia di **solidificazione**: $h_{lst} = h_{solido} - h_{liquido} < 0$

• entalpia di **evaporazione**: $h_{lvt} = h_{vapore} - h_{liquido} > 0$

• entalpia di **condensazione**: $h_{liquido} - h_{vapore} < 0$

• entalpia di **sublimazione**: $h_{svt} = h_{vapore} - h_{solido} > 0$

• entalpia di **brinamento**: $h_{solido} - h_{vapore} < 0$

4.3.2 Titoli

Le frazioni massiche dei tre stati di aggregazione prendono il nome di titolo:

ullet titolo di vapore: $x_v=rac{M_v}{M}$

• titolo di liquido: $x_l = \frac{M_l}{M}$

• titolo di solido: $x_s = \frac{M_s}{M}$

Ricordiamo che $x_v + x_l + x_s = 1$ e che una generica **grandezza estensiva** e può essere espressa come:

$$e = (1 - x_l - x_v)e_s + x_le_l + x_ve_v$$

4.4 Tabelle termodinamiche

4.4.1 Tabella di saturazione in pressione

E' detta "in pressione" perchè sulla prima colonna sono indicate le **pressioni**. La seconda colonna rappresenta delle **temperature**.


La prima riga è sempre quella che rappresenta il punto triplo.

Ogni coppia di valori Pressione-Temperatura presente in tabella segue la curva di saturazione liquidovapore proiettata su un diagramma P-T.

Per ogni coppia P-T specificato in tabella sono indicati i seguenti valori:

- volume specifico (terza, quarta, quinta colonna)
- entalpia specifica (sesta, settima, ottava colonna)
- entropia specifica (nona, decima, undicesima colonna)


Per ognuno di questi valori viene indicato il valore per **liquido saturo**, per **vapore saturo** e la differenza fra questi ultimi due.

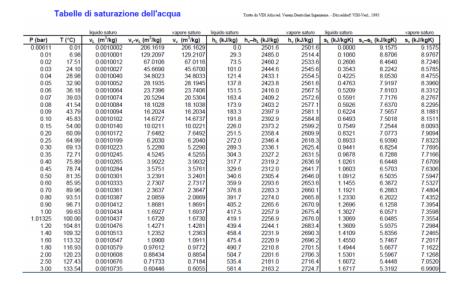

4.4.2 Tabella di saturazione in temperatura

E' detta "in temperatura" perchè sulla prima colonna sono indicate le **temperature**. La seconda colonna rappresenta delle **pressioni**.

Il contenuto della tabella è il medesimo della tabella precedente, solo che il riferimento è basato sulla temperatura (sono in ordine di temperatura) e non sulla pressione.

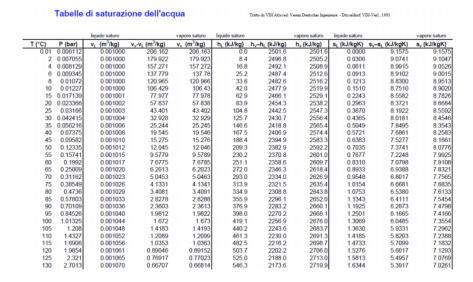

4.4.3 Tabella del vapore surriscaldato

Questa tabella mostra le pressioni sulle righe e le temperature sulle colonne, per un sistema monofase, in cui P e T descrivono uno stato di equilibrio.

Per ogni riga di pressione, è mostrata la **temperatura** T_s di **saturazione** a tale pressione.

Per ogni coppia temperatura - pressione che andiamo a cercare troviamo i valori di **volume specifico**, **entalpia specifica**, **entropia specifica**.

La zona evidenziata in giallo, senza valori, rappresentano i valori oltre la curva limite, cioè la zona di liquido sottoraffreddato, dove $T_s > T$.

| rabelle | elle vapore surriscaldato dell'acqua | | | | | | Tratto da VDI Atlas/ed. Verein Deutscher Ingenieure Dütseidorf: VDI-Verl., 1993 | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| P (bar) | | | | | | 1 | emperatura | emperatura | | | | | | | |
| Ts (°C) | | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| | V | m3/kg | 74.524 | 86.08 | 97.628 | 109.171 | 120.711 | 132,251 | 143.79 | 155.329 | 178.405 | 201.482 | 224.558 | 247.634 | |
| 0.02 | h | kJ/kg | 2594.4 | 2688.5 | 2783.7 | 2880 | 2977.7 | 3076.8 | 3177.7 | 3279.7 | 3489.2 | 3705.6 | 3928.8 | 4158.7 | |
| 17.5 | 5 | k.UkpK | 8.9226 | 9.1934 | 9.4327 | 9.6479 | 9.8441 | 10.0251 | 10.1934 | 10.3512 | 10.6413 | 10.9044 | 11.1464 | 11.3712 | |
| | v | m3/kg | 37.24 | 43.027 | 48.806 | 54.58 | 60.351 | 66.122 | 71.892 | 77.662 | 89.201 | 100.74 | 112.278 | 123.816 | |
| 0.04 | h | k.Ukg | 2593.9 | 2688.3 | 2783.5 | 2879.9 | 2977.6 | 3076.8 | 3177.4 | 3279.7 | 3489.2 | 3705.6 | 3928.8 | 4158. | |
| 29 | 5 | k.VkpK | 8.6016 | 8.873 | 9,1125 | 9.3279 | 9.5241 | 9.7051 | 9.8735 | 10.0313 | 10.3214 | 10.5845 | 10.8265 | 11.051 | |
| | V | m3/kg | 24.812 | 28.676 | 32.532 | 37.383 | 40.232 | 44.079 | 47.927 | 51.773 | 59.467 | 67.159 | 74.852 | 82.54 | |
| 0.06 | h | k.Ukg | 2593.5 | 2688 | 2783.4 | 2879.8 | 2977.6 | 3076.7 | 3177.4 | 3279.6 | 3489.2 | 3705.6 | 3928.8 | 4158. | |
| 35.2 | 5 | k-UkpK | 8.4135 | 8.6854 | 8.9251 | 9.1406 | 9.3369 | 9.5179 | 9.6863 | 9.8441 | 10.1342 | 10.3973 | 10.6394 | 10.864 | |
| | V | m3/kg | 18.598 | 21.501 | 24.395 | 27.284 | 30.172 | 33.058 | 35.944 | 38.829 | 44.599 | 50.369 | 56.138 | 61.90 | |
| 0.08 | h | k.Ukg | 2593.1 | 2687.8 | 2783.2 | 2879.7 | 2977.5 | 3076.7 | 3177.3 | 3279.6 | 3489.1 | 3705.5 | 3928.8 | 4158. | |
| 41.5 | 5 | k-UkpK | 8.2797 | 8.5521 | 8.7921 | 9.0077 | 9.2041 | 9.3851 | 9.5535 | 9.7113 | 10.0014 | 10.2646 | 10.5066 | 10.731 | |
| | V | m3/kg | 14.869 | 17.195 | 19.512 | 21.825 | 24,136 | 26.445 | 28.754 | 31.062 | 35.679 | 40.295 | 44.91 | 49.52 | |
| 0.1 | h | k.Ukg | 2592.7 | 2687.5 | 2783.1 | 2879.6 | 2977.4 | 3076.6 | 3177.3 | 3279.6 | 3489.1 | 3705.5 | 3928.8 | 4158. | |
| 45.8 | 5 | k UkpK | 8.1757 | 8.4486 | 8.6888 | 8.9045 | 9.101 | 9.282 | 9.4504 | 9.6083 | 9.8984 | 10.1616 | 10.4036 | 10.628 | |
| | V | m3/kg | | 3.4181 | 3.8893 | 4.356 | 4.8205 | 5.2839 | 5.7467 | 6.2091 | 7.1335 | 8.0574 | 8.981 | 9.904 | |
| 0.5 | h | k.Ukg | | 2682.6 | 2780.1 | 2877.7 | 2976.1 | 3075.7 | 3176.6 | 3279 | 3488.7 | 3705.2 | 3928.6 | 4158. | |
| 81.3 | 5 | k.UkgK | | 7.6953 | 7.9406 | 8.1587 | 8.3564 | 8.538 | 8.7068 | 8.8649 | 9.1552 | 9.4185 | 9.6606 | 9.885 | |
| | V | m3/kg | | 1.6955 | 1.9363 | 2.1723 | 2.4061 | 2.6387 | 2.8708 | 3.1025 | 3.5653 | 4.0277 | 4.4898 | 4.951 | |
| 1 | h | k.Ukg | | 2676.2 | 2776.1 | 2875.4 | 2974.5 | 3074.5 | 3175.6 | 3278.2 | 3488.1 | 3704.8 | 3928.2 | 4158. | |
| 99.6 | 5 | k.UkgK | | 7.3618 | 7.6137 | 7.8349 | 8.0342 | 8.2166 | 8.3858 | 8.5442 | 8.8348 | 9.0982 | 9.3405 | 9.565 | |
| | V | m3/kg | | | 0.95954 | 1.0804 | 1.1989 | 1.3162 | 1.4328 | 1.5492 | 1.7812 | 2.0129 | 2.2442 | 2.475 | |
| 2 | h | k.Ukg | | | 2768.5 | 2870.5 | 2971.2 | 3072.1 | 3173.8 | 3276.7 | 3487 | 3704 | 3927.6 | 4157. | |
| 120.2 | 5 | k.VkgK | | | 7.2794 | 7.5072 | 7.7096 | 7.8937 | 8.0638 | 8.2226 | 8.5139 | 8.7776 | 9.0201 | 9.245 | |
| | V | m3/kg | | | 0.63374 | 0.71635 | 0.79644 | 0.87529 | 0.95352 | 1.0314 | 1.1865 | 1.3412 | 1.4957 | 1.649 | |
| 3 | h | k.Ukg | | | 2760.4 | 2865.5 | 2967.9 | 3069.7 | 3171.9 | 3275.2 | 3486 | 3703.2 | 3927 | 4157. | |
| 133.5 | 5 | k.//kgK | | | 7.0771 | 7.3119 | 7.5176 | 7.7034 | 7.8744 | 8.0338 | 8.3257 | 8.5898 | 8.8325 | 9.057 | |
| | V | m3/kg | | | 0.47066 | 0.53426 | 0.59519 | 0.65485 | 0.71385 | 0.7725 | 0.88919 | 1.0054 | 1.1214 | 1.237 | |
| 4 | h | k Ukp | | | 2752 | 2880.4 | 2964.5 | 3067.2 | 3170 | 3273.6 | 3484.9 | 3702.3 | 3926.4 | 4156. | |
| 143.0 | 5 | k.UkpK | | | 6.9285 | 7.1708 | 7.38 | 7.5675 | 7.7395 | 7.8994 | 8.1919 | 8.4563 | 8.6992 | 8.924 | |
| | V | m3/kg | | | | 0.42496 | 0.47443 | 0.52258 | 0.57005 | 0.61716 | 0.71078 | 0.80395 | 0.89685 | 0.9895 | |
| 5 | h | k.Ukp | | | | 2855.1 | 2961.1 | 3064.8 | 3168.1 | 3272.1 | 3483.8 | 3701.5 | 3925.8 | 4158. | |
| 151 R | | in Ultimit | | | | 7.0502 | 7 2721 | 7.4614 | 7.6343 | 7 7948 | 8.0879 | 8.3826 | 8 5957 | 8.8213 | |

4.4.4 Interpolazione lineare

Siccome non è possibile creare tabelle con ogni possibile valore, per tutti quei casi in cui non si trova una corrispondenza precisa nella tabella, si usa lì **interpolazione lineare**

$$Y = Y_A + \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} (X - X_A)$$

Y: grandezza che si vuole ricavare.

X: grandezza conosciuta.

A, B: stati di riferimento (presenti in tabella) con $X_A < X < X_B$.

4.4.5 interpolazione bilineare

Nel caso in cui più di una grandezza non corrisponda a nessun valore preciso della tabella usiamo la formula di **interpolazione bilineare**

$$Y = Y_A + \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} (X - X_A)$$

$$Y_A = Y_{A1} + \frac{Y_{A2} - Y_{A1}}{X_{A2} - X_{A1}} (X_A - X_{A1})$$

$$Y_B = Y_{B1} + \frac{Y_{B2} - Y_{B1}}{X_{B2} - X_{B1}} (X_B - X_{B1})$$

4.4.6 Formule per l'acqua sottoraffreddata

Vediamo come calcolare tutti quei valori per cui non esistono tabelle, per esempio i valori per un liquido sottoraffreddato.

Modello di liquido incomprimibile ideale

Per un liquido incomprimibile ideale abbiamo $c_P=c(T), \beta=0, K_T=0$ e

$$dh = c(T)dT + vdP$$
$$ds = c(T)\frac{dT}{T}$$

che sono forme differenziali e per poterle integrare devo conoscere la funzione c(T), che però non conosciamo. L'ipotesi che quindi facciamo è quella di liquido incomprimibile perfetto, cioè con c costante.

Modello di liquido incomprimibile perfetto

Per un liquido incomprimibile perfetto abbiamo c=costaten e quindi possiamo integrare le formule viste precedentemente e otteniamo

$$\Delta h = c\Delta T + v\Delta P$$
$$\Delta s = cln \frac{T_2}{T_1}$$

Dalla prima di queste due formule posso scrivere che

$$h - h_{ref} = c(T - T_{ref}) + v(P - P_{ref})$$

dove col pedice "ref" si intendono valori che troviamo in tabella per liquidi saturi.

Possiamo ora procedere in due maniere: fissando la temperatura (corretto) o fissando la pressione (sbagliato).

Approccio a temperatura costante:



La situazione è questa: stiamo cercando di calcolare il punto azzurro di "liquido sottoraffreddato" usando le tabelle di liquido saturo che ci permettono di individuare il punto rosso di "liquido saturo" alla medesima temperatura.

sostituiamo i valori con pedice "ref" dell'equazione precedentemente trovata

$$h - h_{ref} = c(T - T_{ref}) + v(P - P_{ref})$$

con i valori che troviamo con la tabella di liquido saturo eccetto per la temperatura che teniamo fissa:


$$h(P,T) - h_{ls}(P_{sat}(T)) = c(T-T) + v(P-P_{sat}(T))$$

 $h(P,T) = h_{ls}(P_{sat}(T)) + v(P-P_{sat}(T))$

inoltre per v si può usare il valore del liquido saturo fornito dalla tabella $v=v_{ls}(P_{sat}(T))$. Notiamo che negli esercizi il valore di $v(P-P_{sat}(T))$ è trascurabile e lo approssimiamo a 0 e quindi la formula diventa:

$$h(P,T) = h_{ls}(P_{sat}(T))$$

Approccio a pressione costante: N.B. non usare questo approccio!

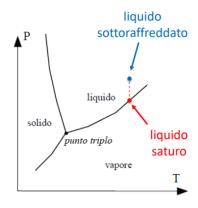

La situazione è questa: stiamo cercando di calcolare il punto verde di "liquido sottoraffreddato" usando le tabelle di liquido saturo che ci permettono di individuare il punto rosso di "liquido saturo" alla medesima pressione.

Se seguiamo il medesimo procedimento di prima ma con pressione fissa, otteniamo:

$$h(P,T) - h_{ls}(T_{sat}(P)) = c(T - T_{sat}(P)) + v(P - P)$$

 $h(P,T) = h_{ls}(P_{sat}(T)) + c(T - T_{sat}(P))$

che non è valido perchè in genere $c \neq costante$ per pressioni elevate. Cosa fare se si conosce P e non T? (vedi esercizio ES03-01.6)

Caso nel quale si conosce (P,h) e si vuole conoscere T

$$h(P,T) = h_{ls}(P_{sat}(T)) + v(P - P_{sat}(T))$$


in cui solitamente $v(P-P_{sat}(T))$ è solitamente trascurabile, e dunque si interpola in tabella di saturazione la temperatura per la quale $h_{ls}(T)=h$.

Caso nel quale si conosce (P,s) e si vuole conoscere T

Approccio simile a quello precedente.

4.5 Relazioni semplificate vicino al punto triplo per l'acqua

In assenza di tabelle, si possono usare le seguenti relazioni semplificate che rimandono valide in prossimità **punto triplo** per lo stato solido, lo stato liquido e lo stato vapore.

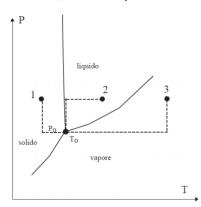

4.5.1 Stato solido

$$h(P,T) = h_0 + h_{lst} + c_s(T - T_0) + v_s(P - P_0)$$

$$s(P,T) = s_0 + s_{lst} + c_s ln \frac{T}{T_0} = s_0 + \frac{h_{lst}}{T_0} + c_s ln \frac{T}{T_0}$$

con

 P_0, T_0 : pressione e temperatura del punto triplo $(P_0 = 0,00611bar; T_0 = 0.01C^o)$

 h_0 : entalpia di riferimento al punto triplo in fase liquida $(h_0 = 0kJ/kg)$

 s_0 : entropia di riferimento al punto triplo in fase liquida ($s_0 = 0kJ/kgK$)

 h_{lst} : entalpia di solidificazione al punto triplo ($h_{lst} = -333kJ/kg$)

 c_s : calore specifico del ghiaccio ($c_s = 2093J/kgK$)

 v_s : volume specifico del ghiaccio ($v_s = 0.00109m^3/kg$)

Possiamo approssimare $T_{sat,L-S}(P) = T_0$.

4.5.2 Stato liquido

(USARE LE TABELLE)

$$h(P,T) = h_0 + c_l(T - T_0) + v_l(P - P_0)$$

$$s(P,T) = s_0 + c_l \ln \frac{T}{T_0}$$

con

 P_0, T_0 : pressione e temperatura del punto triplo ($P_0 = 0,00611bar; T_0 = 0.01C^o$)

 h_0 : entalpia di riferimento al punto triplo in fase liquida ($h_0=0kJ/kg$)

 s_0 : entropia di riferimento al punto triplo in fase liquida $(s_0 = 0kJ/kgK)$

 c_l : calore specifico dell'acqua liquida ($c_l = 4186J/kgK$)

 v_l : volume specifico dell'acqua liquida ($v_l = 0,001m^s/kg$)

4.5.3 Stato vapore

(USARE LE TABELLE)

$$h(P,T) = h_0 + h_{lvt} + c_p(T - T_0)$$

$$s(P,T) = s_0 + s_{lvt} + c_p ln \frac{T}{T_0} - R^* ln \frac{P}{P_0} = s_0 + \frac{h_{lvt}}{T_0} c_P ln \frac{T}{T_0} - R^* ln \frac{P}{P_0}$$

con

 P_0,T_0 : pressione e temperatura del punto triplo ($P_0=0,00611bar;T_0=0.01C^o$)

 h_0 : entalpia di riferimento al punto triplo in fase liquida ($h_0 = 0kJ/kg$)

 s_0 : entropia di riferimento al punto triplo in fase liquida ($s_0 = 0kJ/kgK$)

 h_{lvt} : entalpia di evaporazione al punto triplo ($h_{lvt} = 2501.6kJ/kg$)

 c_P : calore specifico a pressione costante dell'acqua vapore ($c_P = 2009J/kgK$)

5 L05-Macchine termodinamiche

5.1 Macchina termodinamica

Per rappresentare macchine termodinamiche utiliziamo solitamente questa struttura:



La macchina termodinamica è un sistema termodinamico composto e isolato, che, nella sua forma più semplice, è realizzato da:

- due serbatoi di calore, uno superiore e uno inferiore;
- un serbatoio di lavoro;
- una macchina ciclica, che è in grado di produrre od assorbire con continuità lavoro interagendo con il serbatoio di lavoro ed i serbatoi di calore.

5.1.1 Serbatoio di calore

Il **serbatoio di calore** è un sistema termodinamico che scambia **solo calore** con l'esterno senza alterare il suo stato termodinamico (cioè la temperatura e la pressione del serbatoio rimangono costanti, tutto ciò che è al suo interno rimane costante, il suo stato non cambia); gli scambi avvengono con trasformazioni quasi-statiche (**internamente reversibili**).

Questa definizione di serbatoio è sinonimo di un sistema **a massa infinita**: se la massa di un sistema A è enormemente maggiore della massa di un sistema B, durante un interazione fra A e B, A sembrerà rimanere invariata, poichè tutte le trasformazioni e tutte le grandezze sono legate in proporzione alla massa.

Un tipico esempio di serbatoio di calore e l'atmosfera terrestre.

5.1.2 Serbatoio di lavoro

Il **serbatoio di lavoro** è un sistema termodinamico che scambia **solo lavoro** con l'esterno senza alterare il suo stato termodinamico; gli scambi avvengono con trasformazioni quasi-statiche (**internamente reversibili**).

Un tipico esempio di serbatoio di lavoro è la rete elettrica.


5.2 Macchina motrice

Per macchina ciclica si intendono macchine che compiono trasformazioni con stato finale e stato iniziale identici e ripetono n volte tale ciclo.

Esistono due schemi principali di macchine cicliche: quelle motrici e quelle operatrici. Vediamo la

macchina motrice.

Il serbatoio superiore è a temperatura calda T_C e prende il nome di camera di combustione. Il serbatoio di calore a T_C e la macchina ciclica, producono un lavoro verso il serbatoio di lavoro e devono rilasciare calore verso un serbatoio inferiore a temperatura fredda T_F che tipicamente è l'ambiente.

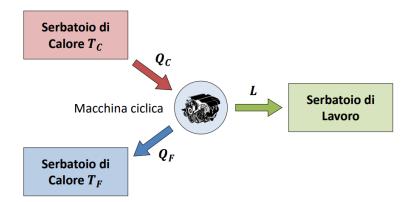

Vediamo la macchina motrice da un punto di vista analitico. Dalle equazioni di bilancio otteniamo:

$$\begin{cases} \Delta U_Z = 0 \\ \Delta S_Z = S_{irr} \end{cases} \qquad \begin{cases} \Delta U_C + \Delta U_F + \Delta U_{SL} + \Delta U_M = 0 \\ \Delta S_C + \Delta S_F + \Delta S_{SL} + \Delta S_M = S_{irr} \end{cases}$$

Osservando i singoli sottosistemi otteniamo:

$$\begin{cases} \Delta U_C = Q_C^{\leftarrow} \\ \Delta S_C = \frac{Q_C^{\leftarrow}}{T_C} \end{cases} \begin{cases} \Delta U_F = Q_F^{\leftarrow} \\ \Delta S_F = \frac{Q_F^{\leftarrow}}{T_F} \end{cases} \begin{cases} \Delta U_{SL} = -L_{SL}^{\rightarrow} \\ \Delta S_{SL} = 0 \end{cases} \begin{cases} \Delta U_M = 0 \\ \Delta S_M = 0 \end{cases}$$

Per cui deriviamo che

$$\begin{cases} Q_C^{\leftarrow} + Q_F^{\leftarrow} - L_{SL}^{\rightarrow} = 0 \\ \frac{Q_C^{\leftarrow}}{T_C} + \frac{Q_F^{\leftarrow}}{T_F} = S_{irr} \end{cases} \qquad \begin{cases} -Q_C + Q_F + L = 0 \\ -\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} = S_{irr} \end{cases}$$

5.2.1 Rendimento

:

Da queste equazioni ricaviamo che il lavoro è massimo quando il processo è **reversibile**, per cui il **rendimento** è

$$\eta = \frac{\mathsf{EFFETTO}\;\mathsf{UTILE}}{\mathsf{SPESA}}$$

La definizione di rendimento si traduce in formule per la macchina motrice così:


$$\eta = \frac{L}{Q_C} = 1 - \frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F}{Q_C} S_{irr} \qquad \quad \eta_{reversibile} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

dove $\eta_{reversibile}$ viene utilizzato per calcolare il rendimento massimo che si può avere.

Queste formule sono valide per serbatoi di calore a temperatura costante, nel momento in cui questa condizione viene meno, non possiamo più usarle, però possiamo sempre usare la definizione di rendimento (effetto utile/ spesa).

5.3 Macchina operatrice

La macchina operatrice ha un meccanismo opposto alla macchina motrice: usa del lavoro dal serbatoio di lavoro per assorbire calore da un serbatoio freddo, a causa dell'utilizzo di questo lavoro c'è bisogno di rilasciare del calore in un serbatoio caldo.

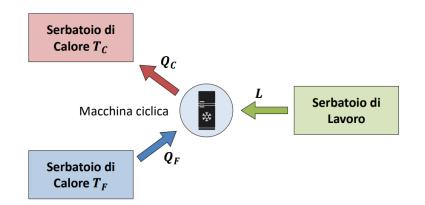

Vediamo la macchina operatrice da un punto di vista analitico. Dalle equazioni di bilancio otteniamo:

$$\begin{cases} \Delta U_Z = 0 \\ \Delta S_Z = S_{irr} \end{cases} \begin{cases} \Delta U_C + \Delta U_F + \Delta U_{SL} + \Delta U_M = 0 \\ \Delta S_C + \Delta S_F + \Delta S_{SL} + \Delta S_M = S_{irr} \end{cases}$$

Osservando i singoli sottosistemi otteniamo:

$$\begin{cases} \Delta U_C = Q_C^{\leftarrow} \\ \Delta S_C = \frac{Q_C^{\leftarrow}}{T_C} \end{cases} \begin{cases} \Delta U_F = Q_F^{\leftarrow} \\ \Delta S_F = \frac{Q_F^{\leftarrow}}{T_F} \end{cases} \begin{cases} \Delta U_{SL} = -L_{SL}^{\rightarrow} \\ \Delta S_{SL} = 0 \end{cases} \begin{cases} \Delta U_M = 0 \\ \Delta S_M = 0 \end{cases}$$

Per cui deriviamo che

$$\begin{cases} Q_C^{\leftarrow} + Q_F^{\leftarrow} - L_{SL}^{\rightarrow} = 0 \\ \frac{Q_C^{\leftarrow}}{T_C} + \frac{Q_F^{\leftarrow}}{T_F} = S_{irr} \end{cases} \qquad \begin{cases} Q_C - Q_F - L = 0 \\ \frac{Q_C}{T_C} - \frac{Q_F}{T_F} = S_{irr} \end{cases}$$

L'unica cosa che cambia rispetto alla macchina motrice sono i segni.

5.3.1 Efficienza o COP (coefficient of performance)

Il lavoro è minimo quando il processo è reversibile, per cui l'efficienza è

$$\epsilon = \frac{\mathsf{EFFETTO}\;\mathsf{UTILE}}{\mathsf{SPESA}}$$

Vediamo ora la formula dell'efficienza nei casi particolari di macchina operatrice **frigorifera** e **pompa** di calore:

Macchina frigorifera:

$$\epsilon_F = \frac{Q_F}{L} = \frac{T_F}{T_C - T_F + \frac{T_C T_F S_{irr}}{O_F}} \qquad \epsilon_{F,reversibile} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

dove $\epsilon_{reversibile}$ viene utilizzato per calcolare l'efficienza massima che si può avere. **Pompa di calore**:

$$\epsilon_P = \frac{Q_C}{L} = \frac{T_C}{T_C - T_F + \frac{T_C T_F S_{irr}}{Q_C}} \qquad \epsilon_{P,reversibile} = \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

dove $\epsilon_{reversibile}$ viene utilizzato per calcolare l'efficienza massima che si può avere.

Queste formule sono valide per serbatoi di calore a temperatura costante, nel momento in cui questa condizione viene meno, non possiamo più usarle, però possiamo sempre usare la definizione di efficienza (effetto utile/ spesa).

C'è un legame fra l'efficienza della macchina frigorifera e l'efficienza della pompa di calore:

$$\epsilon_P = \frac{Q_C}{I_c} = \frac{Q_F + L}{I_c} = \epsilon_F + 1$$

5.4 Macchina motrice con serbatoio caldo a massa finita

Fino ad ora abbiamo analizzato il comportamento di macchine termodinamiche con serbatoi a massa infinita e quindi temperatura costatne. Vediamo ora il ragionamento che sta sotto l'analisi di macchine motrici con serbatoio caldp a **massa finita**.

Per semplificare la trattazione analiziamo Macchina motrice con serbatoio caldo a massa finita contenente liquido incomprimibile perfetto (vediamo il caso con liquido incomprimibile perfetto, ma questo dettaglio ha un impatto irrilevante sulla trattazione, lo usiamo sol oper semplicità di esposizione, si può rieseguire il ragionamento anche con gas perfetti e altro ancora...).

Dalle equazioni di bilancio otteniamo:

$$\begin{cases} \Delta U_Z = 0 \\ \Delta S_Z = S_{irr} \end{cases} \begin{cases} \Delta U_C + \Delta U_F + \Delta U_{SL} + \Delta U_M = 0 \\ \Delta S_C + \Delta S_F + \Delta S_{SL} + \Delta S_M = S_{irr} \end{cases}$$

Nel serbatoio a caldo la temperatura iniziale è maggiore di quella finale $(T_1 > T_2)$, l'altro serbatoio rimane invece a temperatura costante, per cui:

$$\begin{cases} \Delta U_{C,12} = Mc(T_2 - T_1) \\ \Delta S_{C,12} = Mcln\frac{T_2}{T_1} \end{cases} \qquad \begin{cases} \Delta U_F = Q_F^{\leftarrow} \\ \Delta S_F = \frac{Q_F^{\leftarrow}}{T_F} \end{cases} \qquad \begin{cases} \Delta U_{SL} = -L_{SL}^{\rightarrow} \\ \Delta S_{SL} = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \Delta U_M = 0 \\ \Delta S_M = 0 \end{cases}$$

Per cui deriviamo che

$$\begin{cases} Mc(T_2 - T_1) + Q_f^{\leftarrow} - L_{SL}^{\rightarrow} = 0 \\ Mcln\frac{T_2}{T_1} + \frac{Q_F^{\leftarrow}}{T_F} = S_{irr} \end{cases} \begin{cases} Mc(T_2 - T_1) + Q_F + L = 0 \\ Mcln\frac{T_2}{T_1} + \frac{Q_F}{T_F} = S_{irr} \end{cases}$$

Caso reversibile $S_{irr}=0$: $Q_C^\leftarrow=Mc(T_2-T_1)$ negativo uscente; $Q_C=Mc(T_2-T_1)$ valore assoluto;

$$Q_F^\leftarrow=-McT_Fln\frac{T_2}{T_1}=McT_Fln\frac{T_1}{T_2}$$
 positivo entrante; $Q_F=McT_Fln\frac{T_1}{T_2}$ valore assoluto.

$$\begin{array}{l} L^{\rightarrow}=Q_C^{\leftarrow}+Q_F^{\leftarrow}=Mc(T_2-T_1)+McT_Fln\frac{T_1}{T_2} \text{ negativo entrante;}\\ L=Q_C-Q_F=Mc(T_1-T_2)-McT_Fln\frac{T_1}{T_2} \text{ valore assoluto.} \end{array}$$

Rendimento $\eta=\frac{L}{Q_C}$ e $\eta_{rev}=\frac{L_{rev}}{Q_C}$.

5.4.1 Rendimento di secondo principio

Rendimento di secondo principio per la macchina motrice:


$$\eta_{II} = \frac{\eta}{\eta_{rev}} = \frac{L}{L_{rev}}$$

Rendimento di secondo principio per la macchina operatrice:

$$\eta_{II} = \frac{\epsilon}{\epsilon_{rev}} = \frac{L_{rev}}{L}$$

6 L06-Sistemi aperti

6.1 Sistema aperto

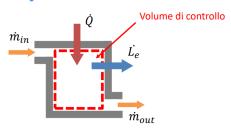

Un **sistema aperto** è un sistema dal quale può **uscire** ed **entrare massa**, per semplicità consideriamo una sola sezione di ingresso ed una sola sezione di uscita.

Il sistema è percorso da flussi monodimenisonali:

- sono presenti condizioni di equilibrio termodinamico sulle sezioni di ingresso e di uscita;
- non viene fatta alcuna ipotesi in merito alla trasformazione termodinamica che il fluido subisce all'interno del sistema;

E' un sistema fluente e di conseguenza è necessario introdurre la variabile tempo (t) e di conseguenza i flussi di massa, di energia, di entropia, etc.

$$\dot{m}$$
 \dot{E} \dot{U} \dot{H} \dot{S} \dot{Q} \dot{L}

6.2 Equazioni di bilancio

6.2.1 Bilancio di massa

Il bilancio di massa analizza la variazione di massa nel tempo del volume di controllo.

$$\frac{dM}{dt} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow}$$

dove per k si intendono le sezioni di passaggio, nel nostro caso 2, quella d'ingresso e quella d'uscita:

$$\frac{dM}{dt} = \dot{m}_i - \dot{m}_u$$

Equazione di continuità:

$$\dot{m} = \rho w \Omega$$

 \dot{m} : portata;

 ρ : massa volumica;

w: velocità media;

 Ω : area della sezione di passaggio;

6.2.2 Bilancio di energia

$$\frac{dE}{dt} = \dot{E}^{\leftarrow}$$

L'energia netta entrante nel sistema:

$$\dot{E}^{\leftarrow} = \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}^{\rightarrow} + \sum_{k} \dot{E}^{\leftarrow}_{m,k} + sorgenti$$

 \dot{Q}^{\leftarrow} : calore scambiato;

 \dot{L}^{\rightarrow} : lavoro scambiato;

La sommatoria rappresenta lo scambio di energia associata al trasporto di massa per ogni sessione di passaggio, nel nostro caso 2, quelal d'ingresso e quella d'uscita;

Le sorgenti sono le fonti di energia dovute a sorgenti (es. radiazioni, reazioni chimiche, etc.).

6.2.3 Calore scambiato


- Calore scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni non attraversate dalla massa: \dot{Q}^{\leftarrow} ;
- Calore scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni attraversate dalla massa (ingresso e uscita): **trascurabile**

6.2.4 Lavoro scambiato

- Lavoro scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni non attraversate dalla massa: **lavoro** di elica $-\dot{L}_e^{\rightarrow}$ (che è la potenza meccanica che possiamo sfruttare);
- Lavoro scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni attraversare dalla massa (ingresso e uscita): **lavoro di pulsione** \dot{L}_P^\leftarrow

6.2.5 Lavoro di pulsione

il **lavoro di pulsione** è il lavoro necessario per immettere nel sistema la massa che il sistema scambia con l'esterno.

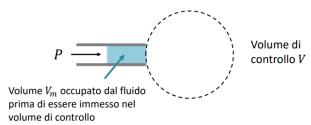

Si consideri un sistema $V+V_m$ occupato dalla massa $M+M_i$. Se si immette la massa M_i nel volume V il sistema complessivo subisce una variazione (riduzione) di volume mantenendo costante la massa.

Questo è un sistema chiuso che scambia con l'esterno un lavoro L_P^\leftarrow :

$$L_P^{\leftarrow} = -\int_{V-V_m}^V P dv = P V_m$$

dove P è una costante.

Per la sessione di ingresso:

$$L_P^{\leftarrow} = M_i P v_i$$

dove

 M_i : massa immessa nel sistema;

P: pressione costante che agisce su M_i ;

 v_i : volume specifico della sessione di ingresso.

Allo stesso modo possiamo calcolarlo per la sessione di uscita.

Questo termine di lavoro compare per ogni sezione di ingresso e di uscita della massa.

6.2.6 Energia associata al trasporto di massa

Nel valutare l'energia entrante nel sistema occorre tenere presente che la massa che attraversa la superficie di controllo trasporta con sè energia (E_m) .

Risulta somma delle energie associate ai flussi di massa (energia interna, energia potenziale ed energia cinetica):

$$\dot{E}_m = \sum_{k} \dot{m}_k^{\leftarrow} \left(u + gz + \frac{w^2}{2} \right)_k$$

k: è il solito indice che itera su tutte le sessioni di scambio con l'esterno, nel nostro caso sono 2, quella di ingresso e quella d'uscita;

 \dot{m}_k^{\leftarrow} : portata;

u: energia interna;

gz: energia potenziale, con g accellerazione gravitazionale e z altitudine della sessione di passaggio; $\frac{w^2}{2}$: velocità media.

6.2.7 Bilancio energetico

Ritorniamo ora sul bilancio di energia

$$\frac{dE}{dt} = \dot{E}_m + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}_e^{\rightarrow} + \sum_k (\dot{L}_P^{\leftarrow})_k$$

ma espandiamo tutti i termini che abbiamo visto:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{m}_i \left(u + gz + \frac{w^2}{2} \right)_i - \dot{m}_u \left(u + gz + \frac{w^2}{2} \right)_u + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}_e^{\rightarrow} + \dot{m}_i (Pv)_i - \dot{m}_u (Pv)_u$$

 $\dot{m}_i \left(u + gz + rac{w^2}{2}
ight)_i$ è l'energia associata alla massa entrante.

 $\dot{m}_u \left(u + gz + \frac{w^2}{2} \right)_u$ è l'energia associata alla massa uscente.

 \dot{Q}^\leftarrow è il valore entrante dal contorno del sistema. $\dot{L}_e^ o$ è il lavoro uscente dal contorno del sistema (di elica).

 $\dot{m}_i(Pv)_i$ è il lavoro di pulsione all'ingresso.

 $\dot{m}_u(Pv)_u$ è il lavoro di pulsione all'uscita.

Ricordando ora che l'entalpia di una sessione generica k è esprimibile come $(u+Pv)_k=(h)_k$ possiamo riscrivere l'espressione come:

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow} \left(h + gz + \frac{w^2}{2} \right)_{k} + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}_{e}^{\rightarrow}$$

6.2.8 Bilancio entropico

In modo analogo al bilancio di energia è possibile ricavare l'equazione di bilancio entropico:

$$\frac{dS}{dt} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow} s_{k} + \dot{S}_{Q}^{\leftarrow} + \dot{S}_{irr}$$

Regime stazionario 6.2.9

Tra le situazioni che si presentano più frequentemente in ingegneria vi sono le cosiddette condizioni di stazionarietà o di regime permanente, in cui le variazioni di massa, di energia e di entropia nel sistema sono nulle nel tempo:

$$\frac{dM}{dt} = 0 \qquad \frac{dE}{dt} = 0 \qquad \frac{dS}{dt} = 0$$

Con questa semplificazione i bilanci visti precedentemente diventano:

$$\dot{m}_i^{\leftarrow} = -\dot{m}_u^{\leftarrow} = \dot{m}$$

$$\dot{m} \left[(h_i - h_u) + g(z_i - z_u) + \frac{w_1^2 - w_u^2}{2} \right] + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}_e^{\rightarrow} = 0$$

$$\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_Q^{\leftarrow} + \dot{S}_{irr} = 0$$


6.3 Macchina aperta

La macchina aperta è un dispositivo adiabatico destinato a scambiare lavoro per il quale si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale e di energia cinetica tra le sezion idi ingresso e di uscita.

I bilanci diventano:


$$\dot{m}(h_i - h_u) - \dot{L}_e^{\rightarrow} = 0 \qquad \dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_{irr} = 0$$

Turbina:

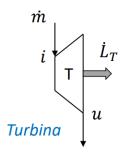

La macchina termica prende il nome di turbina se produce lavoro, cioè genera potenza meccanica. Le turbine sfruttano il flusso di massa al loro interno per trasformare l'energia che la massa porta in lavoro da scambiare con l'esterno. Come lo fanno? la turbina ottiene il suo scopo riducendo il suo contenuto entalpico. Se parliamo di un gas in una turbina, quest'ultimo si espande, riduce la sua pressione e temperatura, e così aumenta il suo volume specifico. Da notare che nel disegno il lato di ingresso è quello corto e quello d'uscita è quello lungo, per simboleggiare che la sostanza si espande. nel caso della turbina il lavoro di elica uscente è positivo, quindi l'entalpia in ingresso è maggiore dell'entalpia in uscita.

Compressore e pompa:

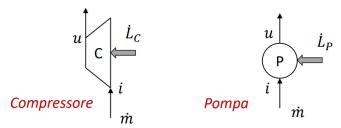

il fluido di lavoro è un **gas** il fluido di lavoro è un **liquido**


Se la macchina aperta ssorbe lavoro dall'esterno, si parla di compressore o pompa a seconda del fluido di lavoro. Nel compressore la situazione è opposta a quella della turbina: la potenza meccanica inserita nel compressore è trasformata in entalpia. La pompa cerca di aumentare la pressione del liquido al suo interno, la differenza col compressore sta nel fatto che essendo il liquido solitamente incomprimibile, il volume specifico del liquido non varia.

6.4 Scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore è un dispositivo destinato a scambiare calore e che non scambia lavoro per il quale si ipotizzano trascurabili le variazioni di enregia potenziale e di energia cinetica tra le sezioni di ingresso e di uscita.

E' la macchina opposta alla macchina aperta.

Lo scambio di calore può essere entrante o uscente.

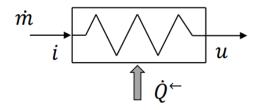


I bilanci diventano:

$$\dot{m}(h_i - h_u) + \dot{Q}^{\leftarrow} = 0 \qquad \qquad \dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_Q^{\leftarrow} + \dot{S}_{irr} = 0$$

6.5 Diffusore e ugello

I diffusori $(w \searrow)$ e gli ugelli $(w \nearrow)$ sono sistemi aperti stazionari che operano senza scambio di lavoro nè calore per i quali si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale tra le sezioni di ingresso e di uscita.

La differenza fra diffusore e ugello dipende se lo stato di ingresso si trova a una velocità di ingresso maggiore (diffusore) rispetto a quella d'uscita o viceversa (ugello).

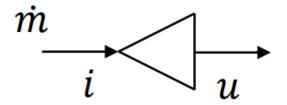


I bilanci diventano:

$$\left[(h_i - h_u) + \frac{w_i^2 - w_u^2}{2} \right] = 0$$
$$\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_{irr} = 0$$

6.6 Valvola di laminazione

La valvola di laminazione è un dispositivo adiabatico che non scambia lavoro per il quale si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale e di energia cinetica tra le sezioni di ingresso e di uscita. Si ottiene un processo detto di laminazione isoentalpica (cioè in cui l'entalpia in ingresso e in uscita sono identiche).

A livello pratico ciò che succede in questo sistema è che la pressione scende fra ingresso e uscita (come se ci fosse uno strozzamente).

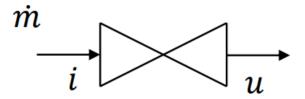

I bilanci diventano:

$$(h_i - h_u) = 0 \qquad \dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_{irr} = 0$$


Da notare che il processo è **irreversibile** ed è presente la componente \dot{S}_{irr} .

6.7 Rendimento isoentropico di una macchina aperta

6.7.1 Turbina

Si chiama **rendimento isoentropico** di una **macchina motrice aperta** (turbina) il rapporto fra la potenza realmente ottenuta e la potenza massima ottenibile in condizioni ideali (trasformazione del fluido isoentropica e quindi adiabatica reversibile) a parità di condizioni in ingresso e a partià di pressione di fine espansione.

$$\eta_T = \frac{\dot{L}_{reale}^{\rightarrow}}{\dot{L}_{ideale}^{\rightarrow}} = \frac{(h_1 - h_{2'})}{(h_1 - h_2)}$$

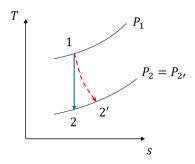


Per esempio un produttore di turbine, calcolare quale sarebbe la potenza meccanica prodotta in modo ideale con uan certa pressione (e temperatura) di ingresso (1) e una certa pressione (e temperatura) di uscita (2), poi nella realtà si va a misurare i valori efferrivamente trovati (2'). Andando a confrontare i deu valori delle due potenze emccaniche calcolare (quella della turbina ideale e quella della turbina reale) possiamo trovare il parametro del rendimento isoentropico. Questo parametro mostra le prestazioni della turbina.

6.7.2 Compressore e pompa

Si chiama **rendimento isoentropico** di una **macchina operatrice aperta** (compressore e pompa) il rapporto fra la potenza minima spesa in condizioni ideali (trasformazione del fluido isoentropica e quindi adiabatica reversibile) e la potenza realmente spesa a parità di condizioni in ingresso e a parità di pressione di fine espansione.

$$\eta_C = \frac{\dot{L}_{reale}^{\rightarrow}}{\dot{L}_{ideale}^{\rightarrow}} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2'})}$$

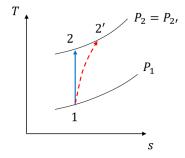

6.8 Irreversibilità interna e lavoro specifico

Illustrazione e dimostrazione del legame fra le irreversibilità che possono accadere all'interno di un sistema aperto e altre grandezze (in questo caso la temperatura). Vediamo una dimostrazione:

6.8.1 Irreversibilità interna associata al moto del fluido

Si consideri il moto stazionario di un fluido in un tratto di condotta infinitesimo con l'ipotesi che lo scambio di calore con l'esterno sia realizzato in modo reversibile. Dopo opportuni passaggi e trascurando le variazioni di energia cinetica e potenziale, il bilancio energetico ed entropico per unità di massa sono:

$$-dh + \delta q_{rev}^{\leftarrow} - \delta l_e^{\rightarrow} = 0$$
$$-ds + \frac{\delta q_{rev}^{\leftarrow}}{T} + ds_{irr} = 0$$

e quindi

$$Tds = \delta q_{rev}^{\leftarrow} + Tds_{irr}$$

Ricordando che dh=du+vdP+Pdv (definizione) e $du=\delta q^{\leftarrow}-\delta l^{\rightarrow}$ (primo principio), essendo u funzione di stato posso considerare una trasformazione reversibile e scrivere du=Tds-Pdv, da cui otteniamo d0=Tds+vdP.

Si ottiene quindi

$$dh = \delta q_{rev}^{\leftarrow} - \delta l_e^{\rightarrow}$$

$$dh = \delta q_{rev}^{\leftarrow} + T ds_{irr} + v dP$$

e quindi

$$\delta l_e^{\rightarrow} = -vdP - Tds_{irr}$$

Integrando fra la sezione di ingresso e quella di uscita:

$$l_e^{\rightarrow} = -\int_i^u v dP - \int_i^u T ds_{irr}$$

dove

 $\int_i^u v dP$ è il lavoro reversibile di elica l_{rev}^{\rightarrow} (da notare che nel sistema chiuso questo era uguale all'integrale di Pdv e qua è diventato l'integrale di vdP!);

 $\int_{i}^{u} T ds_{irr}$ è l'energia dissipata per irreversibilità interna (in generale porta a un incremento di T).

Cosa ne deduciamo?

Per esempio in una turbina il lavoro d'elica è positivo ed essendo la temperatura e s_{irr} positivi, ottengo che se ho irreversibilità il mio lavoro è minore rispetto al lavoro reversibile, perchè uan parte della mia energia viene dissipata per via delle irreversibilità interne (es. gli attriti), in generale questo comporta un aumento della temperatura.

Nell'esempio del compressore, invece, il lavoro d'elica è negativo (spendiam oenergia per far funzionare il compressore) e qunado ci sono irreversibilità ho una spesa maggiore rispetto al caso ideale, perchè una parte dell'energia viene dissipata dalle irreversibilità interne, quindi anche qua c'è spesso un inremento di temperatura.

In generale l'irreversibiltà interna associata al moto di traduce in una spesa energetica per movimentare il fluido che però essere espressa come

$$\dot{L} = \dot{V}\Delta P$$

dove

 \dot{L} : potenza meccanica necessaria a movimentare il fluido (W);

 $\dot{V} = w\Omega$: portata volumetrica (m^3/s) ;

 ΔP : perdite di carico (Pa), questa variazione di pressione dipende dal fluido, dalle condizioni della macchina e da molti altri fattori come attrito, cambi di direzione, cambi di sezione, ostacoli, etc. Le perdite di carico sono la differenza che c'è fra il comportamento ideale e quello reale, le perdite di carico sono la componenete legata alle irreversibilità del sistema.

Nel caso di perdite di carico concentrate:

$$\Delta P = K \rho \frac{w^2}{2}$$

con pressione dinamica $\rho \frac{w^2}{2}$ e la costante di proporzionalità K che dipende dalla singolarità geometrica e che è determinata sperimentalmente. QUalche esempio nella seguente tabella:

| | Restringimento brusco | Allargamento brusco | Gomito a 40° | Gomito a 50° | Gomito a 90° | Curva a 90° | Diramaz. a T (per entrambi i flussi) | Diramaz. a gomito | Tratto che segue la diramaz. |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | ij | J. | V₁ | V ₁ V ₂ | _ <u></u> |
| K | 0,5 | 1 | 0,14 | 0,36 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 |

Nel caso di perdite distribuite (energia dissipata per via dell'attrito):

$$\Delta P = f \frac{L}{D} \rho \frac{w^2}{2}$$

con pressione dinamica $\rho \frac{w^2}{2}$ e con L e D rispettivamente la lunghezza ed il diametro del condotto. Il coefficiente adimensionale f è detto fattore di attrito (di Darcy) ed è funzione delle caratteristiche di moto del fluido, in particolare del numero di Reynolds ($Re = \rho w D/\mu$).

Per moto laminare (Re < 2000): $f = \frac{64}{Re}$ Per un moto turbolento (Blausius): $f = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$

7 L07-Cicli a gas

7.1 Cicli termodinamici a gas

Vedremo molte formule e molti passaggi che però non è essenziale imparare benissimo. Queste formule semplificate saranno solo **valide per cicli ideali**, quindi nel momento in cui si analizza un ciclo reale non valgono più. Ciò che sarà applicabile anche nei casi reali sono le definizioni che mostreremo.


Nei cicli termodinamici a gas faremo sempre l'**ipotesi** semplificativa **di gas perfetti** (anche se non è sempre propriamente valido).

Esistono numerosi cicli:

- Ciclo di Carnot (ciclo puramente teorico, irrealizzabile nella realtà);
- Ciclo Joule-Brayton (tipico degli aerei);
- Ciclo Otto (tipico ciclo che utilizza benzina, quindi automobili, tosaerba, etc);
- Ciclo Diesel (tipico per le applicazioni a potenze elevate);
- Ciclo Stirling (importante a livello storico);
- Ciclo Ericsson;

7.1.1 Proprietà dei cicli simmetrici

Un ciclo termodinamico è tipicamente rappresentato da 4 **politropiche**, uguali a due a due, per cui prende il nome di ciclo **simmetrico**. Non sempre questa ipotesi di simmetria è presente.

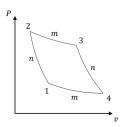

Nel caso di **ciclo ideale** (politropiche senza irreversibilità, cioè trasformazioni internamente reversibili) e ipotesi di **gas ideale**:

$$v_1v_3 = v_2v_4$$

 $P_1P_3 = P_2P_4$
 $T_1T_3 = T_2T_4$

(Queste formule derivano dalla scrittura delle politropiche di ogni trasformazione e utilizzando l'equazione di stato dei gas ideali e facendo alcuni passaggi e calcoli).


La maggior parte dei cicli che andremo a vedere sono principalmente utilizzati per macchina motrici (che producono lavoro). Più avanti vedremo esempi di cicli inversi che verranno usati per macchine operatrici.

Fino ad ora per le macchine termodinamiche abbiamo parlato dei serbatori di calore a temperatura calda e fredda e del serbatoio di lavoro, ora ci focaliziamo sulla macchina ciclica che opera su questi serbatoi.

Il termine S_{irr} che abbiamo nel bilancio entropico può essere scomposto in $S_{irr,est}$, cioè le irreveribilità esterne (legate ai serbatoi e agli scambi), e $S_{irr,int}$, cioè le irreversibilità interne della macchina ciclica (irreversibilità delle trasformazioni). Nel caso ideale non avremo irreversibilità esterne, quindi nessuna irreversibilità nei serbatoi e negli scambi con la macchina ciclica. Se le tr

7.2 Ciclo di Carnot

Il ciclo di Carnot è un ciclo teorico composto da 4 trasformazioni tutte internamente reversibili e l'unica combinazioni di trasformazioni politropiche che soddisfano queste richieste sono due isoentropiche e due isoterme.

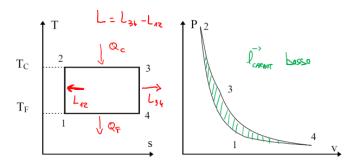

In (2-3) avviene lo scambio di calore con il serbatoio di calore superiore, in (4-1) avviene lo scambio di calore con il serbatoio di calore inferiore. Queste due sono le trasformazioni isoterme. Invece lungo le isoentropiche (1-2) e (3-4) non abbiamo scambi di calore, ma solo di lavoro, le isoentropiche sono adiabatiche reversibili. Il lavoro totale uscente dal ciclo (il lavoro prodotto) sarà calcolabile come $L=L_{34}-L_{12}$.

Questo ciclo rappresenta il ciclo ideale che si cerca di ottenere per una macchina per avere il rendimento massimo.

Guardando il diagramma P-V vediamo che l'area interna al ciclo (che rappresenta il lavoro specifico) è molto ridotto. Il lavoro specifico del ciclo di Carnot è molto basso, nonostante il rendimento sia massimo. Questo vuol dire che per avere una certa potenza dobbiamo avere un impianto di dimensioni notevoli.


7.2.1 Rendimento del ciclo

:

$$\eta = \frac{L}{Q_C} = 1 - \frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

Possibili fonti di irreversibilità per una macchina termodinamica:

• Irreversibilità esterna ($T_{min} > T_F$ e $T_{max} < T_C$): Ricordiamo che $T_1 = T_4 = T_{min}$ e $T_2 = T_3 = T_{max}$.

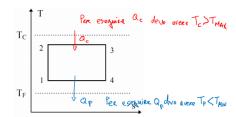

Tipico caso di irreversibiltà esterna è il fatto che le temperature dei serbatoi non coincidano con le temperature delle trasformazioni.

$$\eta_{rev} = 1 - \frac{T_F}{T_C} > \eta_{ciclo} = 1 - \frac{T_1}{T_3} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}}$$

Bilancio entropico su tutta la macchina termica (reale):

$$-\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_E} = S_{irr}$$

Per il ciclo di Carnot vale:


$$\frac{Q_C}{T_3} = \frac{Q_F}{T_1} = \Delta S$$

Che risolta rispettoa Q_F :

$$Q_C \left(\frac{1}{T_F} \frac{T_1}{T_3} - \frac{1}{T_C} \right) = S_{irr}$$

$$Q_C\left(\frac{T_CT_1 - T_FT_3}{T_3T_CT_F}\right) = S_{irr,est} > 0$$

• Irreversibilità interna ($s_1 > s_2$ e $s_3 < s_4$):

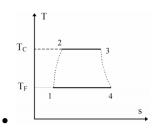

In questo caso non abbiamo più isoentropiche, ma trasformazioni reali, per cui si ha un incremento di entropia.

Bilancio entropico su tutta la macchina termica (reale):

$$-\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} = S_{irr}$$

per cui:

$$\frac{Q_C}{T_C} = S_3 - S_2$$

$$\frac{Q_F}{T_F} = S_4 - S_1$$

e sostitendo:


$$S_2 - S_3 + S_4 - S_1 = S_{irr,int} > 0$$

Nel caso in cui si abbiano entrambe le irreversibilità, le due componenti si sommano.


7.3 Ciclo di Joule-Bryton

Caso simmetrico costituitio da due isoentropiche e due isobare:

Abbiamo detto che il ciclo di Carnot è ideale, per cui non ha applicazioni reali interessanti. Una miglioria che si può fare è quella di considerare trasdormazioni isobare per lo scambio termico. Così facendo si ha un forte incremento della potenza prodotta (area interna al ciclo nel grafico P-V):

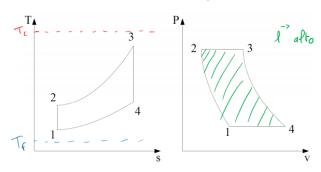

Struttura della macchina ciclica per il ciclo di Brayton:

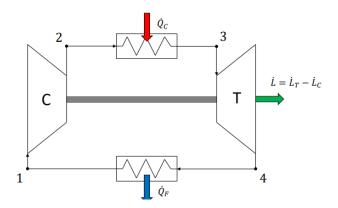

dove

C: è un compressore che esegue la prima isoentropica;

In alto: uno scambiatore di calore che fa il suo scambio in maniera isobara;

T: turbina a gas che esegue la seconda isoentropica;

La barra grigia in centro: mostra che c'è un collegamento fra turbina e compressore, o meglio che turbina e compressore sono sullo stesso asse di rotazione e quindi c'è una trasmissione diretta di potenza fra la turbina e il compressore (una parte di lavoro generata dalla turbina è utilizzata per alimentare il compressore);

In basso: un'altro scambiatore di calore isobaro.

7.3.1 Rendimento del ciclo J-B (gas perfetto, ciclo ideale simmetrico)

Con l'ipotesi di gas perfetto, le equazioni di bilancio energetico per i due serbatoi di calore sono:

$$\dot{Q}_C = \dot{m}(h_3 - h_2)$$
 $\dot{Q}_F = \dot{m}(h_4 - h_1)$

che con l'ipotesi dei gas perfetti diventa:

$$\dot{Q}_C = \dot{m}c_P(T_3 - T_2)$$
 $\dot{Q}_F = \dot{m}c_P(T_4 - T_1)$

Il rendimento termodinamico del ciclo vale:

$$\eta_{J-B} = \frac{\dot{L}}{\dot{Q}_C} = 1 - \frac{\dot{Q}_F}{\dot{Q}_C} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Inserendo il bilancio di entropia fra 1 e 2 per i gas perfetti:

$$\Delta s_{12} = c_P ln \frac{T_2}{T_1} - R^* ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{c_P} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{R^*}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{R^*}{c_P}} = r_P^{\frac{R^*}{c_P}} = r_P^{\frac{k-1}{k}}$$

dove r_P è il **rapporto di compressione** $(\frac{P_2}{P_1}$, che è $\frac{P_{max}}{P_{min}})$ per cui il rendimento è riscrivibile come

$$\eta_{J-B} = 1 - \frac{1}{r_P^{\frac{k-1}{k}}}$$

dove k è l'indice della politropica e vale $k = \frac{c_P}{c_V} = costante$.

Il rendimento del ciclo Joule-Brayton è funzione del solo rapporto di compressione e presenta un minimo (rendimento nullo) quando la pressione P_2 tende alla pressione P_1 e quindi

$$r_{P,min} = 1$$

mentre ha un valore massimo quando T_2 tende a T_3 , e pertanto

$$r_{P,max} = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

7.3.2 Lavoro specifico del ciclo J-B (gas perfetto, ciclo ideale simmetrico)

Possiamo fare lo stesso ragionamento anche per il lavoro specifico, cioè il lavoro prodotto. Anche il lavoro specifico utile del ciclo Joule-Brayton ideale è funzione del solo rapporto di compressione

$$l = l_T - l_C = c_P(T_3 - T_4) - c_P(T_2 - T_1)$$

$$l = c_P T_3 \left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) - c_P T_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$

$$l = c_P T_3 \left(1 - \frac{1}{r_P^{\frac{k-1}{k}}} \right) - c_P T_1 \left(r_P^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

Per cui si ha il massimo lavoro specifico in corrispondenza del rapporto di compressione:

$$r_{P,opt} = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{k}{2(k-1)}} = \sqrt{r_P, max}$$

Ricordando poi che in una turbina isoentropica


$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{\frac{R^*}{c_P}} = \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

E inserendo in questa espressione al posto di $\frac{P_3}{P_4}$ (pari a $\frac{P_2}{P_1}$) il valore di $r_{P,opt}$ e sfruttando le proprietà dei cicli simmetrici, si ottiene:

$$T_4 = T_2 = \sqrt{T_1 T_3}$$

cioè il lavoro specifico è massimo nel ciclo in cui la temperatura di fine espansione coincide con quella di fine compressione.


Questo risultato ci dice che per un ciclo in cui non vale $T_4=T_2$ (cioè in cui non si ha un lavoro ottimale), per migliorare il ciclo bisogna cercare di avvicinare il più possibile questi valori di temperature.

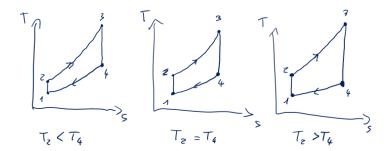

L'immagine centrale rappresenta il caso ottimale. Le immagini laterali no, a sinistra l'uscita della turbina è più calda rispetto all'uscita del compressore, a destra l'uscita della turbina è più fredda dell'uscita del compressore.

7.3.3 Ciclo Joule-Brayton con rigenerazione

Una delle soluzioni che può portare a un migliroamento del rendimento e del lavoro specifico prodotto che si può applicare al caso $T_2 < T_4$, ovvero in cui la temperatura in uscita dalla turbina è maggiore della temperatura in uscita dal compressore.

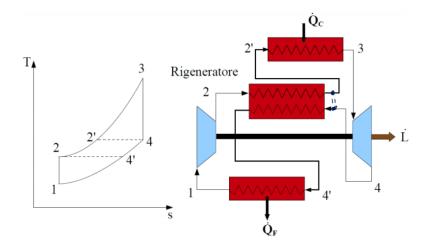

La corrente calda in uscita dalla turbina in eccesso viene sfruttata per innalzare la temperatura in uscita dal compressore.

Per fare questo preriscaldamento durante il riscaldamento (2-3) possiamo utilizzare un rigeneratore (che è uno scambiatore) in modo da trasferire calore fra ciò che esce dalla turbina verso quello che esce dal compressore e quindi recuperare questa energia. Sfruttando questa energia in più il compressore dovrà solo eseguire una trasformazione (2'-3) e non più (2-3) e così si ha un risparmio sulla spesa.

7.3.4 Rendimento del ciclo rigenerato ideale

Per ciclo rigenerato **ideale** si intende che $T_{2'}=T_4$ (si è recuperata tutta l'energia), che si lavora con gas perfetti e che il ciclo è ideale e simmetrico.

$$\eta_{rig} = \frac{\dot{L}}{\dot{Q}_C} = \frac{\dot{L}_T - \dot{L}_C}{\dot{Q}_C} = \frac{(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)}{(T_3 - T_4)} = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_4}$$

$$\eta_{rig} = 1 - \frac{T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_2 T_1}{T_3 T_1}$$

$$\eta_{rig} = 1 - \frac{T_1}{T_3} r_P^{\frac{k-1}{k}}$$

In una rigenerazione ideale si ha che $T_{2'}=T_4$, mentre in una reale si ha che $T_{2'}< T_4$ (è necessario un salto termico per effettuare lo scambio).

8 L08-Cicli a vapore

9 NOTE SUGLI ESERCIZI

9.1 Linee guida per gli esercizi

9.1.1 Impostazione del problem

- Leggere bene il testo del problema.
- Effettuare una schematizzazione del problema: identificare il tipo di sistema, il suo contorno, la sostanza evolvente nel sistema, gli scambi di massa, calore e lavoro con l'ambiente e la loro direzione.
- Scrivere i dati forniti dal testo del problema, e le incognite da ricavare per risolverlo. Convertire i dati in unità di misura congruenti e conformi al Sistema Internazionale.
- Se avvengono trasformazioni termodinamiche, rappresentarle qualitativamente su un diagramma opportuno.

9.1.2 Soluzione del problema

- Scrivere i bilanci di massa, energia ed entropia per il volume di controllo considerato. Elencare le ipotesi applicabili al sistema (riguardo la natura del contorno del sistema, delle trasformazioni che avvengono al suo interno, delle sostanze delle quali è composto), e semplificare i bilanci di conseguenza, ponendo attenzione alle convenzioni di segno.
- Scrivere la soluzione analitica del problema.
- Risolvere il problema numericamente. Si raccomanda di scrivere sempre le unità di misura delle grandezze calcolate e di fare l'analisi dimensionale delle equazioni scritte.
- Fare sempre caso alla ragionevolezza dei risultati

9.1.3 Unità di misura

| Unità derivate del Sistema Internazionale (SI) di interesse | | | | | |
|---|--------|---------|--|------------------------------------|--|
| Grandezza | Nome | Simbolo | Equivalenza in termini di unità fondamentali SI | | |
| forza | newton | N | kg m s ⁻² | | |
| pressione | pascal | Pa | N m ⁻² | kg m ⁻¹ s ⁻² | |
| energia, lavoro, calore, entalpia | joule | J | N m | kg m² s⁻² | |
| potenza | watt | W | J s ⁻¹ | $kg m^2 s^{-3}$ | |
| frequenza | hertz | Hz | s-1 | | |

| Altre unità del Sistema Internazionale (SI) di interesse | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---|--|--|
| Grandezza Nome | | Simbolo | Equivalenza in termini di unità fondamentali SI | | |
| area | metro quadro | m ² | m^2 | | |
| volume | metro cubo | m ³ | m^3 | | |
| velocità | metro al secondo | m/s | m s ⁻¹ | | |
| accelerazione | | m/s ² | m s ⁻² | | |
| densità o massa volumica | | kg/m³ o kg/mc | kg m ⁻³ | | |
| entropia | | J/K | J K-1 | | |
| viscosità dinamica | poiseuille | Pl | Pa s kg m ⁻¹ s ⁻¹ | | |
| conduttività termica | | W/mK | W m ⁻¹ K ⁻¹ kg m s ⁻³ K ⁻¹ | | |
| calore specifico | | J/kgK | J kg ⁻¹ K ⁻¹ m ² s ⁻² K ⁻¹ | | |

| Fattern II and Malliandan | Prefisso | | | |
|----------------------------|----------|---------|--|--|
| Fattore di moltiplicazione | Nome | Simbolo | | |
| 1018 | exa | Е | | |
| 1015 | peta | P | | |
| 1012 | tera | T | | |
| 109 | giga | G | | |
| 106 | mega | M | | |
| 10 ³ | kilo | k | | |
| 10 ² | etto | h | | |
| 10 ¹ | deca | da | | |
| 10-1 | deci | d | | |
| 10-2 | centi | c | | |
| 10-3 | milli | m | | |
| 10-6 | micro | μ | | |
| 10-9 | nano | n | | |
| 10-12 | pico | p | | |
| 10 ⁻¹⁵ | femto | f | | |
| 10-18 | atto | a | | |

| Grandezza | Conversione | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Pressione | bar → Pa | $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ | | |
| Pressione | $atm \rightarrow Pa$ | 1 atm = 101325 Pa | | |
| Tommonoturo | $^{\circ}C \rightarrow K$ | $T[K] = T[^{\circ}C] + 273.15$ | | |
| Temperatura | °F → °C | $T[^{\circ}C] = (T[^{\circ}F] - 32) / 1.8$ | | |
| Energia, lavoro, calore | kcal → J | 1 kcal = 4186 J calore specifico dell'acqua liquida | | |
| | $kWh \rightarrow J$ | 1 kWh = 3600 kJ = 3600000 J | | |

9.2 Equazioni di bilancio per i sistemi chiusi

Un **sistema chiuso** è un sistema per il quale non sono consentiti scambi di massa attraverso il suo contorno. Per tale sistema non è in uso applicare **equazioni di bilancio di massa** essendo implicita la sua conservazione nella definizione di sistema chiuso.

Nelle soluzioni di problemi con sistemi chiusi le equazioni fondamentali sono l'equazione di bilancio energetico e l'equazione di bilancio entropico che assumono la forma:

$$\Delta U = Q^{\leftarrow} - L^{\rightarrow}$$

$$\Delta S = S_Q + S_{irr}$$

cioè la variazione di energia interna è pari alla differenza tra il calore entrante nel sistema e il lavoro ceduto dal sistema; la variazione di entropia è pari alla somma della entropia S_Q entrante attraverso il contorno del sistema con il calore Q e della quantità S_{irr} generata all'interno del sistema per irreversibilità. Questa ultima quantità è sempre positiva e tende a zero col tendere dei processi alla reversibilità. Inoltre il segno del termine S_Q è sempre uguale al segno di Q.

L'energia interna e l'entropia sono proprietà estensive e additive. Quindi dato un sistema Z composto da due sottosistemi A e B, posso scrivere:

$$\Delta U_Z = \Delta U_A + \Delta U_B = Q_Z^{\leftarrow} - L_Z^{\rightarrow} \qquad \Delta S_Z = \Delta S_A + \Delta S_B = S_{Q,Z} + S_{irr,Z}$$

Se il **lavoro scambiato** è lavoro meccanico quasi-statico (internamente reversibile), è determinabile con l'espressione:

$$L = \int_{i}^{f} P dV$$

Questa espressione è integrabile se è nota l'equazione della trasformazione ovvero la funzione:

$$P = P(V)$$

Il **calore scambiato**, nell'ipotesi di trasformazione quasi-statica, può essere determinato avendo noto il calore specifico della trasformazione:

$$Q = Mc_x(T_2 - T_1)$$

L'energia interna di un sistema in uno stato di equilibrio può essere espressa in funzione di altre proprietà intensive ed estensive specifiche del sistema come la temperatura, il volume specifico, la pressione. Particolarmente utili sono i due seguenti casi in cui è possibile esprimere in una forma analitica elementare il legame funzionale tra la variazione di energia interna tra due stati di equilibrio e la variazione di temperatura.

Gas perfetto: $\Delta u = c_V(T_2 - T_1)$ Liquido incomprimibile perfetto: $\Delta u = c(T_2 - T_1)$

Inoltre:

- Per un sistema isolato $\Delta U_{isolato} = 0$.
- Per un sistema che subisce una trasformazione ciclica: $\Delta U_{ciclo} = 0$

Il caso di trasformazioni quasi-statiche a pressione costante o trasformazioni irreversibili in un sistema con stato iniziale e finale alla stessa pressione consente di scrivere l'equazione di bilancio energetico per il sistema chiuso come:

$$\Delta H = Q$$
 dove $h = u + Pv$

Per esempio la miscelazione adiabatica e isobara di due sottosistemi produce uno stato finale caratterizzato da un valore di entalpia totale pari alla somma delle entalpia iniziale dei due sottosistemi.

L'entalpia specifica di un sistema in uno stato di equilibrio può essere espressa in funzione di altre proprietà intensive ed estensive specifiche del sistema come la temperatura, il volume specifico, la pressione. Particolarmente utili sono i due seguenti casi in cui è possibile esprimere in una forma analitica elementare il legame funzionale tra la variazione di entalpia specifica tra due stati di equilibrio e la variazione di temperatura.

Gas perfetto: $\Delta h=c_P(T_2-T_1)$ Liquido incomprimibile perfetto: $\Delta h=c(T_2-T_1)+v(P_2-P_1)$

L'entropia è una proprietà del sistema e quindi dipende solo dallo stato del sistema: ne consegue che noti gli stati iniziale e finale di un processo, la determinazione della variazione di entropia prescinde dalla conoscenza di qualsiasi dettaglio del processo (ivi compresa la sua reversibilità). Particolarmente utili sono i due seguenti casi in cui è possibile esprimere in una forma analitica elementare il legame funzionale tra l'entropia e altre proprietà del sistema. Per il gas perfetto sono possibili 3 diverse espressioni che fanno uso di 3 diverse coppie di coordinate termodinamiche indipendenti.

Gas perfetto:

$$\begin{array}{ccc} \Delta s = c_P ln \frac{T_2}{T_1} - R^* ln \frac{P_2}{P_1} & \Delta s = c_V ln \frac{T_2}{T_1} + R^* ln \frac{V_2}{V_1} \\ \Delta s = c_V ln \frac{P_2}{P_1} + c_P ln \frac{V_2}{V_1} \end{array}$$

Liquido incomprimibile perfetto: $\Delta s = cln \frac{T_2}{T_1}$ Inoltre:

- Per definizione la variazione di entropia di un serbatoio di lavoro (ΔS_{SL}) è nulla.
- Per definizione la variazione di entropia di un serbatoio di calore (ΔS_{SC}) ha solo la componente reversibile, gli scambi avvengono con trasformazioni quasi-statiche (internamente reversibili).
- Un processo è impossibile da realizzare nel momento in cui $S_{irr} < 0$.
- La variazione di entrpia per una trasformazione reversibile è data da $\Delta S = \int_i^f \frac{1}{T} \delta Q_{rev}^{\leftarrow}$ (per i casi in cui T è costante, allora $\Delta S = \frac{Q}{T}$).
- La variazione di entropia totale di un sistema isolato sede di trasformazioni termodinamiche è sempre maggiore di zero e tende a zero con il tendere dei processi alla reversibilità $\Delta S_{isolato} \geq 0$.
- $S_{irr} \geq 0$ è sempre maggiore di zero e il segno di S_Q^{\leftarrow} è uguale al segno di Q^{\leftarrow}

L'energia interna, l'entalpia e l'entropia sono proprietà del sistema e quindi dipendono solo dallo stato del sistema: ne consegue che noti gli stati iniziale e finale di un processo, la determinazione della loro variazione prescinde dalla conoscenza di qualsiasi dettaglio del processo (ivi compresa la sua reversibilità). Non è invece possibile determinare il lavoro ed il calore scambiato dal sistema nel caso in cui si conoscano solo stato iniziale e finale e in tal caso non si ricorre pertanto alla scrittura del bilancio di energia (primo principio) e di entropia (secondo principio) che risulterebbero indeterminati, ma si ricorre alle equazioni di stato (per i gas perfetti o per i liquidi incomprimibili perfetti...) che utilizzano solamente dati dello stato iniziale e finale.

9.3 Stati monofase: equazioni di stato e trasformazioni

Le sostanze nello stato monofase possono schematicamente essere suddivise in sostanze nello stato aeriforme, liquido o solido. I modelli di equazioni di stato sono, in prima approssimazione, ricondotti a modelli ideali o modelli reali.

9.3.1 Gas ideali

Le equazioni di stato dei gas ideali sono:

$$PV = MR^*T$$

$$U = U(T) \qquad \Delta U = Mc_V \Delta T \rightarrow \Delta u = c_V \Delta T$$

La costante R^{*} rappresenta la costante del gas ed è determinabile con la relazione:

$$R^* = \frac{R}{M_m}$$

$$R = 8314[J/kmoleK] =$$
costatne universale dei gas M

 $M_m = \mathsf{massa} \; \mathsf{molare}$

| Gas | M _m (kg/kmole) | R* (J/kgK) |
|--------|---------------------------|------------|
| N_2 | 28 | 296.9 |
| H_2 | 2 | 4157 |
| O_2 | 32 | 259.8 |
| He | 4 | 2078.5 |
| CH_4 | 16 | 519.6 |
| CO_2 | 44 | 188.9 |
| aria | 29 | 286.7 |

Masse molari e costanti dei gas di più comune impiego

La grandezza c_V rappresenta il calore specifico a volume costante funzione del gas e della sua struttura molecolare. Qualora il calore specifico a volume costante possa assumersi indipendente dalla temperatura (e quindi costante) si parla di gas perfetto.

9.3.2 Liquidi e solidi incomprimibili ideali

Le equazioni di stato dei fluidi incomprimibili ideali (liquidi e solidi) sono:

$$v = costante$$

$$U = U(T)$$
 $\Delta U = Mc\Delta T \rightarrow \Delta u = c\Delta T$

dove c è il calore specifico della sostanza.

9.3.3 Gas reali


Una possibile equazione di stato dei gas reali è:

$$Pv = ZRT$$

dove Z è il fattore di compressibilità. Tale coefficiente è determinabile attraverso il diagramma generalizzato che riposta il fattore di compressibilità in funzione della pressione e della temperatura ridotta. La pressione e la temperatura ridotte sono valori adimensionali ottenuti dalle relazioni:

$$P_R = \frac{P}{P_{cr}} \qquad T_R = \frac{T}{T_{cr}}$$

in cui P_{cr} e T_{cr} rappresentano i valori di pressione e temperatura nello stato critico.

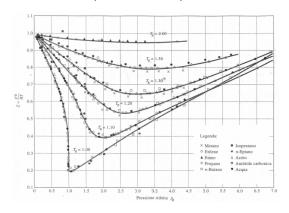

9.3.4 Liquidi e solidi reali

Le equazioni di stato dei liquidi e solidi reali sono formulate in forma differenziale:

$$dv = \beta v \cdot dT - K_T v \cdot dP$$

Coefficiente di dilatazione termica isobaro $\beta = \frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta T} \right)_P$

Coefficiente di comprimibilità isotermo $\ K_T = - \frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta P} \right)_T$

Siccome β e K_T possono essere considerati costanti per ampi intervalli di temperatura e di pressione, la precedente relazione differenziale è integrabile e lo stato calcolabile.

| Sostanza | Intervallo di temperatura (°C) | β ·10 ⁵ (K ⁻¹) | K _T ·10 ¹⁰ (Pa ⁻¹) |
|-----------|-----------------------------------|--|---|
| 22212 | 0-30 | -6.43 | 0.49 - 4.45 |
| acqua | 30-50 | 46.5 | 4.4 |
| rame | 10-50 | 5.04 | 0.778 |
| alluminio | 10-90 | 0.666 | 12.8 |
| platino | 0-1000 | 0.259 | 3.45 |

9.3.5 Trasformazioni politropiche

Le trasformazioni politropiche sono trasformazioni termodinamiche internamente reversibili proprie dei gas perfetti e caratterizzate dall'avere un calore specifico c_x costante.

L'equazione della politropica in coordinate P,v risulta

$$Pv^n = costante$$
 dove l'indice della politropica è $n = \frac{c_x - c_P}{c_x - c_V}$

Con l'ausilio dell'equazione di stato dei gas ideali è possibile ottenere espressioni dell'equazione della politropica in coordinate T,P e T,v:

$$P^{1-n}T^n = costante$$

$$Tv^{n-1} = costante$$

Si distinguono alcune trasformazioni elementari particolarmente utili tra le politropiche:

| Trasformazione | c_x | $n = \frac{c_x - x_P}{c_x - c_V}$ |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Isoterma $(T = costante)$ | $\pm \infty$ | 1 |
| Isocora $(v = costante)$ | c_V | $\pm \infty$ |
| Isobara $(P = costante)$ | c_P | 0 |
| Adiabatica $(q = costante)$ | 0 | $k = \frac{c_P}{c_V}$ |

Si ricorda che il **primo principio** è **sempre applicabile** ed essendo la trasformazione **quasi statica** vale inoltre sempre:

$$Q = \int_{1}^{2} T dS \qquad \qquad L = \int_{1}^{2} P dV$$

Per la trasformazione **isoterma** (cioè con n=1) il calore e il lavoro diventano:

$$Q = MT(s_2 - s_2) L = P_1 V_1 ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$$

Per le trasformazioni **isocore, isobare e adiabateche** (cioè con $n \neq 1$), invece, il calore e il lavoro diventano:

$$Q = Mc_x(T_2 - T_1) L = \frac{P_1 V_1}{n - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n - 1} \right]$$

Si suggerisce di ricorrere al calcolo degli integrali per determinare il lavoro e il calore scambiato soltanto quando strettamente necessario. Essendo questi due termini comunque legati tra loro dalla equazione di bilancio energetico.