# **MECCANICA**

# Federico Mainetti Gambera

# 27 agosto 2020

# Indice

I	LEZIONI	4
1	Informazioni sul corso 1.1 Libro di testo	<b>4</b> 4 4
2	Cinematica di un punto 2.1 Gradi di libertà 2.2 Moto 2.3 Velocità 2.4 Accellerazione	<b>4</b> 4 5 6
3	3.1 Definizioni         3.2 Corpo rigido         3.3 Moto in grande         3.3.1 Traslazione         3.3.2 Rotazione         3.3.3 Rototraslazione         3.4 Moto in piccolo (Atto di moto)         3.5 Cinematica del corpo rigido         3.5.1 Posizone         3.5.2 Velocità	<b>8</b> 8 8 9 9 0 0 2 2 3 3
4	4.1 Posizione       1         4.2 Velocità       1	<b>4</b> 5 6
5	5.1       Vincoli elementari       1         5.1.1       Vincoli tripli       1         5.1.2       Vincoli doppi       1         5.1.3       Vincoli singoli       1         5.2       Vincoli di contatto       1	.8 .8 .8 .9 .9
6	6.1 Classificazione dei sistemi meccanici	22 22 22
7	7.1 Introduzione       2         7.2 Numeri complessi       2         7.3 Sistema mobile traslante       2	23 23 24 25

8	<b>Cine</b> 8.1	ematica del manovellismo ordinario Introduzione	<b>26</b> 26
	8.2	Posizione del manovellismo ordinario centrato	26
	8.3	Velocità del manovellismo ordinario centrato	27
		8.3.1 Jacobiano del moto	28
	8.4	Accellerazione del manovellismo ordinario centrato	28
9	Stat	ica del punto materiale	30
	9.1	Equazioni caridnali della statica per il punto materiale	30
	9.2	Reazioni vincolari	31
		9.2.1 Incastro	31
		9.2.2 Cerniera	31
		9.2.3 Pattino	31 31
		9.2.5 Carrello-cerniera	32
10	Stat	ica del corpo rigido	33
10		equazioni cardinali della statica per il corpo rigido	33
		Momento di una forza	34
		Coppia	34
11	Ctat	ica dei sistemi di corpi rigidi	37
		Equazioni cardinali della statica dei sistemi di corpi rigidi	37
		Azioni interne	39
12	Bario	centro	42
		Masse puntiformi	42
		Copri rigidi	42
13		nento di inerzia	44
	13.1	Masse puntiformi	44
	13.2	Corpo rigido	44
14	Dina	nmica	47
15		cipio di D'Alambert	48
		Principio di D'Alament per il punto materiale	48
		Principio di D'Alambert per il corpo rigido: forze e coppie di inerzia	48
	15.3	Principio di D'Alambert per sistemi di corpi rigidi	52
16		ncio di Potenze (BdP)	53
		Introduzione	53
		Energia cinetica e teorema di Konig	54
	16.3	Bilancio di potenze con energia cinetica	54
17	Attri		56
		Modello di Coulomb	56
		Attrito statico	56 58
	11.5	17.3.1 Casi particolari	58
	17 /	Potenza legata alle forze d'attrito	60
		Attrito per un disco che rotola su una guida piana	60
		Bilancio di Potenze (BdP) con attriti	61
18	Dina	amica della macchina a 1 grado di libertà (MTU)	62
		Motore	63
		18.1.1 Motore a combustione interna	64
		18.1.2 Motori elettrici in corrente continua	64
		18.1.3 Motori elettrici in corrente alternata	65

II	ESERCITAZIONI	68
19	Esercitazione I  19.1 Vettori	68 68 68 68 68 69
20	Esercitazione II  20.1 Ripasso sulla cinematica del corpo rigido	<b>70</b> 70 70
21	Esercitazione III 21.1 Tipico procedimento di risoluzione di un problema coi numeri complessi	<b>71</b> 71
22	Esercitazione IV 22.1 Osservazioni sulla risoluzione di problemi col metodo dei moti relativi	<b>72</b> 72
23	Esercitazione V 23.1 Ripasso sulle equazioni cardinali della statica	<b>73</b> 73 73 73
24	Esercitazione VI 24.1 Forza elastica	<b>75</b> 75 75 75
25	Esercitazione VII  25.1 Ripasso dinamica	<b>76</b> 76 76 76
26	Esercitazione VIII	77

## Parte I

# **LEZIONI**

LEZIONE 1 10/03/2020 link clicca qui

## 1 Informazioni sul corso

#### 1.1 Libro di testo

L'acquisto del libro è fortemente consigliato, gli appunti di queste lezioni sono molto scarni. Il libro è "Fondamenti di meccanica teorica e applicata - McGraw-Hill, N. Bachsmid et al".

## 1.2 Argomenti del corso

La meccanica si occupa di studiare il movimento di un sistema meccanico. Durante il corso ci occuperemo di Cinematica, Statica e Dinamica.

Per cinematica si intende lo studio del movimento di un sistema meccanico indipendentemente dalle forze che agiscono su di esso. Il moto del sistema è quindi unicamente dettato dai vincoli del sistema stesso.

Viceversa lo studio del moto di un sistema in relazione alle forze che agiscono su di esso è la dinamica. La statica è un caso particolare della dinamica, ovvero quando le forze di un sistema si equilibriano in modo da creare un'assenza di moto.

Infine andremo ad applicare queste tre materie allo studio di una macchina a un grado di libertà.

# 2 Cinematica di un punto

Studieremo la cinematica applicata a un punto e riducendoci al caso bidimensionale.

Per poter definire una posizione di un punto c'è bisogno di un **sistema di riferimento** o osservatore, in modo da. Sistemi di riferimento diversi possono dare posizioni diverse per uno stesso punto.

Per moto di un punto intendiamo l'evoluzione temporale della sua posizione, inoltre cercheremo di darne una descrizione matematica.

#### 2.1 Gradi di libertà

Le coordinate indipedenti, o gradi di libertà, che caraterrizzano un piano e che definiscono una posizione di un punto sono due. Si dice che un punto ha due gradi di libertà nel piano. Ci sono tre possibilità per scegliere le due coordinate indipendenti:

- Coordiante cartesiane, composte da un origine O, un asse delle ascisse X e uno delle ordinate Y. In questo caso la posizione di un punto P sarà descritta da un vettore  $\vec{P}=(P-O)$ , e, se chiamo  $\vec{j}$  e  $\vec{i}$  i vettori delle proiezioni del punto sull'asse delle odrinate e delle ascisse, posso dire che  $\vec{P}=x\vec{i}+y\vec{j}$
- Il piano di Gauss, che è il piano immaginario, dove i due assi principali sono l'asse reale e l'asse immaginario. Anche in questo caso un punto P sarà descritto da un vettore  $\vec{P} = (P-O) = x+iy$ .
- Coordinate polari, si usa ancora il piano di Gauss (immaginario), ma per definire il vettore posizione  $\vec{P}=P-O$  userò due grandezze chiamate modulo e anomalia, dove il **modulo** r rappresenta la distanza del punto P dall'origine O e l'anomalia (argomento)  $\theta$  è l'angolo che il vettore forma con l'asse reale in direzione antioraria. Dunque possiamo scrivere  $\vec{P}=re^{i\theta}$  grazie alla formula di Eulero ( $e^{i\theta}=cos(\theta)+isin(\theta)$ ). Notiamo che  $x=rcos(\theta)$  e  $y=rsin(\theta)$ ,  $r=\sqrt{x^2+y^2}$  e  $\theta=atan\left(\frac{y}{x}\right)$

## 2.2 Moto

Il moto del punto rappresenta l'evoluzione delle coordinate che rappresentano la posizione del punto nel tempo. Se il punto P si sta muovendo nel tempo, si dice che esso traccia una traiettoria nel piano. Per sua natura la traiettoria è una linea continua .

Una volta stabilita un'origine per la traiettoria, ovvero la posizione  $P_0$  assunta dal punto nel tempo iniziale  $t_0$ , posso definire una quantità scalare s detta ascissa curvilinea. L'ascissa curvilinea indica la posizione occupata dal punto P lungo la traiettoria ad un dato istante di tempo.

Notiamo che il vettore posizione  $\vec{P} = \vec{P}(s(t))$  è funzione dell'ascissa curvilinea, che a sua volta è funzione del tempo.

Come studiare il moto del punto?


• studiando direttamente l'evoluzione temporale delle coordinate:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases}$$

• definendo traiettoria e legge oraria:

$$\begin{cases} y = f(x) \text{ traiettoria} \\ s = s(t) \text{ legge oraria} \end{cases}$$

es. Moto circolare [immagine dagli appunti del prof]

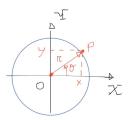

Per studiare il moto di questo punto P posso usare uno dei due metodi appena descritti.

#### Primo metodo:

 $\theta = \omega t$ , dove  $\omega$  rappresenta la velocità angolare.

$$\begin{cases} x = rcos(\theta) \\ y = rsin(\theta) \end{cases} \text{ da cui otteniamo che } \begin{cases} x = rcos(\omega t) \\ y = rsin(\omega t) \end{cases}$$

#### Secondo metodo:

la traiettoria sarà definita da  $r^2=x^2+y^2$ , mentre la legge oraria  $s=\theta r=[\theta=\omega t]=\omega t r.$ 

## 2.3 Velocità


La **velocità**  $\vec{v}$  è definita come  $\vec{v}=\frac{d\vec{P}}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}$ , ricordando che  $\vec{P}=\vec{P}(s(t))$  il vettore posizione è una funzione dell'ascissa curvilinea che è funzione del tempo.

Quindi nel calcolare la velocità si sta eseguendo la derivata di una funzione di una funzione:  $\vec{v} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d\vec{P}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \dot{s} \cdot \frac{d\vec{P}}{ds}$ .

Per comprendere il significato del secondo termine di questa equazione  $\left(\frac{d\vec{P}}{ds}\right)$  facciamo un analisi grafica:

$$\frac{d\vec{P}}{ds} = \lim_{[\Delta t \rightarrow 0 \text{ oppure } \Delta s \rightarrow 0]} \frac{\vec{P}(t + \Delta t) - \vec{P}(t)}{ds}$$

[immagine dagli appunti del prof]

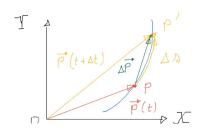

Un punto P si muove dal punto  $\vec{P}=\vec{P}(t)$  al punto  $\vec{P'}=\vec{P}(t+\Delta t)$  lungo una traiettoria, percorrendo una quantià pari a  $\Delta s$ . A questo punto possiamo dire che  $\frac{d\vec{P}}{ds}=\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta s}$ .

Cosa è  $\Delta \vec{P}$ ? è il vettore che unisce il punto P dalla posizione al tempo t alla posizione  $t + \Delta t$ , questa quantità al tendere di  $\Delta t$  a 0 tenderà anch'essa a 0. Quindi il vettore  $\Delta ec{P}$  per  $\Delta t o 0$  tenderà a coincidere con l'arco  $\Delta s$  della traiettoria stessa.

Dunque  $\lim_{\Delta t \to 0} \left| \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta s} \right| = 1$ . Oltre ad avere quindi modulo pari a 1, tenderà ad essere tangente alla traiettoria. La velocità è sempre tangente alla traiettoria.

C'è più di un modo per definire la velocità:

- Il primo lo abbiamo appena visto: definita come  $\vec{v} = \dot{s} \cdot \vec{t} = v \cdot \vec{t}$  (dove per  $\vec{t}$  si intende il versore tangente alla traiettoria)
- Il secondo metodo sfrutta le coordinate cartesiane:  $\vec{P} = x\vec{i} + y\vec{j}$ :  $\vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} = v_x\vec{i} + v_y\vec{i}$ .

Sfruttando la seconda definizione, possiamo anche scrivere il vettore velocità come  $\vec{v}=ve^{i\alpha}$ , dove l'angolo lpha rappresenta l'angolo formato fra il vettore tangente e l'asse delle ascisse traslato fino al punto considerato. Dunque il modulo  $v=|\vec{v}|=\sqrt{v_x^2+v_y^2}$  e l'angolo  $lpha=atan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$ , e quindi  $tan(\alpha) = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dx} = f'(x).$ 

#### 2.4 **Accellerazione**

L'accellerazione  $\vec{a}$  per definizione è  $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d}{dt}(\dot{s}\frac{d\vec{P}}{ds})$ . Dunque  $\vec{a}=\ddot{s}\frac{d\vec{P}}{ds}+\dot{s}\frac{d}{dt}\left(\frac{d\vec{P}}{ds}\right)$ , posso ora studiare il termine  $\frac{d}{dt}\left(\frac{d\vec{P}}{ds}\right)$ , sfruttando le proprietà della derivata di una funzione di funzione,  $\dot{s} \frac{d^2 \vec{P}}{ds^2}$ . Ricaviamo quindi l'accellerazione come

$$\vec{a} = \ddot{s}\frac{d\vec{P}}{ds} + \dot{s}^2\frac{d^2\vec{P}}{ds^2}$$

dove il termine  $\frac{d\vec{P}}{ds}$  rappresenta il versore tangente alla traiettoria  $\vec{t}$  e  $\frac{d^2\vec{P}}{ds^2}$  rappresenta il rapporto tra il versore normale alla traiettoria  $\vec{n}$  diviso il raggio di curvatura  $\rho$ . Ricaviamo quindi che

$$\vec{a} = \ddot{s} \frac{d\vec{P}}{ds} + \dot{s}^2 \frac{d^2 \vec{P}}{ds^2} = \ddot{s}\vec{t} + \frac{\dot{s}^2}{\rho} \vec{n} = \dot{v}\vec{t} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n}$$

## Raggio osculatore

Verifichiamo ora come  $\frac{d^2\vec{P}}{ds^2}=\frac{\vec{n}}{\rho}$ : Qualsiasi sia la traiettoria descritta nel piano, se noi consideriamo un qualsiasi istante di tempo, notiamo che la traiettoria può essere approssimata con un cerchio, che prende il nome di cerchio osculatore, il cui raggio è detto raggio osculatore.

[immagine dagli appunti del prof]




Questo cerchio condivide con la traiettoria il punto stesso, la derivata prima (tangente) e la derivata seconda (curvatura).

La **curvatura** c è l'inverso del raggio osculatore,  $c=\frac{1}{\rho}$ . Se definiamo la terna destrorsa (con asse z uscente dal piano verso di noi e asce x parallelo alla tangente) avremo che il versore  $\vec{n}$  è diretto verso il centro del cerchio osculatore.

Per dimostrare  $\frac{d^2\vec{P}}{ds^2} = \frac{\vec{n}}{\rho}$ , usiamo  $\frac{d}{ds}\left(\frac{d\vec{P}}{ds}\right) = \frac{d\vec{t}}{ds} = \lim_{\Delta t \to 0 \text{ oppure } \Delta s \to 0} \frac{\Delta \vec{t}}{\Delta s} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{t'} - \vec{t}}{\Delta s}$ .

[immagine dagli appunti del prof]

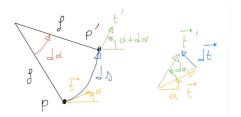

Se consideriamo un generico piccolo spostamento lungo la traiettoria ds, questo tratto di traiettoria coinciderà con una sezione del cerchio osculatorio, di cui possiamo calcolare l'angolo  $d\alpha$  (rosso nell'immagine). Consideriamo anche i punti estremi (di partenza e di fine) dello spostamento ds che sono P e P'. Per P e P' consideriamo le tangenti e gli angoli  $\alpha$  (giallo e azzurrino) che formano con l'asse delle ascisse. La variazione angolare fra queste due  $\alpha$  sarà pari all'angolo  $d\alpha$  del cerchio osculatorio. Quindi fra  $\vec{t}$  e  $\vec{t'}$  ci sarà un angolo pari a  $d\alpha$ , ed inoltre il vettore differenza  $d\vec{t} = \vec{t} - \vec{t'}$  (in azzurro-blu) tenderà a 0 all'accorciarsi della tratto di traiettoria considerata.

Coi calcoli esprimiamo questo concetto dicendo che  $d\vec{t}=\vec{t}d\alpha=\vec{t'}d\alpha$  e quindi  $|d\vec{t}|=1d\alpha$ , e considerando che  $ds=\rho d\alpha$  otteniamo che  $\left|\frac{d^2\vec{P}}{ds^2}\right|=\left|\frac{d\vec{t}}{ds}\right|=\left|\frac{1d\alpha}{\rho d\alpha}\right|=\frac{1}{\rho}$ . Ma essendo  $d\vec{t}\perp\vec{t}$ , questo andrà a coincidere col versore normale  $\vec{n}$ .

Abbiamo quindi dimostrato che  $\vec{a}=\ddot{s}\frac{d\vec{P}}{ds}+\dot{s}^2\frac{d^2\vec{P}}{ds^2}=\ddot{s}\vec{t}+\frac{\dot{s}^2}{\rho}\vec{n}=\dot{v}\vec{t}+\frac{v^2}{\rho}\vec{n}$ . La prima componente  $\vec{a_t}=\dot{v}\vec{t}$  prende il nome di **accellerazione tangenziale**, la seconda componente  $\vec{a_n}=\frac{v^2}{\rho}\vec{n}$  si chiama invece **accellerazione normale**. Osserviamo che l'accellerazione tangenziale può annullarsi se per esempio siamo in presenza di un moto uniforme, in cui la velocità è costante, al contrario se siamo in presenza di un moto rettilineo, è la velocità normale ad essere nulla.

Come per la velocità, anche per l'accellerazione ci sono modi differenti per definirla:

- Il primo metodo è quello appena visto:  $\vec{a} = \ddot{s}\vec{t} + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\vec{n}$ .
- Il secondo metodo sfrutta il concetto di ascissa curvilinea e le coordinate cartesiane in cui  $\vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}$ :  $\vec{a} = \ddot{c}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j}$ .
- Il terzo metodo usa i numeri complessi in cui  $\vec{v}=ve^{i\alpha}$ :  $\vec{a}=\dot{v}e^{i\alpha}+vi\dot{\alpha}e^{i\alpha}$ , dove  $i=e^{i\pi/2}$  e quindi  $\vec{a}=\dot{v}e^{i\alpha}+v\dot{\alpha}e^{i(\alpha+\pi/2)}$ . In questo caso  $\vec{a_t}=\dot{v}e^{i\alpha}$  e  $\vec{a_n}=v\dot{\alpha}e^{i(\alpha+\pi/2)}$ . Notando che  $ds=\rho d\alpha$ , otteniamo  $v=\frac{ds}{dt}=\rho\frac{d\alpha}{dt}=\rho\dot{\alpha}$  e se andiamo a sostituire otteniamo

$$\vec{a} = \dot{v}e^{i\alpha} + \frac{v^2}{\rho}e^{i(\alpha + \pi/2)}$$

[immagine dagli appunti del prof]



# 3 Cinematica di un corpo

#### 3.1 Definizioni

- Corpo: Un corpo è un insieme continuo di infiniti punti che assume dimensioni finite.
- **Posizione del corpo**: è l'insieme di tutti i vettori posizione relativi a ciascun punto appartenente al corpo.
- Spostamento, velocità, accellerazione: definiamo spostamento, velocità, accellerazione, come l'insieme di tutti i vettori spostamento, velocità, accellerazione relativi a ciascun punto appartenente al corpo.
- Moto piano: in questo corso faremo sempre riferimento a un moto piano, che rappresenta il
  caso in cui tutti i vettori posizione, velocità e accellerazione di tutti i punti appartenenti al corpo
  sono paralleli a un piano, detto piano direttore.
- **Spostamento infinitesimo**: lo spostamento infinitesimo è una condizione di moto per cui ogni punto che appartiene al corpo subirà uno spostamento di dimensione infinitesima.
- Atto di moto: l'atto di moto è l'insieme delle velocità di tutti i punti che appartengono al corpo nell'istante di tempo generico considerato. L'atto di moto rappresenta una "fotografia istantanea" del suo campo di velocità. Possiamo definire un'analogia fra lo spostamento infinitesimo e l'atto di moto: siccome la velocità di un generico punto  $P \ \mbox{è} \ v_P = \frac{d\vec{P}}{dt}$ , l'atto di moto può essere visto come lo spostamento infinitesimo di P fratto l'intervallo di tempo infinitesimo dt in cui esso avviene. Perciò tutte le regole cinematiche che definiremo per l'atto di moto varranno anche per lo spostamento infinitesimo.

Tutte le definizione appena viste valgono per un qualsiasi corpo, ma noi **nel corso vedremo solo corpi rigidi**.

Per un corpo deformabile ci servono  $\infty^2$  gradi di libertà (caso piano) per descrivere ciascuno degli infiniti punti che lo rappresentano.

Nel caso di un corpo rigido saranno sufficienti 3 gradi di libertà per definire la posizione del corpo nel piano.

## 3.2 Corpo rigido

Un corpo si definisce rigido se esso può definire solamente spostamenti rigidi. Uno spostamento si può definire rigido se a fronte di esso il corpo non subisce alcuna variazione nè di forma nè di dimensioni.

[immagine dagli appunti del prof]



Più analiticamente diciamo che uno spostamento è rigido se a seguito dello spostamento esiste un nuovo sistema di riferimento per cui la posizione del corpo rigido risulta la stessa di partenza

Se per esempio il corpo subisce un rimpicciolimento o una deformazione a seguito dello spostamento, non siamo in presenza di uno spostamento rigido.

Ne conseguono due proprietà:

• La distanza fra due punti qualsiasi di un corpo rigido si mantiene immutata.

• L'angolo formato dalle rette passanti fra due coppie di punti appartenenti al corpo rimane immutato.

Il principale vantaggio di studiare corpi rigidi è che dobbiamo usare solo **3 coordinate** (3 gradi di libertà) per descrivere pienamente degli spostamenti.

Per capire quali tre coordinate scegliere si seleziona un punto qualsiasi A all'interno del corpo:

- la prima è l'ascissa del punto A (come per il punto),  $x_A(t)$ ;
- la seconda è l'ordinata del punto A (come per il punto),  $y_A(t)$ .
- La terza è la **coordinata angolare**  $\phi$  di un segmento qualsiasi che collega il punto A con un altro generico punto B interno al corpo. Ogni punto B mantiene invariata la sua distanza dal punto A a seguito di un qualsiasi spostamento e, studiando come varia l'orientamento di questo segmento AB, sono in grado di ricostruire la posizione di ciascuno dei punti all'interno del corpo rigido. La rotazione  $\phi$  avviene attorno ad un asse z che esce dal piano del corpo rigido. Qualsiasi segmeno all'interno del corpo subirà la stessa variazione angolare (stessa rotazione): la rotazione  $\phi$  è una proprietà dell'intero corpo rigido.


[immagine dagli appunti del prof]



## 3.3 Moto in grande

## 3.3.1 Traslazione

E' un moto nel quale un corpo non varia il proprio orientamento, ovvero in cui la coordinata angolare rimane costante. Tutti i punti del corpo subiranno lo stesso esatto spostamento, dunque  $\vec{v_A} = \vec{v_B} = \ldots$ ,  $\vec{a_A} = \vec{a_B} = \ldots$  e le traiettorie di ciascun punto saranno le stesse. [immagine dagli appunti del prof]

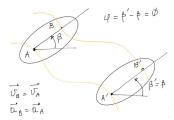

#### 3.3.2 Rotazione


E' un moto nel quale un punto (anche esterno al corpo), detto centro di rotazione, mantiene la sua posizione fissa durante lo spostamento. Tutti gli altri punti invece subiranno una rotazione  $\phi$ . La traiettoria di ogni punto seguirà un moto circolare. Possiamo definire un vettore detto  $\vec{\phi} = \phi \vec{k}$  ovvero con direzione uscente dal piano.

[immagine dagli appunti del prof]



#### 3.3.3 Rototraslazione

Il corpo rigido andrà a modificare la propria posizione senza però che sia possibile individuare un punto che rimane fermo. Per studiare il moto rototraslatorio si può lavorare considerando due spostamenti successivi, prima una traslazione e poi una rotazione. [immagine dagli appunti del prof]

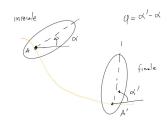

# 3.4 Moto in piccolo (Atto di moto)

Per atto di moto si intende un moto in cui gli spostamenti e le rotazioni sono di dimensione infinitesima. L'atto di moto rappresenta una "fotografia istantanea" del campo di velocità del corpo.

Andando ad osservare movimenti in piccolo quindi ci ritroviamo difronte a moti **o rotatori o traslatori**, non rototraslatori: se la velocità di tutti i punti è uguale in modulo direzione e verso, l'atto di moto è di tipo traslatorio; viceversa, se esiste un punto, detto **centro di istantanea rotazione**, in cui la velocità è nulla, siamo in presenza di un moto di tipo rotatorio.

# **es.** Esempio di rotazione: [immagine dagli appunti del prof]



Presi i punti A e B interni al corpo e le rispettive velocità  $\vec{v_A}$  e  $\vec{v_B}$ , essendo il corpo rigido, le proiezioni delle velocità sulla retta  $r_{AB}$  devono essere di medesima lunghezza (nell'immagine: evidenziate in giallo).

Consideriamo ora le rette  $r_A$  passante per A e perpendicolare a  $\vec{v_A}$  e la retta  $r_B$  passante per B e perpendicolare a  $\vec{v_B}$ ; tutti i punti che si trovano sulla retta  $r_A$  devono avere velocità perpendicolare alla retta stessa (analogo per la retta  $r_B$ ), perchè altrimenti il corpo subirebbe una deformazione, quindi tutti i punti su  $r_A$  (o  $r_B$ ) devono avere velocità perpendicolare a  $\vec{v_A}$  (o  $\vec{v_B}$ ). Il punto C di intersezione di queste due rette dovrebbe avere velocità perpendicolare sia a  $\vec{v_A}$  sia a  $\vec{v_B}$ , ma questo è possibile solo se  $\vec{v_C}=0$ , dunque il punto C è il centro di istantanea rotazione del corpo rigido e siamo dunque in presenza di una rotazione.


oss. Il centro di istantanea rotazione differisce dal centro di rotazione (dei moti in grande), il primo ha velocità nulla solo nell'istante che stiamo considerando, mentre il secondo è fermo per tutto l'arco della rotazione. In poche parole il centro di istantanea rotazione ha velocità nulla, ma la sua accellarazione può non esserlo.

**es.** Esempio di traslazione: [immagine dagli appunti del prof]




In questo caso le rette  $r_A$  e  $r_B$  sono parallele e non si incontrano mai, il centro di istantanea rotazione non è definibile e dunque il moto e traslatorio.

**es.** Esempio di moto di un corpo non rigido: [immagine dagli appunti del prof]

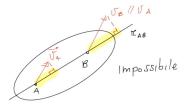

Se i due punti A e B hanno  $\vec{v_A}$  e  $\vec{v_B}$  di modulo diverso, le proiezioni (in giallo) di queste due velocità sulla retta  $r_{AB}$  non sono identiche e dunque il corpo si sta deformando. In tutti i casi in cui le proiezioni delle velocità sulla retta sono diverse sicuramente rappresentano deformazioni del corpo, e quindi moti non rigidi.

**es.** Un altro esempio di rotazione: [immagine dagli appunti del prof]

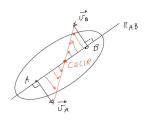

Se i due punti A e B hanno  $\vec{v_A}$  e  $\vec{v_B}$  di direzione opposta, la congiungete fra le due velocità (disegnata in rosso) ci mostra che la velocità di tutti i punti lungo il segmeno AB deve diminuire man mano che ci avviciniamo al punto C, che quindi ha velocità nulla e rappresenta il centro di istantanea rotazione.


**es.** Un altro esempio di rotazione: [immagine dagli appunti del prof]



Se i due punti A e B hanno  $\vec{v_A}$  e  $\vec{v_B}$  direzione e verso uguali (sono parallele) ma modulo diverso, ancora una volta, la congiungete fra le due velocità (disegnata in rosso) ci mostra che la velocità di tutti i punti lungo il segmeno AB deve diminuire man mano che ci avviciniamo al punto C, che quindi ha velocità nulla e rappresenta il centro di istantanea rotazione.

# 3.5 Cinematica del corpo rigido

[immagine dagli appunti del prof]

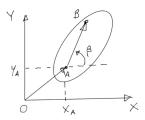

Sia in un piano un corpo rigido, siano due punti qualsiasi A e B appartenenti a questo e sia  $\beta$  l'angolo fra il segmento AB e l'asse orizzontale delle ascisse.

Ci servono **tre coordinate idipendenti** (tre gradi di libertà) per definire l'evoluzione temporale della traslazione di un punto generico del punto  $A = (x_A(t), y_A(t), \beta(t))$ . Se queste tre coordinate indipendenti sono note, allora si può studiare l'evoluzione temporale anche dell'intero corpo rigido.

Supposte note queste tre coordiante  $x_A(t), y_A(t), \beta(t)$ , vogliamo definire velocità, posizione e accellerazione del corpo.

Da notare è che, se invece di B prendessimo un altro generico punto P appartenente al corpo, l'angolo  $\alpha$  formato fra il segmento AP e l'asse orizzontale delle ascisse differisce dall'angolo  $\beta$  a meno di una costante  $\gamma$  a fronte di qualsiasi spostamento.

#### 3.5.1 Posizone

Per definire la posizione di un punto generico di un corpo, per esempio il punto B, posso scrivere una realazione vettoriale che lega tre vettori:

- il vettore *AO*:
- il vettore AB;
- il vettore OB.

Questi tre vettori sono legati dall'equazione: (B-O)=(A-O)+(B-A). Il vettore A-O è dato da  $x_A\vec{i}+y_A\vec{j}$ ; il vettore B-A è dato dal vettore AB (dal suo modulo) moltiplicato per  $e^{i\beta}$ , quindi  $AB\cdot e^{i\beta}$ . Essendo tutti questi termini noti posso definire la generica posizione del punto B.

#### 3.5.2 Velocità

La velocità del punto B è  $\vec{v_B} = \frac{d}{dt}(B-O) = \frac{d}{dt}(A-O) + \frac{d}{dt}(B-A)$ . Dunque andiamo ad eseguire queste derivate:  $\vec{v_B} = \vec{v_A} + \frac{d}{dt}(AB \cdot e^{i\beta})$ , dove il primo termine è la semplice velocità del punto A, il secondo membro è la derivata di ciò che abbiamo detto anche al punto precedente. Dunque  $\vec{v_B} = \vec{v_A} + i\dot{\beta} \cdot AB \cdot e^{i\beta} = \vec{v_A} + \dot{\beta} \cdot AB \cdot e^{i(\beta+pi/2)}$ . Da notare è che  $\dot{\beta} = \frac{d\beta}{dt}$  e che, siccome avevamo visto che per un qualunque altro punto (P) si ha un angolo  $(\alpha)$  che differisce da  $\beta$  per una costante  $(\gamma)$ , quindi,  $\dot{\beta} = \dot{\alpha} = \cdots = \omega$ , che rappresenta la **velocità angolare** del corpo rigido. Possiamo anche definire un vettore velocità angolare  $\vec{\omega} = \omega \vec{k} = \dot{\beta} \vec{k}$ .

A partire dal vettore  $\vec{\omega}$  possiamo definire il senso di rotazione del corpo rigido con la regola della mano destra (ponendo il pollice nella direzione del vettore, otteniamo la rotazione nel senso delle dita che si avvolgono).

Tutti i punti del corpo ruotano con la stessa velocità angolare. La velocità del punto B,  $\vec{v_B} = \vec{v_A} + \omega \cdot AB \cdot e^{i(\beta + \pi/2)}$ , può essere vista come somma di due componenti:

- $\vec{v_A}$ : la velocità con cui trasla il punto A.
- $\omega \cdot AB \cdot e^{i(\beta + \pi/2)}$ : velocità di un punto che si muove di moto rotatorio, in particolare è la velocità con cui si muove il punto B di moto circolare attorno al punto A. Questa componente è anche detta  $\vec{v}_{BA}$ , ovvero la velocità di B rispetto al punto A.

Riassumendo:

teor. Teorema di Rivals per le velocità

$$\vec{v_B} = \vec{v_A} + \omega \cdot AB \cdot e^{i(\beta + \pi/2)} = \vec{v_A} + \vec{v_{BA}}$$

oppure in forma abbreviata

$$\vec{v_B} = \vec{v_A} + \vec{\omega} \wedge (B - A)$$

dove  $\wedge$  rappresenta un prodotto vettoriale.

#### 3.5.3 Accellerazione

Partendo dalla formula  $\vec{v_B} = \vec{v_A} + \dot{\beta} \cdot AB \cdot e^{i(\beta + \pi/2)}$ , l'accellerazione si ottiene derivando queste due componenti rispetto al tempo.

Quindi

$$\vec{a_B} = \vec{a_A} + \ddot{\beta} \cdot AB \cdot e^{i(\beta + \pi/2)} - AB \cdot \dot{\beta}^2 e^{i\beta}$$

Il primo termine è l'accellerazione del punto A. Il secondo e terzo termine rappresentano l'accellerazione tangenziale  $a_{BA}^{(t)}$  e normale  $a_{BA}^{(n)}$  del punto B mentre si muove di moto circolare attorno al punto A, che sommati rappresentano  $a_{BA}^{(n)}$ . In questo moto circolare il B ha velocità angolare  $\omega=\dot{\beta}$  e accellerazione angolare  $\dot{\omega}=\ddot{\beta}$ . Possiamo anche qui andare a definire il vettore  $\vec{\omega}=\ddot{\beta}\vec{k}$ .

Partendo invece da  $\vec{v_B} = \vec{v_A} + \vec{\omega} \wedge (B-A)$  e derivando otteniamo  $\vec{a_B} = \vec{a_A} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (B-A) + \vec{\omega} \wedge \frac{d}{dt}(B-A)$ , dove  $\frac{d}{dt}(B-A)$  è esattamente la quantità scritta prima. Possiamo quindi scrivere l'accelerazione come

$$\vec{a_B} = \vec{a_A} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (B - A) + \vec{\omega} \wedge \vec{\omega} \wedge (B - A)$$

dove il secondo e terzo termine rappresentano l'accellerazione tangenziale  $a_{BA}^{\vec{i}(t)}$  e normale  $a_{BA}^{\vec{i}(n)}$  del punto B mentre si muove di moto circolare attorno al punto A.

teor. Teorema di Rivals per le accellerazioni

$$\vec{a_B} = \vec{a_A} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (B - A) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (B - A)]$$

## 4 Analisi cinematica mediante osservatori in moto relativo

Fino ad ora abbiamo considerato sistemi di riferimento fissi, in questa lezione analiziamo sistemi di riferimento mobili rispetto a quello assoluto.

#### es.


[immagine dagli appunti del prof]



L'immagine mostra un carrello su cui è incernierata una barra AP. Se andiamo a considerare un unico sistema di riferimento assoluto (in rosso), il moto del punto P è un moto rototraslatorio, ma, se noi andassimo a inserire un sistema di riverimento mobile (in verde) che trasla insieme al punto A, il moto del punto P diventa un moto di rotazione. Abbiamo dunque scomposto il moto rototraslatorio del punto P nel moto traslatorio del nuovo sistema di riferimento mobile e nel moto rotatorio del punto P in questo nuovo sistema di riferimento.

#### es.


[immagine dagli appunti del prof]

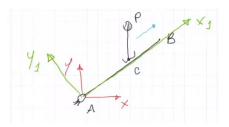

L'immagine mostra un asta AB incernierata al pavimento che può ruotare, sull'asta può, inoltre, scivolare una seconda asta CP. Anche in questo caso il moto del punto P rispetto a un unico sistema di riferimento assoluto (in rosso) sarebbe un moto rototraslatorio. Se però introduciamo un sistema di riferimento mobile (in verde) che abbia assi  $Y_1$  e  $X_1$  che ruotano insieme all'asse AB, il moto del punto P diventa un moto traslatorio.

## 4.1 Posizione

[immagine dagli appunti del prof]

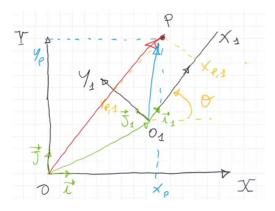

Vogliamo descrivere il moto di un generico punto P (velocità, posizione, accellerazione) andando a introdurre un nuovo sistema di riferimento mobile  $(O_1, X_1, Y_1)$  rispetto a un sistema di riferimento fisso (O, X, Y).

Il sistema di riferimento mobile introdotto è in moto rototraslatorio noto rispetto al sistema di riferimento assoluto.

Indichiamo con  $\theta$  la rotazione del sistema di riferimento mobile rispetto al sistema di riferimento asso-

Il punto generico P ha coordinate  $x_P, y_P$  rispetto al sistema assoluto, e  $x_{P,1}, y_{P,1}$  rispetto al sistema mobile.

La posizione può essere vista come somma vettoriale (come abbiamo visto per i corpi rigidi):

$$(P-O) = (O_1 - O) + (P-O_1)$$

dove  $(P-O)=x_P\vec{i}+y_P\vec{j}$  e  $(O_1-O)=x_{O_1}\vec{i}+y_{O_1}\vec{j}$  e  $(P-O_1)=x_{P,1}\vec{i_1}+y_{P,1}\vec{j_1}$ . Se il moto del sistema di riferimento mobile è noto, conoscendo la posizione di P rispetto al sistema assoluto, posso ricavare la posizione rispetto al sistema mobile, viceversa, conoscendo la posizione di P rispetto al sistema mobile, posso ricavare la posizione rispetto al sistema assoluto.

$$(P - O) = x_{O_1}\vec{i} + y_{O_1}\vec{j} + x_{P,1}\vec{i_1} + y_{P,1}\vec{j_1}$$

#### 4.2 Velocità


La velocità è definita come  $\vec{v_P} = \frac{d}{dt}(P-O) = \frac{d}{dt}(O_1-O) + \frac{d}{dt}(P-O_1)$ , sviluppando queste derivate, otteniamo:

$$\vec{v_P} = \dot{x}_{O_1}\vec{i} + \dot{y}_{O_1}\vec{j} + \dot{x}_{P,1}\vec{i_1} + \dot{y}_{P,1}\vec{j_1} + x_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{i_1} + y_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{j_1}$$

In teoria, i primi due termini, se  $\vec{i}$  e  $\vec{j}$  variassero il loro orientamento rispetto al tempo, dovrebbero essere derivati pure loro, ma siccome il sistema di riferimento assoluto è fisso, la loro derivata è nulla. Per i secondi due termini invece i versori variano il proprio orientamento nel tempo perchè fanno riferimento a un sistema mobile, dunque non posso trascurare la loro derivata e per questo ci sono gli ultimi due addendi.

- 1- La prima coppia di termini  $\dot{y}_{O_1}\vec{j}+\dot{x}_{P,1}\vec{i}_1$  rappresenta la velocità  $\vec{v}_{O_1}$  del punto  $O_1$  rispetto al sistema di riferimento assoluto, anche detta velocità assoluta di  $O_1$ .
- 2- La seconda coppia di termini  $\dot{y}_{P,1}\vec{j_1} + x_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{i_1}$  rappresenta la velocità  $\vec{v}_{rel,P}$  relativa di P, cioè la velocità di P rispetto al sistema di riferimento mobile. 3- La terza e ultima coppia  $x_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{i_1} + y_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{j_1}$  è più complicata da analizzare e dobbiamo prima capire cosa sono le derivate dei versori  $\vec{i_1}$  e  $\vec{j_1}$ .

[immagine dagli appunti del prof]

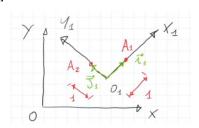

Consideriamo i due sistemi di riferimento, mobile e assoluto, e poniamo due punti  $A_1$  e  $A_2$  sugli assi del sistema di riferimento mobile a distanza unitaria dall'origine  $O_1$ . Questi due punti rappresentano i nostri versori  $\vec{j_1}$  e  $\vec{i_1}$ .

$$(A_1-O)=(O_1-O)+(A_1-O_1)$$
 , dove il termine  $(A_1-O_1)$  è il versore  $ec{i_1}$ 

$$(A_2-O)=(O_1-O)+(A_2-O_1)$$
 , dove il termine  $(A_2-O_1)$  è il versore  $ec{j_1}$ 

Andiamo a derivare queste due equazioni per determinare la velocità dei punti  $A_1$  e  $A_2$ . Facciamo i calcoli solo per  $A_1$ , per  $A_2$  i procedimenti sono del tutto analoghi:

$$\frac{d}{dt}(A_1 - O) = \frac{d}{dt}(O_1 - O) + \frac{d}{dt}(A_1 - O_1)$$

Il termine  $\frac{d}{dt}(A_1-O)$  rappresenta la velocità assoluta  $\vec{v}_{A_1}$  di  $A_1$ , il secondo termine  $\frac{d}{dt}(O_1-O)$  è la velocità assoluta  $\vec{v}_{O_1}$  di  $O_1$ , l'ultimo termine  $\frac{d}{dt}(A_1-O_1)$  è la derivata  $\frac{d}{dt}\vec{i}_1$  rispetto al tempo del versore  $\vec{i}_1$ . Abbiamo quindi determinato la velocità assoluta del punto  $A_1$ .

Potevamo ottenere il medesimo risultato usando il terorema di Rivals per un corpo rigido (che in questo caso è rappresentato dal sistema di riferimento mobile), infatti la velocità di un punto qualsiasi di un corpo rigido è data dalla somma di due componenti: una componente di traslazione di un punto generico del corpo (per esempio l'orgine  $O_1$ ) e una componente di rotazione del corpo attorno al punto  $O_1$ . Se andiamo a definire il vettore velocità angolare  $\vec{\omega} = \vec{\theta} \vec{k} = \omega \vec{k}_1$  del sistema mobile, allora

$$\vec{v}_{A_1} = \vec{v}_{O_1} + \vec{\omega} \wedge (A_1 - O_1) = \text{ [dove } (A_1 - O_1) = \vec{i_1} \text{] } = \vec{v}_{O_1} + \vec{\omega} \wedge \vec{i_1}$$

Riprendendo entrambi i metodi visti e uguagliandoli, otteniamo:

$$\vec{v}_{A_1} = \vec{v}_{O_1} + \frac{d}{dt}\vec{i_1} = \vec{v}_{O_1} + \vec{\omega} \wedge \vec{i_1} \Longrightarrow \frac{d}{dt}\vec{i_1} = \vec{\omega} \wedge \vec{i_1}$$

Procedendo in maniera analoga anche per il punto  $A_2$ , otteniamo le formule di Poisson

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\vec{i_1} = \vec{\omega} \wedge \vec{i_1} \\ \\ \frac{d}{dt}\vec{j_1} = \vec{\omega} \wedge \vec{j_1} \end{cases}$$

Possiammo ora andare a sostituirle all'interno della formula della velocità scritta in precedenza ( $\vec{v_P} = \dot{x}_{O_1}\vec{i} + \dot{y}_{O_1}\vec{j} + \dot{x}_{P,1}\vec{i}_1 + \dot{y}_{P,1}\vec{j}_1 + x_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{i}_1 + y_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{j}_1$ ):

$$\vec{v_P} = \vec{v}_{O_1} + \vec{v}_{rel,P} + x_{P,1}\vec{\omega} \wedge \vec{i_1} + y_{P,1}\vec{\omega} \wedge \vec{j_1}$$

dove i termini  $x_{P,1}\vec{\omega} \wedge \vec{i_1} + y_{P,1}\vec{\omega} \wedge \vec{j_1}$  possono essere riscritti come  $\vec{\omega}(x_{P,1}\vec{i_1} + y_{P,1}\vec{j_1})$  (la parentesi rappresenta il vettore  $(P-O_1)$ .

#### teor. Teorema dei moti relativi per le velocità

$$\vec{v_P} = \vec{v}_{O_1} + \vec{v}_{rel,P} + \vec{\omega} \wedge (P - O_1) = \vec{v}_{tr,P} + \vec{v}_{rel,P}$$

dove la somma di  $\vec{v}_{O_1} + \vec{\omega} \wedge (P - O_1)$  prende il nome di **velocità di trascinamento**  $\vec{v}_{tr,P}$  del punto P, che è la velocità che il punto P avrebbe se fosse rigidamente collegato al sistema di riferimento mobile.

Questo teorema esprime la relazione fra la velocità assoluta di un punto P e la **velocità relativa** a un sistema di riferimento in moto relativo rispetto a quello assoluto. La velocità assoluta è quindi la somma di due componenti, la velocità di trascinamento e la velocità relativa rispetto al sistema mobile. Quindi una volta noto il moto di trascinamento del sistema mobile è possibile passare dalla velocità assoluta a quella relativa e viceversa.

## 4.3 Accellerazione

Anche per l'accellerazione vogliamo cercare una relazione fra l'accellerazione del punto P rispetto al sistema di riferimento assoluto e l'accellerazione del punto P rispetto al sistema di riferimento mobile.

Deriviamo dunque rispetto al tempo l'equazione  $\vec{v_P} = \vec{v}_{O_1} + \vec{v}_{rel,P} + \vec{\omega} \wedge (P - O_1)$ :

$$\vec{a}_P = \frac{d}{dt}\vec{v}_P = \frac{d}{dt}\vec{v}_{O_1} + \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \wedge (P - O_1)) + \frac{d}{dt}\vec{v}_{rel,P}$$

Deriviamo questi ultimi tre addendi singolarmente:

- Il primo termine  $\frac{d}{dt}\vec{v}_{O_1}$  è l'accellerazione  $\vec{a}_{O_1}$  assoluta del punto  $O_1$ .
- Il secondo termine, cioè la derivata rispetto al tempo  $\frac{d}{dt}(\vec{\omega}\wedge(P-O_1))$ , si ottiene derivando prima il vettore omega rispetto al tempo e moltiplicandola per il vettore  $P-O_1$  e successivamente moltiplicando omega per la derivata rispetto al tempo del vettore  $(P-O_1)$ . Quindi otteniamo  $\frac{d}{dt}(\vec{\omega}\wedge(P-O_1))=\dot{\vec{\omega}}\wedge(P-O_1)+\vec{\omega}\frac{d}{dt}(P-O_1)$ , dove  $\dot{\vec{\omega}}=\ddot{\theta}\vec{k}$ . Possiamo quindi riscrivere questo secondo termine come  $\dot{\vec{\omega}}\wedge(P-O_1)+\vec{\omega}\wedge\vec{v}_{rel,P}+\vec{\omega}+\vec{\omega}\wedge[\omega\wedge(P-O_1)]$ .

• Sapendo che  $\vec{v}_{rel,P} = \dot{x}_{P,1}\vec{i_1} + \dot{y}_{P,1}\vec{j_1}$ , possiamo derivare il terzo termine, derivando sia  $\dot{x}_{P,1}$  e  $\dot{y}_{P,1}$ , sia i versori  $\vec{i_1}$  e  $\vec{j_1}$  perchè sono versori di un sistema di riferimento in movimento. Quindi otteniamo  $\frac{d}{dt}\vec{v}_{rel,P} = \ddot{x}_{P,1}\vec{i_1} + \ddot{y}_{P,1}\vec{j_1} + \dot{x}_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{i_1} + \dot{y}_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{j_1}$ , dove i primi due addendi sono l'accellerazione  $\vec{a}_{rel,P}$  relativa del punto P e gli ultimi due addendi possono essere riscritti grazie alle formule di Poisson nel seguente modo:  $\dot{x}_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{i_1} + \dot{y}_{P,1}\frac{d}{dt}\vec{j_1} = \dot{x}_{P,1}\vec{\omega}\wedge\vec{i_1} + \dot{y}_{P,1}\vec{\omega}\wedge\vec{j_1} = \vec{\omega}\wedge(\dot{x}_{P,1}\vec{i_1} + \dot{y}_{P,1}\vec{j_1})$ , inoltre il termine fra parentesi è la velocità  $\vec{v}_{rel,P}$  relativa del punto P.

## teor. Teorema dei moti relativi per le accellerazioni o teorema di Coriolis:

$$\vec{a}_P = \vec{a}_{O_1} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - O_1) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P - O_1)] + 2 \cdot \vec{\omega} \wedge \vec{v}_{rel,P} + \vec{a}_{rel,P}$$

Nei primi tre termini  $(\vec{a}_{O_1} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - O_1) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P - O_1)])$  si riconosce il teorema di Rivals per le accellerazioni relative a un punto P che si muove solidalmente con la terna mobile.  $\vec{a}_{O_1}$  è l'accellerazione con cui la terna si sposta;  $\vec{a}_{tg,P} = \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - O_1)$  e  $\vec{a}_{n,P} = \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P - O_1)]$  sono l'accellerazione legata al moto rotatorio di P attorno ad  $O_1$ , in particolare il primo è la componente tangenziale, e il secondo la componente normale. Il tre termini assieme sono l'accellerazione di trascinamento  $\vec{a}_{tr,P}$  del punto P, cioè l'accellerazione che avrebbe il punto P se fosse rigidamente legato al sistema di riferimento mobile.

A questo termine di accellerazione di trascinamento vengono aggiunte un'accellerazione relativa  $\vec{a}_{rel,P}$  (come accade anche per la velocità) e il termine  $\vec{a}_{co} = 2 \cdot \vec{\omega} \wedge \vec{v}_{rel,P}$  detto accellerazione complementare o di Coriolis (di cui non c'è il rispettivo per la velocità).

$$\begin{split} \vec{a}_P &= \vec{a}_{tr,P} + \vec{a}_{co} + \vec{a}_{rel,P} \\ \begin{cases} \vec{a}_{tr,P} &= \vec{a}_{O_1} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - O_1) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P - O_1)] \\ \vec{a}_{co} &= 2 \cdot \vec{\omega} \wedge \vec{v}_{rel,P} \\ \vec{a}_{rel,P} &= \vec{a}_{rel,P} \end{split}$$

Notiamo che l'accellerazione di Coriolis  $\vec{a}_{co}$  si annulla per tre casi:

- $\vec{\omega} \parallel \vec{v}_{rel,P}$  (impossibile nel piano);
- $\vec{\omega} = 0$  (il sistema mobile si muove di moto traslatorio);
- ullet  $ec{v}_{rel,P}=0$ , in questo caso il teorema di Coriolis coincide con il teorema di Rivals.

## 5 Sistemi meccanici

In prima approssimazione possiamo vedere una macchina come un insieme di corpi rigidi legati fra loro attraverso opportuni vincoli. I vincoli sono condizioni essenziali per lo studio di una macchina e devono sempre essere rispettati.

Esistono vincoli **interni**, cioè legati ai corpi rigidi del sistema, o **esterni**, cioè legati alla struttura che contiene questi corpi rigidi, chiamata **telaio**.

## 5.1 Vincoli elementari


In questo corso andremo ad analizzare solo i vincoli elementari, che sono dei vincoli che realizzano la diretta soppresione di uno o più gradi di libertà di un corpo, cioè vanno ad inibire una delle possibilità di moto del corpo rigido. Ricordiamo che il corpo rigido nel piano ha tre gradi di libertà, le traslazioni degli assi X e Y e la rotazione.

Un vincolo che impedisce n gradi di libertà, viene espresso algebricamente come n equazioni vincolanti.

#### 5.1.1 Vincoli tripli

E' un vincolo che sopprime tutte le possibilità di moto di un corpo rigido.

• Incastro: [immagine dagli appunti del prof]

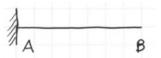

Vediamo una trave AB incastrata nel punto A che non ha più possibilità di movimento.

#### 5.1.2 Vincoli doppi

Sono vincoli che sopprimo due possibilità di moto di un corpo rigido, che avrà quindi ancora una possibilità di moto disponibile.

• Cerniera: [immagine dagli appunti del prof]



Vediamo una trave AB con una cerniera nel punto A. La cerniera impedisce ogni traslazione possibile, tuttavia la trave può ancora ruotare.

• Pattino: [immagine dagli appunti del prof]



Vediamo una trave AB con un pattino nel punto A. Il pattino impedisce il distacco dalla linea piana e impedisce anche ogni rotazione, tuttavia la trave può ancora scivolare sulla guida che si sta considerando.

• Manicotto: [immagine dagli appunti del prof]




Vediamo una trave AB a cui è imposto un vincolo manicotto. Il manicotto impedisce rotazioni e movimenti perpendicolari, tuttavia la trave può ancora scivolare in direzione parallela.

## 5.1.3 Vincoli singoli

Sono vincoli che sopprimo una sola possibilità di moto di un corpo rigido.

• Carrello più cerniera o carrello: [immagine dagli appunti del prof]

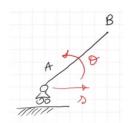


Vediamo una trave AB con un carrello più cerniera nel punto A. Il carrello più cerniera impedisce unicamente movimenti perpendicolari alla guida, ma consente spostamenti paralleli alla guida o rotazioni.

LEZIONE 4 24/03/2020 link clicca qui

## 5.2 Vincoli di contatto

Proviamo ad analizzare il moto di un disco che rotola su una guida piana: [immagine dagli appunti del prof]

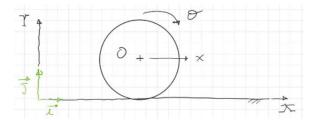

Notiamo subito che il centro O del disco rigido si manterrà sempre a una distanza costante dalla guida piana, perciò  $y_O=R=costante$ :  $v_{y_O}=0$ .

Nell'analisi di sistemi con vincoli di contatto non è obbligatorio che che la velocità del punto di contatto si annulli: può essere presente una componente  $v_{x_C} \neq 0$ , che prende il nome di **velocità di strisciamento**.

Da questo esempio notiamo che il vincolo di contatto introduce una sola equazione di vincolo che fa in modo che il disco abbia solo due gradi di libertà,  $\theta$  e x.

Il vincolo da imporre è quindi solo quello sul centro del disco:

$$\left\{ v_{y_O} = 0 \right.$$

## 5.3 Vincolo di puro rotolamento


Nel caso di puro rotolamento non si ammette velocità di strisciamento, per cui i vincoli da imporre sono due:

$$\begin{cases} v_{y_O} = 0 & e \end{cases} \begin{cases} v_{y_C} = 0 \\ v_{x_C} = 0 \end{cases}$$

Notiamo che il punto di contatto C rappresenta il punto di istantanea rotazione (CIR).

Nel vincolo di puro rotolamento abbiamo quindi due equazioni, di conseguenza si ha un solo grado di libertà, che può essere o x o  $\theta$ .

Vediamo ora il legame che c'è fra la coordinata x e la coordinata  $\theta$ : [immagine dagli appunti del prof]

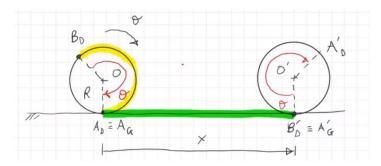

Notiamo subito che tutti i punti dell'arco  $B_DA_D$  entreranno in contatto con la guida piana. Notiamo che il punto di contatto lungo la guida piana si sposta di una quantità  $A_GA_G'$ , che è la stessa quantità di OO', e inoltre deve essere la stessa quantità dell'arco  $B_DA_D$ :

$$x = A_G A_G' = OO' = A_D B_D = \theta R$$

Tenendo conto del risultato appena ottenuto e del vincolo sul centro del disco possiamo ottenere la legge oraria del centro del disco:

$$\begin{cases} x_O = \bar{X}_O + R\theta \text{ (con } \bar{X}_O \text{ punto iniziale)} \\ y_O = R \end{cases}$$


Derivando possiamo trovare la velocità:

$$\begin{cases} v_{x_O} = R\dot{\theta} = \dot{x} \\ v_{y_O} = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{v}_O = \vec{v} = R\dot{\theta}\vec{i}$$


Derivando ancora troivamo l'accelerazione:

$$\begin{cases} a_{x_O} = R\ddot{\theta} = \ddot{x} \\ a_{y_O} = o \end{cases} \rightarrow \vec{a}_O = R\ddot{\theta}\vec{i}$$

La velocità angolare sarà invece calcolabile come  $\vec{\omega} = \omega \vec{k} = \dot{\theta} \vec{k}$ , che sarà negativa perchè il disco ruota in senso orario (regola della mano destra). Sfruttando Rivals possiamo ricavare la velocità di un generico punto P interno al disco: [immagine dagli appunti del prof]

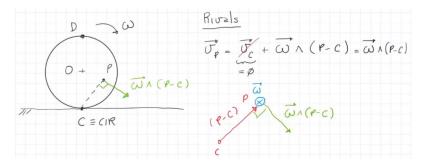

Allo stesso modo (con Rivals) possiamo calcolare la velocità del centro del disco o del punto diametralmente opposto al punto di contatto: [immagine dagli appunti del prof]

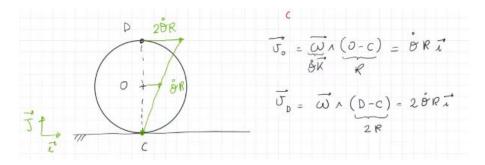

Sappiamo che il punto di contatto è il centro di istantanea rotazione, quindi ha velocità nulla, ma accelazione diversa da zero, andiamo a calcolare l'accellarazione. Sapendo che l'accellerazione del centro  $\vec{a}_O = \ddot{\theta} R \vec{i}$ , grazie a Rivals otteniamo che

$$\vec{a}_C = \vec{a}_O + \dot{\vec{\omega}} \wedge (C - O) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (C - O)] = \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (C - O)]$$

siccome  $\vec{a}_O = \ddot{\theta} R \vec{i}$  e  $\dot{\vec{\omega}} \wedge (C-O) = -\ddot{\theta} R \vec{i}$ , rimane quindi la sola accellerazione normale che è uguale a:

$$\vec{a}_C = \dot{\theta}^2 R \vec{j}$$

[immagine dagli appunti del prof]



Da notare che tutti i calcoli fatti si potevano ritrovare analizzando il sistema con un sistema di coordinate in modo relativo posto sul centro del disco.

## 6 Cinematica dei sistemi meccanici

#### 6.1 Classificazione dei sistemi meccanici

I sistemi meccanici possono essere classificati in due macro categorie:

- Meccanismi: Si definisce meccanismo un sistema meccanico in cui vi è almeno una possibilità di
  moto residua una volta imposti vincoli. In poche parole il numero di gradi di libertà deve essere
  maggiore o uguale a 1.
- **Struttura**: Il sistema non ha nessun grado di libertà, le uniche possibilità di movimento sono legate alle deformabilità dei corpi.

All'interno di questo corso vedremo solo meccanismi.

I mecanismi a loro volta si suddividono in due sottocategorie:

- Catene cinemaitca aperte: Ciascun corpo che costituisce il sistema è collegato esclusivamente al corpo che lo precede o al corpo che lo segue dalla catena (telaio incluso).
- Catene cinemetiche chiuse: Se non è aperta.

La differenza fra questi due sistemi è che nel caso di catene aperte, per studiare il moto di un corpo è sufficiente studiare il moto relativo di un corpo rispetto a quello che lo precede, viceversa in una catena chiusa il moto del meccanismo si userà un'**equazione** detta **di chiusura**.

L'equazione di chiusura esprime utilizzando il formalismo dei numeri complessi il poligono chiuso che in ogni istante del moto è descritto dalla catena cinematica chiusa.

#### 6.1.1 Regola di Grublen

La **Regola di Grublen** si usa per calcolare quanti gradi di libertà abbia un sistema meccanico **piano** con **vincoli elementari** che ciascuno colleghi **al più due corpi** (eccezione fatta per i telai).

Il numero n di gradi di libertà è dato dalla regola:

$$n = 3 \cdot n_c - n_v = 3 \cdot n_c - (1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3)$$

con  $n_c$  il numero di corpi rigidi;  $n_v$  il numero di vincoli,  $n_1$  il numero di vincoli singoli,  $n_2$  il numero di vincoli doppi e  $n_3$  il numero di vincoli tripli.


Ovviamente bisogna sempre tenere conto che il numero di gradi di libertà è sempre maggiore o uguale a 0.

Se utilizzando la regola di Grublen il numero di gradi di libertà è esattamente 0, allora siamo in presenza di una struttura **isostatica**, se il numero di gradi di libertà risulta essere negativo, allora siamo in presenza di una struttura **iperstatica**.

# 7 Cinematica del manipolatore SCARA

## 7.1 Introduzione


[immagini dagli appunti del prof]

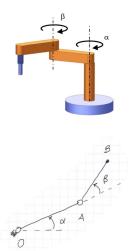

Il manipolatore **SCARA** ha due gradi di libertà che sono  $\alpha$  e  $\beta$  ed è una **catena cinematica aperta**. Il punto B prende il nome di **end-effector** ed è il punto di interesse. Per studiarlo bisogna conoscere in ogni istante l'evoluzione di  $\alpha(t)$  e  $\beta(t)$  nel tempo e le loro derivate.

## 7.2 Numeri complessi

Analiziamo il sistema SCARA col formalismo dei numeri complessi: [immagine dagli appunti del prof]

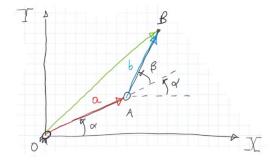

Per studiare la **posizione** del punto B possiamo sommare le posizioni delle due aste OA e AB:

$$(B - O) = (A - O) + (B - A) = ae^{i\alpha} + be^{i(\alpha + \beta)}$$

Passiamo ora in forma parametrica:


$$\begin{cases} x_B = a\cos(\alpha) + b\cos(\alpha + \beta) \\ y_B = a\sin(\alpha) + b\sin(\alpha + \beta) \end{cases}$$

Derivando otteniamo la velocità:

$$\vec{v}_B = \frac{d}{dt}(A - O) + \frac{d}{dt}(B - A) = ia\dot{\alpha}e^{i\alpha} + ib(\dot{\beta} + \dot{\alpha})e^{i(\alpha + \beta)} = a\dot{\alpha}e^{i(\alpha + \frac{\pi}{2})} + b(\dot{\beta} + \dot{\alpha})e^{i(\alpha + \beta + \frac{\pi}{2})}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_B = -a\dot{\alpha}sin(\alpha) - b(\dot{\alpha} + \dot{\beta})sin(\alpha + \beta) \\ \dot{y}_B = a\dot{\alpha}cos(\alpha) + b(\dot{\alpha} + \dot{\beta})cos(\alpha + \beta) \end{cases}$$

[immagine dagli appunti del prof]

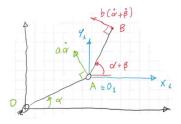

Deriviamo ancora per l'accellerazione:

$$\vec{a}_B = a\ddot{\alpha}e^{i(\alpha + \frac{\pi}{2})} - a\dot{\alpha}^2 e^{i\alpha} + b(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})e^{i(\alpha + \beta + \frac{\pi}{2})} - b(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 e^{i(\alpha + \beta)}$$

da cui possiamo ricavare la forma parametrica facendo le proiezioni (...).

Andiamo ad analizzare i termini che compongono l'accellerazione:

- $\vec{a}_{tr,B} = a\ddot{\alpha}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})} a\dot{\alpha}^2e^{i\alpha}$  sono rispettivamente la componente tangenziale e quella normale dell'accellerazione di trascinamento di B. (In verde nell'immagine).
- $\vec{a}_{rel,B} = b(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})e^{i(\alpha + \beta + \frac{\pi}{2})} b(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 e^{i(\alpha + \beta)}$  sono rispettivamente la componente tangenziale e la componente normale dell'accellerazione relatica rispetto al sistema di riferimento con centro in A. (In rosso nell'immaigne).
- Notiamo che dal teorema dei moti relativi ( $\vec{a} = \vec{a}_{tr} + \vec{a}_{rel} + \vec{a}_{co}$ ), manca il termine dell'accellerazione di Coriolis, che però siccome abbiamo scelto una terna traslante la velocità angolare della terna è nulla e quindi il termine di Coriolis si annulla.

[immagine dagli appunti del prof]




Interpretiamo ora i risultati ottenuti col teorema dei moti relativi, in particolare consideriamo le seguenti due possibili configurazioni: traslante e rotante. [impostiamo il problema, lasciamo la soluzione come compito dello studente].

## 7.3 Sistema mobile traslante

Poniamo un sistema mobile traslante con origine nel punto A e traslante sulla sua traiettoria circolare.

[immagine dagli appunti del prof]

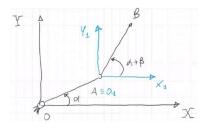

Accellerazione angolare della terna:  $\omega_t=\dot{\omega}_t=0.$  Accellerazione di Coriolis:  $\vec{a}_{co}=2\vec{\omega}_t\wedge\vec{v}_{rel,B}=0.$ 

Utiliziamo ora i teoremi dei moti relativi per calcolare velocità e accellerazioni:  $\vec{v}_B = \vec{v}_{tr,B} + \vec{v}_{rel,B}$  e  $\vec{a}_B = \vec{a}_{tr,B} + \vec{a}_{rel,B} + \vec{a}_{co}$ .

Notiamo che la velocità angolare dell'asta AO è pari a  $\vec{\omega}_{AO}=\dot{\alpha}\vec{k}$  (con  $\alpha$  angolo fra l'asse delle X e l'asta AO), mentre la velocità angolare dell'asta BA è pari a  $\vec{\omega}_{BA}=(\dot{\alpha}+\dot{\beta})\vec{k}$  (con  $\alpha+\beta$  angolo fra l'asse  $X_1$  e l'asta AB).

[terminare a casa, soluzione nel pdf della lezione]

## 7.4 Sistema mobile rotante

Poniamo un sistema mobile rotante con origine nel punto A e rotante solidalmente all'asta OA.

[immagine dagli appunti del prof]



Accellerazione angolare della terna:  $\vec{\omega}_t = \dot{\alpha} \vec{k}$ ,  $\dot{\vec{\omega}} = \ddot{\alpha} \vec{k}$ .

Accellerazione di Coriolis:  $\vec{a}_{co} \neq 0$ .

Notiamo che la velocità angolare dell'asta AO è pari a  $\vec{\omega}_{AO}=\dot{\alpha}\vec{k}$  (come il caso precedente), mentre la velocità angolare dell'asta BA è pari a  $\vec{\omega}_{BA}=\dot{\beta}\vec{k}$ .


La velocità relativa di B diventa  $\vec{v}_{rel,B} = \vec{\omega} - BA \wedge (B-A) = \dot{\beta} e^{i(\alpha+\beta+\frac{\pi}{2})}.$ 

[terminare a casa, soluzione nel pdf della lezione]

# 8 Cinematica del manovellismo ordinario

## 8.1 Introduzione

[immagine dagli appunti del prof]

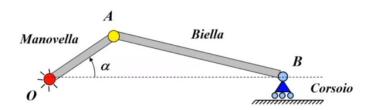

Il manovellismo oridnario è un sistema costituito da tre corpi: un corpo rotante detto manovella (rosso), un corpo che effettua una traslazione che viene chiamato corsoio (giallo) e, infine, un elemento chiamato biella (marrona).

il punto A prende il nome di **bottone di manovella** e il punto B prende il nome di **piede di biella**.

Il manovellismo ordinario serve per trasformare un moto rotatorio in un moto traslatorio alternato (o viceversa).

Perchè sia possibile che la manovella possa compiere una rotazione a 360 gradi è necessario che il raggio della manovella sia minore del raggio della biella.

Questo meccanismo è una catena chiusa, con un unico grado di libertà  $(\alpha)$ .

Esistono due tipi di manovellismi:

- manovellismo ordinario centrato: il moto del punto B è un moto traslatorio alternato lungo un asse che passa per il punto O.
- manovellismo ordinario deviato: se non è centrato.


In questo corso studieremo il manovelismo ordinario centrato.

## 8.2 Posizione del manovellismo ordinario centrato

Noto  $\alpha$ ,  $\dot{\alpha}$ ,  $\ddot{\alpha}$ , con  $\dot{\alpha}=\omega=costante$ , studiamo la posizione del punto B.

Per farlo usiamo l'**equazione di chiusura**, cioè l'equazione che descrive il poligono chiuso composto da manovella, biella e telaio:

[immagine dagli appunti del prof]

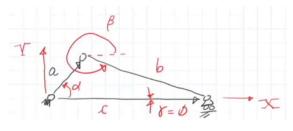

$$(A - O) + (B - A) = (B - O)$$
$$ae^{i\alpha} + be^{i\beta} = ce^{i\gamma}$$

Imponiamo il vincolo che il la manovella sia minore della biella e cioè che:

$$\lambda = \frac{a}{b} < 1$$

dove  $\lambda$  prende il nome di **rapporto caratteristico del manovellismo**.

Un altro vincolo da imporre è che l'angolo  $\beta$  sia:

$$\beta \in [90, 90]$$

Infine,  $\gamma$  fa parte del telaio immobile e quindi è sempre nullo.

Dunque:

$$ae^{i\alpha} + be^{i\beta} = ce^{i\gamma} = c$$

Separando parte reale e immaginaria ottengo:

$$\begin{cases} a\cos(\alpha) + b\cos(\beta) = c \\ a\sin(\alpha) + b\sin(\beta) = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ottengo che  $sin(\beta)=\frac{a}{b}sin(\alpha)=\lambda sin(\alpha)$  e considerando che  $sin^2(\beta)+cos^2(\beta)=1$ , allora  $cos(\beta)=\sqrt{1-\lambda^2 sin^2(\alpha)}$ .

$$\begin{cases} c = acos(\alpha) + b\sqrt{1 - \lambda^2 sin^2(\alpha)} \\ \beta = asin(-\lambda sin(\alpha)) \end{cases}$$

Abbiamo così determinato c(t) e  $\beta(t)$ .

Analiziamo ora il caso particolare in cui  $\alpha=0$ , cioè in cui  $c=c_{max}=a+b$ , questo punto è il punto di massima estensione e prende il nome di **punto morto esterno**.

In questo punto la velocità di B si annulla, mentre l'accellerazione di B risulta essere massima in modulo.

Al contrario si ha la velocità massima del punto B circa (!) per un valore di  $\alpha$  pari a  $\frac{\pi}{2}$ . In questo caso  $c=\sqrt{b^2-a^2}$  e  $\vec{v}_B\sim v_{max}$ .

Se  $\alpha=\pi$ , la distanza c sarà minima, cioè  $c=c_{min}=b-a$  e questo punto prende il nome di **punto morto interno**.

Il moto del corsoio è rappresentabile circa così: [immagine dagli appunti del prof]



ed si avvicina a un modo cosinusoidale quanto più  $\lambda = \frac{a}{b}$  è minore di 1.

#### 8.3 Velocità del manovellismo ordinario centrato

Derivando le equazioni di chiusura ottenute precedentemente otteniamo:

$$\begin{split} ia\dot{\alpha}e^{i\alpha} + ib\dot{\beta}e^{i\beta} &= \dot{c} \\ a\dot{\alpha}e^{i(\alpha + \frac{\pi}{2})} + b\dot{\beta}e^{i(\beta + \frac{\pi}{2})} &= \dot{c} \end{split}$$

Andiamo a interpretare questi termini con il teorema dei moti relativi, per una terna mobile posizionata nel punto A:

- ullet velocità di trascinamento di B è  $\vec{v}_{tr,B}=a\dot{\alpha}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}$
- ullet velocità relativa di B è  $\vec{v}_{rel,B}=b\dot{eta}e^{i(eta+\frac{\pi}{2})}$

Proiettiamo ora sull'asse X e Y l'equazione per ottenre il sistema:

$$\begin{cases} -a\dot{\alpha}sin(\alpha) - b\dot{\beta}sin(\beta) = \dot{c} \\ a\dot{\alpha}cos(\alpha) + b\dot{\beta}cos(\beta) = 0 \end{cases}$$

Questo sistema è un sistema in due equazioni e in due incognite  $(\dot{c}, \dot{\beta})$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & b \sin(\beta) \\ 0 & -b \cos(\beta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{c} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \dot{\alpha} \sin(\alpha) \\ a \dot{\alpha} \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

#### 8.3.1 Jacobiano del moto

Il procedimento appena seguito per determinare la velocità del punto B poteva essere semplificato usando il jacobiano del moto.

Il **Jacobiano del moto** rappresenta la velocità di un punto di interesse (B) rapportato alla derivata prima della coordianta indipendente (del grado di libertà, cioè dell'angolo della manovella).

$$\begin{split} \Lambda &= \frac{v_B}{\dot{\alpha}} = \frac{\dot{c}}{\dot{\alpha}} = \Lambda(\alpha) = -a[sin(\alpha) - cos(\alpha)tg(\beta)] \\ \Lambda &= \frac{\dot{c}}{\dot{\alpha}} = \frac{dc}{dt} \cdot \frac{dt}{d\alpha} = \frac{dc}{d\alpha} = \Lambda(\alpha) \\ \dot{\alpha} &= \Omega = costante \Rightarrow v_B = \Lambda(\alpha)\dot{\alpha} = \Lambda(\alpha)\Omega = \frac{dc}{d\alpha}\Omega \end{split}$$

Vediamo ora una rappresentazione della velocità: [immagine dagli appunti del prof]



#### 8.4 Accellerazione del manovellismo ordinario centrato

Come per la velocità, ci basta derivare il risultato trovato precedentemente:

$$\ddot{\alpha}ae^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})} - a\dot{\alpha}^2e^{i\alpha} + \ddot{\beta}be^{i(\beta+\frac{\pi}{2})} - b\dot{\beta}^2e^{i\beta} = \ddot{c}$$

Interpretando i termini col terema dei moti relativi otteniamo:

- $\vec{a}_{tr,B} = \ddot{\alpha}ae^{i(\alpha + \frac{\pi}{2})} a\dot{\alpha}^2e^{i\alpha}$
- $\vec{a}_{rel,B} = \ddot{\beta}be^{i(\beta + \frac{\pi}{2})} b\dot{\beta}^2e^{i\beta}$
- l'accellerazzione di Coriolis è nulla

Proiettando sugli assi ottengo il sistema:


$$\begin{cases} -a\ddot{\alpha}sin(\alpha) - a\dot{\alpha}^2cos(\alpha) - b\ddot{\beta}sin(\beta) - b\dot{\beta}^2cos(\beta) = \ddot{c} \\ a\ddot{\alpha}cos(\alpha) - a\dot{\alpha}^2sin(\alpha) + b\ddot{\beta}cos(\beta) - b\dot{\beta}^2sin(\beta) = 0 \end{cases}$$

Col Jacobiano del moto  $(\dot{c}=\Lambda(\alpha)\dot{\alpha})$  otteniamo un'interpretazione più intuitiva dell'accellerazione:

$$\ddot{c} = \frac{d\Lambda(\alpha)}{dt}\dot{\alpha} + \Lambda(\alpha)\frac{d\dot{\alpha}}{dt} = \frac{d^2c}{d\alpha^2}\dot{\alpha}^2 + \ddot{\alpha}\Lambda(\alpha)$$

$$\dot{\alpha} = \Omega = costante \Rightarrow \ddot{\alpha} = 0 \Rightarrow \ddot{c} = \dot{\alpha}^2 \frac{d^2 c}{d\alpha^2} = \frac{d^2 c}{d\alpha^2} \Omega^2$$

Vediamo ora una rappresentazione grafica: [immagine dagli appunti del prof]

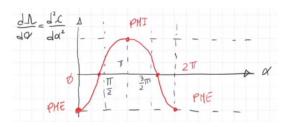

# 9 Statica del punto materiale

## 9.1 Equazioni caridnali della statica per il punto materiale

Supponiamo di avere un corpo puntiforme di massa m su cui agiscono diverse forze  $F_1, F_2, \ldots, F_i$ .

Quello che vogliamo fare è stabilire le condizioni per le quali il sistema è in **equilibrio**, ovvere per cui il punto materiale non si muove.

Condizione necessaria e sufficiente per avere equilibrio in un punto materiale è che si annullino tutte le forze applicate al punto.

Imporre questa condizione significa imporre la seguente equazione:

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = 0$$

dove per  $\vec{R}$  si intende la risultante delle forze.

Questa equazione si può proiettare lungo gli assi X e Y e ottenere quindi un sistema scalare che prende il nome di **equazioni cardinali della statica**:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \end{cases}$$


Queste equazioni cardinali della statica ci servono per:

- Calcolare le reazioni vincolari;
- Note forze, calcolare la posizione di euilibrio statico;
- Oppure nota la posizione di equilibrio, calcolare le forze attive.

Vediamo come procedere operativamente: si prende il punto materiale, lo si isola, si mettono in evidenza tutte le forze che agiscono su di esso, sia quelle attive, sia quelle reattive. Infine si scrivono le equazioni cardinali della statica.

## es.

[immagine dagli appunti del prof]

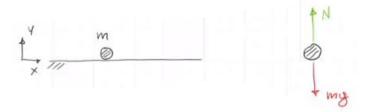

Un punto materiale m fermo su un piano ci permette di dedurre che esiste una forza vincolare N che contrasta la forza di gravità mg.

Equazioni cardinali della statica:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \end{cases} \rightarrow R_y = N - mg = 0 \rightarrow N = mg$$


## 9.2 Reazioni vincolari

Le **reazioni vincolari** sono le forze trasmesse attraverso i vincoli.

Le reazioni vincolari si comportano in base ai movimenti impediti dal vincolo stesso. Si hanno quindi tante reazioni vincolari quanti sono i gradi di libertà soppressi dal vincolo.

## 9.2.1 Incastro

[immagine dagli appunti del prof]

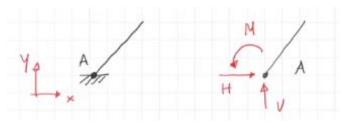

L'incastro è un vincolo triplo, dunque ha tre reazioni vincolari: H,V,M.

## 9.2.2 Cerniera

[immagine dagli appunti del prof]



La cerniera è un vincolo doppio, dunque ha due reazioni vincolari: H,V.

## 9.2.3 Pattino

[immagine dagli appunti del prof]



Il pattino è un vincolo doppio, dunque ha due reazioni vincolari: M, V.

#### 9.2.4 Manicotto


[immagine dagli appunti del prof]



Il manicotto è un vincolo doppio, dunque ha due reazioni vincolari: M,V.

#### 9.2.5 Carrello-cerniera


[immagine dagli appunti del prof]

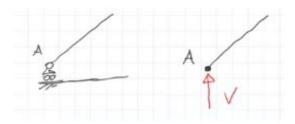

Il manicotto è un vincolo singolo, dunque ha una sola reazioni vincolari: V.


#### es.

[immagine dagli appunti del prof]

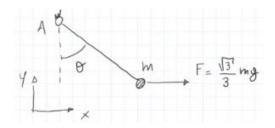

Un punto con massa m in un piano verticale ha applicata una forza F ed è collagato con una fune inestensibile e incomprimibile (cioè indeformabile e priva di massa) a una cerniera A.

Durante il processo di isolamento del punto di massa m devo tenere in mente la presenza della fune che, siccome è incomprimibile e inestensibile, trasmette la forza della cerniera A. [immagine dagli appunti del prof]

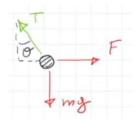

Scriviamo ora le equazion icardinali della statica lungo l'asse X e lungo l'asse Y:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F - Tsin(\theta) = 0 \\ Tcos(\theta) - mg = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F = Tsin(\theta) \\ mg = Tcos(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{f'sin(\theta)}{f'cos(\theta)} = tan(\theta) = \frac{F}{mg} = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow \theta = 30^0 \\ T = \frac{F}{sin(\theta)} = \frac{2}{3}\sqrt{3}mg \end{cases}$$

Possiamo quindi interpretare le forze in gioco, considerando che deve sempre valere il **principio di** azione-reazione:

[immagine dagli appunti del prof]



Dunque ora le forze vincolari sono

$$\begin{cases} V_A = mg \\ H_A = -F \end{cases}$$

32

# 10 Statica del corpo rigido

## 10.1 equazioni cardinali della statica per il corpo rigido

L'annullamento della risultante delle forze applicate non è più una condizione sufficiente se si parla di corpi rigidi. Infatti per i corpi rigidi si hanno tre gradi di libertà e questa condizione ci permette di trovare solo due equazioni.

La nuova condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio di un corpo rigido è che si annulli la risultante di tutte le forze ed il momento rispetto ad un generico polo O di tutte le forze e coppie attive e reattive applicate al corpo stesso.

Traducendo questa definizione in equazioni otteniamo le **equazioni cardinali della statica per il corpo rigido**:

$$\begin{cases} \vec{R} = \sum_{i} \vec{F}_{i} = 0\\ \vec{M}_{O} = \sum_{i} (P_{i} - O) \wedge \vec{F}_{i} + \sum_{j} \vec{C}_{j} = 0 \end{cases}$$

dove  $\sum_i (P_i - O) \wedge \vec{F_i}$  rappresenta il **momento di una forza** e  $\sum_j \vec{C_j}$  una **coppia**.

Da questo sistema otteniamo tre equazioni:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_O = 0 \end{cases}$$

A queste tre equazioni si può sostituire una delle prime due con l'annullamento dei momenti rispetto a un altro polo Q:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ M_O = 0 \\ M_O = 0 \end{cases}$$

a patto che il segmento  ${\cal O}{\cal Q}$  non sia perpendicolare all'asse delle  ${\cal X}.$ 

Infine si può ripetere l'ultimo passaggio sostituendo la prima equazione con un altro momento:

$$\begin{cases} M_O = 0 \\ M_Q = 0 \\ M_P = 0 \end{cases}$$

a patto che O, Q, P non siano allineati.

Le equazioni cardinali della statica mi serviranno per:

- calcolare le reazioni vincolari;
- definire una posizione di equilibrio, se sono note le forze attive esterne al corpo rigido;
- oppure definire le forze attive per mantenere una posizione di equilibrio assegnata.

Notiamo inoltre che questo è possibile solo se il copro è vincolato in maniera isostatica o ipostatica, cioè se il numero di relazioni di vincolo è minore o uguale del numero di gradi di libertà iniziali (che nel caso di corpo singolo sono 3).

Il tipico procedimento analitico è estremamente simile a quello che si fa per il caso del punto materiale:

- isolare il corpo rigido;
- mettere in evidenza le forze attive e reattive;
- applicare le equazioni cardinali della statica.

## 10.2 Momento di una forza

[immagine dagli appunti del prof]



Data una forza F applicatta a un punto P, detto **punto di applicazione della forza**. Invece r prende il nome di **retta di applicazione della forza**.

Il momento rispetto al polo O (in questo caso origine del sistema) per definizione è:

$$\vec{M}_O = (P - O) \land \vec{F} = PO|\vec{F}|sin(\theta)$$

Notiamo che  $\bar{POsin}(\theta) = \bar{OH}$ , quindi possiamo scrivere:

$$ec{M}_O = |ec{F}| \cdot ec{OH}ec{k} =$$
 forza per braccio

dove  $ar{OH}$  prende il nome di braccio della forza.


Notiamo inoltre che se spostassi il punto di applicazione P lungo la retta r di applicazione, il braccio e quindi anche il momento non cambiarebbero.

Notiamo inoltre il momento è sempre in direzione  $\vec{k}$ , cioè uscente dal foglio.

# 10.3 Coppia

Una coppia è un sistema di due forze che ha risultante nulla, ma momento diverso da zero.

[immagine dagli appunti del prof]

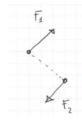

Perchè questo sia possibile ci devono essere delle condizioni:

- $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = F$
- $\vec{F}_1 \parallel \vec{F}_2$
- $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$


Se queste condizioni sono rispettate allora siamo in presenza di una coppia, e quindi possiamo sostituire le due forze con una coppia che ha valore pari al modulo delle forze per la distanza d fra i punti di applicazioni:

$$\vec{C} = Fd\vec{k}$$

Notiamo che le coppie non dipendono dal polo preso in considerazione.

#### es.


[immagine dagli appunti del prof]

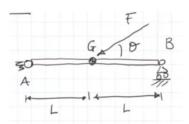

In questo esempio  $n_O=3gdl,\ n_v=2+1=3gdv$  e quindi n=0gdl. La struttura è isostatica.

Isoliamo la trave:

[immagine dagli appunti del prof]

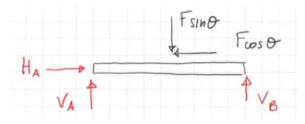

Abbiamo quindi un sistema in tre incognite  $H_A, V_A, V_B$ , che possiamo trovare con le equazioni cardinali della statica.

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_A = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_A - Fcos(\theta) = 0 \\ V_A + V_B - Fsin(\theta) = 0 \\ -Fsin(\theta)L + V_B 2L = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_A = Fcos(\theta) \\ V_B = \frac{F}{2}sin(\theta)V_A = \frac{F}{2}sin(\theta) \end{cases}$$

con  ${\cal L}$  metà della lunghezza dell'asta.

Capiamo ora la terza delle equazioni cardinali della statica, cioè quella sul momento rispetto al polo A. Tutti i vettori forza  $(H_A, V_A, Fcos(\theta))$ , che hanno retta di applicazione passante per il punto A avranno braccio nullo e di conseguenza momento nullo. Gli unici vettori forza con momento non nullo sono quindi  $Fsin(\theta)$  e  $V_B$ .

La scelta del polo è arbitraria, in questo esercizio abbiamo deciso di usare A come polo per pura comodità.

#### es.


[immagine dagli appunti del prof]



Assumiamo questo sistema in un piano verticale e di avere  $\theta$  noto.


Calcoliamo i gradi di libertà:  $n_O-n_V=n=3-2=1gdl$  che è  $\theta$ . Il sistema è un meccanismo ipostatico.

Isoliamo ora la trave e analiziamo le forze: [immagine dagli appunti del prof]

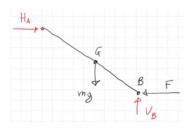

Impostiamo le equazioni cardinali della statica, considerando come polo dei momenti il punto  $C=\mathsf{CIR}^.$ 

[immagine dagli appunti del prof]

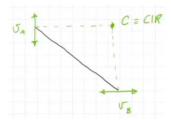

[immagine dagli appunti del prof]



$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_c = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ -Fb_1 + mgb_2 = 0 \end{cases}$$

Con  $b_1 = 2lsin(\pi - \theta) = 2Lsin(\theta)$  e  $b_2 = Lcos(\pi - \theta) = -Lcos(\theta)$ .

Nel calcolo del momento per la forza F, esso viene posto negativo per convenzione, infatti la forza F fa girare in senso orario l'asta attorno al polo C.

$$\begin{cases} V_B = mg \\ H_A = F \\ F = -\frac{mgcos(\theta)}{2sin(\theta)} = -\frac{mg}{2tan(\theta)} \end{cases}$$

# 11 Statica dei sistemi di corpi rigidi

#### 11.1 Equazioni cardinali della statica dei sistemi di corpi rigidi

Come fra punto materiale e corpo rigido, anche fra corpo rigido e sistema di copri rigido, le equazioni cardinali del corpo rigido non sono più una condizione sufficiente per l'equilibrio del sistema.

Perchè il sistema di copri rigidi sia in equilibrio bisogna che sia in equilibrio ogni parte del sistema stesso sotto l'azione delle forze esterne che competono su ciascun copro e sotto le azioni delle forze che traducono le azioni delle parti contigue. In altre parole affinchè il sistema di corpi rigidi sia in equilibrio bisogna che lo sia ogni sua parte sotto le forze esterne e interne, e attive e reattive.

Vediamo le equazioni cardinali della statica dei sistemi di corpi rigidi:

$$\begin{cases} \sum_{j} \vec{F}_{j,i} = 0 \\ \sum_{j} (P_{j,i} - 0) \wedge \vec{F}_{j,i} + \sum_{k} \vec{C}_{k,i} = 0 \end{cases}$$

per  $i = 1, 2, ..., n_c$ .

Le forze **attive** sono tutte le forze **esterne** che possono essere applicate al sistema, le forze **reattive** sono invece le forze vincolari, le forze **interne** sono le forze che traducono gli effetti dei copri contigui a quello considerato.

Nella risoluzioni di problemi di statica di sistemi di corpi rigidi solitamente si procede isolando uno ad uno tutti i corpi che li costituiscono singolarmente, analizzando tutte le forze in gioco. In seguito si impostano le  $3 \cdot n_c$  equazioni cardinali in modo da poter risolvere al più  $3 \cdot n_c$  incognite.

In particolare le equazioni cardinali ci permettodo di:

- calcolare le reazioni vincolari incognite;
- se sono note le forze esterne, di calcolare la posizione di equilibrio incognita;
- oppure, se è nota la posizione di equilibrio, ci permettono di calcolare le forze esterne che ci permettono di mantenere tale posizion.

Questi tre punti valgono se e solo se il sistema è isostatico oppure ipostatico, cioè se  $n_v \leq 3 \cdot n_c$ .

#### es.

[immagine dagli appunti del prof]



Le incognite sono solo le reazioni vincolari  $H_A, V_A, H_B, V_C, H_B$ , che sono 6, ma siccome abbiamo due corpi abbiamo  $3 \cdot n_c = 6$  equazioni.

Ora bisognerebbe solo impostare le equazioni cardinali e risolvere, ma vediamo un metodo più furbo per risolvere l'esercizio.

E' sufficiente accorgersi di conoscere la direzione delle reazioni vincolari sia in A, sia in B: [immagine dagli appunti del prof]



Vediamo per esempio l'asta AC: [immagine dagli appunti del prof]



Notiamo che nell'analisi dei momenti rispetto al polo C, l'unica forza che non ha braccio nullo è  $N_A$ , tutte le altre hanno retta di applicazione passante per il punto C (e quindi braccio nullo), quindi

$$M_C = 0 \rightarrow -N_A L = 0$$

dove il segno negativo viene dal fatto che si prende per convenzione una rotazione antioraria positiva e che la forza  $N_A$  fa ruotare l'asta attorno al polo in senso orario. Lo stesso discorso si applica anche all'asta CB.

Perchè la reazione vincolare abbia la stessa direzione dell'asta che staimo considerando, devono verificarsi due condizioni:

- ci siano due cerniere agli estremi;
- non si abbiamo forze o momenti concetrati sull'asta se non negli estremi.

Quando queste condizioni sono rispettate, si dice che l'asta è una **biella**, cioè la reazione vincolare è diretta parallelamente all'asta.

Risolviamo ora questo esercizio sfruttando questo concetto: [immagine dagli appunti del prof]



$$M_A = 0 \to -FL\cos(30^0) - V_B L = 0 \to V_B = -F\cos(30^0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}F$$

Sapendo che l'asta CB è una biella e che la sua reazione vincolare ha direzione parallela all'asta posso scrivere:

$$R_B = \frac{V_B}{\cos(30^0)} = -F$$

Per cui la sola componente orizzonatale diventa

$$H_B = \frac{F}{2}$$

da cui, uguagliando le forze lungo l'asse delle X, ottengo:

$$R_x = 0 \to H_A + F - H_B = 0 \to H_A = -\frac{F}{2}$$

uguagliando sull'asse delle Y, invece, ottengo:

$$R_y = 0 \to V_A + V_B = 0 \to V_A = -V_B = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

[immagini dagli appunti del prof]



#### 11.2 Azioni interne


Uno dei problemi della meccanica è quello di indagare lo stato di sollecitamentento di un componente all'interno di un sistema, ovvero capire quali sono le sezioni del corpo maggiormente sollecitate dalle forze esterne al sistema.

In questo corso studieremo gli stati di sollecitamento di una certa sezione di **travi snelle** in equilibrio.

[immagine dagli appunti del prof]




Per studiare lo stato di sollecitamento della tave in figura nella sezione A possiamo suddividere la trave in due sotto travi con un **incastro fittizio** e quindi isolarle e studiarne le forze vincolari: [immagine dagli appunti del prof]

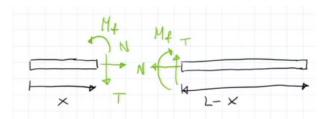

dove  $M_f$  prende il nome di **momento flettente**, N prende il nome di **azione assiale**, T prende il nome di **azione di taglio**. Queste tre assieme costituiscono le **azioni interne**.

Per convenzione l'azione assiale N è positiva se mette in trazione la sezione considerata, l'azione di taglio è positiva se fa ruotare in senso antiorario la sezione ocnsiderata e il momento flettente è positiva se va atendere le fibbre della parte inferiore dell'elemento considerato.

**es.** Riprendiamo un esempio della lezione scorsa di cui avevamo già valutato le forze: [immagine dagli appunti del prof]

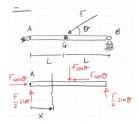

Volendo studiare le azioni interne al variare di x lungo la trave, troviamo in due diversi casi poichè nel punto G sono presenti delle forze applicate:

- $0 \le x < L$
- L < x < 2L


Per il caso  $0 \le x < L$ : [immagine dagli appunti del prof]



Applichiamo le equazioni cardinali della statica usando il polo P per i momenti:

$$\begin{cases} F\cos(\theta) + N = 0 \\ \frac{F}{2}\sin(\theta) - T = 0 \\ -\frac{F}{2}\sin(\theta)x + M_f = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N = -F\cos(\theta) \\ T = \frac{F}{2}\sin(\theta) \\ M_f = \frac{F}{2}\sin(\theta)x \end{cases}$$

Per il caso  $L \le x \le 2L$ : [immagine dagli appunti del prof]

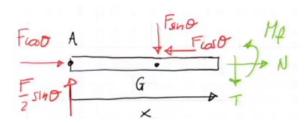


Applichiamo le equazion icardinali della statica:

$$\begin{cases} F\cos(\theta) - F\cos(\theta) + N = 0 \\ \frac{F}{2}\sin(\theta) - F\sin(\theta) - T = 0 \\ -\frac{F}{2}\sin(\theta)x + F\sin(\theta)(x - L) + M_f = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N = 0 \\ T = -\frac{F}{2}\sin(\theta) \\ M_f = FL\sin(\theta) - \frac{Fx}{2}\sin(\theta) \end{cases}$$

Unendo i due risultati posso scrivere un diagramma che mi mostra le tre azioni interne in dipendenza del valore di x:

[immagine dagli appunti del prof]

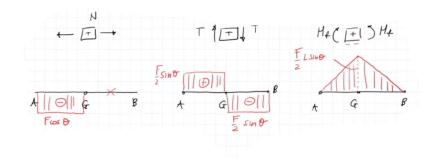


La **prima verifica** che bisgna fare per capire se i risultati ottenuti sono sensati è che agli estremi (sui vincoli) i valori delle reazioni vincolari agli estremi coincidano con i valori delle azioni interne. In questo esempio per i vincoli in A le azioni assiali devono coincidere con  $H_A$  e le azioni di taglio devono coincidere con  $V_A$ , nel punto B invece abbiamo solo le azioni di taglio e devono coincidere con  $V_B$ .

Come secondo verifica si possono cercare i punti in cui ci sono delle discontinuità nelle azioni interne (si vede bene nel diagramma riportato poco fa - ultima immagine). Questi punti o discontinuità possono esistere solo se sono presenti delle forze o dei momenti concentrati. Inoltre la discontinuità dovrà essere uguale al valore della forza che sto applicando. Nel nostro esempio la discontinuità in G dell'azione assiale dovrà essere pari a  $Fcos(\theta)$ , mentre la discontinuità dell'azione di taglio dovrà essere pari a  $Fsin(\theta)$ .

# 12 Baricentro

#### 12.1 Masse puntiformi

Introduciamo per prima cosa il concetto di baricentro per **masse puntiformi**, in seguito estenderemo il concetto per le masse di corpi rigidi [immagine dagli appunti del prof]

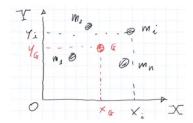

Detto G il **baricentro**, esso ha due coordinate  $x_G$  e  $y_G$ , definite come media pesata delle coordinate di tutte le masse puntiformi in gioco, dove il peso è dato dalla massa del singolo punto:

$$\begin{cases} x_G = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i m_i}{m} \\ y_G = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i m_i}{m} \end{cases}$$

dove  $m = \sum_{i=1}^{n} m_i$ .

Le coordinate del baricentro possono anche essere definite come

$$\begin{cases} x_G = \frac{S_y}{m} \\ y_G = \frac{S_x}{m} \end{cases}$$


dove  $S_y = \sum_{i=1}^n x_i m_i$  e  $S_x = \sum_{i=1}^n y_i m_i$  sono i **momenti statici del prim'ordine** attorno, rispettivamente, all'asse Y e all'asse X.

Possiamo dire che il baricentro G è il **centro delle forze peso**, questo significa che il momento del baricentro delle forze peso rispetto al polo G è nullo.

#### 12.2 Copri rigidi

Per estendere il concetto ddi baricentro ai **corpi rigidi** ci basta considerare il corpo rigido come un insieme infinito e continuo di infiniti punti.

[immagine dagli appunti del prof]

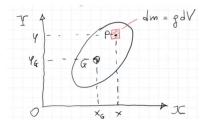

Definito un corpo rigido e una piccola sezione infinitesima di massa  $dm=\rho dV$ , con  $\rho$  densità. Considerando che l'intero corpo è costituito da infiniti punti, per calcolare le coordinate del baricentro è sufficiente sostituire la sommatoria con un integrale:

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m} \int_V \rho(x, y, z) x dV \\ y_G = \frac{1}{m} \int_V \rho(x, y, z) y dV \end{cases}$$

Notiamo che se si sceglie un **sistema di riferimento baricentrico** cioè con origine nel baricentro, allora i momenti statici del prim'ordine si annullano.

Se, inoltre, definiamo dei corpi rigidi **omogenei**, cioè con densità costante  $\rho(x,y,z)=\rho=costante$  e di **spessore costante** (spessore uscente dal foglio) h=costante, allora dV=hdA e quindi il calcolo delle coordinate si semplifica molto:

$$x_G = \frac{\rho h}{m} \int_A x dA = \frac{1}{A} \int_A x dA y_G = \frac{\rho h}{m} \int_A y dA = \frac{1}{A} \int_A y dA$$

Da qui notiamo che in caso di corpi rigidi omogenei e di spessore costante possiamo studiarne il baricentro analizzandone la geometria:


- Se il corpo possiede un asse di simmetria, allora il baricentro dovrà appartenere a questo asse;
- Se un corpo ha più di un asse di simmetria, allora il baricentro si troverà sull'intersezione di questi;
- Se un corpo è facilmente suddivisibile in sottocorpi di cui è noto il baricentro, allora la posizione del baricentro del corpo intero sarà la media pesata dei baricentri dei sottocorpi.

# 13 Momento di inerzia

#### 13.1 Masse puntiformi

Il momento di inerzia ci dice come la massa sia distribuita all'interno del corpo.

[immagine dagli appunti del prof]

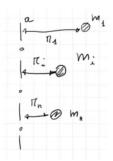

Dato un asse a (tratteggio-puntini nell'immaigne), date delle masse  $m_i$  puntiformi, allora il momento di inerzia  $J_a$  è dato dal **momento statico del secondo ordine** (=  $\sum m_i r_i^2$ ) della massa rispetto all'asse a:


$$J_a = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

Tanto più una massa è distante dall'asse tanto più sarà grande il suo momento di inerzia.

Nel caso piano, l'unico asse di nostro interesse sarà un asse perpendicolare all'asse del foglio, come l'asse z.

# 13.2 Corpo rigido

Vediamo il caso di corpo rigido: [immagine dagli appunti del prof]

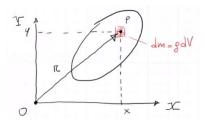

Dato un punto P appartente al copro rigido e che ha una massa infinitesima dm=gdV, per estendere il concetto da massa puntiforme a corpo rigido, tutto quello che dobbiamo fare è sostituire il simbolo di sommatoria con quello di integrale.

In questo corso studieremo sempre il momento di inerzia in riferimento all'asse z, e quindi per indicare il momento di inerzia  $J_{OZ}$ , cioè per l'asse Z e il polo O (origine), per comodità scriveremo solo  $J_O$ :

$$J_O = \int_V \rho(x, y, z) r^2 dV = \int_V \rho(x, y, z) (x^2 + y^2) dV$$

Vediamo ora il caso di un corpo omogeneo e a spessore costante:

$$J_O = \int_V \rho(x^2 + y^2) dV = \int_A \rho h(x^2 + y^2) dA = \rho h \int_A r^2 dA$$

Il momento di inerzia di un corpo diventa una caratteristica del corpo quando lo si considera per il polo G, cioè per il baricentro. In questo caso più la massa è lontana dal baricentro più il momento di inerzia è maggiore.

Se si sceglie un qualsiasi altro polo, il momento di inerzia non è più una proprietà del corpo, perchè dipende dal polo scelto.

44


Come possiamo legare il momento di inerzia di un generico polo O rispetto al momento di inerzia del baricentro?

#### Teorema del trasporto o teroema di Huygens:

$$J_O = J_G + m\bar{OG}^2 \quad [Kgm^2]$$


con m massa del corpo e OG distanza del generico polo O dal baricentro G.

Vediamo come dimostrarlo: [immagine dagli appunti del prof]

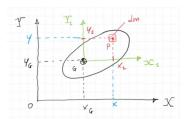

$$\begin{split} J_O &= \int_V \rho(x^2+y^2) dV = \int_V \rho[(x_G+x_1)^2 + (y_G+y_1)^2] dV = \\ &= \int_V \rho(x_G^2+y_G^2) dV + \int_V \rho(x_1^2+y_1^2) dV + 2\int_V \rho x_G x_1 dV + 2\int_V \rho y_G y_1 dV = \\ &= (x_G^2+y_G^2) \int_V \rho dV + \int_V \rho(x_1^2+y_1^2) dV + 2x_G \int_V \rho x_1 dV + 2y_G \int_V \rho y_1 dV = J_G + m\bar{O}G^2 \end{split}$$

**es.** Trave rettangolare omogenea a spessore costante. [immagine dagli appunti del prof]

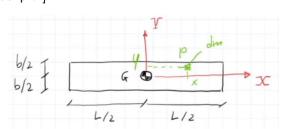

$$J_{G} = \rho h \int_{A}^{b} (x^{2} + y^{2}) dA$$

$$J_{G} = \rho h \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} (x^{2} + y^{2}) dy dx = \rho h \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} x^{2} dx dy + gh \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} y^{2} dx dy$$

$$J_{G} = \rho h b \left[ \frac{x^{3}}{3} \right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} + \rho h L \left[ \frac{y^{3}}{3} \right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}$$

$$J_{G} = \rho h b \left( \frac{L^{3}}{24} + \frac{L^{3}}{24} \right) + \rho h L \left( \frac{b^{3}}{24} + \frac{b^{3}}{24} \right)$$

Se la trave fosse stata snella avremmo semplificato ulteriormente:

$$L>>b\Rightarrow J_G\tilde{=}\frac{m}{12}L^2$$


Notiamo che possiamo sempre in generale scrivere il momento di inerzia di un corpo come il prodotto fra la massa m e il **raggio giratorio di inerzia**  $r_G$  al quadrato:

$$J_G = mr_G^2$$

Nel caso della trave snella dell'esempio precedente notiamo che il raggio giratorio di inerzia è pari a L.

Il raggio giratorio di inerzia ci dice quanto la massa è concentrata intorno al baricentro del corpo, quanto più è piccolo e quanto più la massa è concentrata vicino al baricentro.

# **es.** Corona circolare omogenea a spessore costante. [immagine dagli appunti del prof]

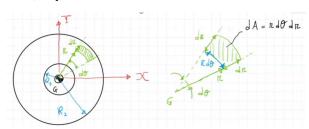

Consideriamo un settore circolare di apertura infinitesima  $d\theta$  e di spessore infinitesimo dr e che quindi avrà area approsismabile a un rettangolo  $dA=rd\theta dr$  e la generica distanza dal punto  $x^2+y^2=r^2$ :

$$J_G = \rho h \int_A (x^2 + y^2) dA = \rho h \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} r^2 r dr d\theta = \rho h \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} r^3 dr d\theta$$

$$J_G = 2\pi \rho h \int_{R_1}^{R_2} r^3 dr = 2\pi \rho h \left[ \frac{r^4}{4} \right]_{R_1}^{R_2} = \pi \rho h \frac{R_2^4 - R_1^4}{2} = \rho \frac{\pi h}{2} (R_2^2 + R_1^2) (R_2^2 - R_1^2)$$

notiamo che l'area della corona circolare è  $A=\pi(R_2^2-R_1^2)$  e che V=Ah e  $m=\rho V$ , per cui:

$$J_G = \frac{m}{2}(R_2^2 + R_1^2)$$

Introduciamo ora il raggio giratorio di inerzia:

$$J_G = mr_G^2$$

e mostriamo due casi separati:

- Anello sottile, in cui tutta la massa è concetrata sull'anello esterno:  $J_G=mR^2$ , per cui  $r_G=R$ .
- Disco pieno, in cui l'intero disco possiede massa: in questo caso la massa va dal raggio  $R_1=0$  al raggio  $R_2=R$  e quindi  $J_G=m\frac{R^2}{2}$  e  $r_G=\frac{\sqrt{2}}{2}R$ .

Da questo esempio notiamo che il raggio giratorio di inerzia ci mostra la distribuzione della massa rispetto al baricentro.

LEZIONE 9 28/04/2020 link clicca qui

# 14 Dinamica

Esistono diverse modalità per studiare la dinamica di un sistema meccanico:

- Equilibri dinamici:
  - Principio di D'Alambert
  - Equazioni cardinali della statica
- Approcci energetici:
  - Principio dei Lavori Virtuali (PLV)
  - Bilancio di Potenze (BdP) o Teroema dell'energia cinetica
  - Equazioni di Lagrange

# 15 Principio di D'Alambert

Il principio di D'Alambert si basa sulla scrittura di equazioni di equilibrio dinamico.

Secondo questo approccio la dinamica viene studiata come una condizione statica equivalente. In poche parole andremmo a generalizzare le equazioni cardinali della statica, andando ad aggiungere tra le forze che agiscono sul punto o sui corpi rigidi anche le forze e coppie di inerzia che agiscono sul sistema stesso.

#### 15.1 Principio di D'Alament per il punto materiale

Partiamo dal secondo principio della dinamica o prima legge di Newton:

Se abbiamo un punto materiale di massa m, che si muove con una certa accellerazione a e sul quale agiscono un certo numero di forze  $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \ldots, \vec{F}_i$ , la risultante delle forze sul punto dovrà eguagliare il prodotto fra la massa del punto e l'accellerazione del punto (forza = massa x accellerazione):

$$\sum_{i} \vec{F}_{i} = m \cdot \vec{a}$$

Se ora andiamo a definire una quantità  $\vec{F}_{in}$ , detta **forza di inerzia**, che è pari al prodotto fra la massa e l'accellerazione del punto cambiata di segno

$$\vec{F}_{in} = -m \cdot \vec{a}$$

allora possiamo riscrivere la legge di Newton come:

$$\sum_{i} \vec{F}_{i} - m\vec{a} = \sum_{i} \vec{F}_{i} + \vec{F}_{in}$$

Quindi introducendo questa forza di inerzia ora posso studiare la dinamica di un corpo come un'equilibrio (dinamico) della prima legge di Newton.

#### Principio di D'Alambert per il punto materiale:

$$\sum_{i} \vec{F}_i + \vec{F}_{in} = 0$$

Il principio di D'Alambert altro non è che l'annullamento di tutte le forze agenti sul punto materiale, incluse le forze di inerzia, cioè le forze che rappresentano la resistenza di un punto nel mettersi in moto.

Condizione sufficiente e necessaria per l'equilibrio dinamico di un punto è che si annulli la risultante di tutte le forze, attive e reattive, applicate sul punto stesso, incluse le forze d'inerzia.

Facendo così il problema dinamico viene ricondotto a un problema statico.

L'equazione di equilibrio del principio di D'alambert è un'equazione vettoriale, che quindi nel piano può essere proiettato sugli assi in modo da ottenere un sistema in due equazioni linearmente indipendenti che ci permettono:

- di calcolare le reazioni vincolari;
- se sono note le forze attive applicate al punto, di determinare il moto del punto, ovvero velocità e accellerazioni;
- se è noto il moto del punto, ovvero velocità e accellerazione, di calcolare le forze attive necessarie per mantenere la condizione di moto assegnata.


#### 15.2 Principio di D'Alambert per il corpo rigido: forze e coppie di inerzia

Valgono le stesse considerazioni fatte per il punto materiale: si estendono le equazioni cardinali della statica, aggiungendo le forze di inerzia che agiscono sul corpo rigido.

#### Principio di D'Alambert per il corpo rigido:

Condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio dinamico di un corpo rigido è che si annulli la risultante e il momento risultante rispetto a un generico polo O di tutte le forze e coppie esterne, attive e reattive, agenti su di esso, incluse le forze e coppie di inerzia.

Definiamo quindi **forze e coppie di inerzia** per un copro rigido: [immagine dagli appunti del prof]

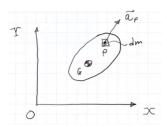

Dato una sezione infinitesima P del corpo rigido, con massa dm e accellerazione  $\vec{a}_P$ , allora  $d\vec{F}_{in} = -\vec{a}_P \cdot dm$ , inoltre, siccome  $dm = \rho dV$ , allora  $d\vec{F}_{in} = -\vec{a}_P \rho dV$ .

#### Forza di inerzia

Ora per trovare la **forza di inerzia del corpo rigido** è sufficiente estendere la formula con l'integrale su tutta la superficie del corpo:


$$\vec{F}_{in} = -\int_{V} \vec{a}_{P} \rho dV$$

Per risolvere questo integrale usiamo il teorema di Rivals applicato rispetto al barcentro G del corpo per determinare l'acellerazione del genrico punto  $P\colon \vec{a}_P = \vec{a}_G + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P-G) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P-G)].$  L'accellerazione del punto P è vista come la somma dell'accellerazione del baricentro  $\vec{a}_G$  e dell'accellerazione del punto P rispetto a G mentre il corpo ruota attorno ad un asse Z perpendicolare al piano del foglio e passante per il punto G, che essendo un moto rotatorio è composto da due componenti, una tangenziale  $a_{PG}^{(t)} = \dot{\vec{\omega}} \wedge (P-G)$  e una normale  $a_{PG}^{(n)} \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P-G)]$ . Sostituendo ora l'accellerazione del  $\vec{a}_P$  nell'integrale otteniamo:

$$\vec{F}_{in} = -\int_{V} \vec{a}_{G} \rho dV - \int_{V} \left[ \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - G) \right] \rho dV - \int_{V} \left[ \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge (P - G)) \right] \rho dV$$

$$\vec{F}_{in} = -\vec{a}_{G} \int_{V} \rho dV - \dot{\vec{\omega}} \wedge \int_{V} (P - G) \rho dV - \vec{\omega} \wedge \vec{\omega} \wedge \int_{V} (P - G) \rho dV$$

Analiziamo quindi ora il termine  $\int_V (P-G)\rho dV$ : [immagine dagli appunti del prof]

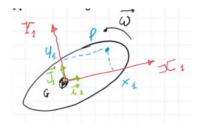

Considerando un sistema di riferimento che ha origine nel baricentro possiamo scrivere il vettore  $(P-G)=X_1\vec{i}_1+Y_1\vec{j}_1$ , per cui possiamo svolgere l'integrale come

$$\int_{V} (P - G)\rho dV = \vec{i}_1 \int_{V} X_1 \rho dV + \vec{j}_1 \int_{V} Y_1 \rho dV$$

dove il temine  $\vec{i}_1 \int_V X_1 \rho dV = S_y$  è il momento statico del prim'ordine rispetto all'asse Y di un sistema di riferimento che ha origine nel baricentro, analogamente il termine  $\vec{j}_1 \int_V Y_1 \rho dV = S_x$  è il momento statico del prim'ordine rispetto all'asse X. Per definizione i momenti statici rispetto a un baricentro sono nulli, quindi l'integrale  $\int_V (P-G)\rho dV$  è nullo.

Quindi tutto ciò che rimane nella definizione della forza di inerzia è:

$$\vec{F}_{in} = -\vec{a}_G \int_V \rho dV = -m\vec{a}_G$$

dove 
$$\int_{V} \rho dV = m$$
.

Quindi la forza di inerzia di un corpo rigido è la sua massa moltiplicata per l'accellerazione del baricentro. Notiamo come ancora una volta il baricentro può essere visto come quel punto in cui è concentrata tutta la massa del corpo.

#### Coppia di inerzia

Bisogna calcolare il momento risultante di tutte le forze di inerzia infinitesime rispetto al baricentro del corpo


$$\vec{C}_{in} = \int_{V} (P - G) \wedge d\vec{F}_{in} = -\int_{V} (P - G) \wedge \vec{a}_{P} \rho dV$$

e con dei passaggi del tutto analoghi a quelli precedenti, cioè passando per il teorema di Rivals otteniamo l'accellerazione del punto  $P\colon \vec{a}_P = \vec{a}_G + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P-G) + \vec{\omega} \wedge \vec{\omega} \wedge (P-G)$  e quindi otteniamo che

$$(P-G) \wedge \vec{a}_P = (P-G) \wedge \vec{a}_G + (P-G) \wedge \dot{\vec{\omega}} \wedge (P-G) + (P-G) \wedge \vec{\omega} \wedge \vec{\omega} \wedge (P-G)$$

Il termine accellerazione normale  $\vec{a}_{PG}^{(n)} \vec{\omega} \wedge \vec{\omega} \wedge (P-G)$  è parallelo al vettore (P-G) e il prodotto vettoriale fra due vettori paralleli è nullo, quindi l'ultimo termine è nullo.

Analiziamo ora il termine  $(P-G) \wedge \dot{\vec{\omega}} \wedge (P-G)$ . [immagine dagli appunti del prof]

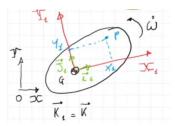

$$(P - G) \wedge \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - G) = (x_1 \vec{i}_1 + y_1 \vec{j}_1) \wedge \left[ \dot{\omega} \vec{k} \wedge (x_1 \vec{i}_1 + y_1 \vec{j}_1) \right] =$$

$$= (x_1 \vec{i}_1 + y_1 \vec{j}_1) \wedge \left[ \dot{\omega} x_1 \vec{j}_1 - \dot{\omega} y_1 \vec{i}_1 \right] = \dot{\omega} x_1^2 \vec{k} + \dot{\omega} y_1^2 \vec{k}$$

$$= \dot{\omega} \vec{k} (x_1^2 + y_1^2) = \dot{\vec{\omega}} P \bar{G}^2$$

Sostituendo ora tutto all'interno della definizione iniziale di coppia di inerzia otteniamo:

$$C_{in} = -\int_{V} (P - G) \wedge \vec{a}_{P} r hodV = -\left[\int_{V} (P - G) \rho dV\right] \wedge \vec{a}_{G} - \dot{\vec{\omega}} \int_{V} (x_{1}^{2} + y_{1}^{2}) \rho dV$$

Per quello che abbiamo detto prima sulle forze di inerzia, il termine  $\left[\int_V (P-G)\rho dV\right]$  è nullo. Sul secondo termine sappiamo che  $(x_1^2+y_1^2)=\bar{PG}^2$  è la distanza al quadrato del punto P dal baricentro, quindi il temrine  $\int_V (x_1^2+y_1^2)\rho dV$  non è altro che il **momento baricentrico**  $J_G$  (visto la scorsa lezione).

Infine dunque la **coppia di inerzia** può essere scritta come il prodotto del momento baricentrico per l'accellerazione angolare cambiato di segno:

$$\vec{C}_{in} = -J_C \dot{\vec{\omega}}$$

#### Principio di D'Alambert

Vediamo infine i risultati fino ad ora ottenuti applicati al principio di D'Alambert:

$$\begin{cases} \sum_i \vec{F}_i + \vec{F}_i n = 0 \\ \sum_i (P_i - O) \wedge \vec{F}_i + \sum_j \vec{C}_j - (G - O) \wedge \vec{F}_{in} + \vec{C}_{in} = 0 \end{cases}$$


con O polo scelto arbitrariamente e  $P_i$  punto di applicazione della forza i-esima.

Questo sistema di due equazioni, nel piano rappresenta un sistema di tre equazioni linearmente indipendenti che ci permettono:

- di calcolare le reazioni vincolari;
- se sono note le forze attive applicate al corpo rigido, di determinare tanti parametri cinematici che definiscono il moto del corpo, tanti quanti sono i gradi di libertà del sistema  $(3 - n_v \ge 1)$ (dinamica direatta);
- se è assegnata la velocità e accellerazione del corpo, di determinare le forze attive necessarie a mantenere le condizioni di moto assegnate (dinamica inversa).

#### es. dinamica inversa:

[immagine dagli appunti del prof]

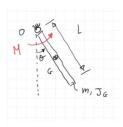

Dati:  $\theta=30^{0}$ ,  $\dot{\theta}=3rad/s$ ,  $\ddot{\theta}=1rad/s^{2}$ , m=6kg, L=1m, trave snella, omogenea, nel piano

Problema: trovare il momento angolare M che mi consente di mantenere la condizione di moto assegnata.


Per prima cosa procediamo con un analisi cinematica del problema per determinare le accellerazioni, che mi consentiranno di determinare le coppie e forze di inerzia.

In seguito isoleremo il corpo per mettere in evidenza tutte le forze attive e reattive.

Come ultima cosa applicheremo il principio di D'Alambert.

#### Analisi cinemaitca:

[immagine dagli appunti del prof]

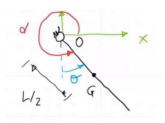


$$(G-O)=\tfrac{L}{2}e^{i\alpha}\text{, con }\alpha=\tfrac{3}{2}\pi+\theta\text{, }\dot{\alpha}=\dot{\theta}=\omega\text{, }\ddot{\alpha}=\ddot{\theta}=\dot{\omega}\text{.}$$

Velocità: 
$$\vec{v}_G = i\dot{\alpha}\frac{L}{2}e^{i\alpha} = \dot{\alpha}\frac{1}{2}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})} = \dot{\theta}\frac{L}{2}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}$$

$$\begin{array}{l} (G-O)=\frac{L}{2}e^{i\alpha}\text{, con }\alpha=\frac{3}{2}\pi+\theta\text{, }\dot{\alpha}=\dot{\theta}=\omega\text{, }\ddot{\alpha}=\ddot{\theta}=\dot{\omega}\text{.}\\ \text{Velocità: } \vec{v}_G=i\dot{\alpha}\frac{L}{2}e^{i\alpha}=\dot{\alpha}_{\frac{1}{2}}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}=\dot{\theta}\frac{L}{2}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}\text{.}\\ \text{Accellerazione: } \vec{a}_G=\ddot{\alpha}\frac{L}{2}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}-\dot{\alpha}^2\frac{L}{2}e^{i\alpha}=\ddot{\theta}\frac{L}{2}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}-\dot{\theta}^2\frac{L}{2}e^{i\alpha}\text{, con }a_G^{(t)}=\ddot{\theta}\frac{L}{2}e^{i(\alpha+\frac{\pi}{2})}\text{ e }a_G^{(n)}=\dot{\theta}^2\frac{L}{2}e^{i\alpha}\\ \dot{\theta}^2\frac{L}{2}e^{i\alpha} \end{array}$$

[immagine dagli appunti del prof]

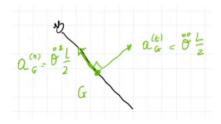


Possiamo ora calcolare le forze e le coppie d'inerzia:

$$\vec{F}_{in} = -m\vec{a}_G = -m(\vec{a}_G^{(t)} + \vec{a}_G^{(n)})$$
$$\vec{C}_{in} = -J_G\dot{\vec{\omega}}$$

tenendo sempre a mente che  $\dot{\omega}=\ddot{\theta}$  e siccome abbiamo una trave snella omogenea, sappiamo che  $J_G=\frac{mL^2}{12}=0,5kgm^2.$ 

A questo punto possiamo isolare il corpo, indicare tutte le forze e scrivere il principio di D'Alambert:

[immagine dagli appunti del prof]

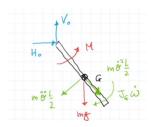

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_o = 0 \end{cases} \rightarrow V_o, H_o, M = ?$$

Calcoliamo il momento ripetto al polo O:

$$M - mg\frac{L}{2}sin(\theta) - J_G\dot{\omega} - m\ddot{\theta}\frac{L}{2}\frac{L}{2} = 0$$

$$M = \left(J_G + m\frac{L^2}{4}\right)\ddot{\theta} + mg\frac{L}{2}sin(\theta) = 16,7Nm$$

Ora calcoliamo le forze vincolari con gli equilibri sugli assi X e Y:

$$H_o + m\dot{\theta}^2 \frac{L}{2} sin(\theta) - m\ddot{\theta} \frac{L}{2} cos(\theta) = 0 \Rightarrow H_o = -10,9N$$

$$V_o - mg - m\frac{L}{2}\ddot{\theta}sin(\theta) - m\frac{L}{2}\dot{\theta}^2cos(\theta) = 0 \Rightarrow V_o = 83,7N$$

# 15.3 Principio di D'Alambert per sistemi di corpi rigidi

Come per la statica, ci basta spezzare il sistema in tutti i corpi rigidi che lo costituiscono e verificare le condizioni di equilibrio dinamico per ciascuno di essi.

#### Principio di D'Alambert per sistemi di corpi rigidi:

Condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio dinamico di un sistema di corpi rigidi è che sia in equilibrio ogni sua parte supposta rigida sotto l'azione di tutte le forze interne ed esterne, attive e reattive, applicate al corpo, incluse pure le forze e coppie di inerzia.

Le equazioni del principio di D'Alambert applicato ai sistemi di corpi rigidi ci permettono:

- di calcolare le reazioni vincolari;
- se sono date le forze attive esterne, di determinare il moto del sistema, ovvero tanti parametri cinematici del sistema, tanti quanti sono i gradi di libertà n del sistema (dinamica diretta);
- se è assegnata una condizione di moto, di calcolare tante forze necessarie a mantenere la condizione di moto, quanti sono i gradi di libertà del sistema (dinamica inversa).

# 16 Bilancio di Potenze (BdP)

#### 16.1 Introduzione

Il principio di D'Alambent non è sempre l'approccio più conveniente per studiare la dinamica di un sistema, esso, infatti, ci consente di determinare pienamente il moto del sistema, ma ci obbliga a calcolare le reazioni vincolari. In molte situazioni può risultare più conveniente usare un **approccio energetico**.

Tramite il bilancio di potenze riusciremo a calcolare il moto del sistema senza dover introdurre le reazioni vincolari.

Il bilancio di potenze si può usare solo in presenza di vincoli:

• fissi: senza giochi o cedimenti;

• perfetti: non presenta attrito;

• bilateri: vale in entrambe le direzioni.

Sotto questa ipotesi il bilancio di potenze ci consente di dire: è condizione necessaria e sufficiente per l'**equilibrio dinamico** di un sistema di corpi rigidi è che si annulli in ogni istante di tempo la potenza delle forze di coppie attive interne ed esterne applicate al sistema, incluse le forze e coppie di inerzia.

L'equazione che regola il bilancio di potenze è:

$$W + W_{in} = 0 \quad \forall t$$

con W potenza di forze e coppie attive,  $W_{in}$  potenza di coppie e forze di inerzia.

Definiamo **potenza di una forza**  $ec{F}$  il termine

$$W = \vec{F} \times \vec{v}[Watt] = Fvcos(\theta)$$

con  $\vec{v}$  la velocità del punto di applicazione della forza e  $\theta$  l'angolo compreso fra  $\vec{F}$  e  $\vec{v}$ .

Definiamo **potenza di una coppia**  $\vec{C}$  il termine

$$W = \vec{C} \times \vec{\omega}$$

con  $\vec{\omega}$  la velocità di rotazione del corpo a cui la coppia è applicata.

Riscriviamo ora l'equazione che regola il bilancio di potenze:

$$\sum_{i} \vec{F}_{i} \times \vec{v}_{i} + \sum_{j} \vec{C}_{j} \times \vec{\omega}_{j} + \sum_{i=1}^{n_{c}} \left( \vec{F}_{in,i} \times \vec{v}_{G,i} + \vec{C}_{in,i} \times \vec{\omega}_{i} \right) = 0$$

Grazie a questa equazione possiamo:

- note le forze e coppie attive applicate al sistema, ottenere lo stato di moto;
- noto lo stato di moto, ottenere le forze e coppie attive necessarie per mantenere il moto.


Notiamo che nell'equazione non compaiono le reazioni vincolari, questo perchè abbiamo preso come ipotesi dei vincoli ideali.

Ricordando che  $\vec{F}_{in} = -m\vec{a}_{G,i}$  e  $\vec{C}_{in} = -J_G\dot{\vec{\omega}}$ , allora possiamo riscrivere le potenze delel forze e coppie di inerzia come:

$$W_{in} = -\sum_{i=1}^{n_c} \left( m - i\vec{a}_{G,i} \times \vec{v}_{G,i} + J_{G,i} \dot{\vec{\omega}}_i \times \vec{\omega}_i \right) = -\frac{dE_c}{dt}$$


# 16.2 Energia cinetica e teorema di Konig

Cominciamo definendo l'energia cinetica per un **punto materiale**: [immagine dagli appunti del prof]

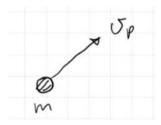

$$E_c = \frac{1}{2}mv_p^2 = \frac{1}{2}m\vec{v}_p \times \vec{v}_p$$

Esteniamo ora il concetto a un **copro rigido**: [immagine dagli appunti del prof]

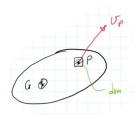

$$dE_c = \frac{1}{2}v_p^2 dm = \frac{1}{2}v_p^2 \rho dV$$
 
$$E_c = \frac{1}{2}\int_V v_p^2 \rho dV = \frac{1}{2}\int_V \vec{v}_p \times \vec{v}_p \rho dV$$

e usando Rivals:  $\vec{v}_p = \vec{v}_G + \vec{\omega} \wedge (P-G)$ 

$$E_c = \frac{1}{2} \vec{v_G} \times \vec{v_G} \int_V \rho dV + \frac{1}{2} \vec{v_G} \times \vec{\omega} \wedge \int_V (P - G) \rho dV + \frac{1}{2} \left( \vec{\omega} land \int_V (P - G) \rho dV \right) \times \vec{v_G} + \frac{1}{2} \omega^2 \int_V P g^2 \rho dV + \frac{1}{2} \vec{v_G} \cdot \vec{v_G} + \frac{1}{2}$$

dove  $\int_V \rho dV = m$  e  $\int_V \bar{PG}^2 \rho dV = J_G$ , quindi possiamo ora riscrivere l'energia cinetica secondo il **teorema di Konig**:

$$E_c = \frac{1}{2}m\vec{v}_G \times \vec{v}_G + \frac{1}{2}J_G\vec{\omega} \times \vec{\omega} = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G\omega^2$$

Il teorema di Konig ci dice che l'energia cinetica è somma di due contributi:

- $\frac{1}{2}mv_G^2$ , che rappresenta l'energia cinetica che avrebbe se tutto il corpo traslasse con velocità tutta pari a quella del suo baricentro;
- $\frac{1}{2}J_G\omega^2$ , che rappresenta il contributo di energia cinetica del moto rotatorio del corpo rigido rispetto al baricentro

Questo "disaccopiamento" in due parti dell'energia cinetica è valido solo se la si analizza rispetto al baricentro.

#### 16.3 Bilancio di potenze con energia cinetica

Definito il bilancio di potenze come:

$$W_{in} = -\sum_{i=1}^{n_c} \left( m - i \vec{a}_{G,i} \times \vec{v}_{G,i} + J_{G,i} \dot{\vec{\omega}}_i \times \vec{\omega}_i \right)$$

e definito il teorema di Konig:

$$E_c = \frac{1}{2} m \vec{v}_G \times \vec{v}_G + \frac{1}{2} J_G \vec{\omega} \times \vec{\omega}$$

notiamo come

$$W_{in} = -\frac{dE_c}{dt} = -\sum_{i=1}^{n_c} \frac{dE_{c,i}}{dt}$$

Infatti se andiamo a calcoalre la derivata dell'energia cinetica otteniamo

$$\begin{split} \frac{dE_{c,i}}{dt} &= \frac{1}{2} m_i \vec{a}_{G,i} \times \vec{v}_{G,i} + \frac{1}{2} m_i \vec{v}_{G,i} \times \vec{a}_{Gi} + \frac{1}{2} J_{G,i} \dot{\vec{\omega}}_i \times \vec{\omega}_i + \frac{1}{2} J_{G,i} \vec{\omega}_i \times \dot{\vec{\omega}}_i \\ \frac{dE_{c,i}}{dt} &= m_i \vec{a}_{G,i} \times \vec{v}_{G,i} + J_{G,i} \dot{\vec{\omega}}_i \times \vec{\omega}_i = -W_{in,i} \end{split}$$

A questo punto possiamo riscrivere l'equazione del bilancio di potenze come:

$$W + W_{in} = 0 \to W - \frac{dE_c}{dt} = 0$$

da cui ricaviamo il Teorema dell'energia cinetica:


$$W = \frac{dE_c}{dt}$$

Il teorema dell'energia cinetica ci dice che condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio dinamico di un sistema soggetto a vincoli fissi, perfetti e bilateri è che la potenza complessiva di tutte le forze e coppie attive interne ed esterne agenti sul sistema, deve essere uguale alla derivata rispetto al tempo dell'energia cinetica di tutto il sistema.

Notiamo che se W>0 ( $E_c>0$ ), allora il sistema accelera, se W<0 ( $E_c<0$ ), il sistema fre-

Il teorema dell'energia cinetica e il bilancio delle potenze dicono la stessa cosa.

[immagine dagli appunti del prof]

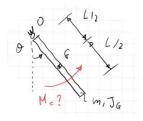

Sulla trave agisce un momento M incognito e sono noti  $\theta,\dot{\theta},\ddot{\theta}$ . Calcoliamo l'energia cinetica:  $E_c=\frac{1}{2}mv_G^2+\frac{1}{2}J_G\omega^2$ , con  $\omega=\dot{\theta}$  e  $v_G=\dot{\theta}\frac{L}{2}$ , per cui  $E_c=0$  $\frac{1}{2} \left( m \frac{L^2}{4} + J_G \right) \dot{\theta}^2$ .

Il teorema dell'energia cinetica ci dice che  $W=rac{dE_c}{dt}$ , per cui ci basta calcolare la derivata dell'energia cinetica rispetto al tempo, ma ricordando che  $E_c=E_c(\dot{ heta})$  possiamo sfruttare la derivata di funzione

$$\frac{dE_c}{dt} = \frac{dE_c}{d\dot{\theta}} \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \left(m\frac{L^2}{4} + J_G\right) \dot{\theta} \ddot{\theta}$$

dove  $\frac{d\dot{ heta}}{dt}=\ddot{ heta}.$  A questo punto calcoliamo la potenza delle forze e coppie attive:

$$W = \vec{F}_P \times \vec{v}_G + \vec{M} \times \vec{\omega}$$

con  $\vec{F}_p$  forza peso.

di funzione e ottenere quindi:

$$W = mg\dot{\theta}\frac{L}{2}cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + M\dot{\theta} = mg\dot{\theta}\frac{L}{2}(-sin(\theta)) + M\dot{\theta}$$

Applicando ora il teorema dell'energia cinetica otteniamo l'equazione:

$$W = \frac{dE_c}{dt} \rightarrow -mg\frac{L}{2} \not \theta sin(\theta) + M \not \theta = \left(m\frac{L^2}{4} + J_G\right) \not \theta \ddot \theta$$
$$M = \left(m\frac{L^2}{4} + J_G\right) \ddot \theta + mg\frac{L}{2} sin(\theta)$$

#### 17 Attrito

L'attrito è la resistenza di impedimento al moto tra due corpi in contatto. L'attrito è sempre da considerarsi relativamente a due corpi in moto.

#### 17.1 Modello di Coulomb

Il modello di Coulomb per l'attrito tiene conto di tre evidenze sperimentali:


- Per spostare un corpo in contatto con un altro bisogna applicare una forza, se non applico un certo livello di forza non riesco a instaurare un moto relativo fra i due corpi.
- La forza  $\vec{F}$  che devo imporre per spostare un corpo lungo una superficia piana è tanto maggiore, tanto maggiore è il carico P sul corpo che si vuole spostare.
- Se ho due corpi in movimento relativo uno rispetto all'altro, perchè questo movimento relativo permanga bisogna continuare ad applicare una forza o coppia, altrimenti il moto si arresta.

Distinguiamo due casi:

- Attrito statico: se i corpi non sono in moto relativo.
- Attrito dinamico: se i corpi sono già in moto relativo fra loro.

#### 17.2 Attrito statico


Consideriamo due corpi a contatto. [immagine dagli appunti del prof]

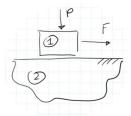

Per semplicità di trattazione consideriamo il corpo 2 fermo (incastrato a terra), cioè con velocità nulla.

Al contatto fra due corpi nascono delle forze di attrito, che possono essere viste come reazioni vincolari.

Isoliamo i due corpi e mostriamo le forze di attrito: [immagine dagli appunti del prof]

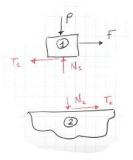

Le forze  $N_1$  e  $N_2$  sono reazioni vincolari date dal contatto dei due corpi.

La forza  $T_1$  è una forza di attrito statico che bilancia l'effetto di F, inoltre, per il principio di azione e reazione, anche sul corpo 2 nasce una forza  $T_2$ .

Il valore limite che può essere assunto dalla forza F prima che venga innescato un moto relatico

fra i due corpi è indicata dal modello di Coulomb per l'attrito statico, tramite la condizione di aderenza:

$$T \leq T_{lim} = f_s N$$

con  $f_s$  coefficiente di attrito statico e N carico scambiato fra i due corpi a contatto.

Quindi, dati due corpi a contatto, per stabilire operativamente se le condizioni di aderenza sono rispettate, bisogna procedere come segue:


- Ipotiziamo attrito statico;
- Sotto quest'ipotesi calcoliamo T, N, tramite le equazioni di equilibrio (statico o dinamico a seconda del caso);
- Verifichiamo la condizione di aderenza, imponendo  $T \leq T_l im = f_s N$ . Se l'equazione è verificata allora siamo in attrito statico, altrimenti siamo in attrito dinamico.

Il coefficiente di attrito statico  $f_s$  dipende dalle proprietà del materiale e della sua finitura, non dalla forma dei corpi o dall'estensione delle supercifi di contatto (che però si riflette sul valore del carico N).

Possiamo dare un'interpretazione geometrica dell'attrito statico:


$$f_s = tan(\alpha_s) = \frac{T_{lim}}{N}$$

[immagine dagli appunti del prof]

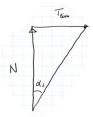


Se invece di lavorare sull'attrito di due linee, andiamo a considerare l'attrito su due superfici piane,  $\alpha_s$  diventa l'angolo di un cono:

[immagine dagli appunti del prof]

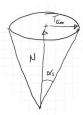

Da questo punto di vista possiamo rivedere la disuguaglianza di Coulomb con la risultante  $\vec{R}=\vec{T}+\vec{N}$ , per cui se la risultante  $\vec{R}$  si mantiene all'interno del cono di attrito, allora la condizione di aderenza è mantenuta e siamo in attrito staitco:

[immaigine dagli appunti del prof]

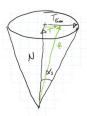

LEZIONE 11 12/05/2020

link clicca qui

#### 17.3 Attrito dinamico o radente


Nel momento in cui viene applicata una forza F su un corpo e che la forza di attrito T non è più in grado di bilanciarla si instaura un moto relativo fra i due corpi a contatto.

Per verificare se si instaura o meno un moto relativo di usa la verifica di aderenza, cioè:

$$T \leq T_{lim} = f_s N$$

Se questa disequazione si verifica siamo in presenza di **attrito statico**, se non si verifica siamo in condizione di **attrito dinamico**.

In condizioni di attrito dinamico, il modello di Coulomb ci permette di stabilire la forza T (o meglio  $T_1$  e  $T_2$  per effetto di azione-reazione) che viene scambiata fra i due corpi a contatto: [immagine dagli appunti del prof]

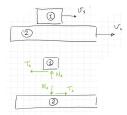


$$\begin{cases} \vec{T}_1 = -\vec{T}_2 \\ \vec{N}_1 = -\vec{N}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} |\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T \\ |\vec{N}_1| = |\vec{N}_2| = N \end{cases}$$

Possiamo ora definire la forza di attrito per il primo corpo come:

$$\vec{T}_1 = -f_d N \frac{\vec{v}_{12}}{|\vec{v}_{12}|} = -f_d N \frac{\vec{v}_1 - \vec{v}_2}{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}$$

con  $f_d$  coefficiente di attrito dinamico, e modulo  $|\vec{T}_1|=f_dN$ , mentre direzione  $-\frac{\vec{v}_{12}}{|\vec{v}_{12}|}$  opposta alla velocità di strisciamente del corpo 1 rispetto al copro 2, che può essere espresso anche come  $\frac{\vec{v}_1-\vec{v}_2}{|\vec{v}_1-\vec{v}_2|}$ . [immaigne dagli appunti del prof]

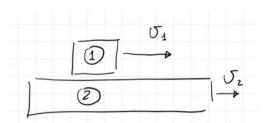


Notiamo inoltre che  $\vec{v}_{12}=-\vec{v}_{21}$  e quindi la formula può essere riscritta come  $\vec{T}_1=f_dN\frac{\vec{v}_{21}}{|\vec{v}_{21}|}$ . Porre molta attenzione a questo concetto di velocità relativa, la forza di attrito non dipende dalla

velocità di uno solo dei due corpi, ma dalla velocità relativa di entrambi.


Operativamente il termine N viene ricavato imponendo delle equazioni di equilibrio. Il termine  $f_d$ , che consideremo costante, dipende unicamente dai materiali a contatto, dalla finitura e dall'eventuale presenza di lubrificante. In realtà per velocità relative molto basse, il coefficiente di attrito dinamico non è costante e solitamente  $f_d \leq f_s$ .

#### 17.3.1 Casi particolari


lpotiziamo che la velocità del corpo 2 sia nulla:  $\vec{v}_2=0$ . [immaigne dagli appunti del prof]

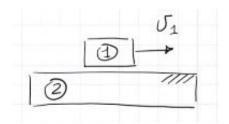


La forza di attrito sul corpo 1 vale  $|\vec{T}_1|=f_dN$  e la direzione sarà opposta alla velocità, cioè direzione  $-\frac{\vec{v}_1}{|\vec{v}_1|}$ . Sul secondo corpo quindi apparirà una forza uguale e contraria. [immagine dagli appunti del prof]

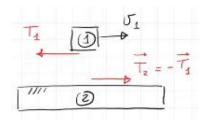


Ipotiziamo ora il caso contrario, cioè quello in cui  $\vec{v}_1=0$ : [immagine dagli appunti del prof]

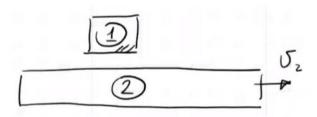

In questo caso, abbiamo sempre  $|\vec{T}_1|=f_dN$ , ma la direzione sarà contraria alla direzione di  $\vec{v}_{12}=\vec{v}_1-\vec{v}_2=-\vec{v}_2$ , per cui  $\vec{T}_1=-f_dN\frac{\vec{v}_2}{|\vec{v}_2|}$ , quindi in questo caso  $T_1$  avrà direzione concorde con  $v_2$ : [immagine dagli appunti del prof]

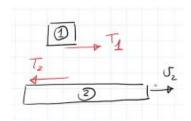

Vediamo ora un caso più generale, in cui  $v_1 > v_2$ : [immagine dagli appunti del prof]

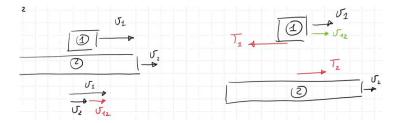

Nel caso in cui si abbia  $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$ , allora non si ha moto relativo fra i due corpi, quindi si ha attrito statico.

#### 17.4 Potenza legata alle forze d'attrito

La potenza legata alle forze d'attrito è sempre una potenza dissipata.

Vediamo come calcolarla:

$$W_d = \vec{T}_1 \times \vec{v}_1 + \vec{T}_2 \times \vec{v}_2 + \vec{N}_1 \times \vec{v}_1 + \vec{N}_2 \times \vec{v}_2$$

In cui i termini cancellati sono prodotti vettoriali fra vettori perpendicolari. Inoltre sapendoche  $\vec{T}_2=-\vec{T}_1$  possiamo scrivere:


$$W_d = \vec{T}_1 \times (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \vec{T}_1 \times \vec{v}_{12} = -f_d N \frac{\vec{v}_{12}}{|\vec{v}_{12}|} \times \vec{v}_{12}$$

$$W_d = -f_d N \frac{v_{12}^2}{|\vec{v}_{12}|} = f_d N |v_{12}|$$


Siccome  $f_dN>0$  e  $|v_{12}|>0$ , allora  $-f_dN|v_{12}|<0$ , da cui ricaviamo che si tratta di potenza dissipata.

# 17.5 Attrito per un disco che rotola su una guida piana

[immagine dagli appunti del prof]

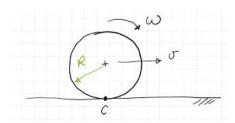

Considerando i corpi rigidi, il contatto fra disco e piano è di tipo puntiforme e avviene nel punto C. Isoliamo i due corpi e notiamo e mostriamo le forze di azione e reazione: [immagine dagli appunti del prof]

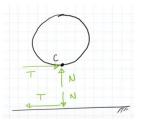

A questo punto dobbiamo distinguere due casi separati:

- Puro rotolamento: Nel caso di puro rotolamento il punto C rappresenta il centro di istantaneo rotolamento, per cui  $\vec{v}_C=0$  e quindi non vi è moto relativo, dunque siamo in condizioni di attrito statico. In questo caso il sistema ha 1 grado di libertà, il rotolamento.
- Strisciamento: In questo caso siamo in presenza di un moto relativo fra i due corpi, e di conseguenza di attrito dinamico. In questo sistema si hanno 2 gradi di libertà, rotolamento e strisciamento.

In pratica, quando stiamo studiando un disco che rotola, dobbiamo ipotizzare le condizioni di puro rotolamento, calcolare le forze T e N, imponendo delle equazioni di equilibrio dinamico e infine si verifica la condizione di aderenza, cioè  $T \leq T_{lim} = f_s N$ . Se questa disuguaglianza è verificata, allora l'ipotesi fatta è corretta, altrimenti le ipotesi sono scorrette, quindi abbiamo moto relativo fra i due corpi (strisciamneto) e saremo in condizioni di attrito dinamico, e quindi i valori di T e N calcolati non vanno bene  $(|\vec{T}| = f_d |\vec{N}|)$ .

Se siamo in condizione di strisciamento, avremo della potenza dissipata.

Se siamo in condizioni di puro rotolamento, le forze T e N sono applicate al punto C, che ha velocità nulla, quindi la potenza dissipata per attrito si annulla:


$$W_d = (\vec{T} + \vec{N}) \times \vec{v}_C = 0$$

Sperimentalmente però questo risultato non torna, il problema sta nel modello di Coulomb che stiamo utilizzando. Per far fronte a questo problema si utilizza il modello di resistenza al rotolamento.

#### Modello di resistenza al rotolamento

L'ipotesi alla base di questo modello è che si deve essere in condizioni di puro rotolamento e quindi di attrito statico. Il modello prevede di usare come punto di applicazione della forza N, non il punto C di istantanea rotazione, ma un punto C' in avanti di una quantità u rispetto alla direzione del moto del disco.


[immagine dagli appunti del prof]

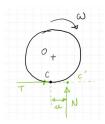

Interpretando così il punto di applicazione della forza N, posso ora spostare nuovamente nel punto C questa forza, aggiungendo ora una componente di momento detto **momento di trasporto**  $C_r$ , pari a N moltiplicata per il braccio u, questa coppia si oppone alla rotazione del disco e quindi dissipa energia:

$$W_d = \vec{C}_r \times \vec{\omega} = -C_r \omega = -Nu\omega < 0$$

[immagine dagli appunti del prof]

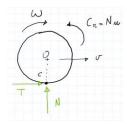

Generalmente la quantità u, cioè la distanza fra C e C', viene espressa in dipendenza del **coefficiente** di attrito evolvente e del raggio R del disco:

$$u = f_v R$$

Possiamo quindi riscrivere la potenza dissipata come

$$W_d = -Nu\omega = -Nf_vR\omega = -Nf_vR\frac{v}{R} = -Nf_vv$$

dove abbiamo considerato che  $v=\omega R$  nel moto rotatorio.

# 17.6 Bilancio di Potenze (BdP) con attriti

Quando abbiamo parlato di bilancio di potenze abbiamo fatto come ipotesi che i vincoli fossero perfetti, cioè lisci e senza attrito.

Per estendere il bilancio di potenze e il teorema dell'energia cinetica a vincoli non perfetti ci basta aggiungere al bilancio di potenza la potenza dissipata dalle forze d'attrito:

$$W = W_d + W_{in} = 0$$

dove sicuramente  $W_d$  sarà negativa.

Il teorema dell'energia cinetica sarà invece:

$$W + W_d = \frac{dE_c}{dt}$$

Queste equazioni sono quindi valide per vincoli fissi e bilateri (non perfetti).


# 18 Dinamica della macchina a 1 grado di libertà (MTU)

La macchina è un sistema meccanico che utilizza energià diversa dall'energia meccanica, per compiere del lavoro.

Per modellare una macchina è sempre possibile suddividere la macchina nei componenti che la compongono:

- **Motore**: sfrutta energia differente da quella meccanica, per produrre energia che viene resa disponibile alla macchina.
- **Trasmissione**: collega motore e utilizzatore, creando un rapporto fra la velocità del motore e dell'utilizzatore, detto **rapporto di trasmissione**.
- Utilizzatore: impiega la potenza meccanica prodotta dal motore per compiere del lavoro utile.

In questo corso studieremo sempre macchiana a un grado di libertà, nel senso che ci basterà sempre e soltanto una coordinata per descrivere tutti i componenti: [immagine dagli appunti del prof]

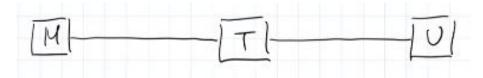

Solitamente la coordinata scelta è la velocità angolare  $\omega_m$  della macchina.

La dinamica della macchina MTU viene studiata tramite il teorema dell'energia cinetica.

L'elemento che dissipa potenza è la trasmissione, per questo dovremo scrivere i teoremi sotto l'ipotesi di vincoli non perfetti, cioè con attrito.

Il teorema dell'energia cinetica ci dice che la somma della potenza di tutte le forze e coppie attive e di quella dissipata per attrito è ugule alla derivata rispetto al tempo dell'energia cinetica di tutto il sistema:

$$W + W_d = \frac{dE_c}{dt}$$

Ci risulta però comodo scomporre questi termini per i tre componenti della macchina MTU:

$$W_m + W_u + W_p = \frac{dE_c}{dt}$$

con  $W_m$  potenza motrice, con  $W_u$  potenza dell'utilizzatore e  $W_p$  potenza dissipata nella trasmissione (persa per attrito).

Tutti questi termini sono dotati di segno, l'unico conosciuto è che  $W_p < 0$ , gli altri possono essere positivi o negativi a seconda delle condizioni di funzionamento della macchina.

Anche l'energia cinetica può essere scomposta per le tre componenti, tuttavia considereremo sempre trascurabile l'inerzia associata a tutti gli organi che si trovano all'interno della trasmissione, quindi si può trascurare la sua energia cinetica:

$$E_c = E_{cm} + E_{cu} + \cancel{E_{cr}} = E_{cm} + E_{cu}$$

con  $E_{cm}$  energia cinetica del motore e  $E_{cu}$  energia cinetica dell'utilizzatore.

#### 18.1 Motore

In questo corso considereremo due tipologie di motori:

- Motori a combustione interna
- Motori elettrici:
  - a corrente continua (DC)
  - a corrente alternata (AC)

Per semplificare la trattazione sui motori studiamo la sola coppia equivalente ridotta all'albero motore che produca la stessa potenza di tutte le forze e coppie di tutti i componenti:

$$M_m^* = \text{coppia ridotta all'albero motore } \to W_m = \vec{M}_m^* \times \vec{\omega}_m = \sum_i \vec{F}_i \times \vec{v}_i + \sum_j \vec{C}_j \times \vec{\omega}_j$$

Riscriviamo ora la potenza con i Jacobiani del moto, che legano la velocità di qualsiasi punto e la velocità angolare di qualsiasi corpo con la coordinata indipendente, cioè la velocità angolare del motore

$$W_m = \left(\sum_i \vec{F}_i \times \frac{d\vec{P}_i}{d\theta_m} + \sum_j \vec{C}_j \times \frac{d\vec{\theta}_j}{s\theta_m}\right) \omega_m = \vec{M}_m \times \vec{\omega}_m$$

dove il termine  $M_m^* = \sum_i \vec{F}_i \times \frac{d\vec{P}_i}{d\theta_m}$  rappresenta la coppia ridotta all'albero motore e i termini  $\frac{d\vec{P}_i}{d\theta_m}$  e  $\frac{d\vec{\theta}_j}{s\theta_m}$  sono i Jacobiani del moto.

Analogamente, possiamo fare un discorso del tutto simile per l'energia cinetica, cioè è più facile considerare un'inerzia equivalente a tutte le inerzie che si trovano a monte della trasmissione:

 $J_m^*=$  momento d'inerzia ridotto all'albero motore

$$E_{cm} = \frac{1}{2} J_m^* \omega_m^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_{cm}} \left( m_i v_{Gi}^2 + J_{Gi} \omega_i^2 \right)$$

con  $n_{cm}$  numero di corpi rigidi presenti a lato motore.


Siccome il sistema è a un grado di libertà possiamo riscrivere l'energia cinetica sfruttando gli Jacobiani del moto:

$$E_{cm} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_{cm}} \left( m_i \Lambda_{Gi}^2 + J_{Gi} \Lambda_{\omega i}^2 \right) = \frac{1}{2} J_m^* \omega_m^2$$

dove  $J_m^* = m_i \Lambda_{Gi}^2 + J_{Gi} \Lambda_{\omega i}^2$  e le due  $\Lambda$  rappresentano gli Jacobiani del moto, ovvero la derivata dello spostamento del baricentro e della rotazione del corpo i-esimo rispetto alla coordinata indipendente  $\theta_m$ .

Una volta fatte le riduzioni equivalenti per gli alberi motori possiamo interpretare le macchina a un grado di libertà come segue:

[immagine dagli appunti del prof]

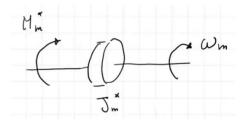

Indipendentemente dalla tipologia di motore considerato, il modello che ne facciamo è quello di avere un albero che ruota alla velocità  $\omega_m$ , su cui è applicata la coppia  $M_m^*$  ridotta all'abero motore, e su questo albero è calettato (rigidamente collegato) un'inerzia, detta **volano**, pari a  $J_m^*$ .

Ricordiamo che  $M_m^* = M_m^*(\omega_m)$ , e nei casi di **macchine a regime periodico** possiamo dire che  $M_m^* = M_m^*(\omega_m, \theta_m)$ .

63


La funzione  $M_m^* = M_m^*(\omega_m)$  definisce una curva caratteristica.

Ogni punto della curva caratteristica di un motore rappresenta una **condizione di regime**, cioè ogni punto della curva è calcolato considerando un  $\omega_m$  costante. Ma se  $\omega_m$  è costante, allora anche l'energia cinetica è costante, cioè la sua derivata è nulla.

Vediamo qualche esempio.

#### 18.1.1 Motore a combustione interna

[immagine dagli appunti del prof]

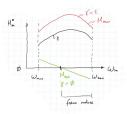

I valori  $\omega_{min}$  e  $\omega_{max}$  sono valori delimitanti oltre i quali il motore si spegne o va in "fuori giro".

Il grafico è approssimabile a una parabola.

Il grado di ammissione  $\gamma$  (quanto schiaccio sul pedale dell'accelleratore), che varia fra  $0 \le \gamma \le 1$ , mi determina la forma della curva caratteristica.


Dove la curva è negativa, il motore si comporta da freno.

Per ogni valore di  $\gamma$  diverso da 0 o 1, per trovare la forma delal curva caratteristica, posso fare una media pesata:

$$M_m^*(\bar{\omega}_m) = \gamma M_m ax(\bar{\omega}_m) + (1 - \gamma) M_{min}(\bar{\omega}_m)$$

#### 18.1.2 Motori elettrici in corrente continua

[immagine dagli appunti del prof]

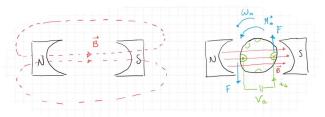

I motori elettrici sono caratterizzati da un campo magnetico  $\vec{B}$ , approssimabili con delle lettere fra i componenti N e S, che rappresentano lo **statore**.

All'interno è posto un **rotore**, che è il nostro albero motore. Il rotore contiene degli avvolgimenti di circuiti elettrici (in verde) per cui si manifestano delle forze di Lorentz (in blu), che generano una coppia che mette in rotazione l'albero motore.

In condizione di regime ( $\omega_m=$  costante) le equazioni che rappresentano il motore sono:

$$V_a = Ri_a + e$$


con e forza elettromotrice

$$e = K_{\phi}\omega_m$$

La legge di Lorentz ci permette di determinare la coppia motrice:

$$M_m^* = K_\phi i_a = \frac{K_\phi V_a - K_\phi^2 \omega_m}{R}$$


che è l'equazione di una retta: [immagine dagli appunti del prof]

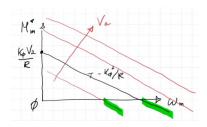

in cui modificando  ${\cal V}_a$  posso alzare la quota della retta.

#### 18.1.3 Motori elettrici in corrente alternata

Anche questi motori sono composti da **rotore** e **statore**: [immagine dagli appunti del prof]

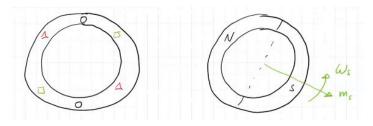


Lo statore è un circuito trifase (cerchiolino, quadratino e triangolino) che crea un campo magnetico rotante con velocità angolare pari a  $\omega_s$ , che prende il nome di **velocità di sincronismo**:

$$\omega_s = \frac{2\pi f_a}{p}$$


con  $f_a$  frequenza di alimentazione (in Europa 50Hz) e p è il numero di poli (per noi 1).

All'interno dell ostatore ci sta un rotore, che altro non è che l'albero motore: [immagine dagli appunti del prof]

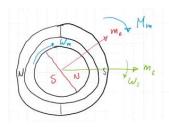

Il rotore crea un campo magnetico  $m_R$ , che crea una coppia  $M_m$  che cerca di far allineare il campo magnetico  $m_R$  con quello  $m_S$ .

La curva caratteristica del motore in corrente alternata è: [immagine dagli appunti del prof]

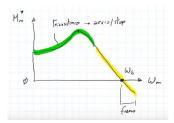


Perchè il motore funzioni correttamente si vuole sempre lavorare in vicinanza della velocità  $\omega_s$  (in giallo), la zona in verde, invece, viene percorsa solo in caso di avvio o stop del motore.

Notiamo come il motore in corrente alternata (in procinto di  $\omega_s$ , cioè a regime operativo) si comporta allo stesso modo del motore in corrente continua.

# 18.2 Utilizzatore

[immagine dagli appunti del prof]

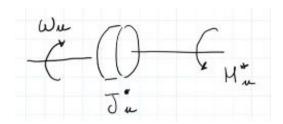

Tutto il discorso fatto per il motore si può riflettere sull'utilizzatore, introducendo quindi un **momento** ridotto all'albero utilizzatore  $M_u^*$  alla quale corrisponde una potenza:


$$W_u = M_u^* \omega_u = \sum \vec{F}_i \times \vec{v}_i + \sum \vec{C}_j + \vec{\omega}_j$$

Allo stesso modo si introduce un **momento di inerzia ridotto all'albero utilizzatore**  $J_u^*$ , al quale corrisponde un energia cinetica:


$$E_{cu} = \frac{1}{2} J_u^* \omega_u^2$$

Nel corso vedremo tre tipologie di utilizzatori:


• Coppia costante (per esempio tutti i sollevatori) indipendentemente dalla velocità dell'utilizzatore:  $M_u^* = -M_{uo}$ . [immagine dagli appunti del prof]



• Parabola centrata nell'origine (per tutti i casi in cui è presente della fluidodinamica):  $M_u^* = -k\omega_u^2$ . [immagine dagli appunti del prof]



• somma delle due precedenti:  $M_u^* = -(M_{uo} + k\omega_u^2)$  [immagine dagli appunti del prof]



66

# LEZIONE 13 26/05/2020 link clicca qui

#### Parte II

# **ESERCITAZIONI**

Esercitazione 1 19/03/2020 link Clicca qui (solo audio)

#### 19 Esercitazione I

APPUNTI DEL PROF (Anno corrente): ../esercitazione1/pdf/ese\_1\_notes.pdf. [consigliato! Ho preso note su questo pdf, in caso di dubbi confrontare le esercitazioni degli anni scorsi che sono più ordinate]

ESERCITAZIONE -1 (Anno scorso): ../esercitazione1/pdf/01-Richiamiecinematicapunto.pdf.

ESERCITAZIONE -2 (Anno scorso): ../esercitazione1/pdf/01-Eseaggiuntivocinematica.pdf.

#### 19.1 Vettori

Il generico vettore  $\vec{P}$  è definito come  $\vec{P} = (P-O) = x_p \vec{i} + y_P \vec{j} + z_P \vec{k}$  con  $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  e  $\vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

Un vettore è definito da

- modulo  $|\vec{P}| = P = \sqrt{x_P^2 + y_P^2 + z_P^2};$
- direzione;
- verso;
- punto di applicazione.

#### 19.1.1 Operazioni fra vettori

- **Prodotto scalare**:  $c = \vec{a} \ x \ \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| cos(\alpha) = abcos(\alpha)$ , con  $\alpha$  angolo compreso fra i due vettori, notiamo che  $bcos(\alpha)$  è la proiezione di b su a.
- Somma di vettori:  $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j}) + (b_x \vec{i} + b_y \vec{j})$ , graficamente si può usare la regola del parallelogramma.
- **Prodotto vettoriale**:  $\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$ , direzione e verso di  $\vec{c}$  sono decisi con la regola della mano destra (primo vettore che compare nel prodotto sul pollice, secondo vettore sull'indice, risultato nel medio), il modulo di  $\vec{c}$  si trova come  $|\vec{c}| = sbsin(\alpha)$ .

  Per fare il prodotto vettoriale si usa spesso questo metodo:

$$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b} = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{bmatrix}$$

#### 19.2 Cinematica del punto

#### 19.2.1 Legge oraria e traiettoria

Data una **legge oraria**  $P(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$  che descrive il moto di un punto nel tempo, si può ricavare la **traiettoria**:

- $\bullet$  Si esplicita la legge oraria in forma parametrica:  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$
- ullet si ricava t dalla priama equazione e la si sostituisce nella seconda ricavando così un'equazione y=f(x), che prende il nome di traiettoria

68

#### 19.2.2 Numeri complessi

Forma esponenziale:  $\vec{P}=re^{j\theta}.$  Forma trigonometrica:  $\vec{P}=rcos(\theta)+jrsin(\theta).$ 

Per passare da una forma all'altra si usano le **relazioni di eulero**:  $e^{j\theta} = cos(\theta) + jsin(\theta)$ .

Notiamo che  $e^{j0} = 1$ ,  $e^{j\frac{\pi}{2}} = j$ , e  $e^{j\pi} = -1$ .

oss. Quando si lavora coi numeri complessi, per esempio nel cercare di definire la posizione di un certo punto, si cerca sempre di ottenere il risultato tramite somme di vettori, ciascuno dei quali varia nel tempo o il modulo o l'angolo, non entrambe assieme. E' preferibile usare più vettori "semplici", piuttosto che meno vettori "complessi". Utilizzare questo approccio facilita spesso i conti delle derivate per il calcolo della velocità e dell'accellerazione.

oss. Ricordarsi sempre di definire gli angoli correttamene: si parte dall'asse reale e si ruota in senso antiorario.

# 20 Esercitazione II

- ../esercitazione2/pdf/02-Cinematicacrdisco-motirelativigru.pdf
- ../esercitazione2/pdf/ese\_2\_notes.pdf

#### 20.1 Ripasso sulla cinematica del corpo rigido

Definito un corpo rigido e due sue punti interni A e B, allora il **teroema di Rivals della velocità** dice che:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \wedge (B - A)$$

con  $\vec{v}_{BA}$  velocità di B in moto circolare visto da un osservatore traslante in A.

Il **centro di istantanea rotazione** (CIR) è un punto che nell'istante in cui viene osservato ha velocità nulla. Mentre un **centro di rotazione** ha velocità nulla in ogni istante e quindi anche accellerazione nulla

Il teorema di Rivals dell'accellerazione dice che:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \wedge (B - A) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (B - A)] = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \wedge (B - A) - \omega^2 (B - A)$$

dove  $\vec{a}_{BA} = \dot{\vec{\omega}} \wedge (B-A) - \omega^2(B-a)$  è l'accellerazione di B vista da un osservatore traslante in A.

#### 20.2 Ripasso sui moti relativi

Definita una terna fissa  $X_0O_0Y_0$  e una terna rototraslante  $X_1O_1Y_1$  per descrivere il moto di un punto P nello spazio.

[immagine dagli appunti del prof]



Velocità:

$$\vec{v}_P^{(0)} = \vec{v}_{O_1} + \vec{\omega} \wedge (P - O_1) + v_{rel,P}^{(1)}$$

dove  $\vec{v}_P^{(0)}$  è la velocità assoluta,  $\vec{v}_{O_1} + \vec{\omega} \wedge (P - O_1)$  è la velocità di trascinamento (traslatoriarotatoria), e  $v_{rel,P}^{(1)}$  è la velocità relativa.

Accellerazione:

$$\vec{a}_P^{(0)} = \vec{a}_{O_1} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - O_1) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P - O_1)] + \vec{a}_{rel,P} + 2\vec{\omega} \wedge \vec{v}_{rel,P}$$

dove  $\vec{a}_P^{(0)}$  è l'accellerazione assoluta,  $\vec{a}_{O_1} + \dot{\vec{\omega}} \wedge (P - O_1) + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge (P - O_1)]$  è l'accellerazione di trascinamento,  $\vec{a}_{rel,P}$  è l'accellerazione relativa, e  $2\vec{\omega} \wedge \vec{v}_{rel,P}$  è l'accellerazione di Coriolis.

#### 21 Esercitazione III

- ../esercitazione3/pdf/03-Cinematicacr-scalachescivola.pdf
- ../esercitazione3/pdf/ese\_3\_notes.pdf

#### 21.1 Tipico procedimento di risoluzione di un problema coi numeri complessi

- Disegnare il problema.
- Identificare i dati del problema.
- Calcolare la posizione nei punti richiesti:
  - Identificare i punti richiesti.
  - Trovare una somma di vettori che abbiano ciascuno o modulo costante o angolo costante.
  - Disegnare i vettori scelti.
  - Scrivere l'equazione della somma di vettori in forma complessa (es:  $ae^{i\alpha} = be^{i\beta} + ce^{i\gamma}$ ).
  - Ricordarsi che gli angoli  $(\alpha, \beta, \gamma...)$  vanno presi partendo dall'asse reale e girando in senso antiorario.
  - Sostituire i dati del problema noti. Porre attenzione agli elementi costanti e a quelli variabili nel tempo, di cui ce ne saranno alcuni noti e altri incogniti, cioè da trovare.
  - Semplificare l'equazione con eventuali proprietà dei numeri complessi.
  - Dividere parte reale e parte immaginaria (proiettare sull'asse delle X e delle Y l'equazione) in modo da ottenere un sistema.
  - Ricavare dal sistema i valori richiesti.
    - [Se il sistema è facilmente risolvibile si procede coi calcoli normalmente, cioè per sostituzione. Se il sistema non è facilmente risolvibile, si passa in forma matriciale che contenga una matrice, che chiameremo A che moltiplica il vettore delle variabili incognite e il tutto che uguaglia il vettore dei termini noti (nullo se non ce ne sono). Per risolvere il sistema è sufficiente portare dall'altro lato dell'uguale la matrice A come  $A^{-1}$ .]
  - verificare se i risultati sono sensati.
- Calcolare la velocità nei punti richiesti:
  - Si deriva l'equazione della posizione.
  - ${\sf -}$  Si procede come per la posizione proiettando sull'asse delle X e delle Y l'equazione per ottenere un sistema.
  - Dal sistema si ricavano le velocità cercate.
- Calcolare l'accellerazione nei punti richiesti:
  - Si deriva l'equazione della velocità.
  - Si procede come per la velocità proiettando sull'asse delle X e delle Y l'equazione per ottenere un sistema.
  - Dal sistema si ricavano le accellerazioni cercate.

Esercitazione 4 09/04/2020 **link** Clicca qui

# 22 Esercitazione IV

- ../esercitazione4/pdf/04-Eserciziaggiuntivi.pdf
- ../esercitazione4/pdf/04-Eserciziaggiuntivi.pdf
- ../esercitazione4/pdf/ese\_4\_notes.pdf

### 22.1 Osservazioni sulla risoluzione di problemi col metodo dei moti relativi

Nella risoluzione di esercizi con terne mobili occorre porre correttamente la terna e impostare l'equazione con il teorema dei moti relativi della velocità. Bisogna ora individuare le varie componenti dell'equazione (velocità di trascinamento, relative...) e in seguito per risolvere le incognite è sufficiente costruire un sistema uguagliando le componenti orizzontali con quelle verticali. Questo approccio è praticamente lo stesso usato per i numeri complessi quando si proiettano lungo gli assi le equazioni.

Una volta ottenuta l'equazione, prima di disegnarne i vari termini, è utile fare una tabellina dei moduli e direzioni dei termini, specificando quali sono incognite e quali noti.

Le stesse osservazioni si possono fare per le accellerazioni.

# 23 Esercitazione V

- ../esercitazione5/pdf/05-Esercizio2.pdf
- ../esercitazione5/pdf/05-Statica01.pdf
- ../esercitazione5/pdf/ese\_5\_notes.pdf

#### 23.1 Ripasso sulle equazioni cardinali della statica

Equazioni cardinali della statica per l'equilibrio statico:

• Equilibrio alla traslazione:

$$\sum \vec{F} = 0$$

la somma di tutte le forze applicate deve essere nulla, queste forze si suddividono in forze attive e reattive:

$$\sum_{j} \vec{F}_{j} + \sum_{r} \vec{R}_{v,r} = 0$$

Questa equazione è in forma vettoriale e quindi la si può proiettare nel piano XY per ottenere due equazioni.

ullet La somma di tutti i momenti rispetto a un polo O deve essere nullo.

$$\sum \vec{M}_O = 0$$

Possiamo riscrivere la somma della risultante di forze e coppie applicate al corpo rigido e della risultante di forze e coppie di reazioni vincolari:

$$\sum_{j} (P_{j} - O) \wedge \vec{F}_{j} + \sum_{k} \vec{C}_{k} + \sum_{r} (P_{r} - O) \wedge \vec{R}_{v,r} + \sum_{s} \vec{C}_{v,s} = 0$$

#### 23.2 Ripasso sul momento di una forza

Il momento di una forza è la capacità di una forza di indurre una torsione su un corpo rigido ed è definito come


$$\vec{M}_O = (P - O) \wedge \vec{F}$$

### 23.3 Ripasso sulle azioni interne

Isolando una sezione di un corpo rigido si introducono tre tipi di azioni:


- azioni assiali;
- azioni di taglio;
- momento flettente;

Per convenzione si assumono positive le azioni interne in questi versi: [immagine dagli appunti del prof]

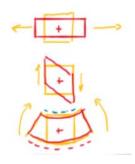

Ricordiamo, inoltre, anche se fuori tema, che i momenti si prendono positivi in senso antiorario.

Nel disegnare i diagrammi sui corpi rigidi delle azioni interne, per il momento flettente va disegnato positivo nel verso delle fibbre tese (non contratte). Per gli altri due, cioè azioni assiali e di taglio, è indifferente, basta ricordarsi di scrivere il segno. [immagine dagli appunti del prof]

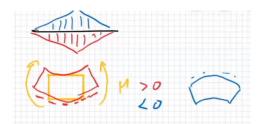


#### 24 Esercitazione VI

- ../esercitazione6/pdf/06-Statica02.pdf
- ../esercitazione6/pdf/ese\_6\_notes.pdf

#### 24.1 Forza elastica

Data una molla con lunghezza indeformata  $l_0$  e costante elastica k, e una forza  $F_e$  applicata su di essa [immagine dagli appunti del prof]

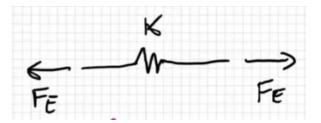

allora la deformazione ottenura è pari a  $\Delta l=\frac{F_e}{k}$ , oppure, al contrario, a fronte di una deformazione  $\Delta l=l-l_0$ , la molla avrà un richiamo elastico pari a  $F_e=k\Delta l$ .

Se  $\Delta l>0$  allora la molla è in trazione e di conseguenza avremo un allungamento, invece, se  $\Delta l<0$  la molla è in compressione e avremo quindi un accorciamento.

Per risolvere gli esercizi, si può eliminare una molla e sostituirla con la sola forza  $F_e$  applicata ai suoi estremi.

#### 24.2 Forza applicata su un vincolo

Se ci ritroviamo nella situazione in cui un forza esterna viene applicata a un vincolo che collega due corpi rigidi, bisogna capire come questa viene distribuita sui due corpi.

Per farlo è sufficiente slegare e studiare in maniera indipendente i due corpi (introducendo le forze del vincolo), ma anche il vincolo (introducendo le forze del vincolo). A questo punto utilizzando le equazioni cardinali della statica sul vincolo e sui corpi si può determinare il valore delle forze vincolari per i due corpi e quindi dedurre la distribuzione sui due corpi della forza originariamente applicata al vincolo.

#### 24.3 Biella

Una biella, se non ha forze applicate lungo l'asta, ha azione di taglio e momento flettente nulli.

#### 25 Esercitazione VII

- ../esercitazione7/pdf/07-Dinamica01.pdf
- ../esercitazione7/pdf/ese\_7\_notes.pdf

#### 25.1 Ripasso dinamica

La dinamica studia il legame fra le forze e le coppie agenti su un sistema meccanico e il moto che ne deriva.

#### 25.1.1 Equazioni di D'alambert

Le equazioni di D'Alambert sono equazioni di equilibrio dinamico, cioè avendo un corpo e delle forze e coppie applicate ad esso, ne consegue un moto descrivibile con un accellerazione del baricentro  $\vec{a}_G$  e una certa velocità angolare  $\dot{\omega}$ .

Forze e coppie di inerzia:

$$\begin{cases} F_{in} = -m\vec{a}_G \\ C_{in} = -J_G \dot{\vec{\omega}} \end{cases}$$

Le equazioni di D'Alambert sono:

$$\sum_{i} \vec{F}_i + \vec{F}_{in} = 0$$

che proiettate sugli assi ci porta ad avere un sistema di due equazioni nel piano per ogni corpo.

$$\sum_{i} (P_i - O) \wedge \vec{F}_i + \sum_{j} \vec{C}_j + (G - O) \wedge \vec{F}_{in} + C_{in} = 0$$

che è un equazione nel piano per ogni corpo.

Quindi in totale si hanno  $3 \cdot n_c$  equazioni, con  $n_c$  il numero di corpi, che ci permettono di calcolare i legami dinamici tra le forze e coppie applicate del corpo e l'accellerazione e velocità angolare del copro, in più ci permettono pure di calcolare le reazioni vincolari.

#### 25.1.2 Bilancio di Potenze o teorema dell'energia cinetica

Questo approccio alla dinamica è un approccio energetico.

Abbiamo visto che la potenza W delle forze e coppie attive applicate sul corpo sommati alla potenza  $W_{in}$  delle forze e coppie di inerzia è nullo:

$$W + W_{in} = 0$$

In alternativa possiamo scrivere

$$W_{in} = -\frac{dE_c}{dt}$$

e quindi il teorema dell'energia cinetica:

$$W = \frac{dE_c}{dt}$$

Questo approccio è più diretto perchè non ci richiede di calcolare le reazioni vincolari.

Esercitazione 8 14/05/2020 link Clicca qui

#### **Esercitazione VIII** 26

- ../esercitazione8/pdf/08-Dinamica02-attriti.pdf ../esercitazione8/pdf/ese\_8\_notes.pdf