| | | |
|---|---|---|
| **Umbau auf Elektroantrieb**<br>Frank Hielscher<br>97816 Lohr a. Main<br>Tel. 0172 6811397 | **BERTONE X1/9e**<br>X1/9e electric speed | |

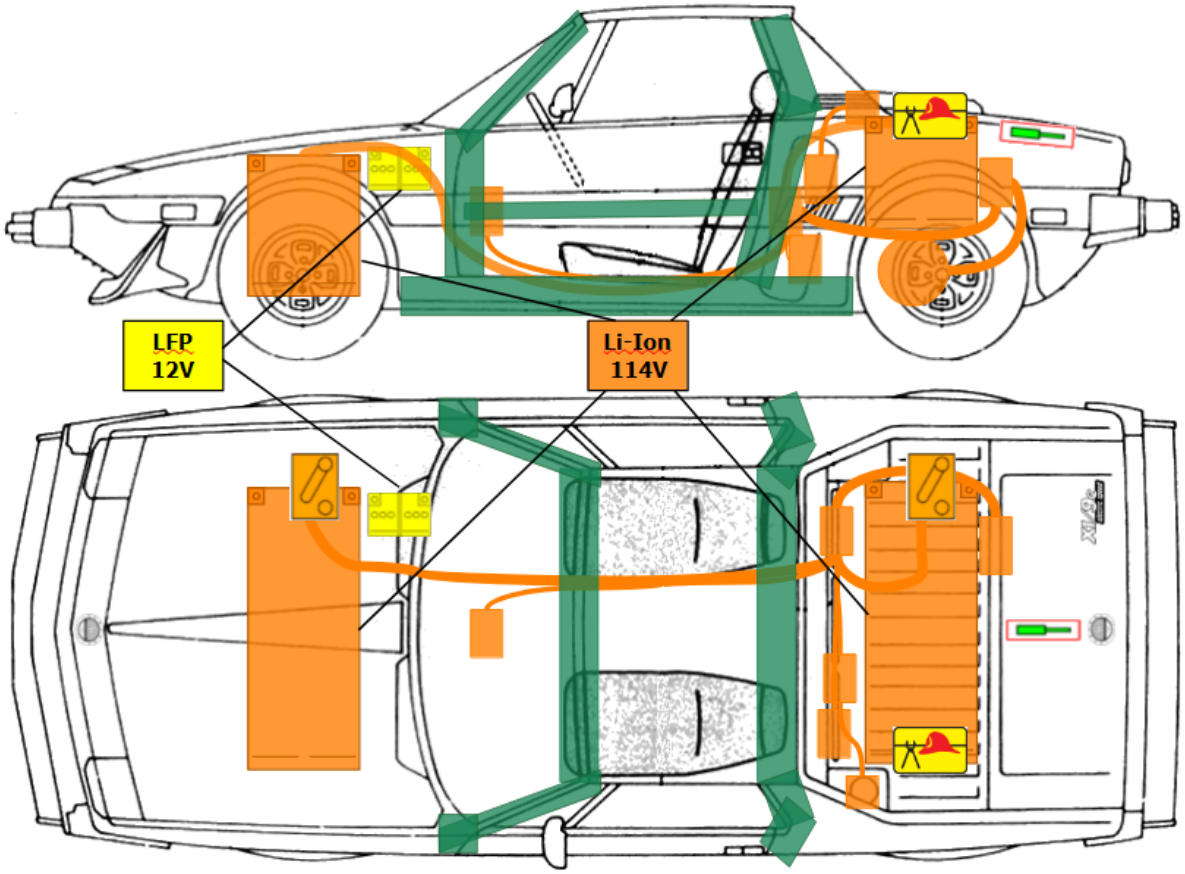


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hochvolt -batterie | | Hochvoltleitung / -komponente | | Hochvolt-Trennstelle | | Hochvolt-Trennstelle (Schneidlösung) |
| | 12V-Batterie | | Karosserie-Verstärkung | | Gasdruck-dämpfer | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BERTONE X1/9e** | **ID-Nr.** | **Version Nr.** | **Seite** |
| | BERTONE-X19e-001 | 01 | **1 / 4** |

## 1. Identifizierung / Erkennung

KEIN MOTORENGERÄUSCH HEISST NICHT, DASS DAS FAHRZEUG ABGESCHALTET IST: BIS ZUM VOLLSTÄNDIGEN ABSCHALTEN DES FAHRZEUGS KÖNNEN GERÄUSCHLOSE BEWEGUNGEN AUFTRETEN; ODER DAS FAHRZEUG KANN WIEDER GESTARTET WERDEN. TRAGEN SIE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

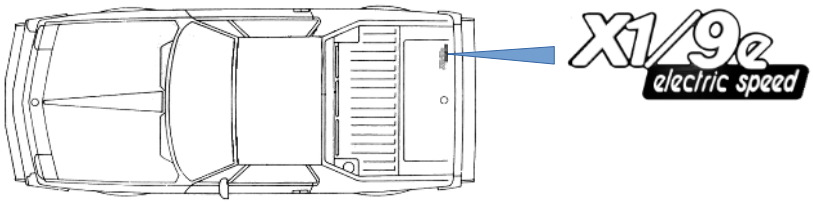

HINWEIS: Der Modellname weist auf ein vollelektrisches Fahrzeug hin.

## 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

**IMMOBILISIEREN**

1. ZÜNDUNG AUSSCHALTEN
2. RÄDER BLOCKIEREN

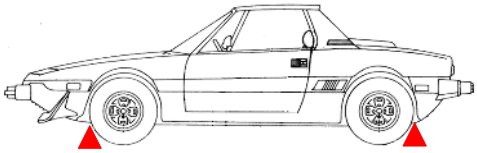

2. HANDBREMSE ANZIEHEN

**HEBEPUNKTE**

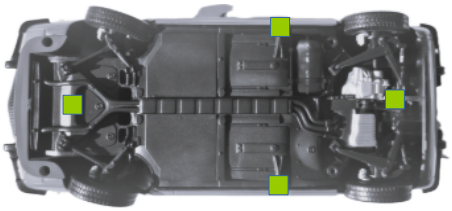

## 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

**ZUGANG**

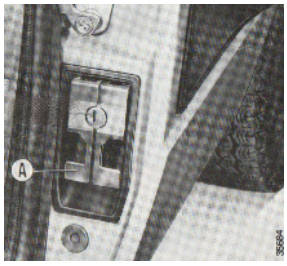

**HAUPTABSCHALTMETHODE**

- Öffnen Sie die Motorhaube
- Durchtrennen Sie den Notfall-Kabelsatz an zwei Stellen.

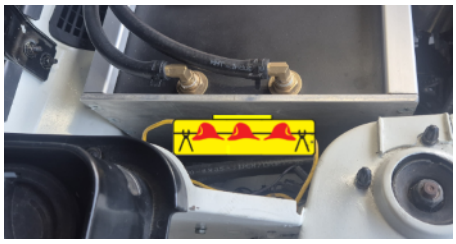

**ALTERNATIVE METHODE**

Entfernen Sie die Hochvolt-Trennstelle direkt auf der Hochvolt-Batterie.

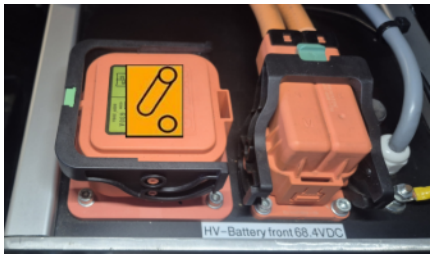


Nicht alle Hochspannungskomponenten sind durch Etiketten gekennzeichnet. Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung. Durchtrennen Sie den Notfall-Kabelsatz immer an zwei Stellen. Versuchen Sie nicht, die Hochspannungsbatterien zu öffnen.

## 4. Zugang zu den Insassen

**Dach:** Targa-Dach manuell abnehmbar (2 Hebel innen).

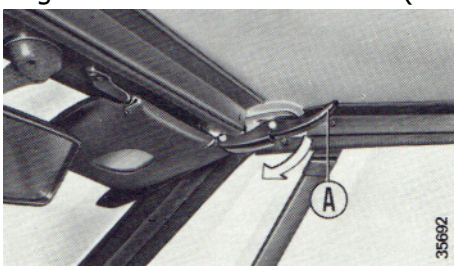


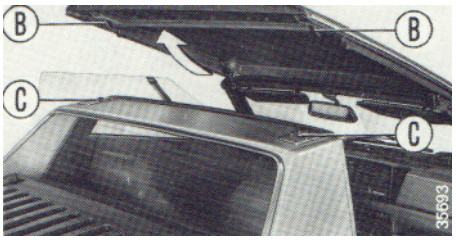


**Verstärkungen:** Überrollbügel, Schweller und Türen (**Dunkelgrün** markiert).
**Glas:** Front VSG, Seiten/Heck ESG.

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase

| | |
|---|---|
| **114V Li-Ion** | NCA-Zellchemie (Front & Heck) |
| **12V LFP** | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |

Alle Hochspannungskabel haben ORANGEFARBENE ISOLIERUNG

Trennen oder öffnen Sie niemals Hochspannungskomponenten oder -kabel.

G48 (Glysantin) ist giftig und brennbar bei Zerstäubung.

## 6. Im Brandfall

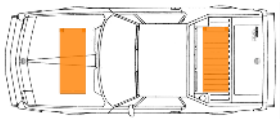

| | |
|---|---|
| FAHRZEUG NICHT IN WASSER EINTAUCHEN; UM EINEN BRAND ZU LÖSCHEN / DIE BATTERIE ZU KÜHLEN | VERWENDEN SIE GROSSE WASSERMENGEN, UM DIE BATTERIEGEHÄUSE VON OBEN ZU KÜHLEN |
| ERNEUTES ENTZÜNDEN DER BATTERIE MÖGLICH! | TEMPERATUR DER HV-BATTERIE MINDESTENS 24 STUNDEN LANG ÜBERWACHEN |

AUSTRETENDES KÜHLMITTEL (G48) KANN BEI KONTAKT MIT HEISSEN OBERFLÄCHEN BRENNBARE DÄMPFE ENTWICKELN

## 7. Im Wasser

Behandeln Sie den X1/9e wie jedes andere in Wasser eingetauchte Fahrzeug. Tragen Sie bei der Bergung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

- **Deaktivierung:** Ziehen Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und führen Sie die Deaktivierung der Hochspannung durch (siehe Kap. 3).
- **Brandrisiko:** Eingetauchte Fahrzeuge bergen ein erhöhtes Brandrisiko der HV-Batterie.
- **Entwässerung:** Wasser im Fahrzeug ablaufen lassen.

## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

**Heben:** Nur an markierten Hebepunkten (**HELLGRÜN**, siehe Kap. 2).

**Transport:** Verwenden Sie einen Tieflader

**Lagerung:** 5 m Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten.