

Parc Auto

Guide d'utilisation de

JAMARC

Gestion de parc de véhicules et d'engins

Type de document : guide utilisateur et documentation fonctionnelle

Langue : français — captures d'écran de l'interface française

Date : novembre 2026

Sommaire

1 Présentation de l'application 3

2 Installation et démarrage 5

3 Connexion et interface générale 7

4 Tableau de bord 10

5 Véhicules 13

6 Conducteurs 28

7 Ordres de mission 33

8 Accompagnants 41

9 Stock 43

10 Bons de paiement 46

11 Réforme des véhicules 62

12 Paramètres 64

13 Opérations courantes 68

14 Constats de la vérification technique 69

15 Annexe : commandes Docker et dépannage 71

1 Présentation de l'application

1.1 Qu'est-ce que JAMARC ?

JAMARC est une application web de gestion de parc de véhicules et d'engins (Parc Auto). Elle regroupe en un seul endroit tout ce qui concerne les véhicules : leurs informations et documents, les conducteurs, les ordres de mission, le stock de pièces et de lubrifiants, les bons de paiement et les dépenses de chaque véhicule, le suivi de l'entretien périodique (vidange, chaîne de distribution, pneus), le contrôle de la consommation de carburant et enfin la réforme (mise hors service) des véhicules.

L'application est disponible en trois langues (français, arabe, anglais) et génère des documents officiels en PDF (ordres de mission et rapports des bons de paiement) en français ou en arabe, avec un en-tête administratif paramétrable.

1.2 Modules principaux

Module	Rôle	Accès dans le menu
Tableau de bord	Vue d'ensemble : chiffres clés, coûts, alertes, dernières opérations	Tableau de bord
Véhicules	Fiches véhicules, photos et documents, statistiques, entretien périodique, mise à jour du compteur	Véhicule → Liste des véhicules / Mise à jour KM/Heures
Conducteurs	Fiches conducteurs et catégories de permis, tableau de bord du conducteur, disponibilité	Conducteur → Liste des conducteurs / Vérifier la disponibilité
Ordres de mission	Création et impression des ordres de mission ponctuels et permanents	Ordre de mission
Accompagnants	Personnes qui accompagnent le conducteur en mission	Accompagnants
Réforme	Dossiers de mise hors service des véhicules et suivi de leur statut	Réforme
Stock	Pièces et lubrifiants : entrées, quantités, seuil d’alerte, historique	Stock
Bons de paiement	Dépenses classées en 12 catégories (carburant, assurance, visite technique…)	Bon de paiement

Module	Rôle	Accès dans le menu
Rapport	Rapport des bons de paiement avec filtres et export PDF	Rapport
Paramètres	Catégories de permis, utilisateurs, nom de l'organisme, logo et couleurs	Paramètres

1.3 Utilisateurs et rôles

Chaque utilisateur a un rôle parmi les quatre rôles créés automatiquement à l'installation :

Rôle	Droits
Administrateur	Accès à tous les modules, gestion des utilisateurs (ajout, modification, suppression) et page des paramètres généraux.
Service Technique	Tous les modules courants + page des paramètres généraux (nom, logo, couleurs).
Gestionnaire	Tous les modules courants (véhicules, conducteurs, missions, stock, bons de paiement, rapports).
Utilisateur	Mêmes droits que le gestionnaire pour le moment.

> **Remarque :** La gestion des utilisateurs est réservée au rôle « Administrateur » et la page des paramètres généraux aux rôles « Administrateur » et « Service Technique ». Les autres pages sont accessibles à tout utilisateur connecté.

1.4 Technologies

- Framework **Laravel 10** en **PHP 8.2**.
- Base de données **MySQL 8**.
- Exécution avec **Docker** (4 conteneurs : application, serveur web Nginx, base de données, phpMyAdmin).
- Génération des PDF avec **mPDF** et **DomPDF**.
- Interface Bootstrap avec tableaux interactifs (recherche, tri, export Copy / Print / PDF).

2 Installation et démarrage

2.1 Prérequis

- **Docker Desktop** installé et démarré.
- Ports 8000, 8080 et 3307 libres (modifiables dans le fichier `.env`).

2.2 Services (conteneurs)

Service	Conteneur	Rôle	Adresse
app	parc_app	PHP 8.2 + Composer (Laravel)	interne (port 9000)
nginx	parc_nginx	Serveur web	http://localhost:8000
mysql	parc_mysql	Base de données MySQL 8	localhost:3307
phpmyadmin	parc_phpmyadmin	Administration de la base	http://localhost:8080

2.3 Premier démarrage

1. Copier le fichier de configuration et régler la section base de données (`DB_HOST=mysql`, `DB_USERNAME=parc`…).
2. Démarrer les conteneurs et attendre que `parc_mysql` soit « healthy ».
3. Installer les dépendances, générer la clé de l'application, créer les tables et les données de base, lier le dossier des fichiers, puis compiler l'interface.

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose ps

docker compose exec app composer install
docker compose exec app php artisan key:generate
docker compose exec app php artisan migrate --seed
docker compose exec app php artisan storage:link
docker compose run --rm node sh -c "npm install && npm run build"
```

2.4 Données de base

La commande `migrate --seed` crée les données nécessaires au fonctionnement :

Données	Contenu
Rôles	Administrateur, Gestionnaire, Service Technique, Utilisateur
Compte administrateur	Identifiant `admin`, mot de passe `password`
Paramètres	Ligne de paramètres par défaut (logo, couleurs, nom de l'organisme)
Catégories de permis	A, B, C, D, E
Unités de stock	Litre, Kilogramme, Pièce, Mètre, Boîte

Pour ajouter des données de démonstration (18 véhicules, 5 conducteurs, entretiens, stock, missions et bons de paiement) :

```
docker compose exec -e SEED_DEMO=true app php artisan db:seed
```

2.5 Accès

Service	Adresse	Identifiants
Application	http://localhost:8000	`admin` (ou `admin@jamaycom.ma`) / `password`
phpMyAdmin	http://localhost:8080	`parc` / `secret`

> **Attention :** Changez le mot de passe de l'administrateur dès la première connexion, depuis la page « Profil ».

2.6 En-tête des documents PDF

Les lignes de l'en-tête des ordres de mission et des rapports (Royaume du Maroc, Ministère de l'Intérieur, administrations territoriales, nom de l'organisme, ville, logo) se règlent dans le fichier `.env` avec les clés `PDF_*`, en version française (_FR) et arabe (_AR). Une valeur vide masque la ligne. Le nom de l'organisme est pris en priorité dans la page des paramètres généraux. Après chaque modification :

```
docker compose exec app php artisan config:clear
```

3 Connexion et interface générale

3.1 Connexion

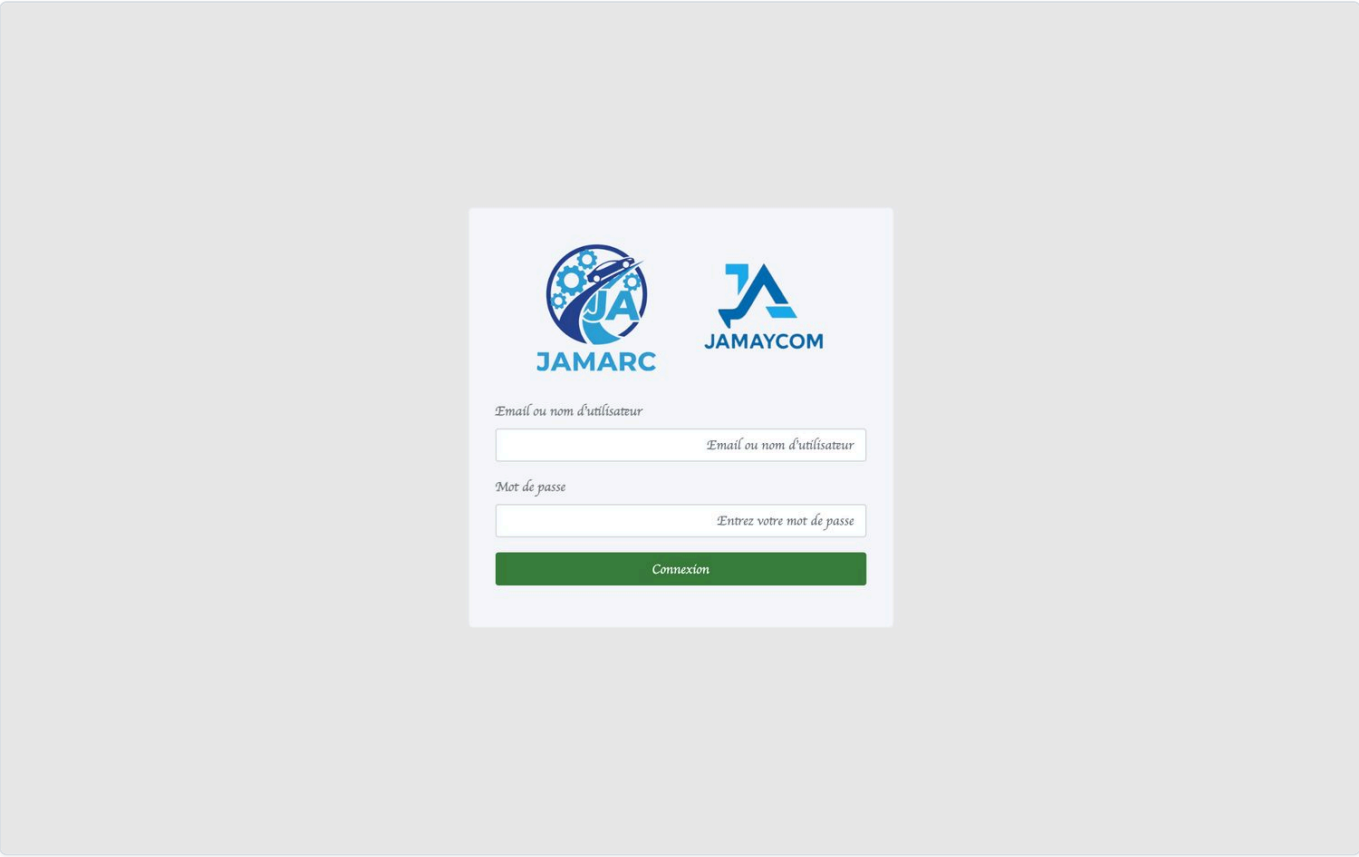


Figure 1 : Page de connexion

1. Ouvrir **http://localhost:8000** dans le navigateur.
2. Saisir l'e-mail ou le nom d'utilisateur.
3. Saisir le mot de passe puis cliquer sur « Connexion ».

3.2 Changer de langue

En haut de la page, le bouton de langue (drapeau) permet de choisir le français, l'arabe ou l'anglais. La page en cours est rechargée dans la langue choisie, qui est conservée pendant toute la session.

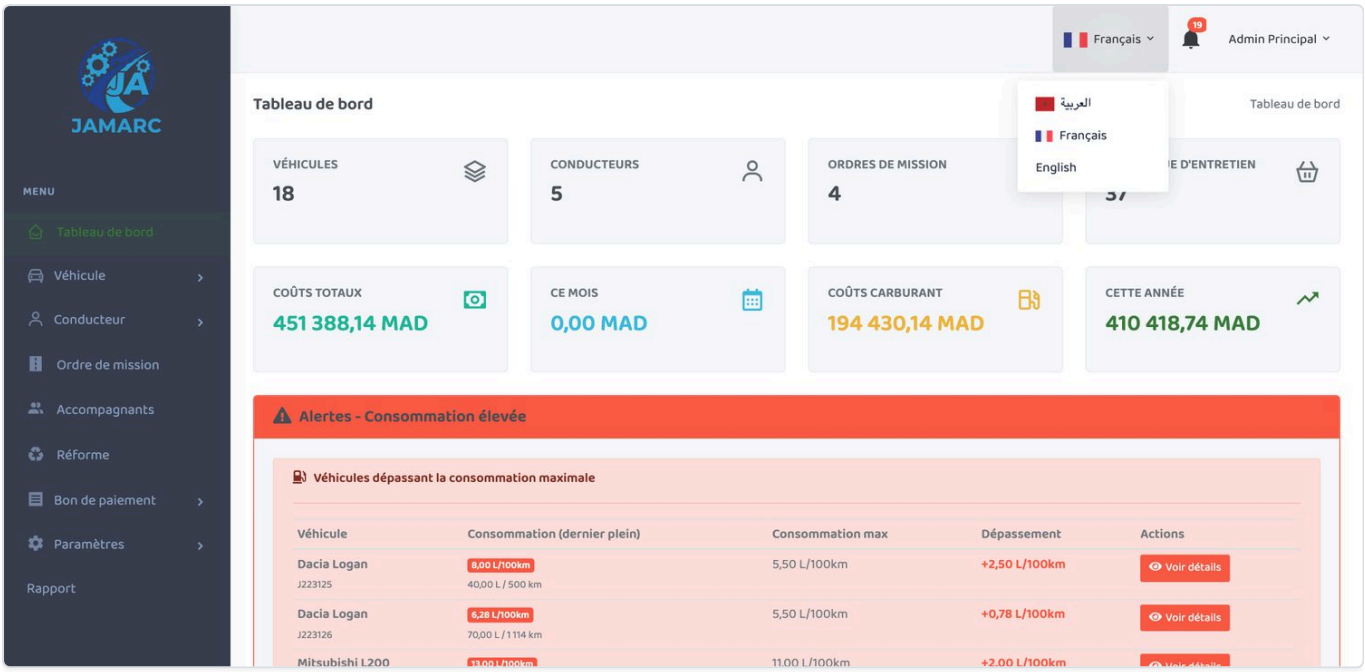


Figure 2 : Menu de choix de la langue

3.3 Éléments de l’interface

- **Menu latéral :** accès à tous les modules (Tableau de bord, Véhicule, Conducteur, Ordre de mission, Accompagnants, Réforme, Stock, Bon de paiement, Paramètres, Rapport).
- **Bouton de langue :** changement de langue.
- **Cloche de notifications :** nombre d’alertes actives et leur détail.
- **Menu utilisateur :** « Profil » et « Déconnexion ».
- **Tableaux :** champ « Rechercher », tri en cliquant sur l’en-tête de colonne, pagination (Précédent / Suivant) et boutons d’export Copy, Print et PDF.

3.4 Notifications

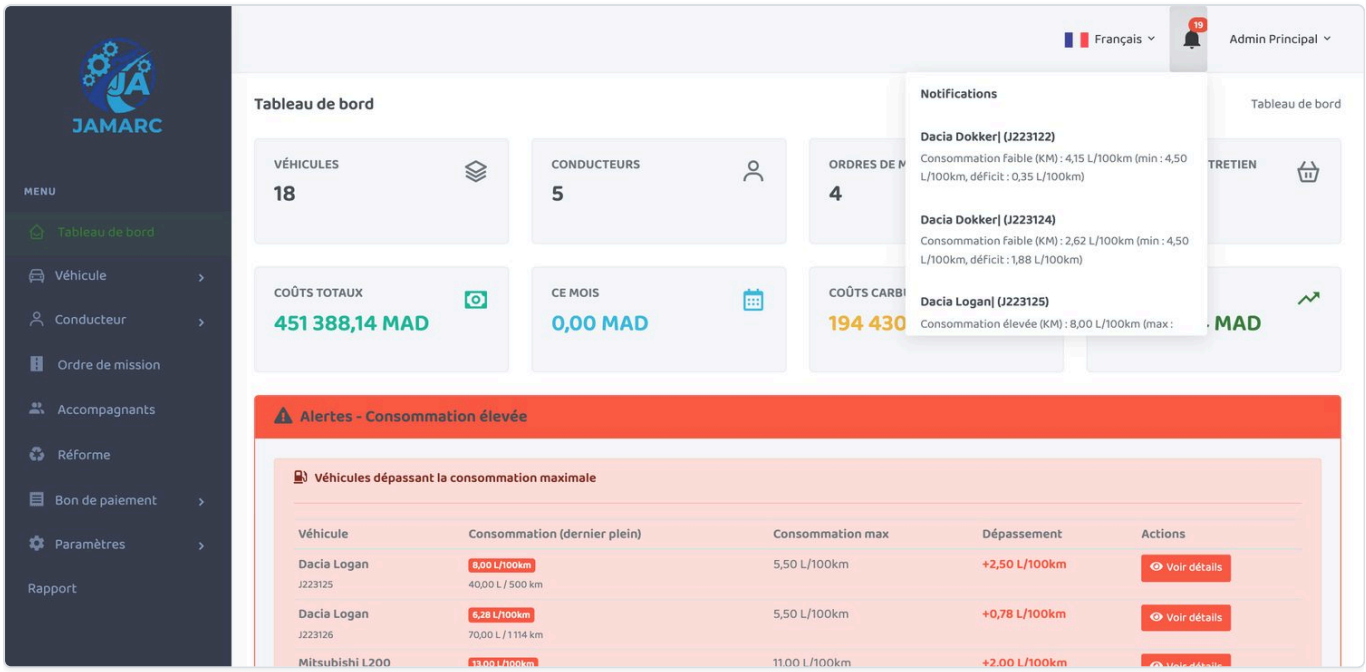


Figure 3 : Liste des notifications ouverte depuis la cloche

Les notifications sont recalculées à chaque ouverture de page :

Type	Quand elle apparaît
Consommation élevée ou faible	La consommation du dernier plein dépasse le maximum ou passe sous le minimum défini pour le véhicule (L/100 km ou L/h).
Vidange	Le compteur du véhicule atteint le kilométrage prévu pour la prochaine vidange.
Chaîne de distribution	Le compteur atteint le kilométrage prévu pour le changement de la chaîne.
Pneus	Le compteur atteint le kilométrage de changement d'un pneu (avec sa position).
Stock	La quantité d'un article est inférieure ou égale à son seuil d'alerte, ou en rupture.
Ordre de mission expiré	La période d'un ordre de mission est terminée sans que le retour du véhicule ait été enregistré.

Un clic sur une notification ouvre la page concernée (véhicule, stock ou ordre de mission).

4 Tableau de bord

Première page après la connexion, elle donne une vue d'ensemble du parc.

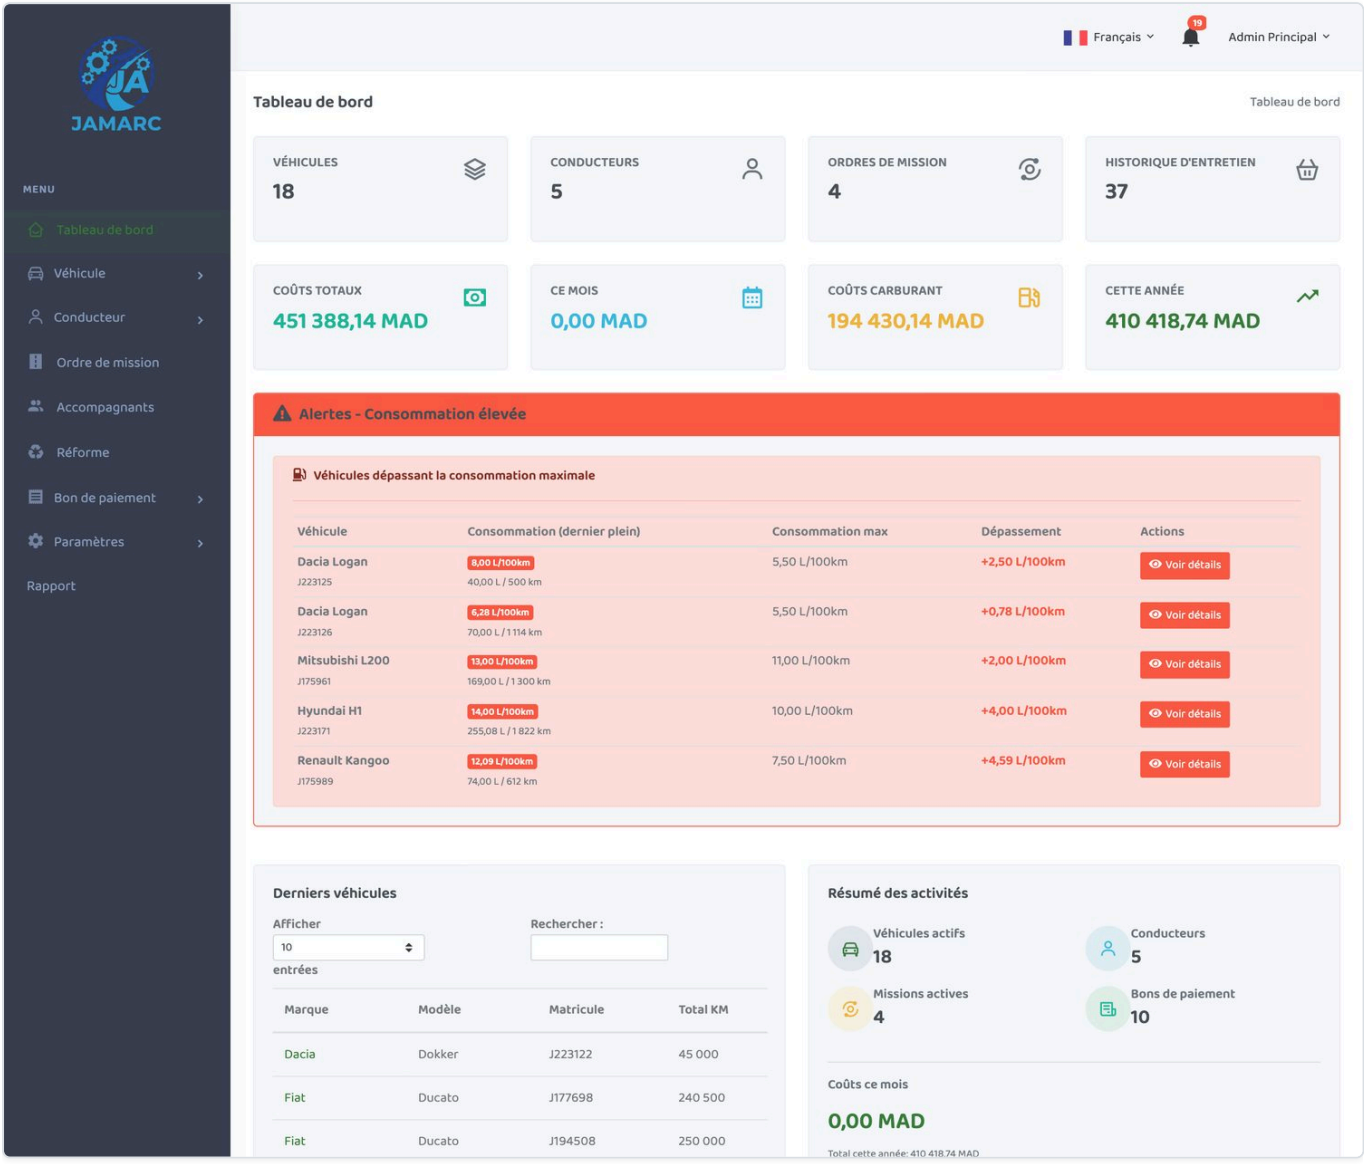


Figure 4 : Tableau de bord — partie 1 sur 2

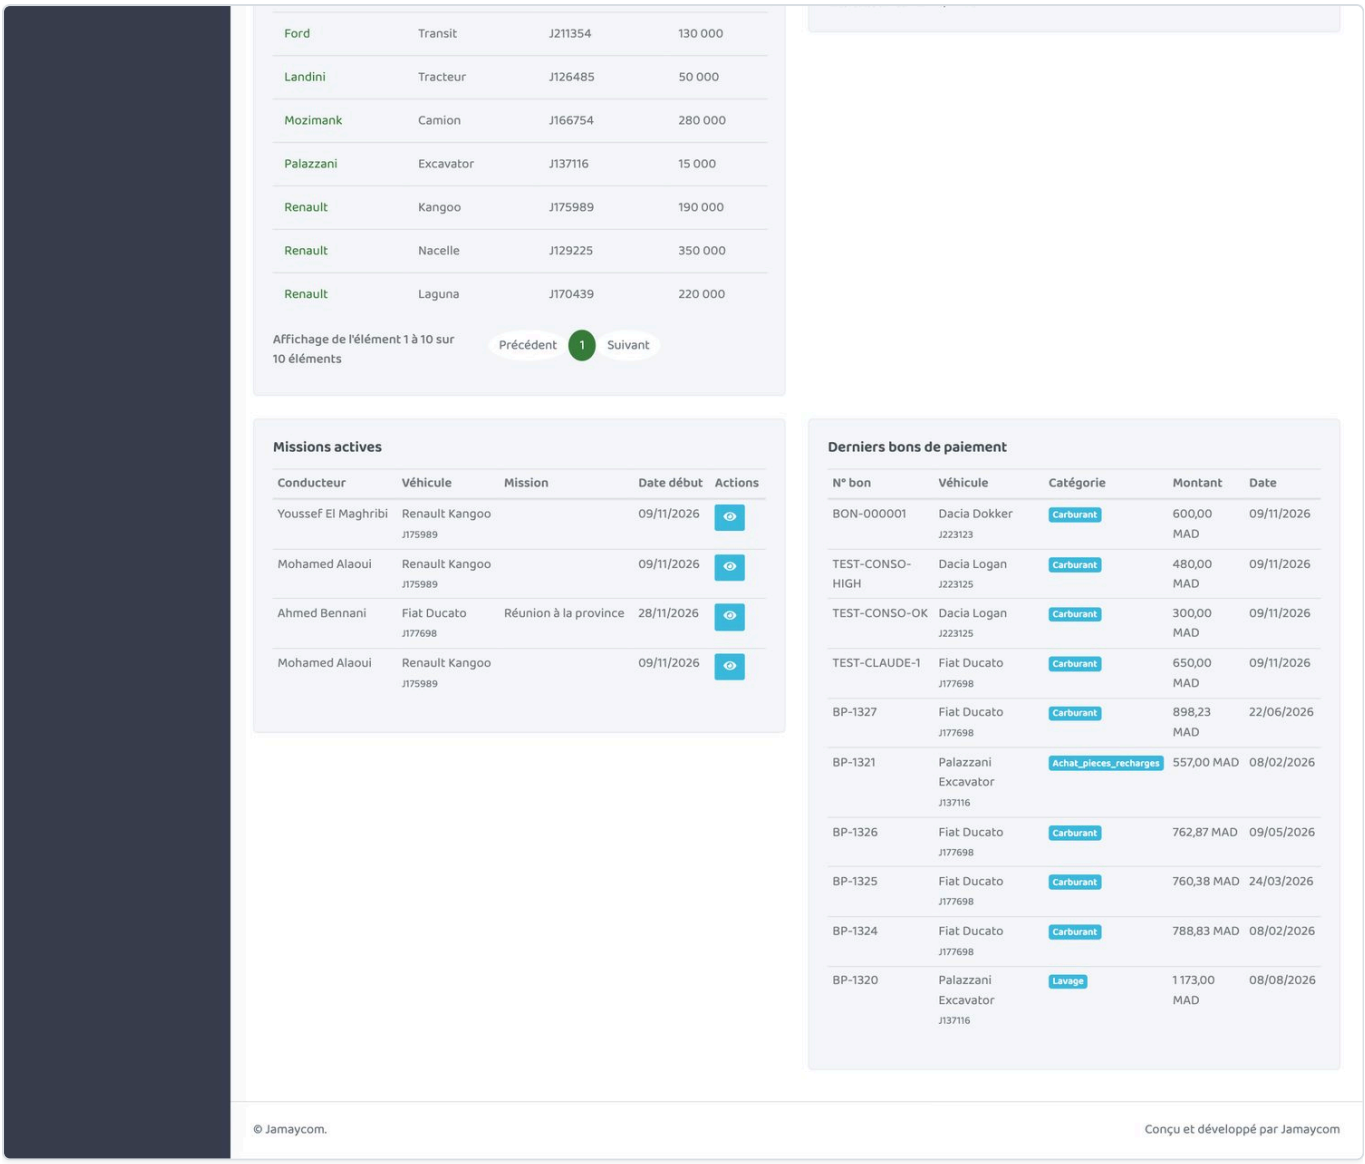


Figure 4 : Tableau de bord — partie 2 sur 2

4.1 Indicateurs

Carte	Signification
Véhicules / Conducteurs / Ordres de mission	Nombre total enregistré dans l'application.
Historique d'entretien	Nombre de mouvements de stock enregistrés (entrées et sorties de pièces).
Coûts totaux	Somme de tous les bons de paiement.
Ce mois / Cette année	Somme des bons de paiement selon la date de facture, pour le mois ou l'année en cours.
Coûts carburant	Somme des bons de la catégorie « Bon pour Carburant ».

4.2 Alertes

- **Consommation élevée :** véhicules dont le dernier plein dépasse la consommation maximale, avec l'excédent et un bouton « Voir les détails ».
- **Assurance et visite technique :** véhicules dont l'assurance ou la visite technique expire dans les 30 jours.
- **Entretien :** véhicules dont le compteur a atteint le seuil de vidange, de chaîne ou de pneus.

> **Remarque :** Méthode de calcul de la consommation : « plein à plein ». Les litres du dernier bon carburant sont divisés par les kilomètres parcourus depuis le bon précédent (×100). Il faut donc saisir le kilométrage du véhicule sur chaque bon carburant. Un plein correct suivant fait disparaître l'alerte.

4.3 Tableaux du bas

- **Derniers véhicules :** les 10 derniers véhicules ajoutés.
- **Résumé des activités :** véhicules actifs, conducteurs, missions actives, bons de paiement et coûts du mois.
- **Missions actives :** ordres de mission dont le retour n'est pas encore enregistré.
- **Derniers bons de paiement :** les 10 derniers bons avec numéro, véhicule, catégorie, montant et date.

5 Véhicules

5.1 Liste des véhicules

Menu : **Véhicule** → **Liste des véhicules**.

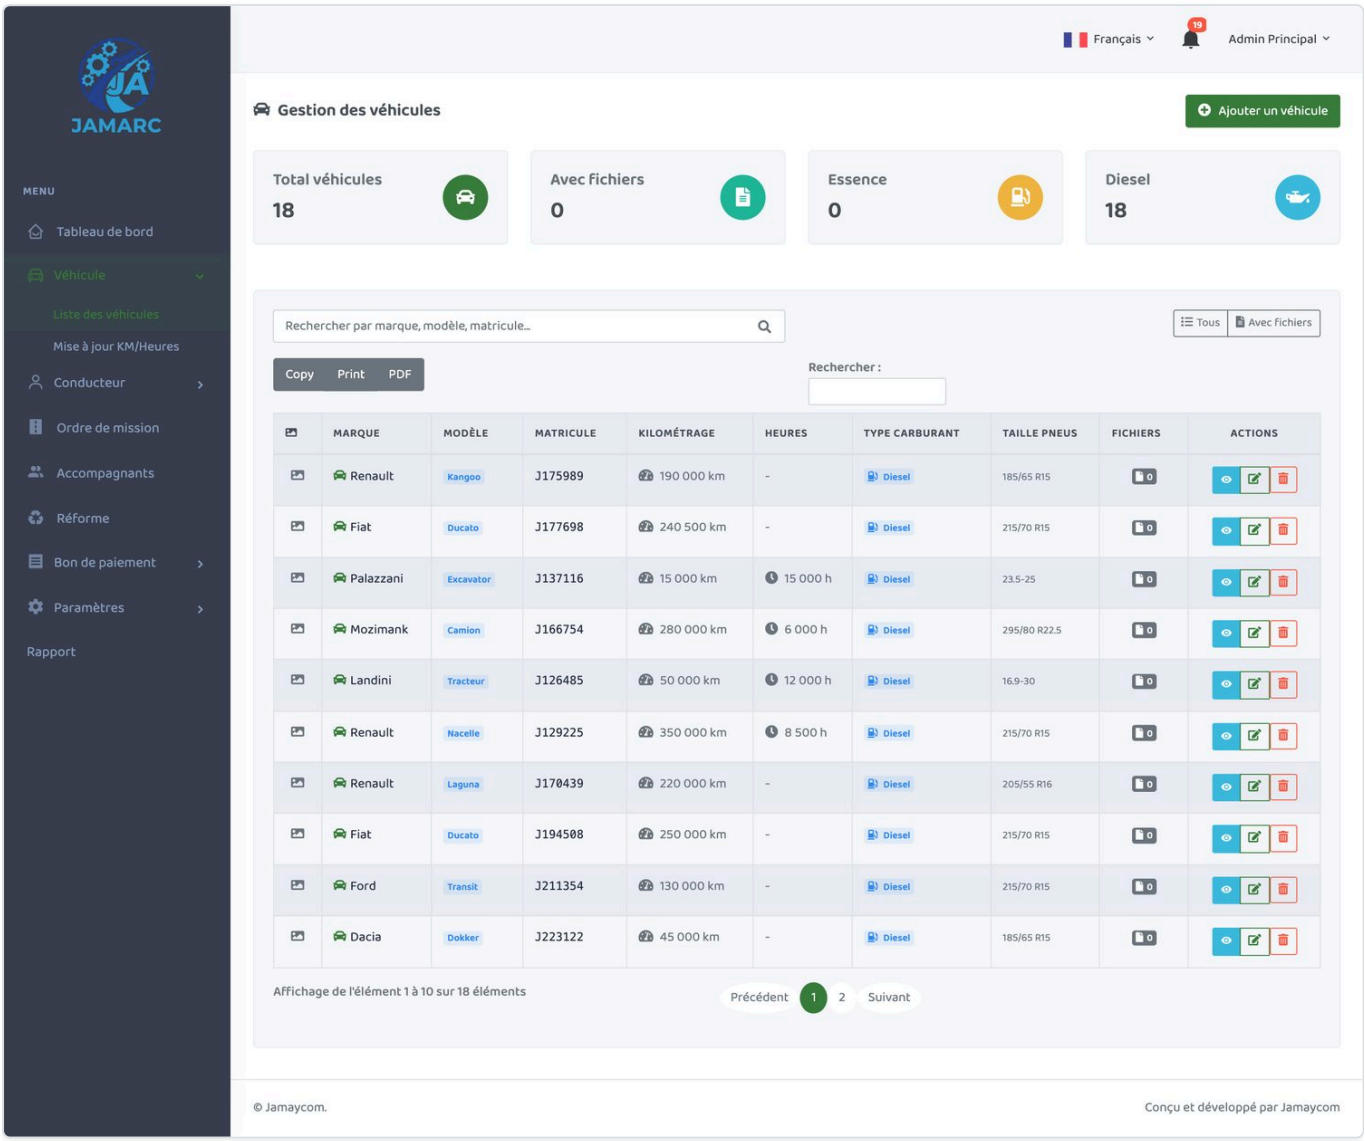


Figure 5 : Liste des véhicules

- Cartes en haut : total des véhicules, véhicules avec fichiers, véhicules essence et diesel.
- Recherche rapide par marque, modèle ou matricule, et filtres « Tous » / « Avec fichiers ».
- Colonnes : photo, marque, modèle, matricule, kilométrage, heures, carburant, taille des pneus, nombre de fichiers.
- Actions : **voir** (œil bleu), **modifier** (crayon vert), **supprimer** (corbeille rouge).

> **Remarque :** La suppression est « douce » : le véhicule disparaît des listes mais ses données et son historique restent en base.

5.2 Ajouter un véhicule

Cliquer sur « Ajouter un véhicule ». La saisie se fait en deux étapes : **Informations véhicule** puis **Informations pneus**.

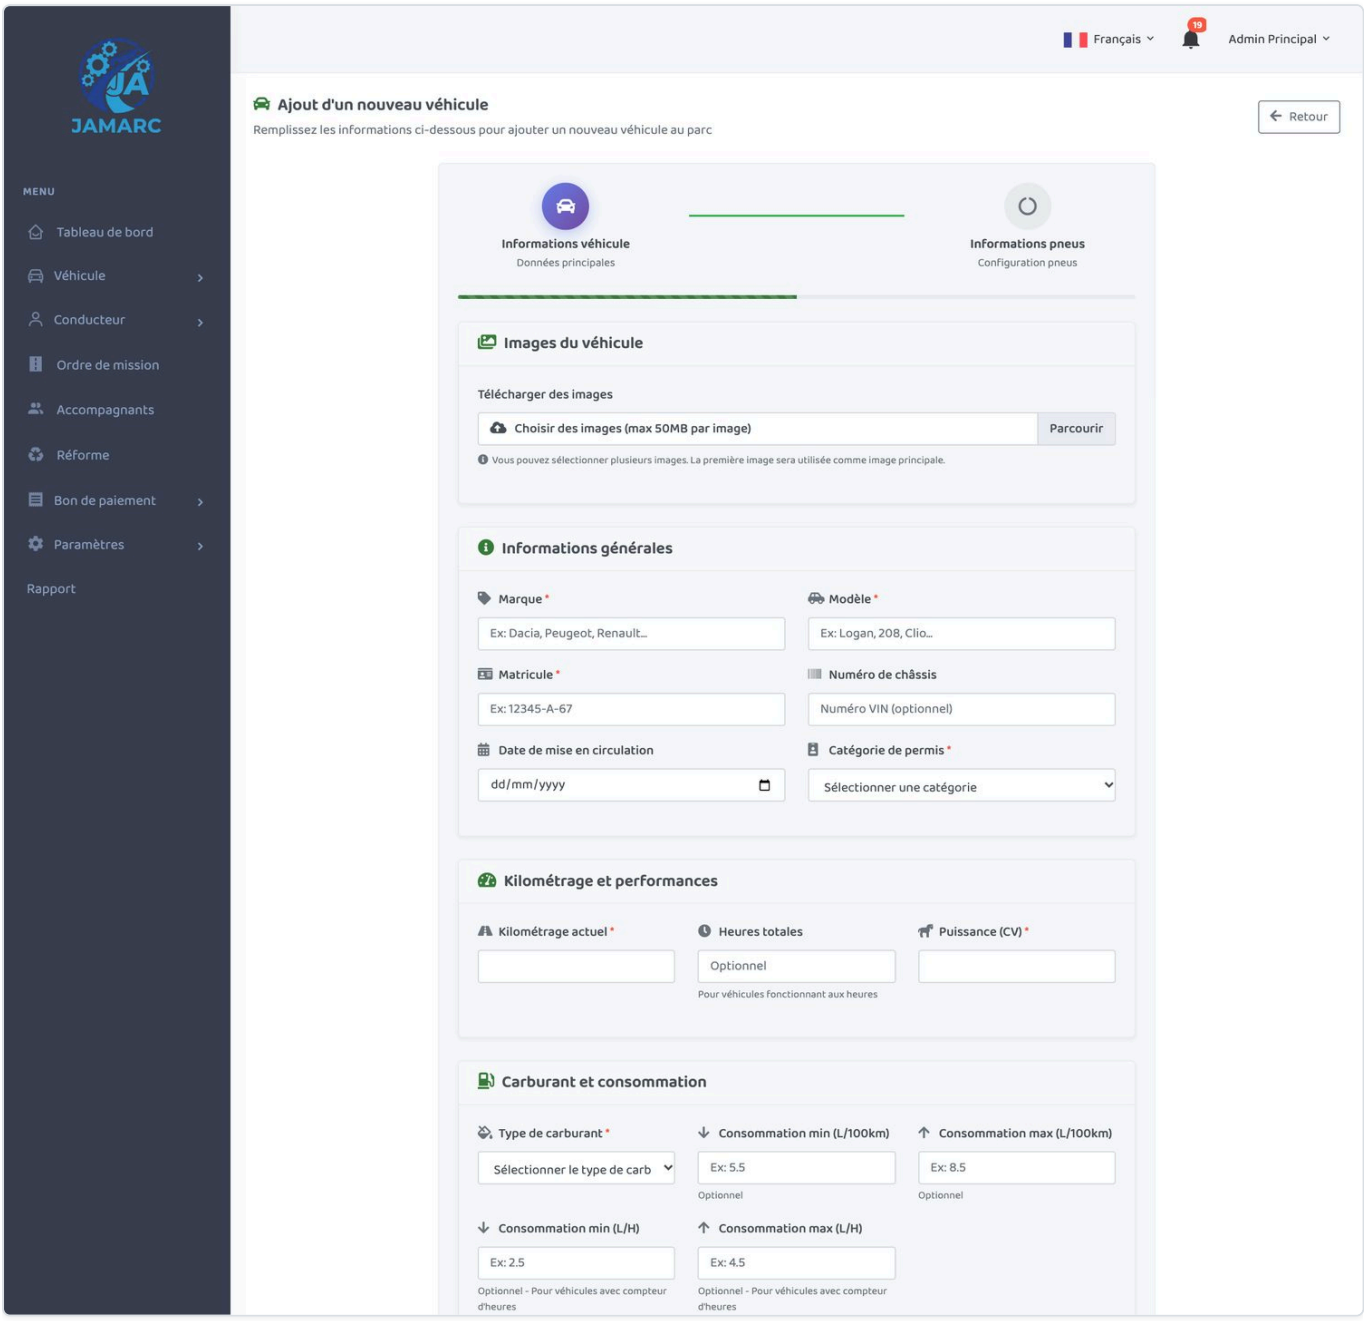


Figure 6 : Formulaire d'ajout d'un véhicule — étape 1 — partie 1 sur 3

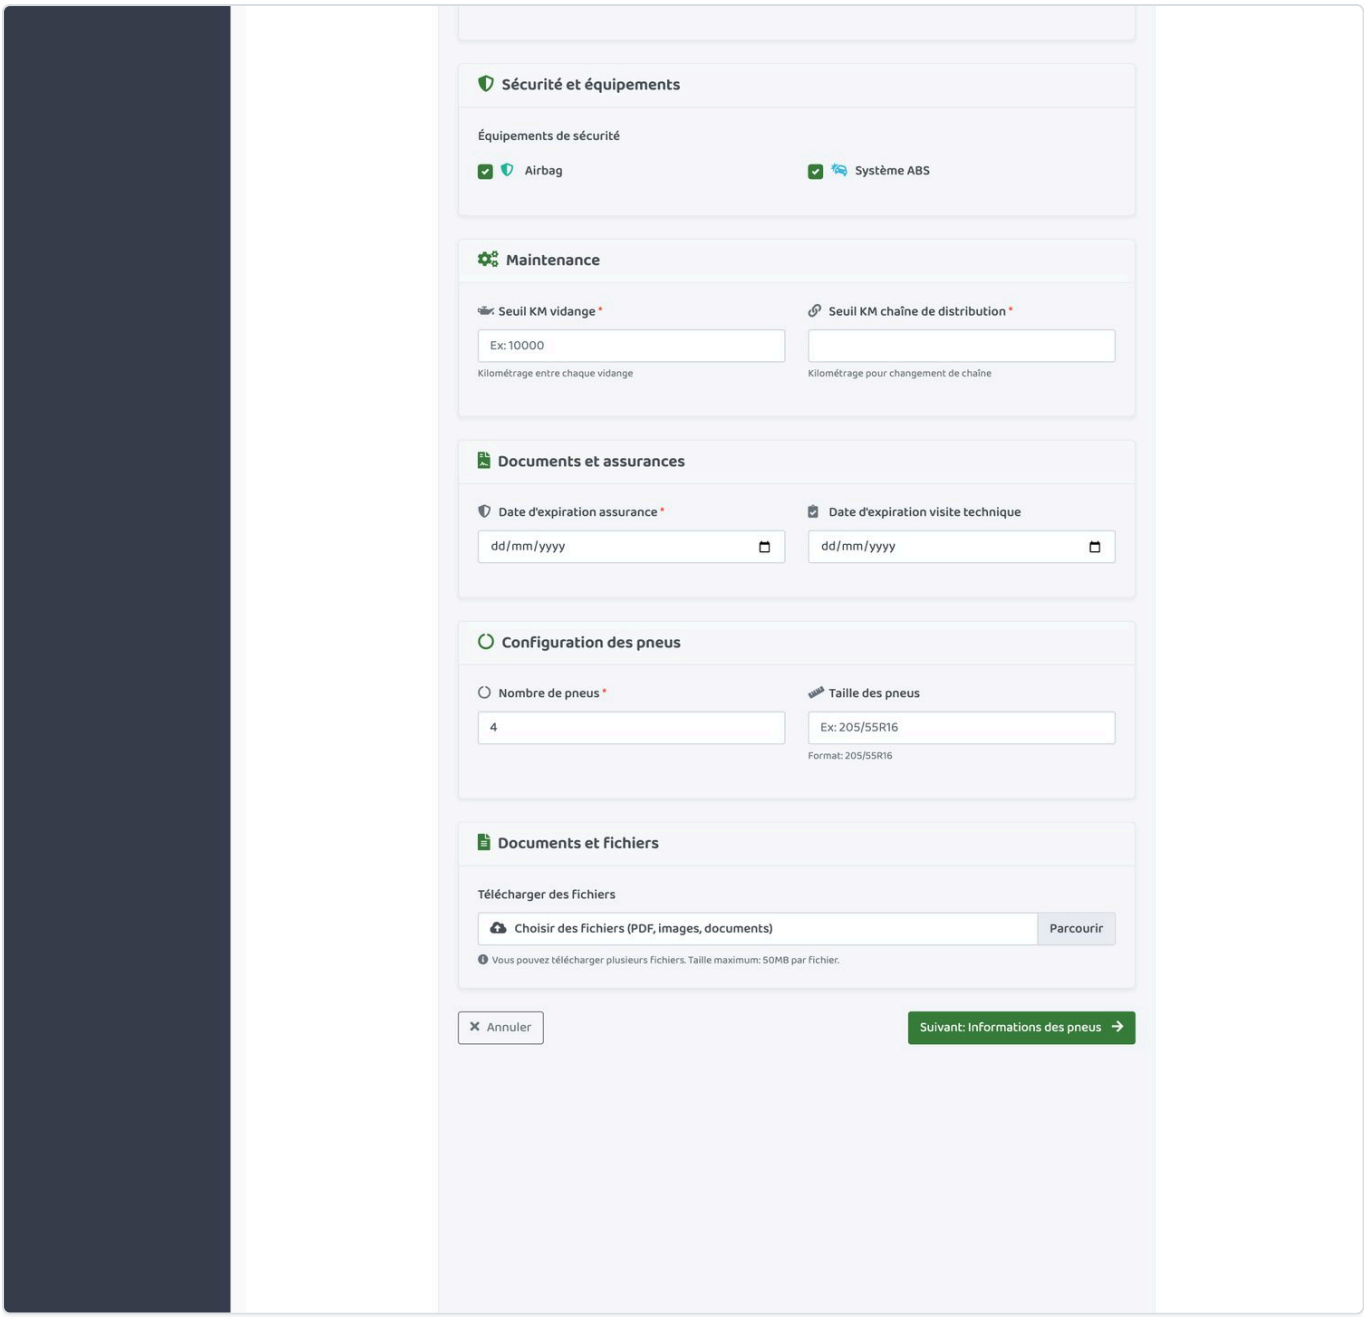


Figure 6 : Formulaire d'ajout d'un véhicule — étape 1 — partie 2 sur 3

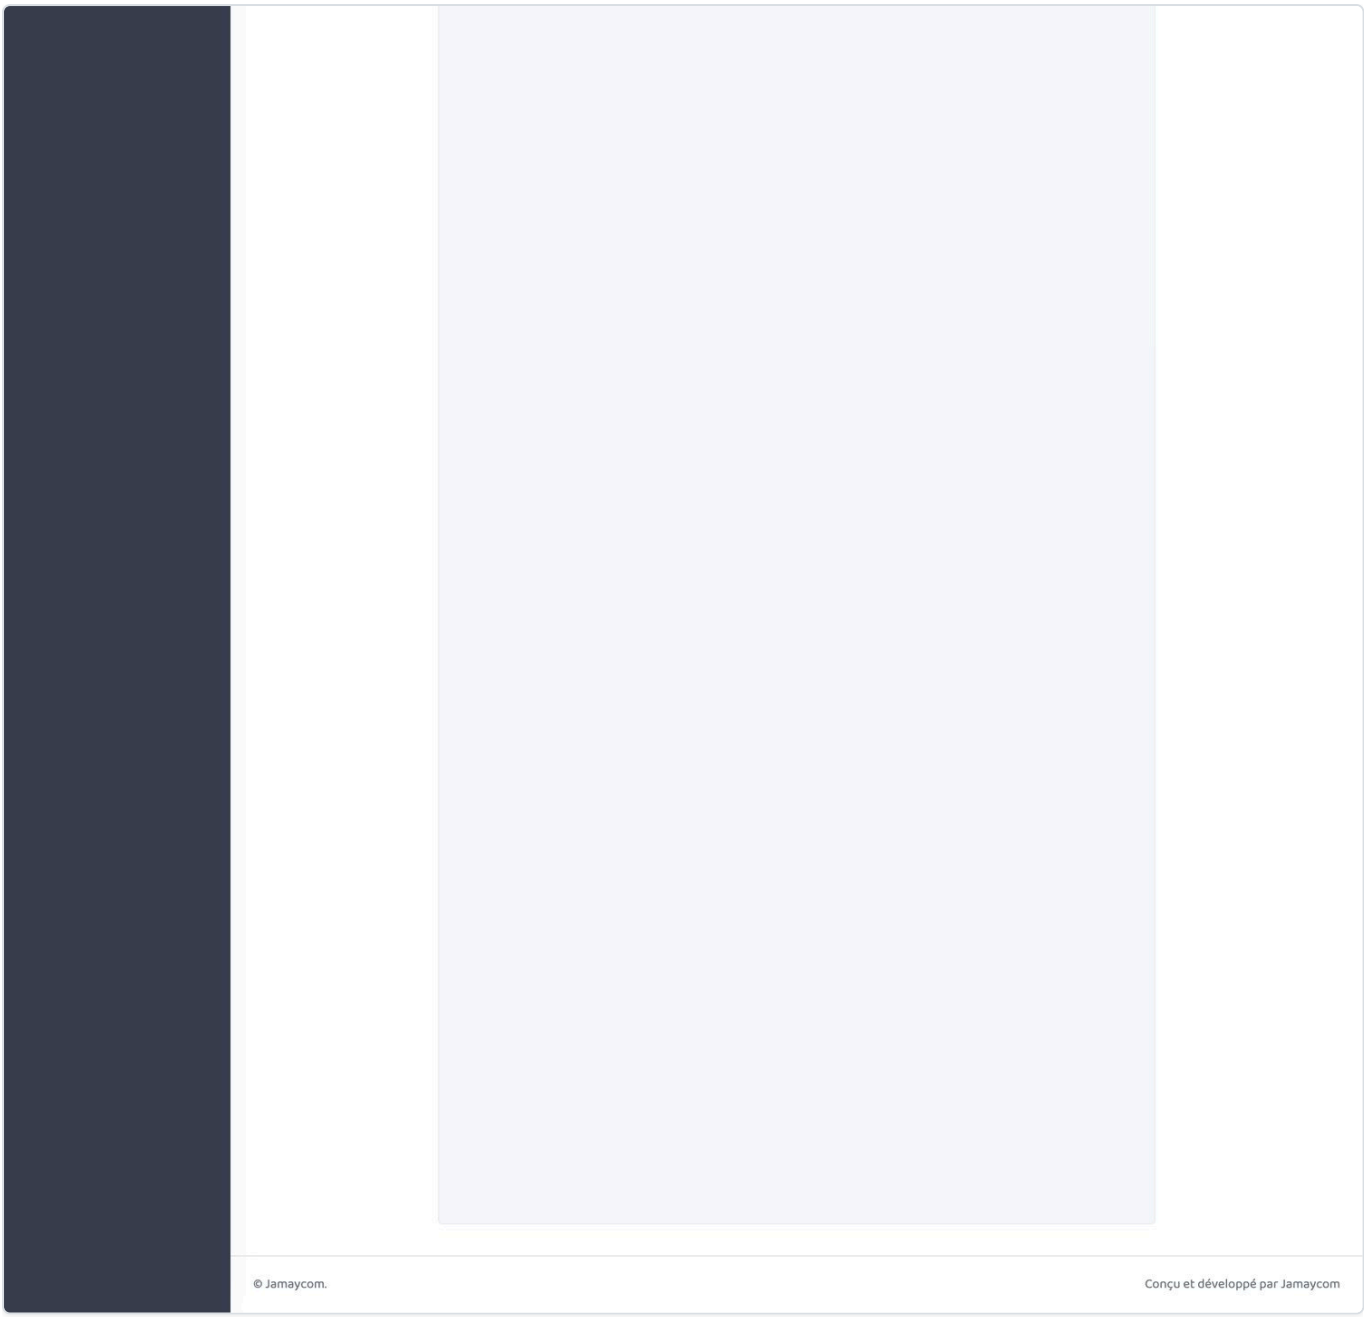


Figure 6 : Formulaire d'ajout d'un véhicule — étape 1 — partie 3 sur 3

Section	Champ	Remarques
Images du véhicule	Images	Plusieurs images possibles (50 Mo max chacune). La première devient l’image principale.
Informations générales	Marque *, Modèle *, Matricule *	Ex. : Dacia / Logan / 12345-A-67
	Numéro de châssis (VIN)	Facultatif
	Date de mise en circulation, Catégorie de permis *	Catégorie de permis requise pour conduire le véhicule (A, B, C…).

Section	Champ	Remarques
Kilométrage et performances	Kilométrage actuel *, Heures totales, Puissance (CV) *	Les heures concernent les engins à compteur horaire (tracteurs, engins de chantier).
Carburant et consommation	Type de carburant *, consommation min / max	En L/100 km et en L/h. Servent aux alertes de consommation.
Sécurité	Airbag, ABS	Cases à cocher.
Maintenance	Seuil KM vidange *, Seuil KM chaîne de distribution *	Kilomètres entre deux interventions.
Documents et assurances	Date d'expiration assurance *, Date d'expiration visite technique	Utilisées dans les alertes du tableau de bord.
Pneus	Nombre de pneus *, Taille des pneus	Ex. : 205/55R16
Documents et fichiers	Fichiers (PDF, images…)	Carte grise, contrat d’assurance… 50 Mo max par fichier.

Après l’étape 1, cliquer sur « Suivant », puis indiquer pour chaque pneu sa position et son seuil de changement en km, et enregistrer.

5.3 Détails du véhicule

Le bouton « voir » de la liste ouvre la fiche détaillée :

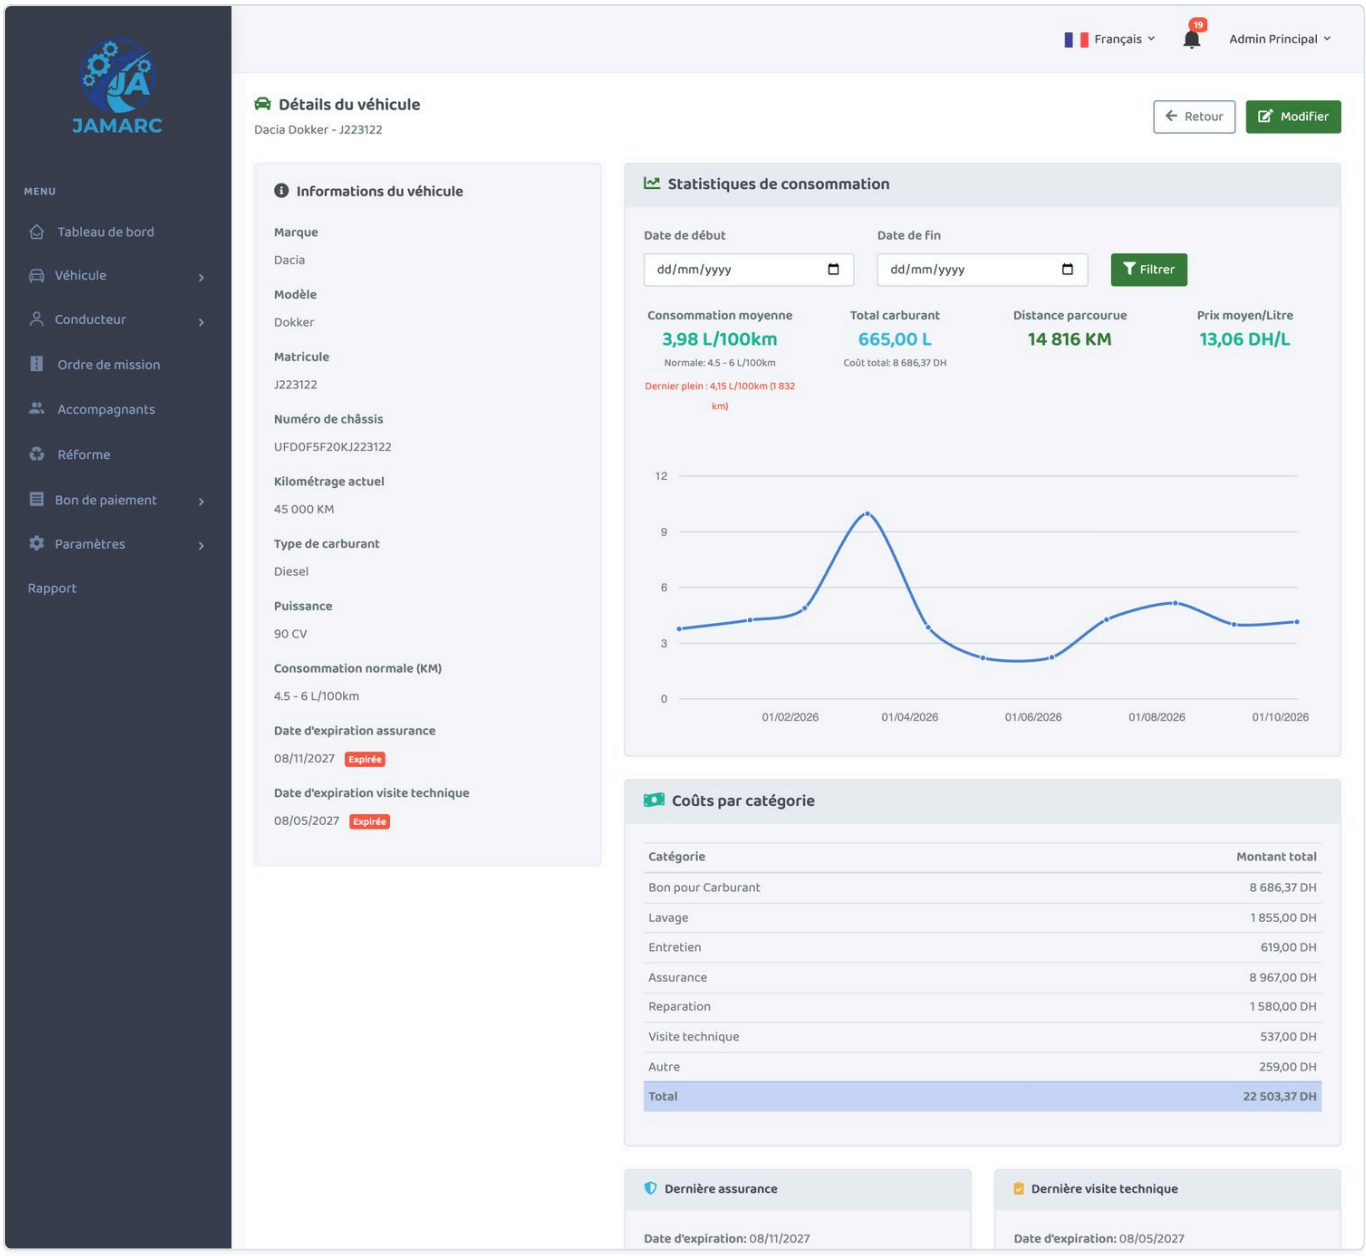


Figure 7 : Détails du véhicule — partie 1 sur 2

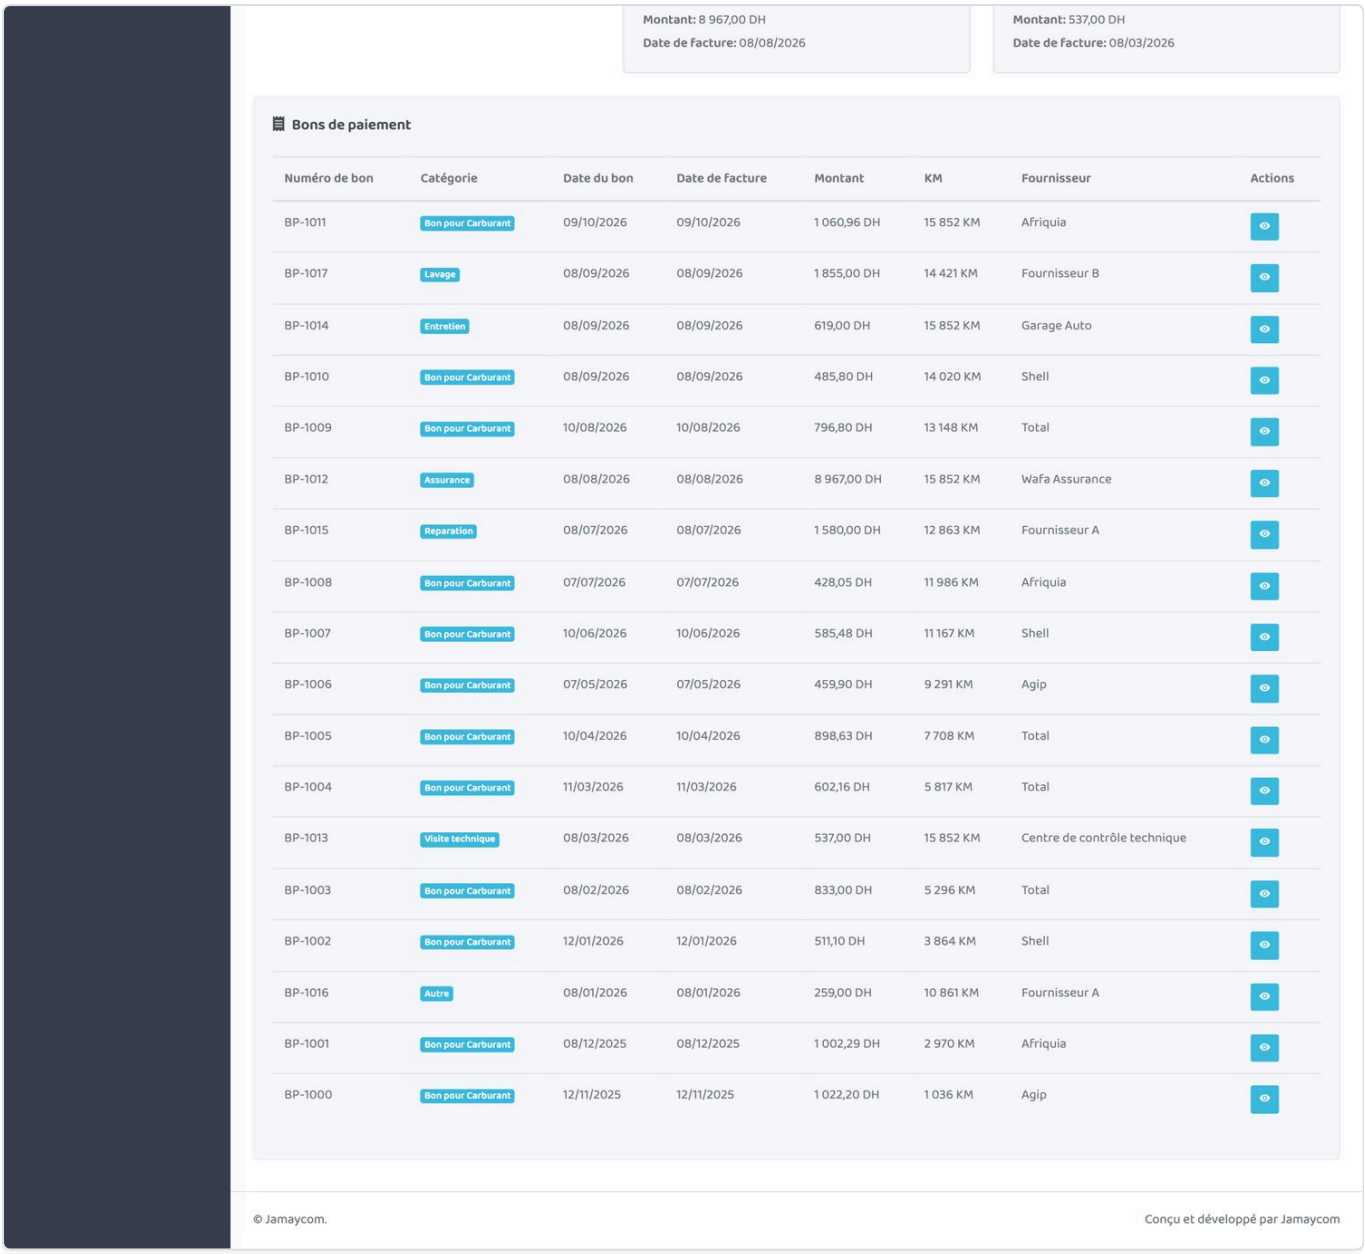


Figure 7 : Détails du véhicule — partie 2 sur 2

- **Informations du véhicule :** marque, modèle, matricule, châssis, compteur, carburant, puissance, consommation normale, dates d'expiration assurance et visite technique.
- **Statistiques de consommation :** filtre par période, consommation moyenne, total carburant en litres, distance parcourue, prix moyen du litre et graphique d'évolution.
- **Coûts par catégorie :** total dépensé pour le véhicule dans chaque catégorie (carburant, lavage, entretien, assurance…).
- **Dernière assurance / dernière visite technique :** date, montant et date d'expiration.
- **Bons de paiement :** tous les bons liés au véhicule avec bouton de consultation.

5.4 Tableau de bord du véhicule

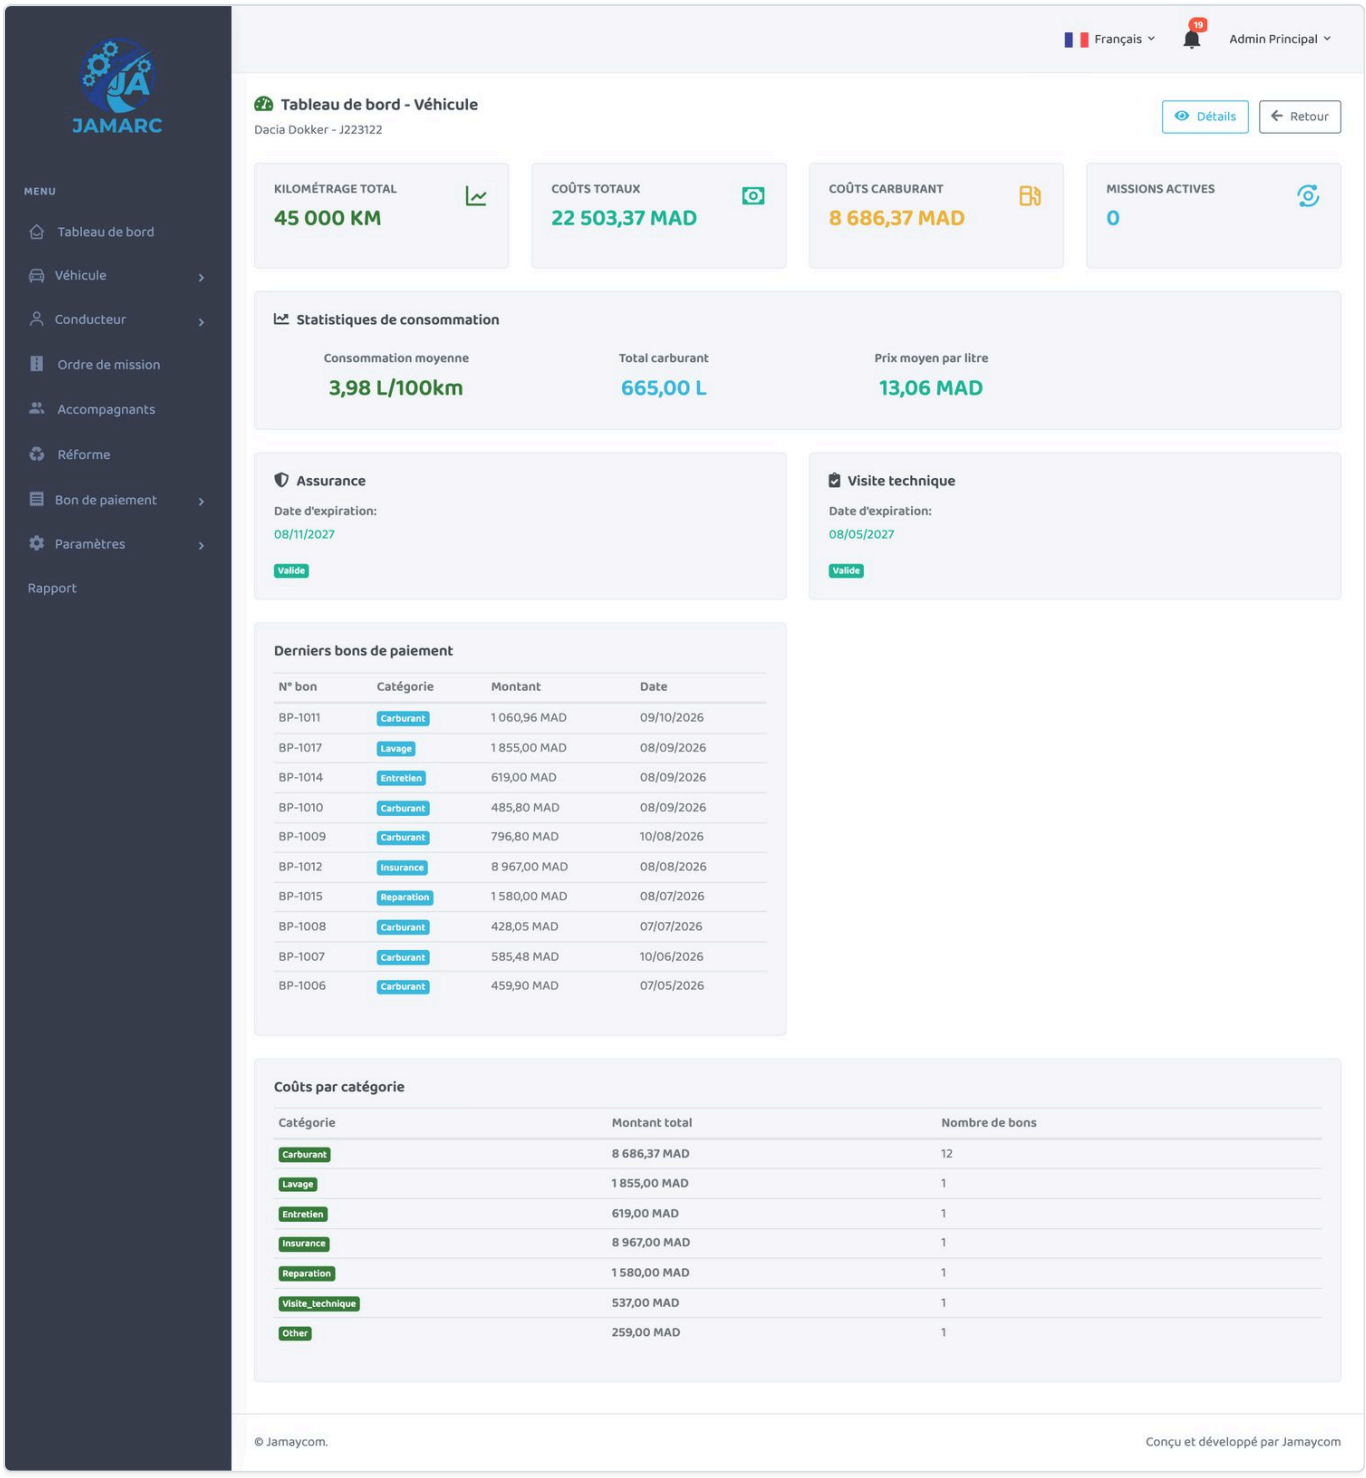


Figure 8 : Tableau de bord du véhicule

Résumé du véhicule : kilométrage, coûts totaux, coûts carburant, missions actives, statistiques de consommation, état de l'assurance et de la visite technique (valide / expirée), derniers bons de paiement et coûts par catégorie avec le nombre de bons.

5.5 Modifier un véhicule

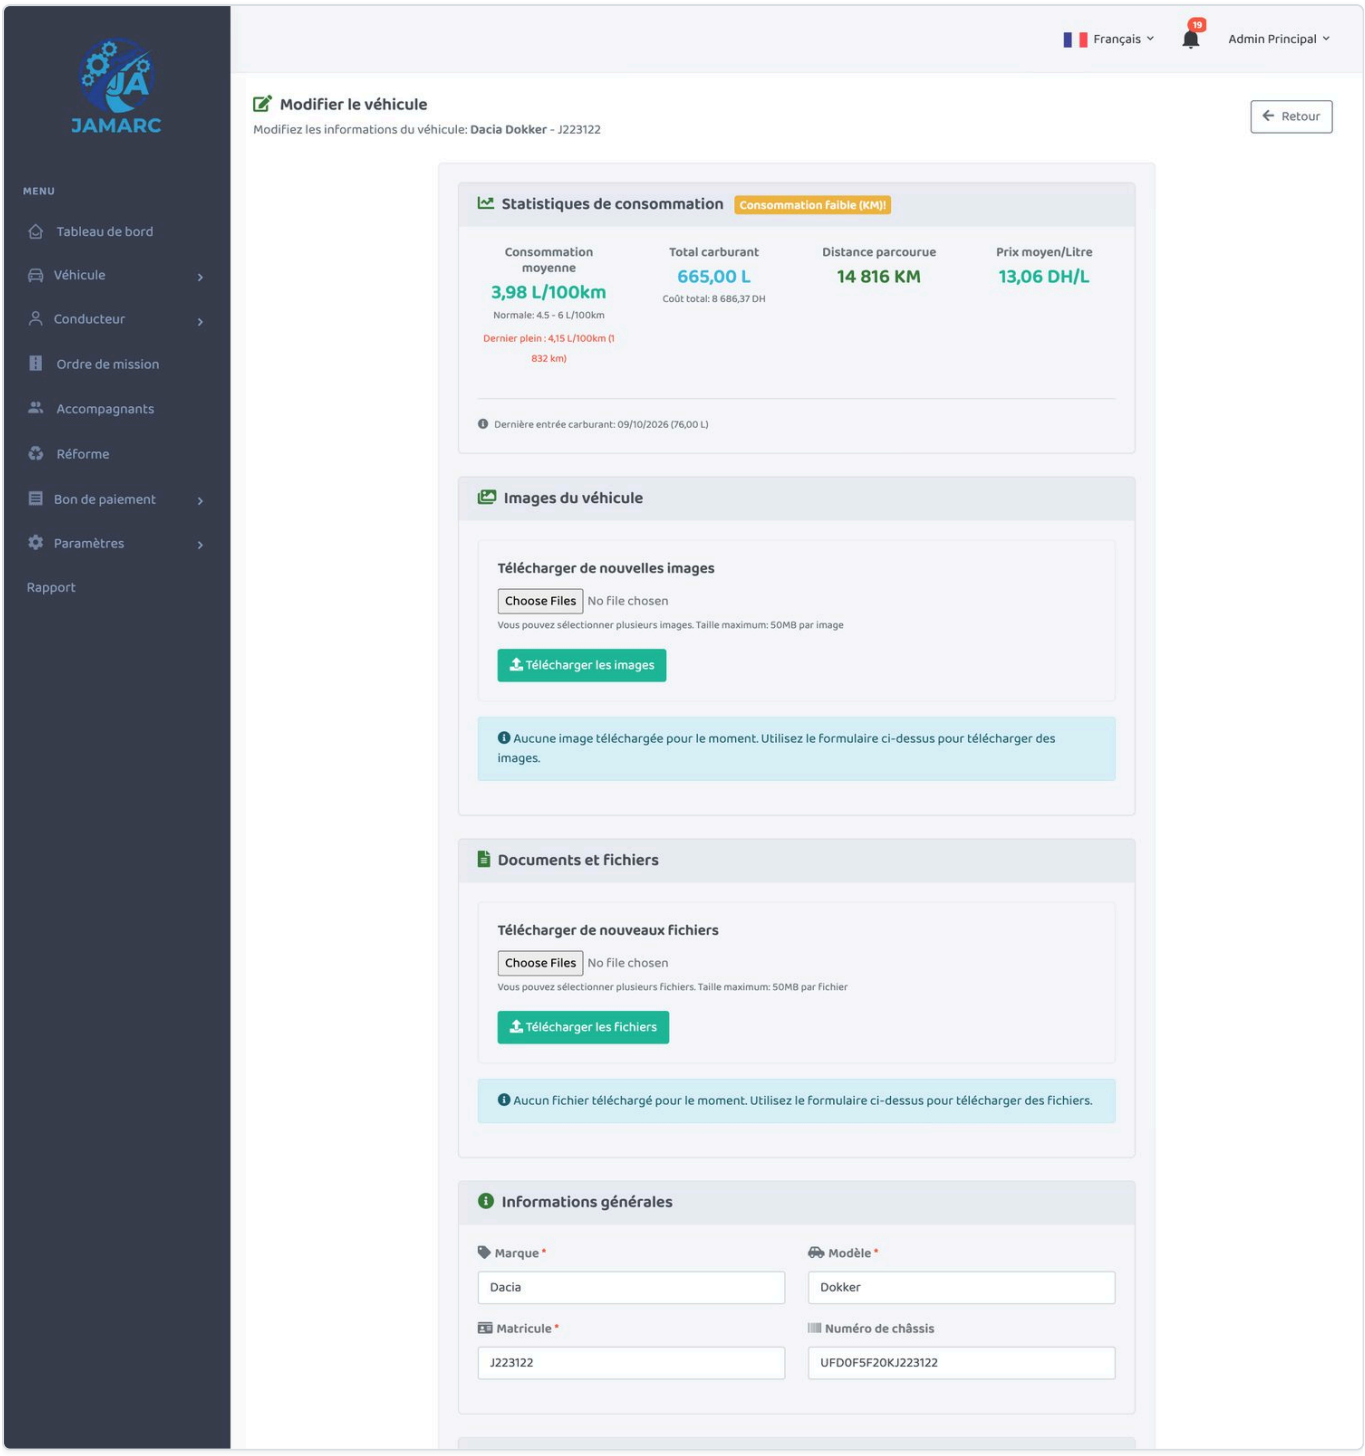


Figure 9 : Modification d'un véhicule — partie 1 sur 3

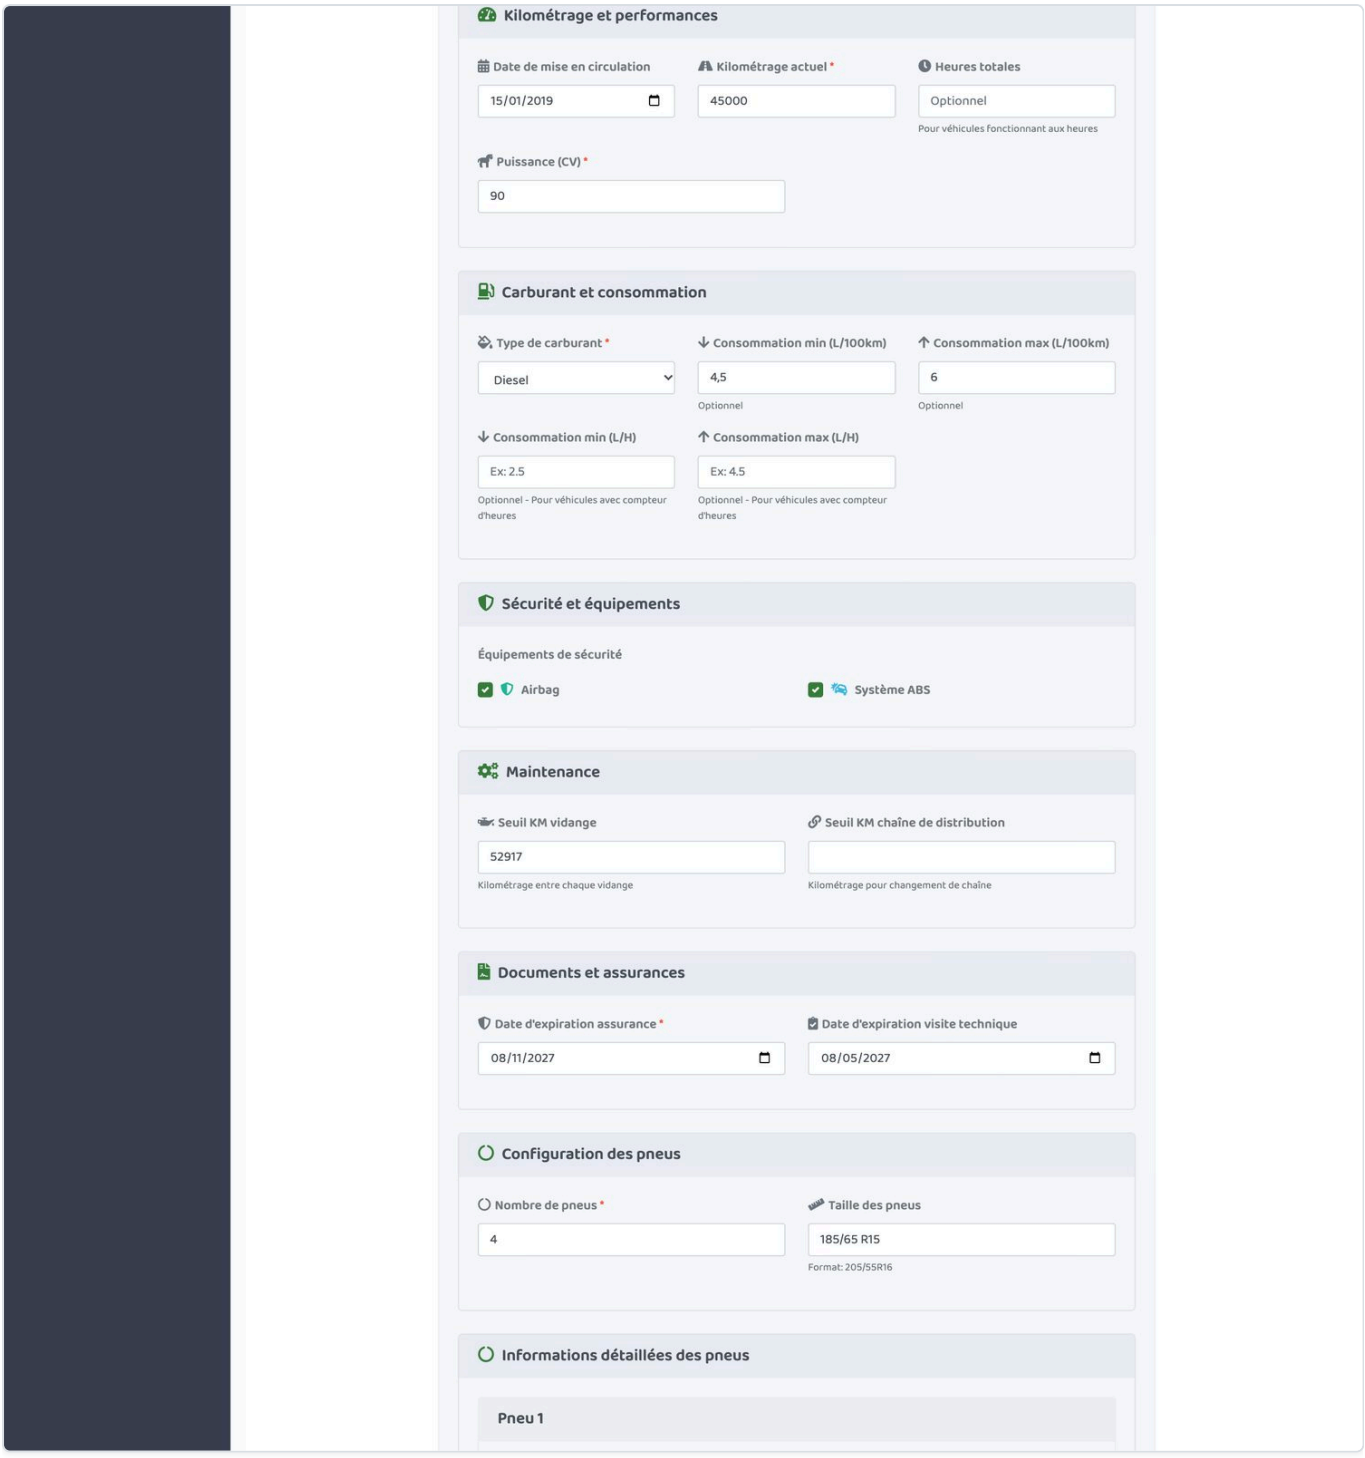


Figure 9 : Modification d'un véhicule — partie 2 sur 3

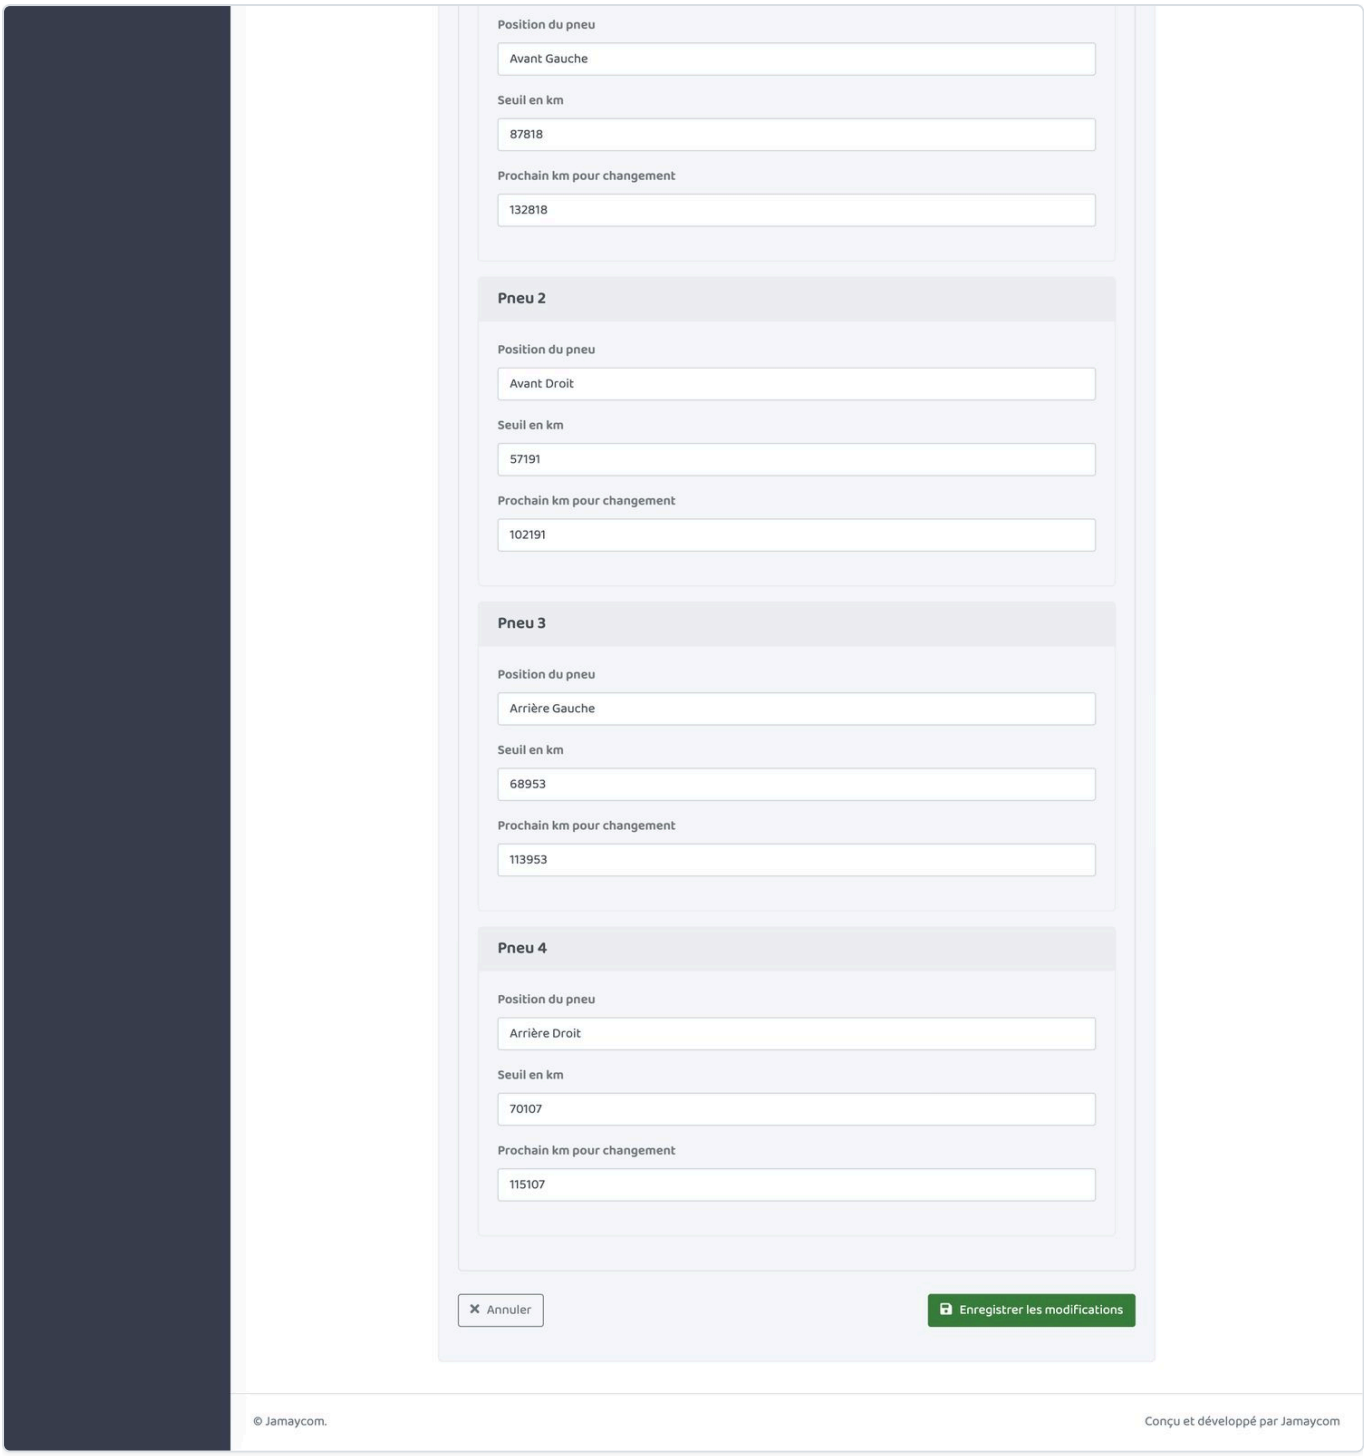


Figure 9 : Modification d'un véhicule — partie 3 sur 3

Mêmes champs que l'ajout, avec en plus :

- ajout de photos, suppression d'une photo ou choix de la photo principale ;
- ajout ou suppression de fichiers ;
- liens vers l'entretien périodique (vidange / chaîne / pneus) et vers la consommation de pièces du stock.

5.6 Entretien périodique : vidange, chaîne de distribution, pneus

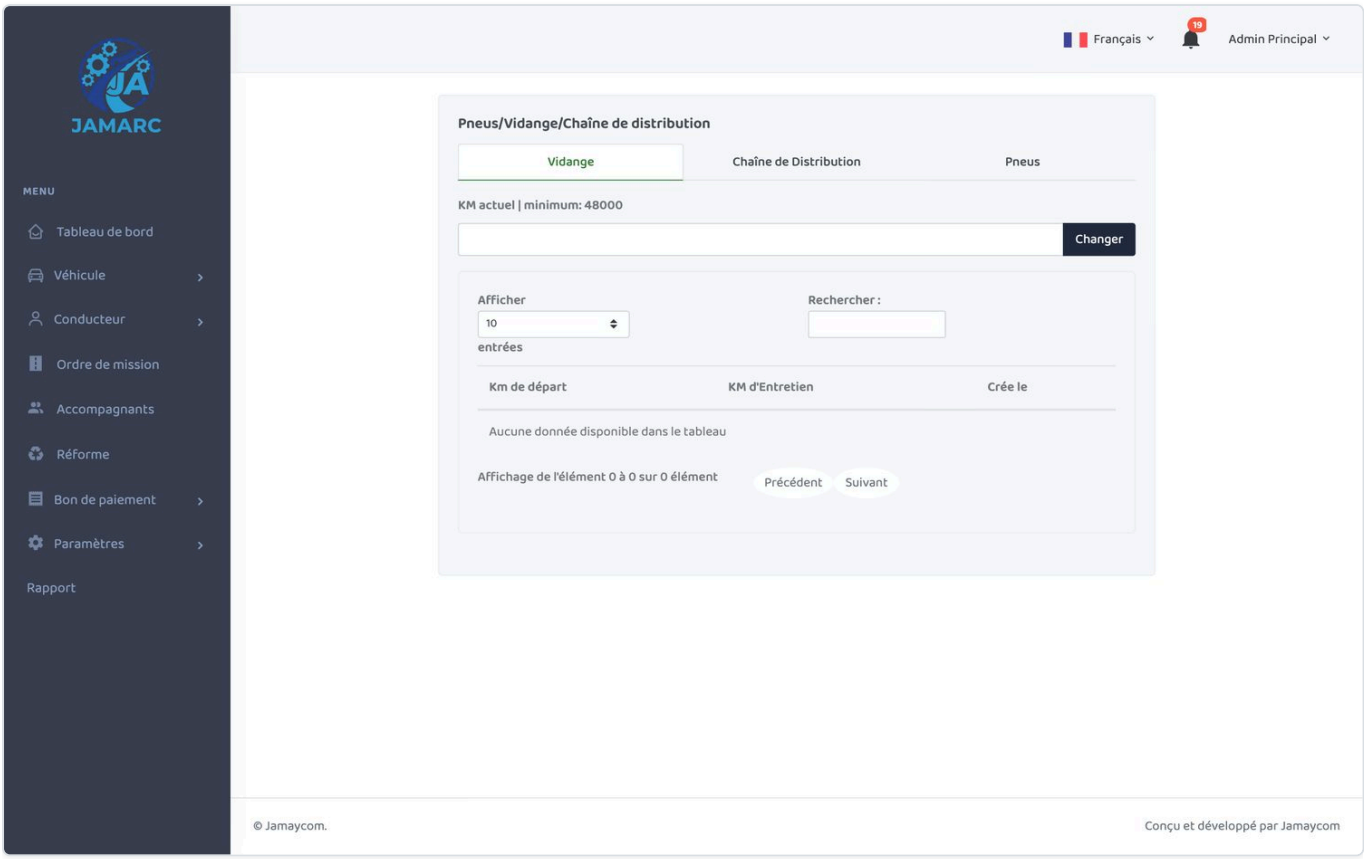


Figure 10 : Page « Pneus / Vidange / Chaîne de distribution »

La page comporte trois onglets : **Vidange**, **Chaîne de Distribution** et **Pneus**. Dans chaque onglet :

1. Saisir le kilométrage au moment de l'intervention (il ne peut pas être inférieur au compteur actuel, affiché comme « minimum »).
2. Cliquer sur « Changer ».
3. L'intervention est enregistrée dans l'historique et le prochain kilométrage est calculé : compteur actuel + seuil.

L'historique affiche : km de départ, km d'entretien (prochaine intervention) et date de création.

> **Remarque :** Ces interventions peuvent aussi être enregistrées automatiquement par les bons de paiement des catégories « Vidange », « Entretien » et « Rechange pneu » (voir chapitre 10).

5.7 Pneus du véhicule

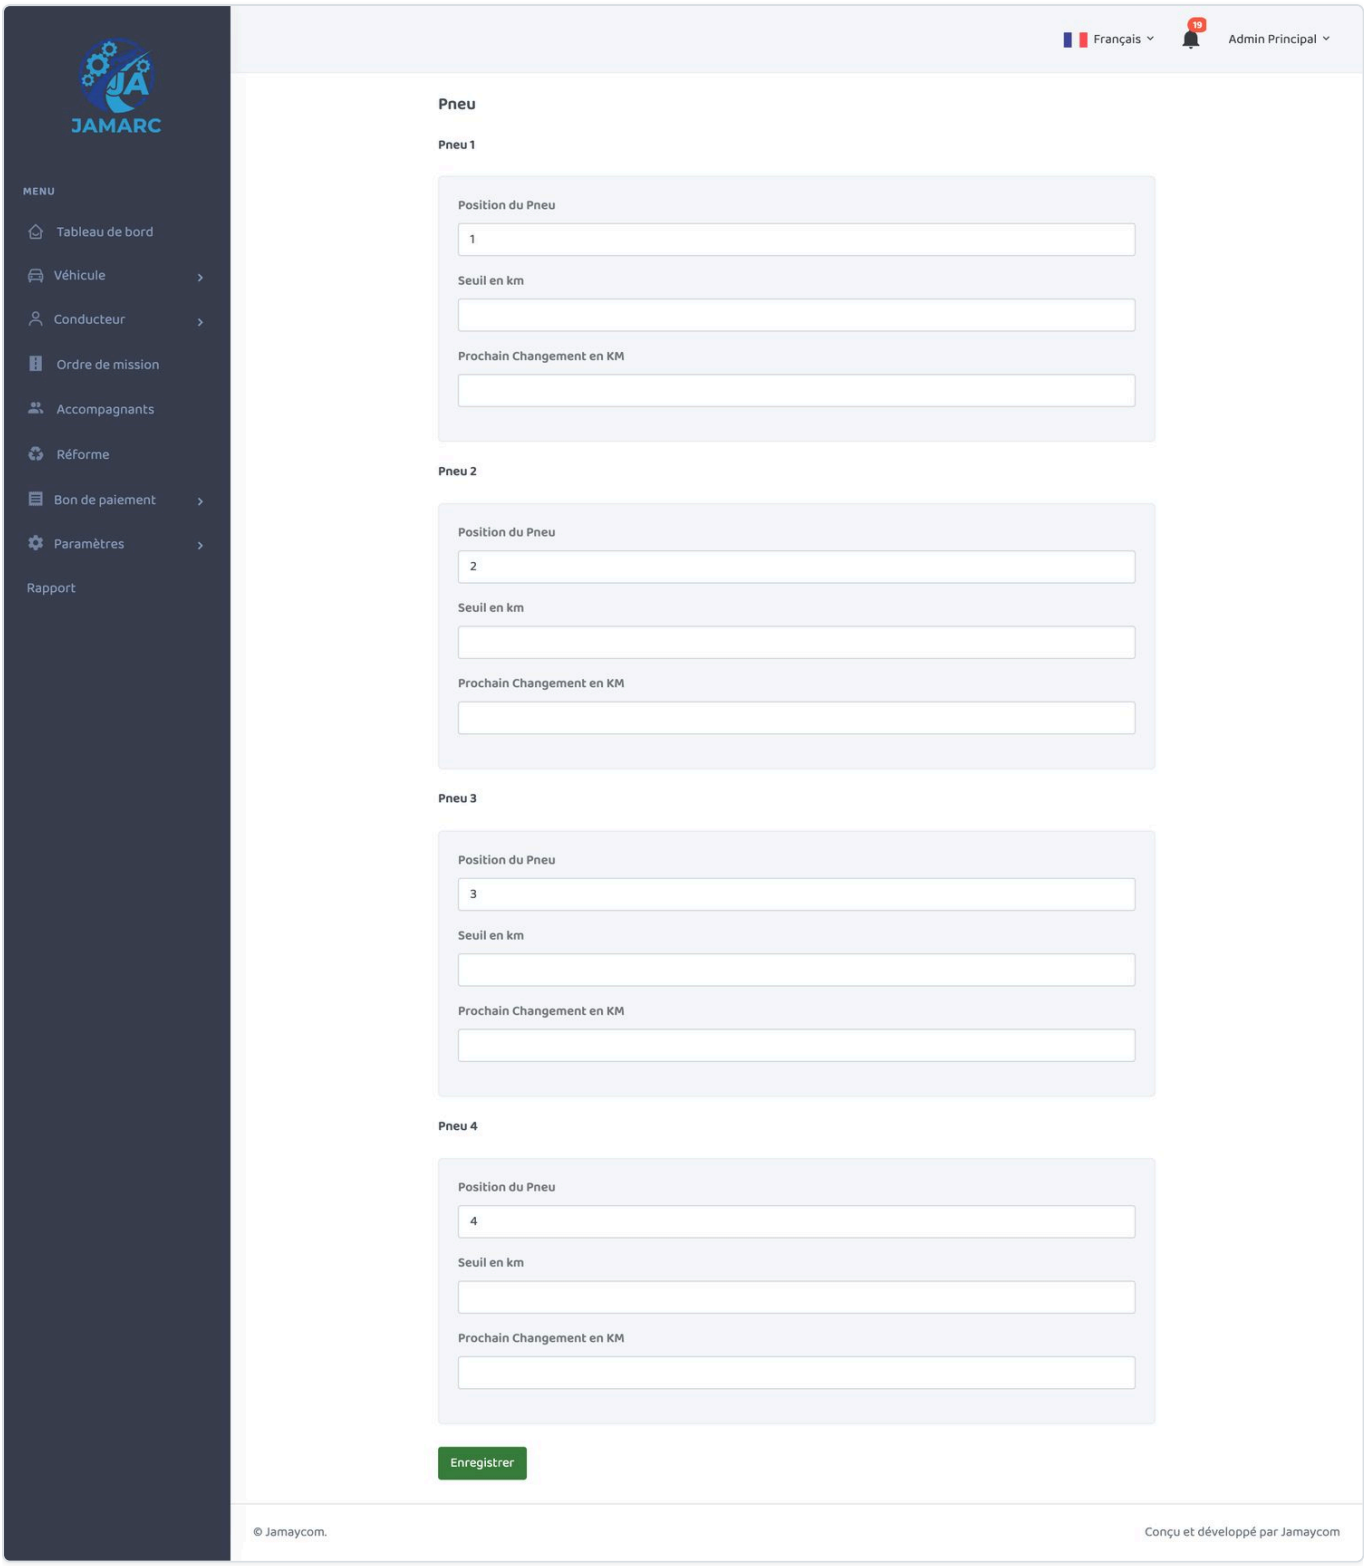


Figure 11 : Définition des pneus du véhicule

Pour chaque pneu : **position**, **seuil en km** (distance entre deux changements) et **prochain changement en km**.

5.8 Consommer une pièce du stock pour un véhicule

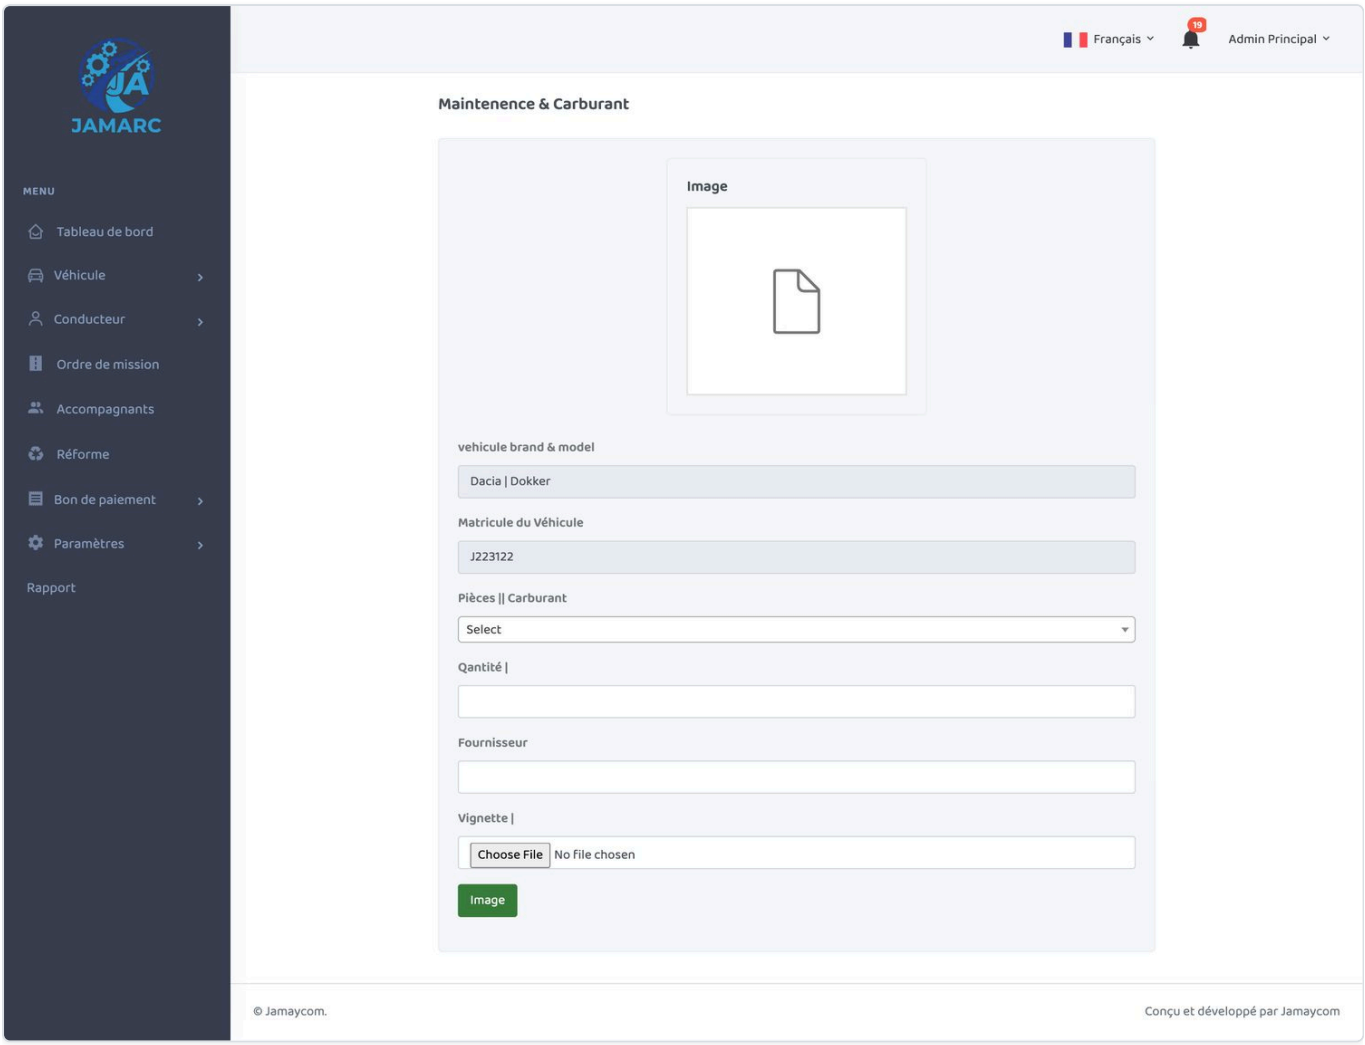


Figure 12 : Sortie d'une pièce du stock pour un véhicule

1. Choisir la pièce ou le carburant dans le stock.
2. Saisir la quantité utilisée.
3. Saisir le fournisseur et joindre la pièce de paiement si besoin.
4. Enregistrer.

La quantité est déduite du stock et le mouvement est enregistré dans l'historique du stock avec le véhicule concerné.

5.9 Mise à jour KM / Heures

Menu : **Véhicule → Mise à jour KM/Heures**.

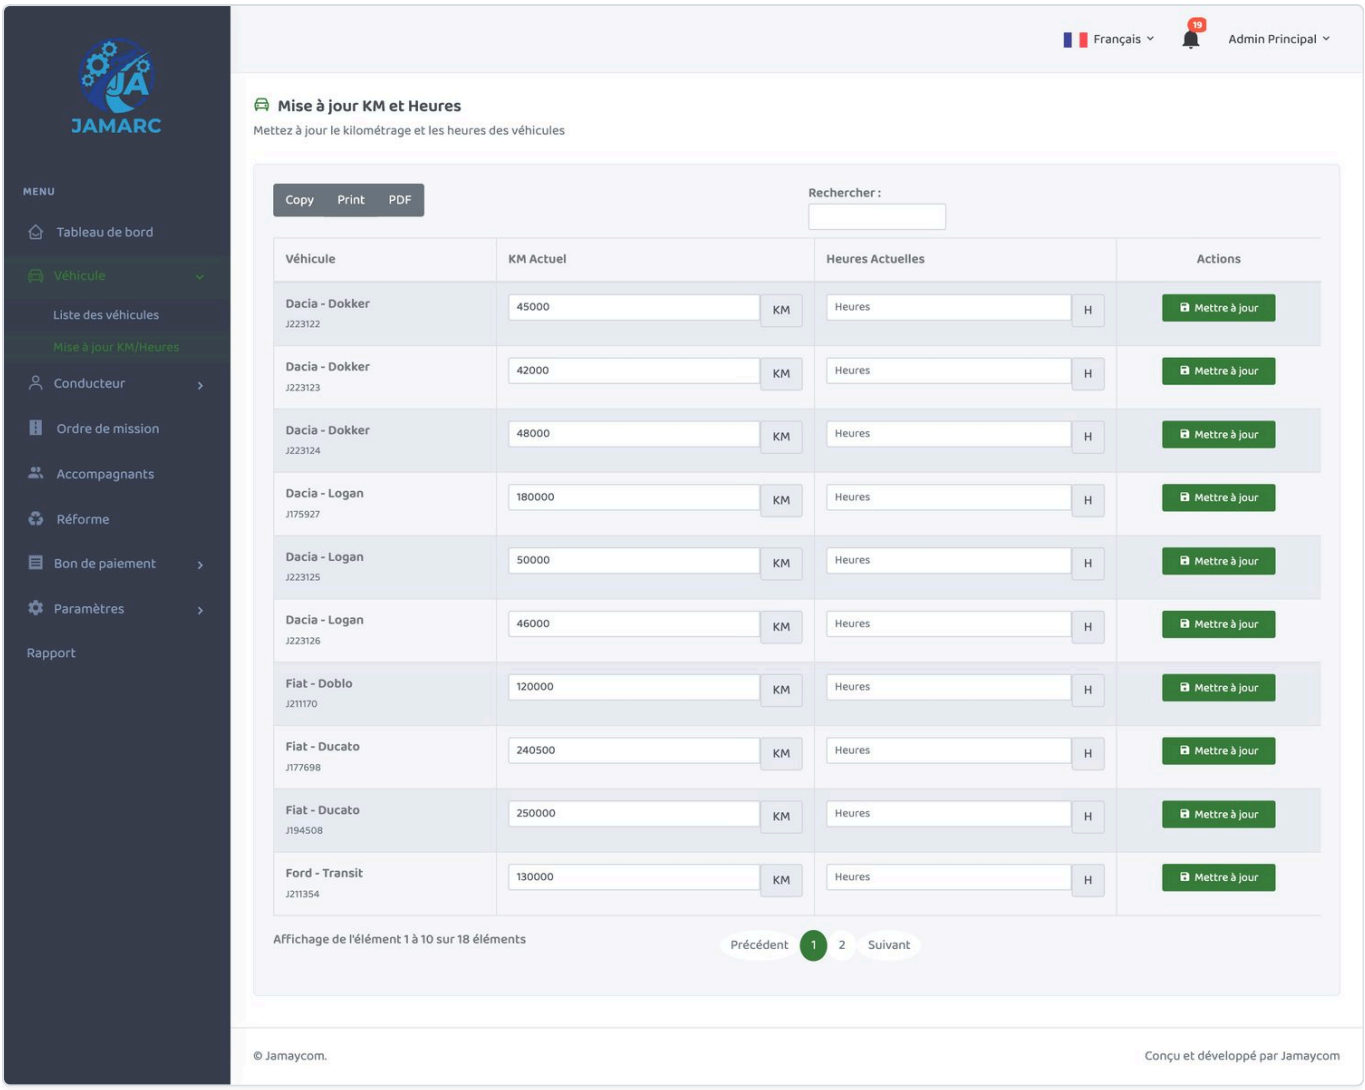


Figure 13 : Mise à jour des compteurs

Un tableau de tous les véhicules permet de modifier directement le kilométrage et/ou les heures, puis de cliquer sur « Mettre à jour » sur la ligne. La valeur doit être un entier positif.

> **Remarque :** Le compteur est aussi mis à jour automatiquement par un bon carburant dont le kilométrage est supérieur au compteur actuel, et par l'enregistrement du retour d'une mission.

6 Conducteurs

6.1 Liste des conducteurs

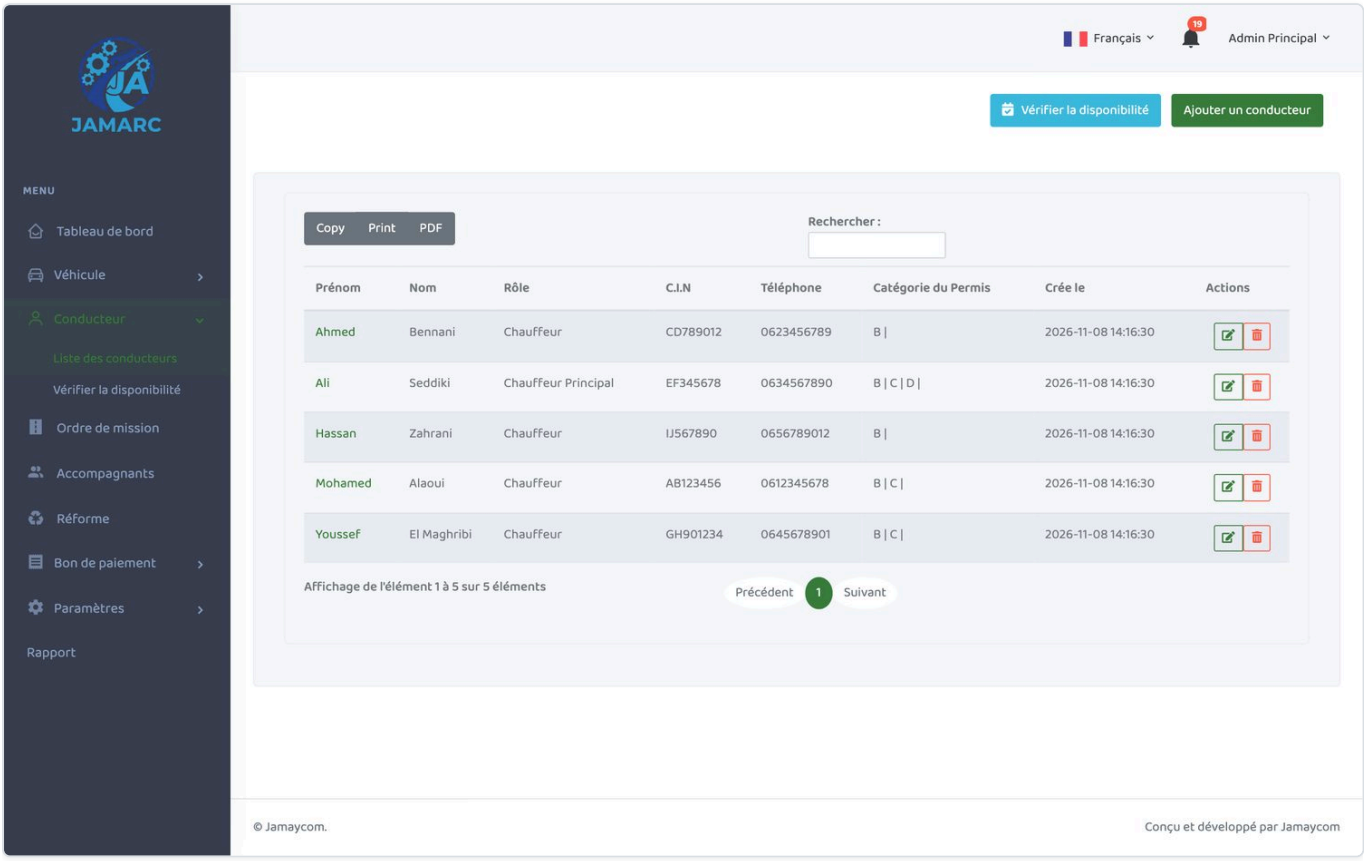


Figure 14 : Liste des conducteurs

Colonnes : prénom, nom, rôle, CIN, téléphone, catégories de permis et date de création. Un clic sur le prénom ouvre le tableau de bord du conducteur ; les boutons d'action permettent de modifier ou supprimer. En haut : « Ajouter un conducteur » et « Vérifier la disponibilité ».

6.2 Ajouter un conducteur

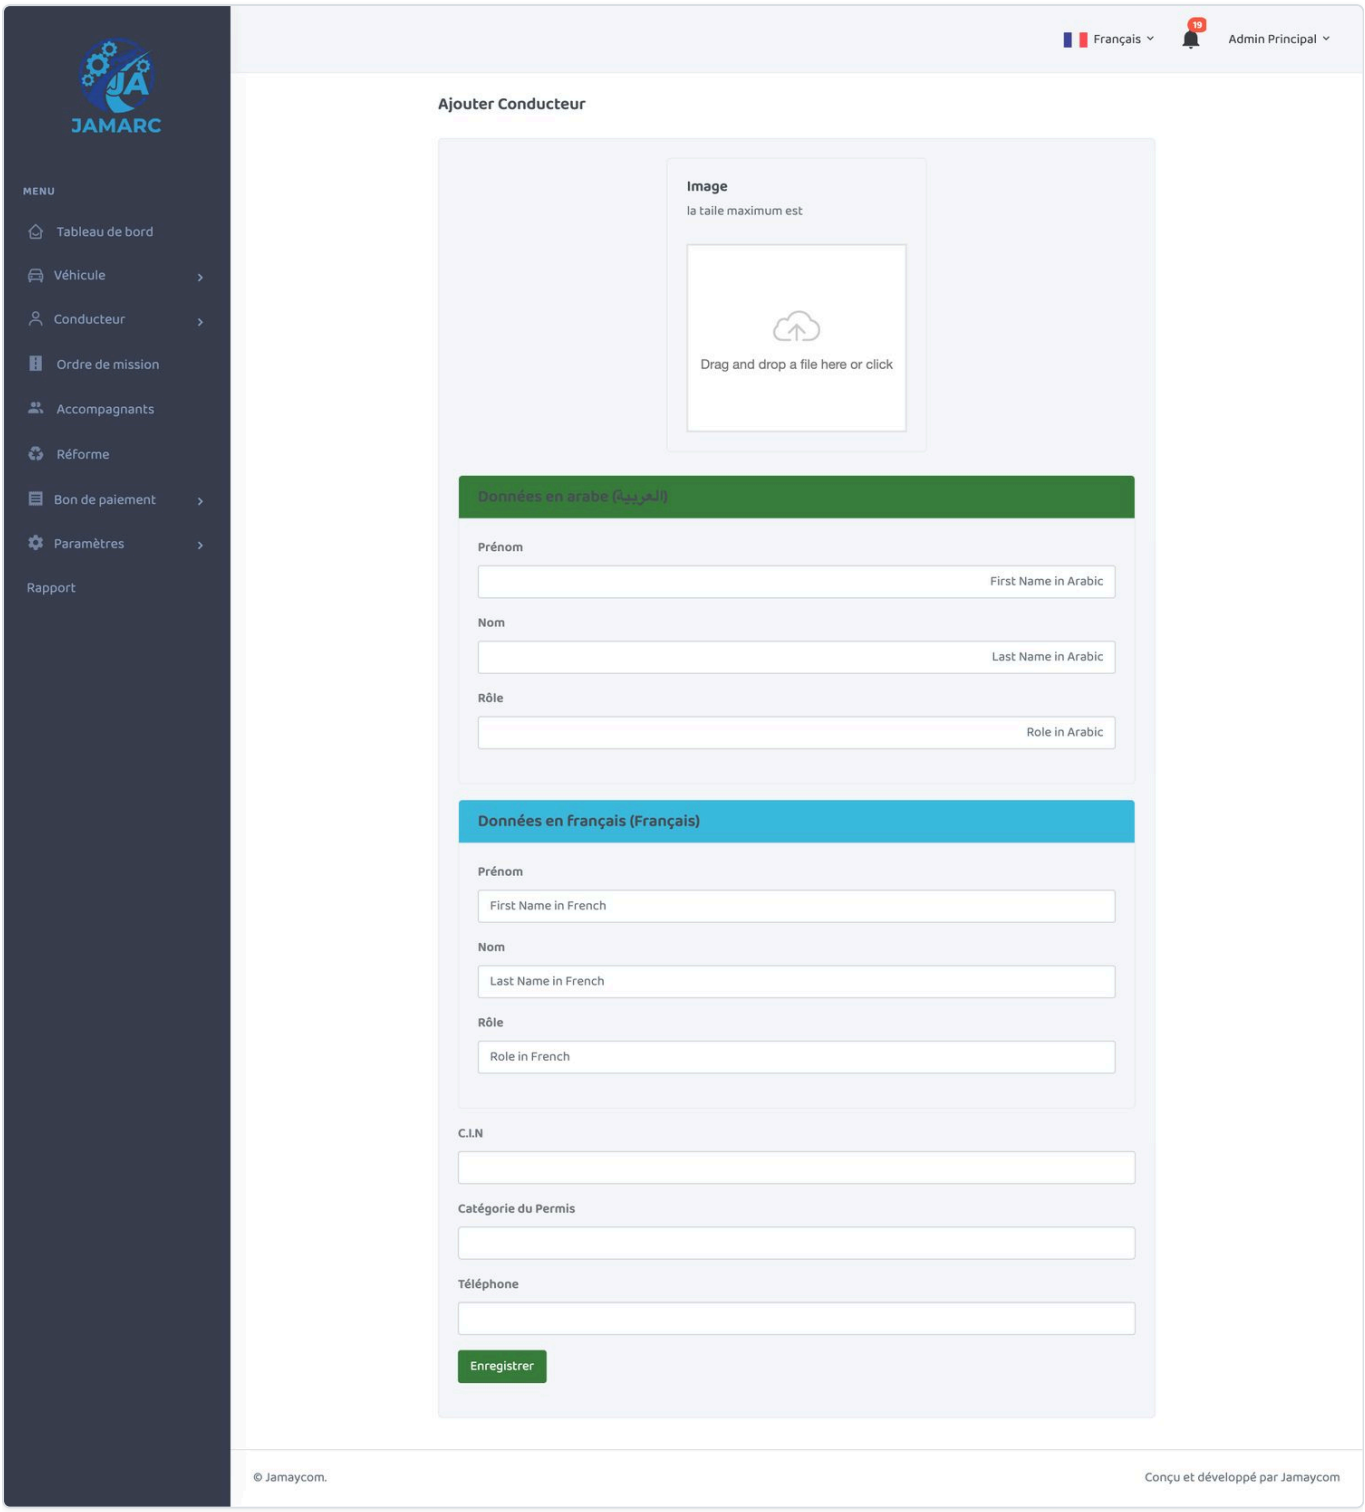


Figure 15 : Formulaire d'ajout d'un conducteur

Champ	Remarques
Photo	Glisser-déposer ou cliquer pour choisir (facultatif).
Données en arabe	Prénom, nom, rôle. Utilisés dans les documents en arabe.

Champ	Remarques
Données en français	Prénom, nom, rôle. Utilisés dans les documents en français.
CIN	Numéro de la carte nationale.
Catégorie de permis *	Plusieurs catégories possibles (A, B, C, D, E). Obligatoire.
Téléphone	Facultatif.

6.3 Tableau de bord du conducteur

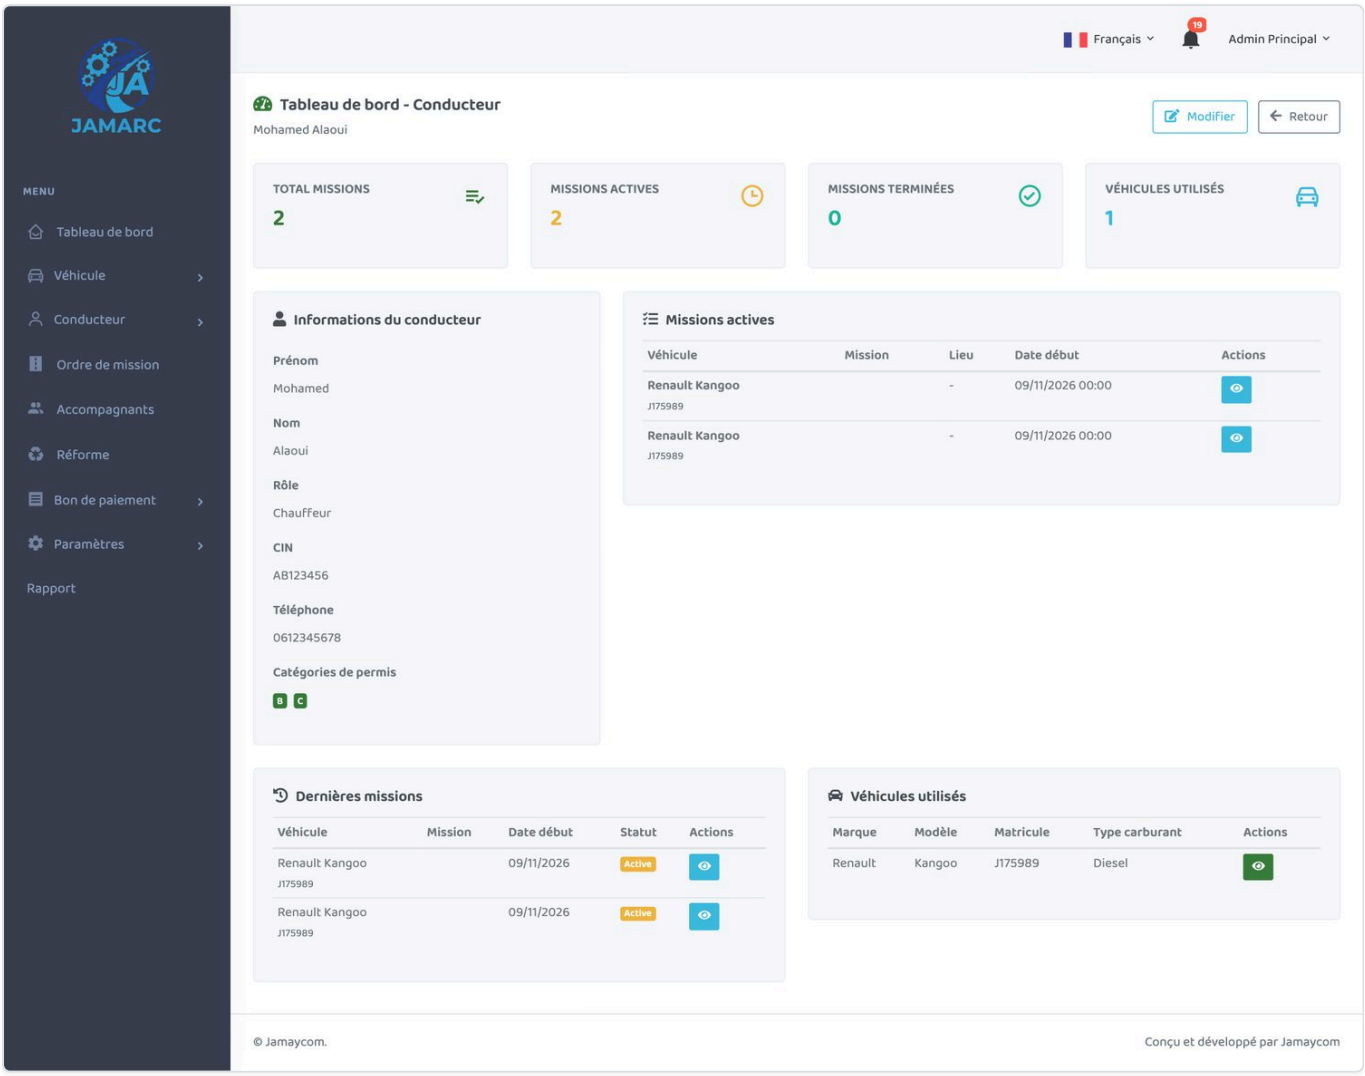


Figure 16 : Tableau de bord du conducteur

Affiche le nombre total de missions, les missions actives et terminées, le nombre de véhicules utilisés, puis les informations du conducteur et ses permis, ses missions actives, ses dernières missions avec leur statut et les véhicules utilisés.

6.4 Modifier un conducteur

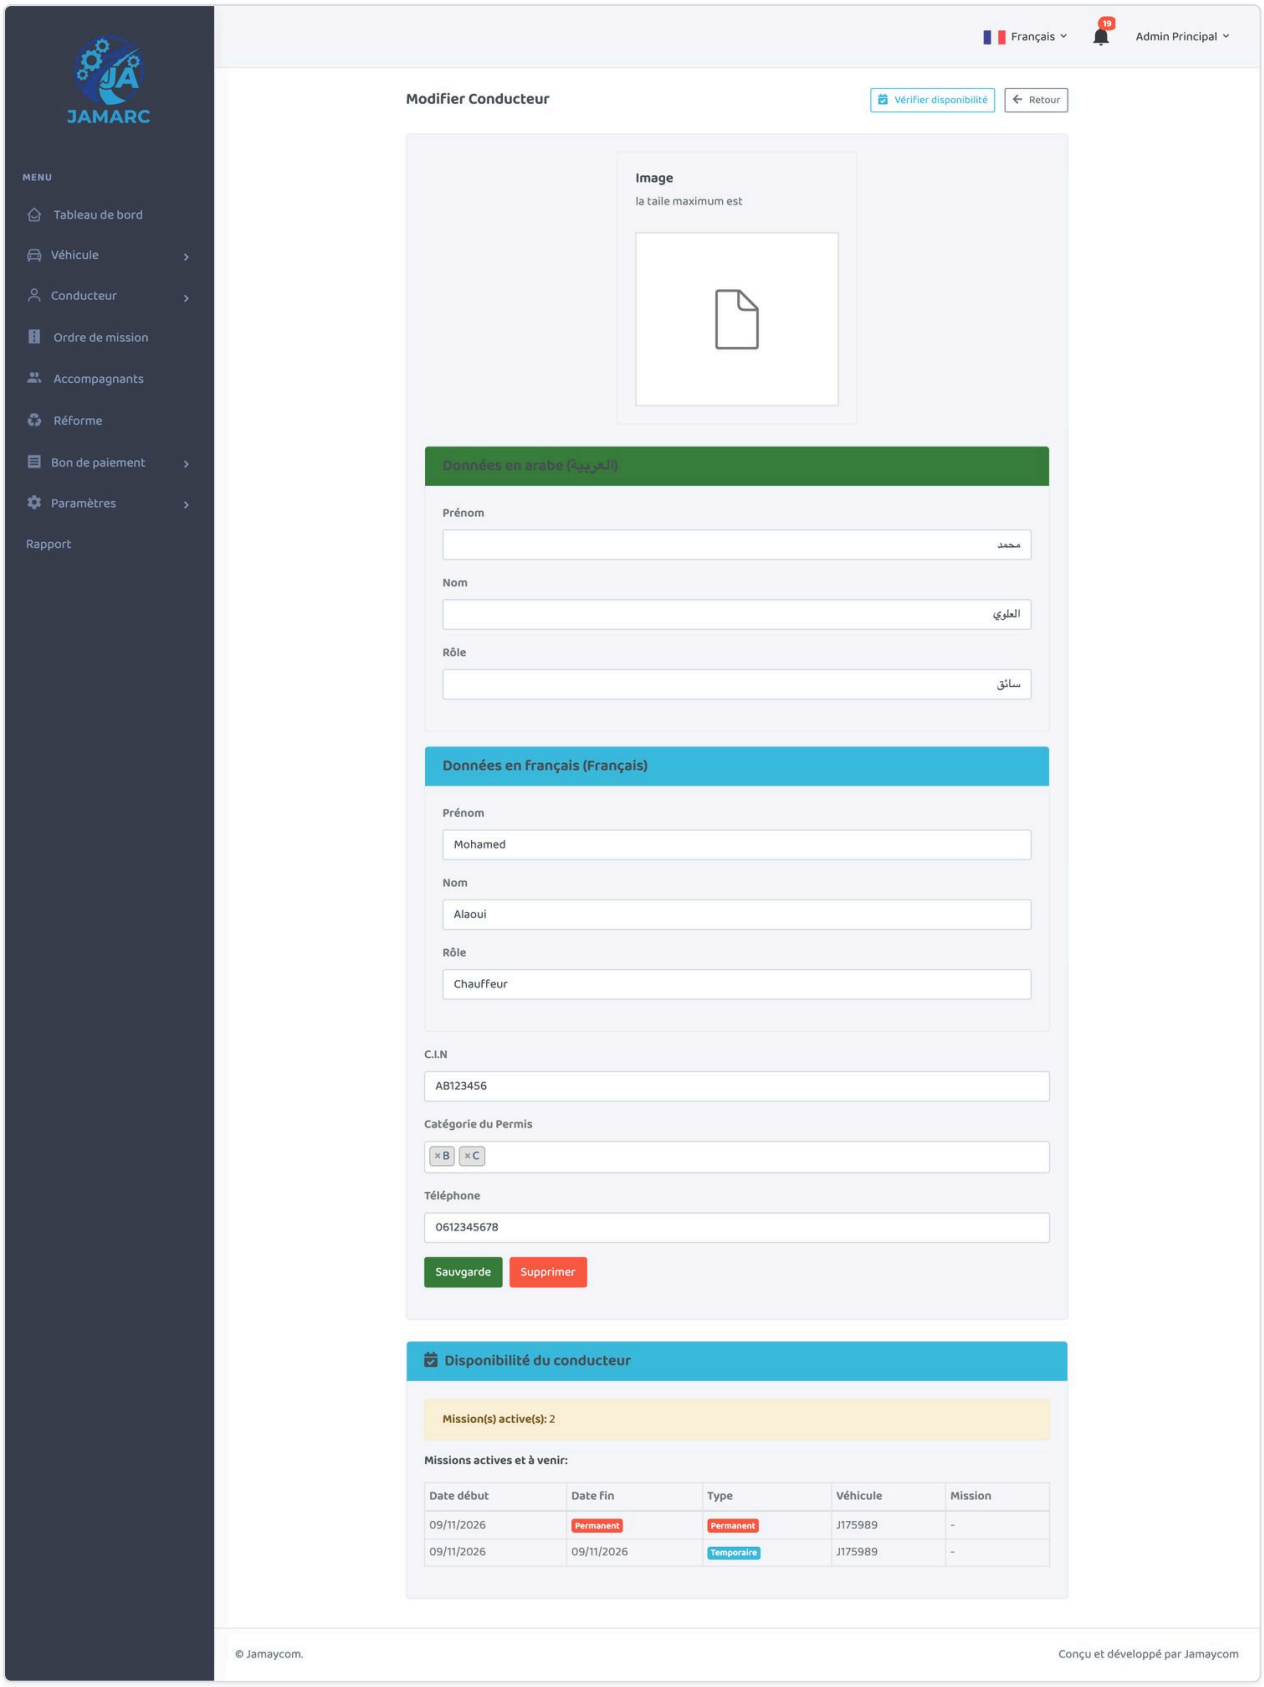


Figure 17 : Modification d'un conducteur

6.5 Vérifier la disponibilité

Menu : **Conducteur → Vérifier la disponibilité**.

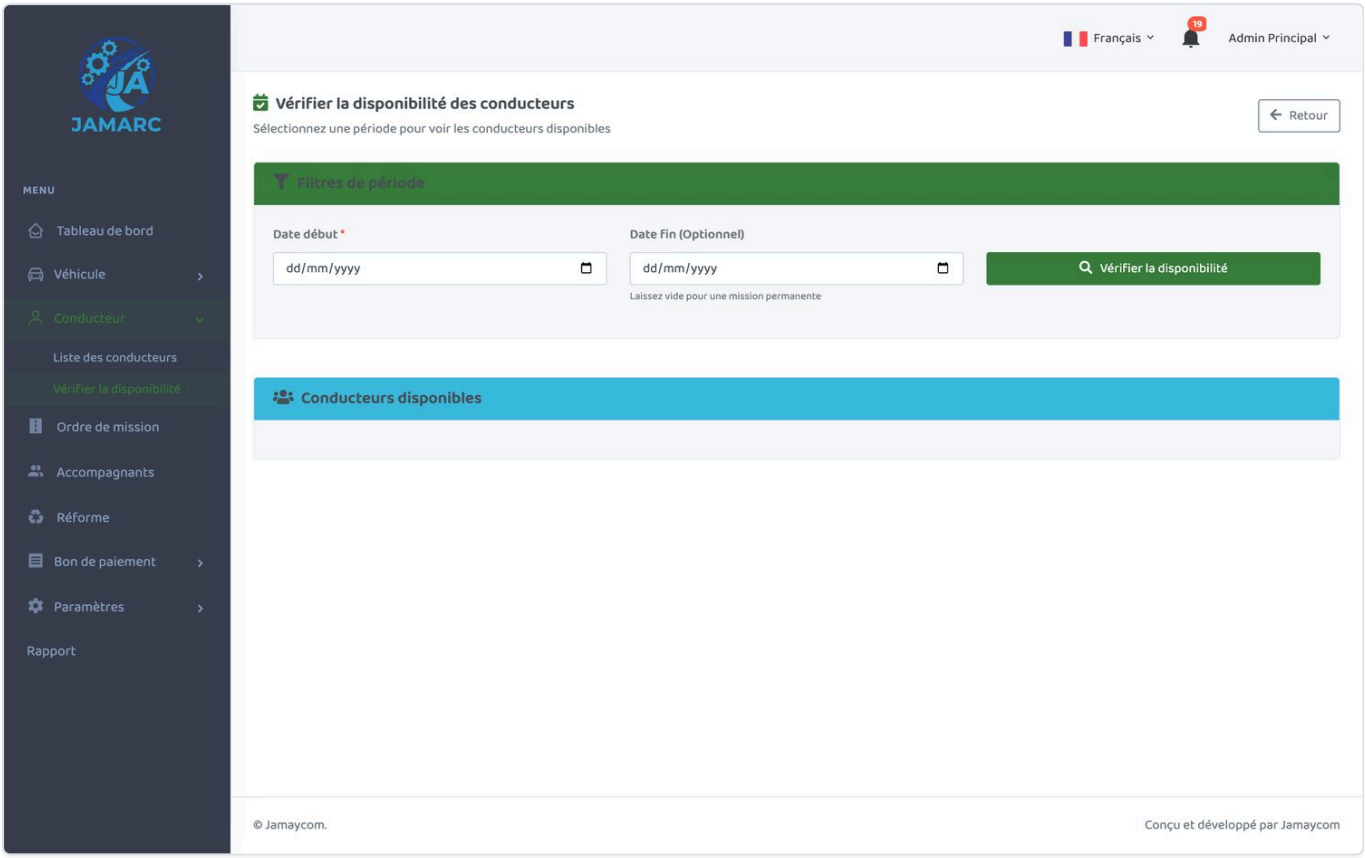


Figure 18 : Vérification de la disponibilité des conducteurs

1. Saisir la date de début (obligatoire).
2. Saisir la date de fin, ou la laisser vide pour une mission permanente.
3. Cliquer sur « Vérifier la disponibilité » pour afficher les conducteurs disponibles.

Règle : un conducteur est indisponible s'il a un ordre de mission non terminé qui chevauche la période demandée. Une mission permanente bloque le conducteur à partir de sa date de début, sans fin.

7 Ordres de mission

7.1 Liste des ordres de mission

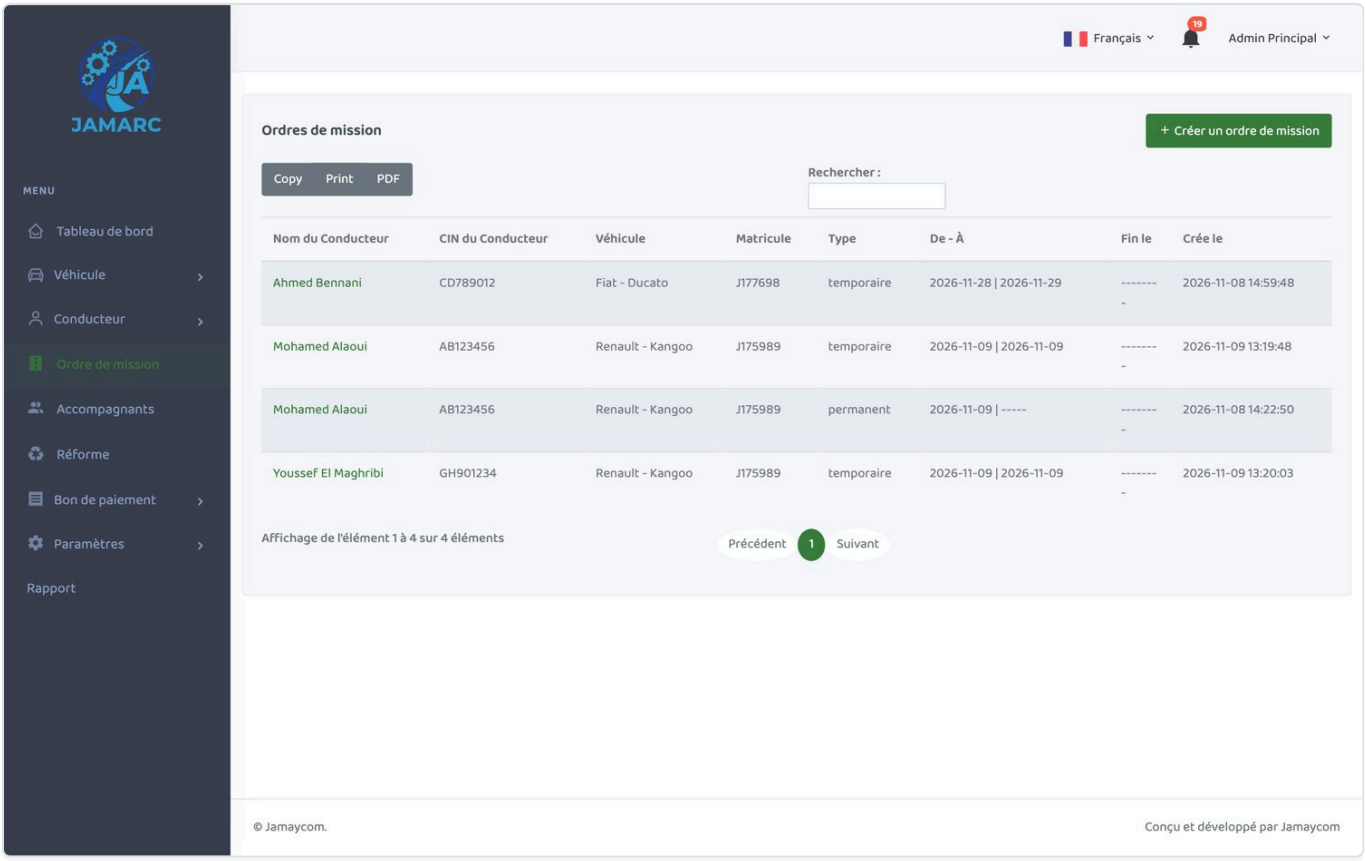


Figure 19 : Liste des ordres de mission

Colonnes : nom complet du conducteur, CIN, véhicule et matricule, type (ponctuel ou permanent), période (du – au), date de fin et date de création. Un clic sur le nom du conducteur ouvre la page de modification et d'impression. Le bouton « Créer un ordre de mission » est en haut.

7.2 Créer un ordre de mission

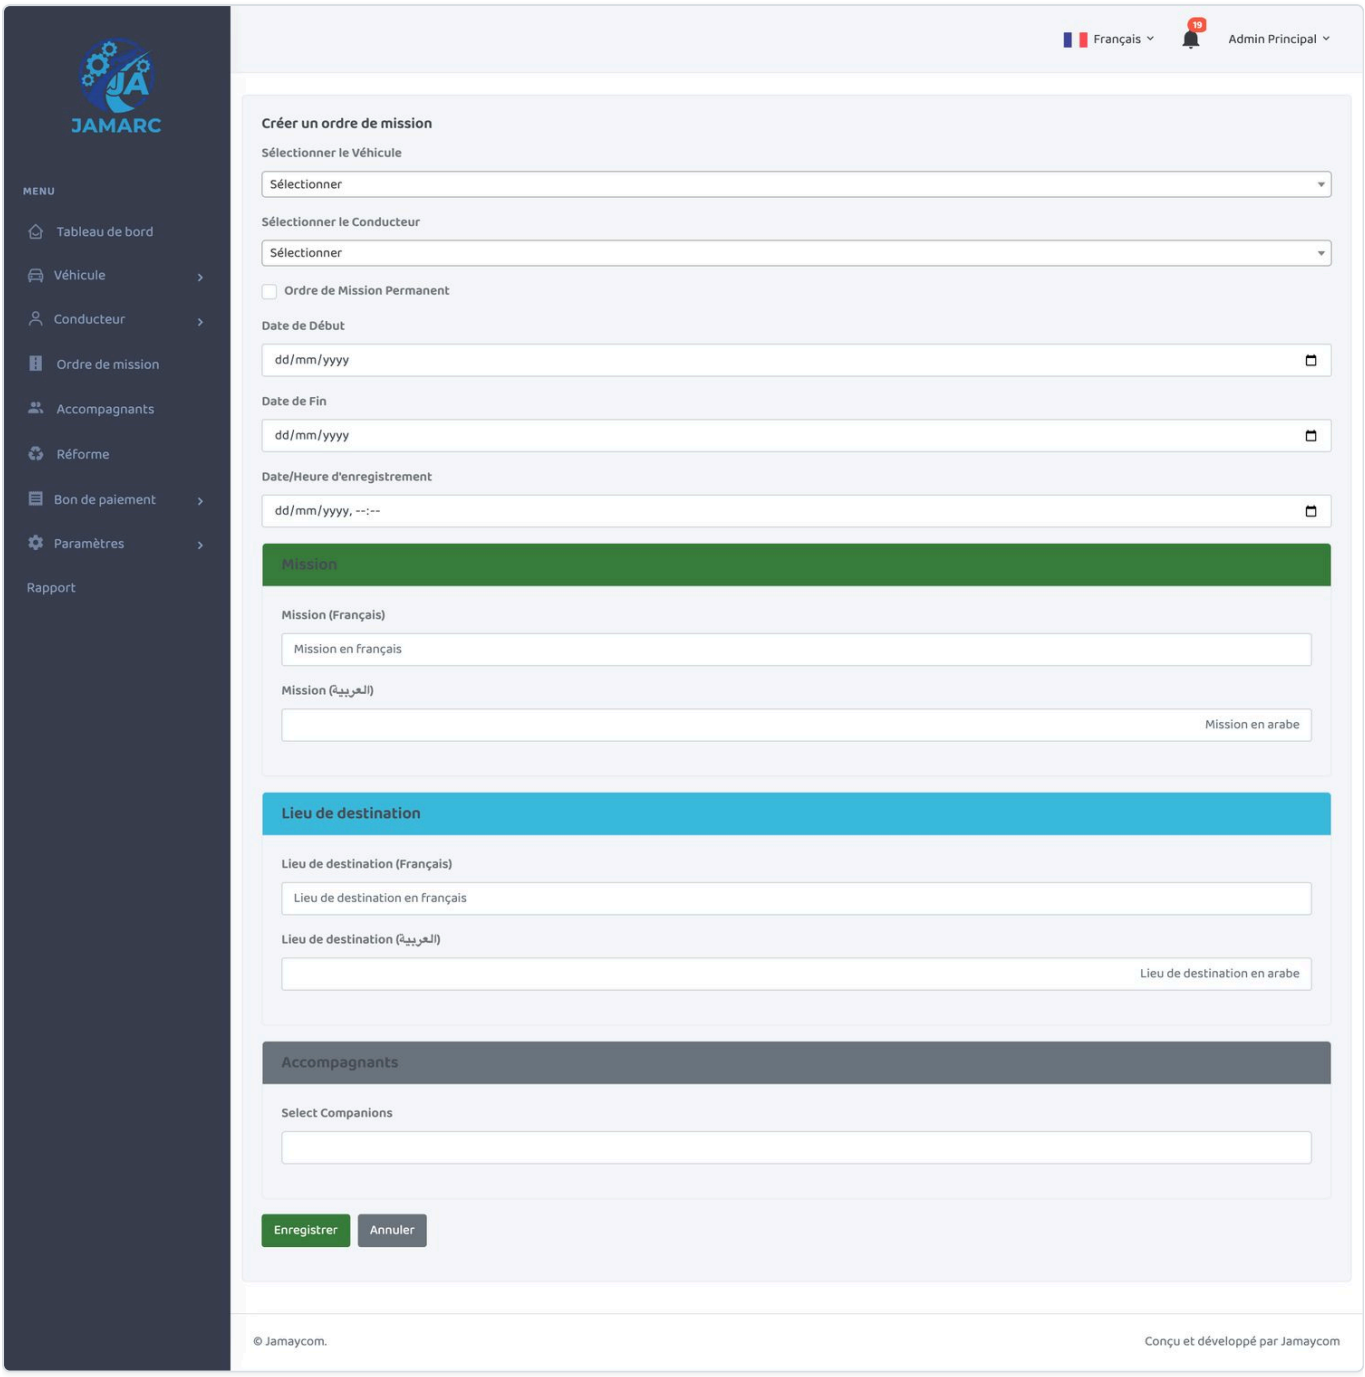


Figure 20 : Formulaire de création d'un ordre de mission

Champ	Remarques
Véhicule *	Véhicule affecté à la mission.
Conducteur *	Conducteur chargé de la mission.
Ordre de mission permanent	Coché : mission sans date de fin (autorisation annuelle de se déplacer dans toutes les directions).
Date de début *, Date de fin	La date de fin ne concerne que les missions ponctuelles.

Champ	Remarques
Date / heure d'enregistrement	Imprimée sur le document.
Mission (français / arabe)	Objet de la mission, ex. : réunion à la province.
Lieu de destination (français / arabe)	Ex. : Rabat.
Accompagnants	Une ou plusieurs personnes de la liste des accompagnants (chapitre 8).

7.3 Modifier un ordre et enregistrer le retour

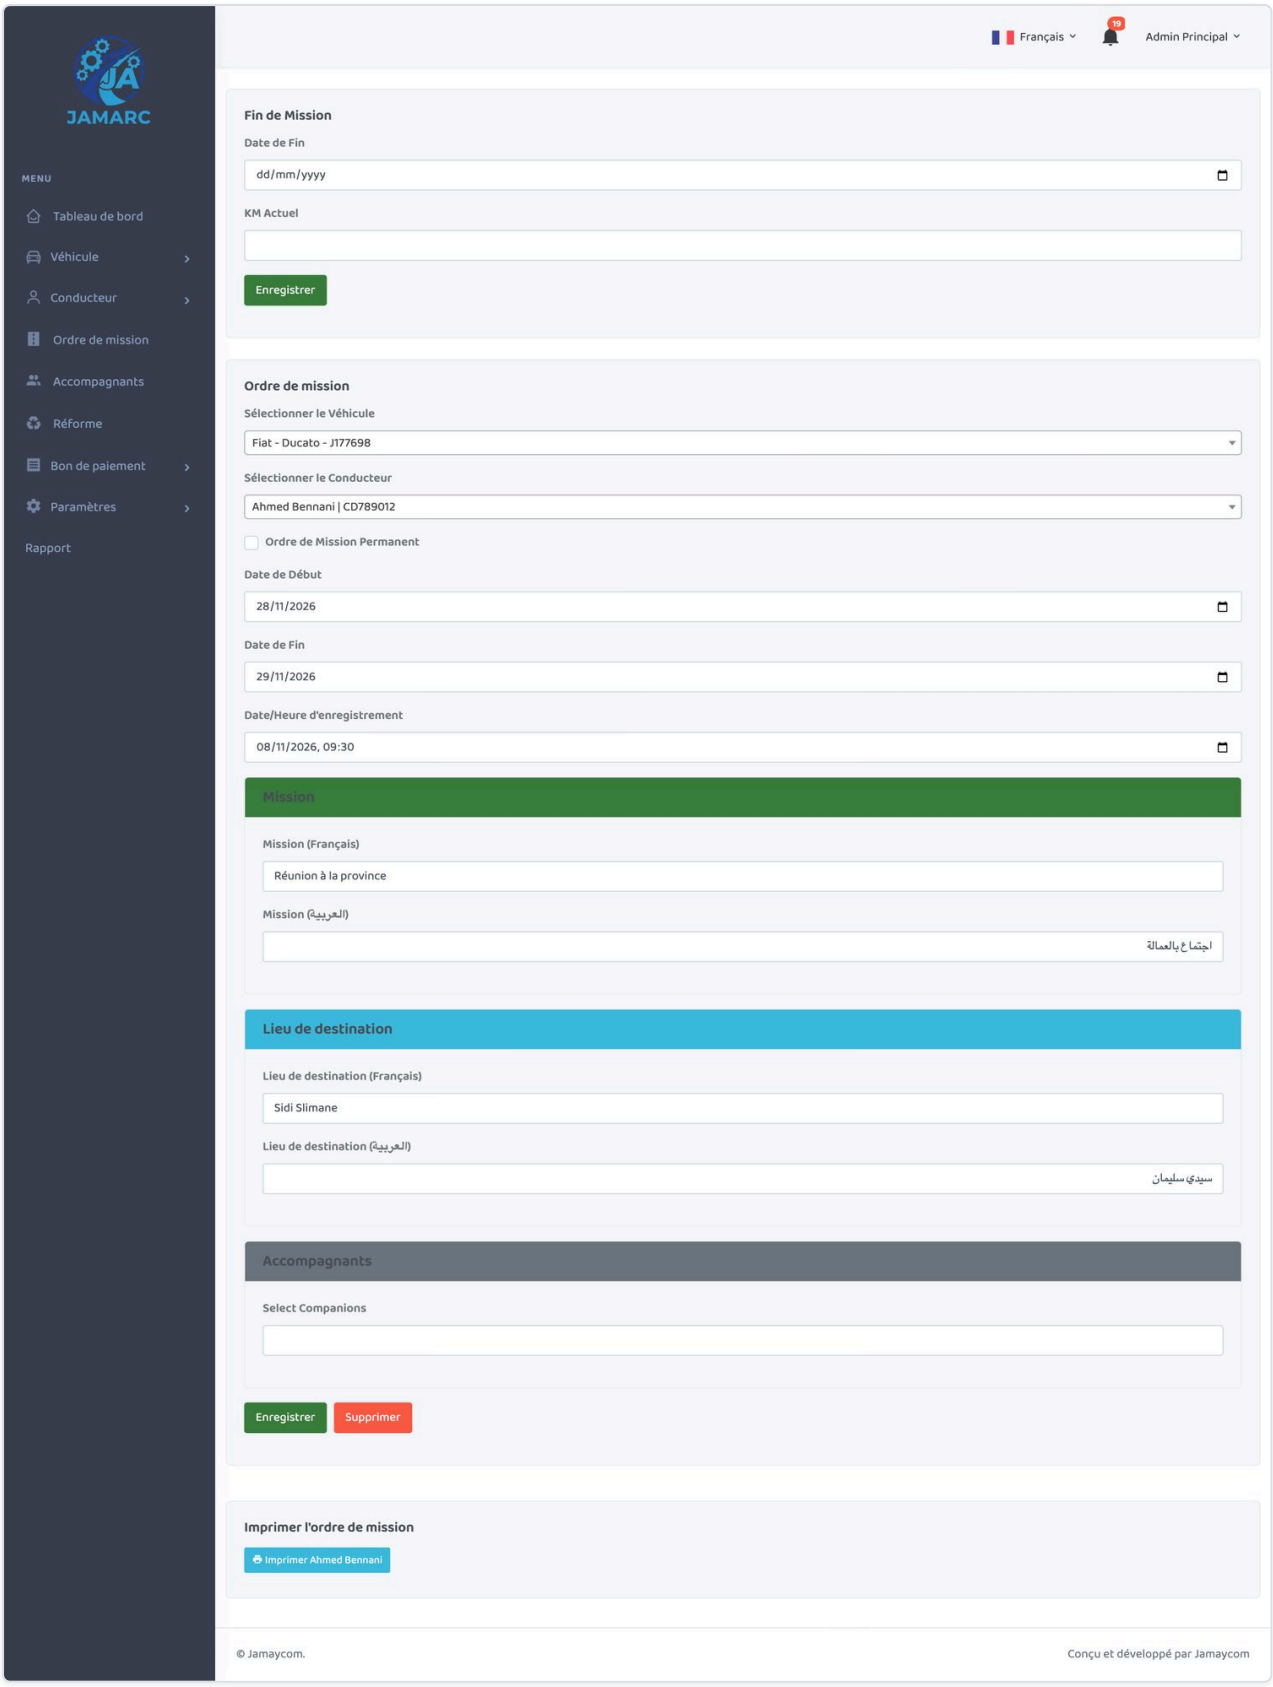


Figure 21 : Modification d'un ordre de mission ponctuel avec « Fin de Mission » et impression

La page comporte trois parties :

- **Fin de Mission :** au retour du véhicule, saisir la date de fin et le kilométrage actuel puis « Enregistrer ». L'ordre est clôturé et le compteur du véhicule mis à jour.
- **Ordre de mission :** mêmes champs que la création, avec le bouton « Supprimer ».
- **Imprimer l'ordre de mission :** un bouton pour le conducteur et un pour chaque accompagnant.


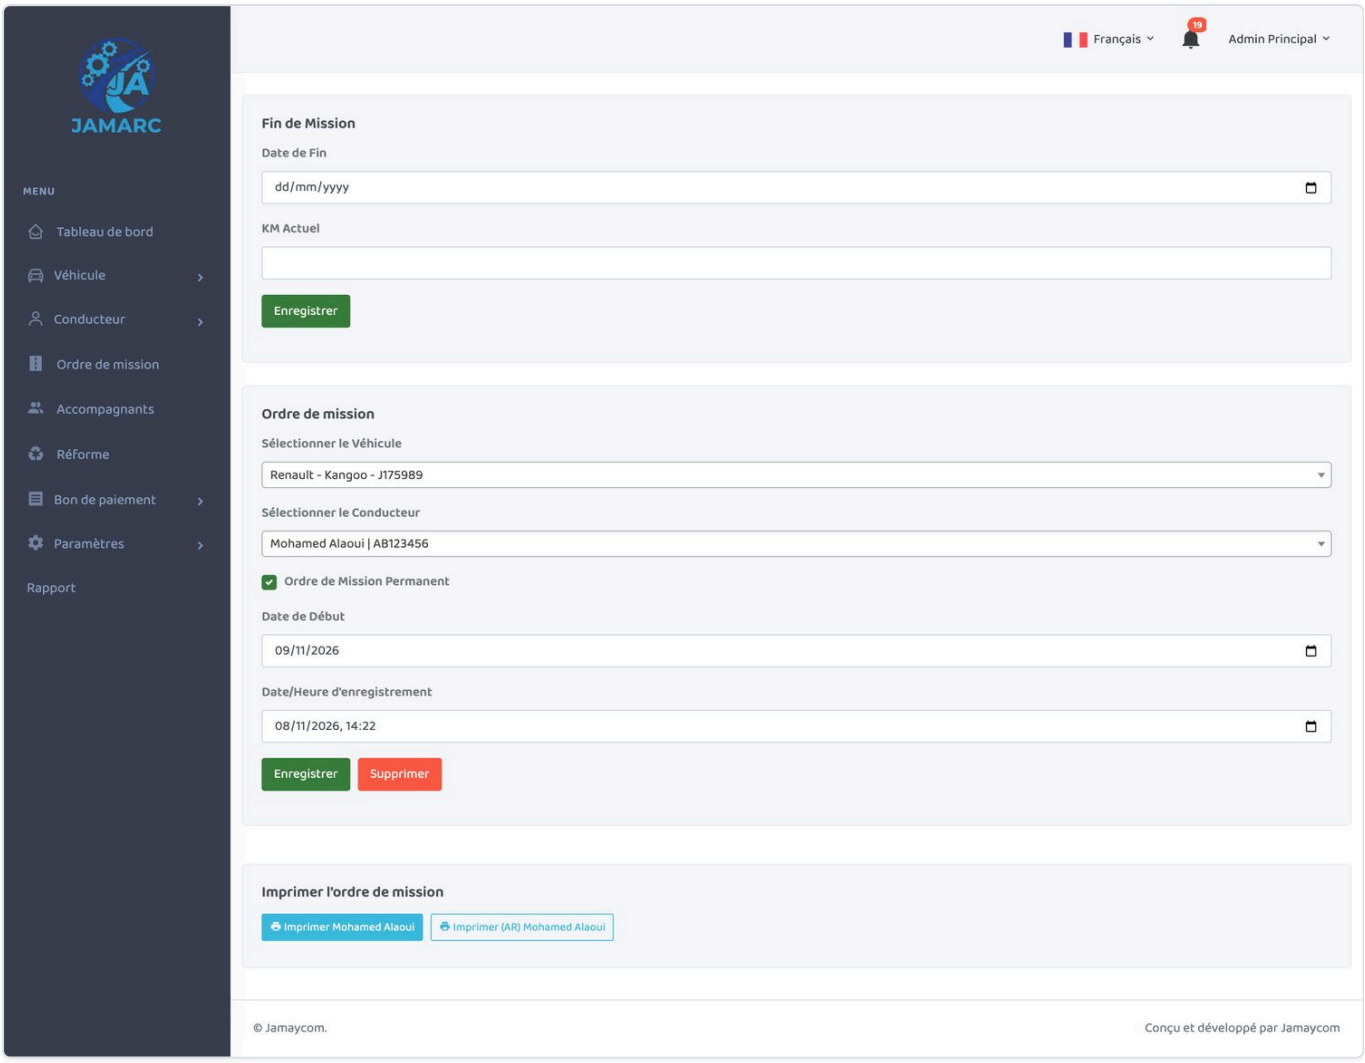


Figure 22 : Modification d'un ordre de mission permanent

7.4 Impression de l'ordre de mission

Le document est généré en PDF avec l'en-tête administratif. Les ordres de mission **permanents** existent en français et en arabe, les ordres ponctuels en version bilingue. Un exemplaire peut être imprimé pour chaque accompagnant.

> **Remarque :** Les noms des administrations territoriales sont masqués dans les exemples ci-dessous ; ils se règlent pour chaque organisme dans le fichier `.env` et la page des paramètres généraux.

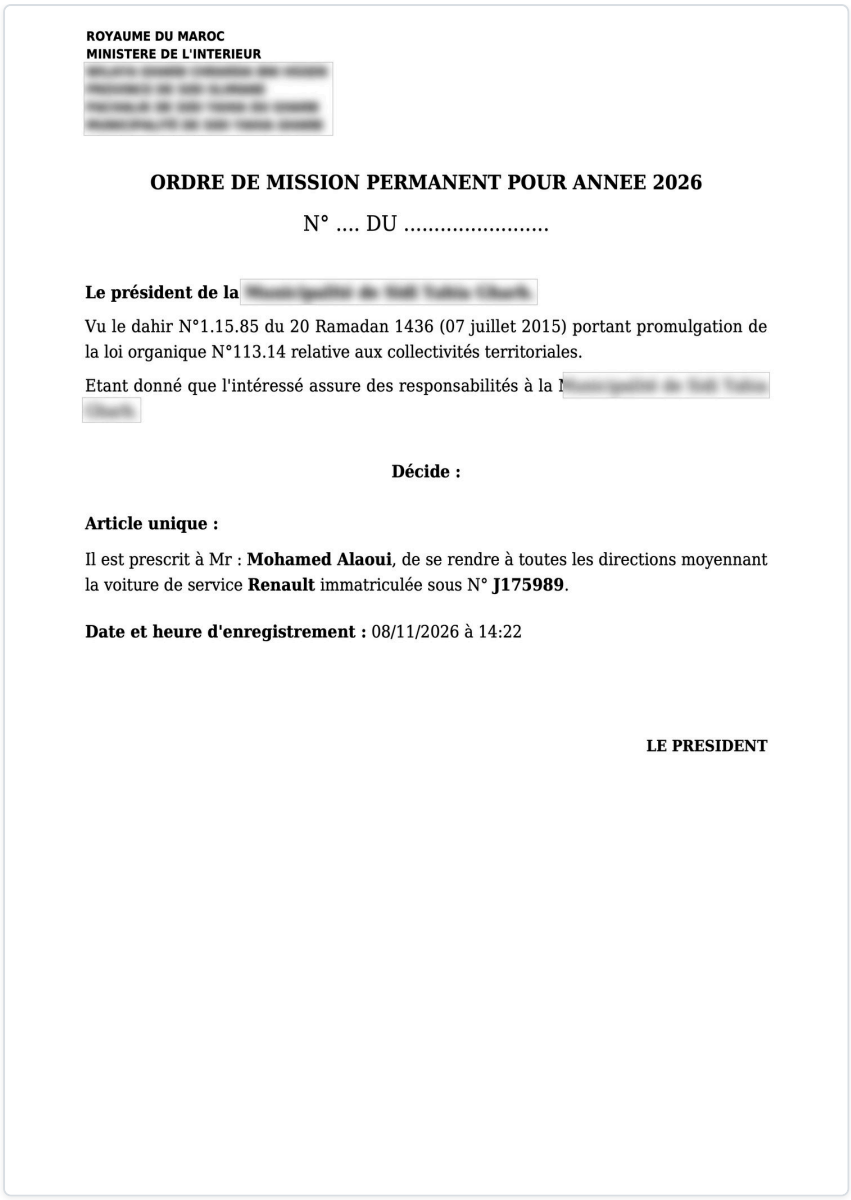

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
[redacted]

ORDRE DE MISSION PERMANENT POUR ANNEE 2026

N° .... DU .....

Le président de la [redacted]

Vu le dahir N°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique N°113.14 relative aux collectivités territoriales.

Etant donné que l'intéressé assure des responsabilités à la [redacted]

Décide :


Article unique :

Il est prescrit à Mr : **Mohamed Alaoui**, de se rendre à toutes les directions moyennant la voiture de service **Renault** immatriculée sous N° **J175989**.

Date et heure d'enregistrement : 08/11/2026 à 14:22

LE PRESIDENT

Figure 23 : Ordre de mission permanent — version française

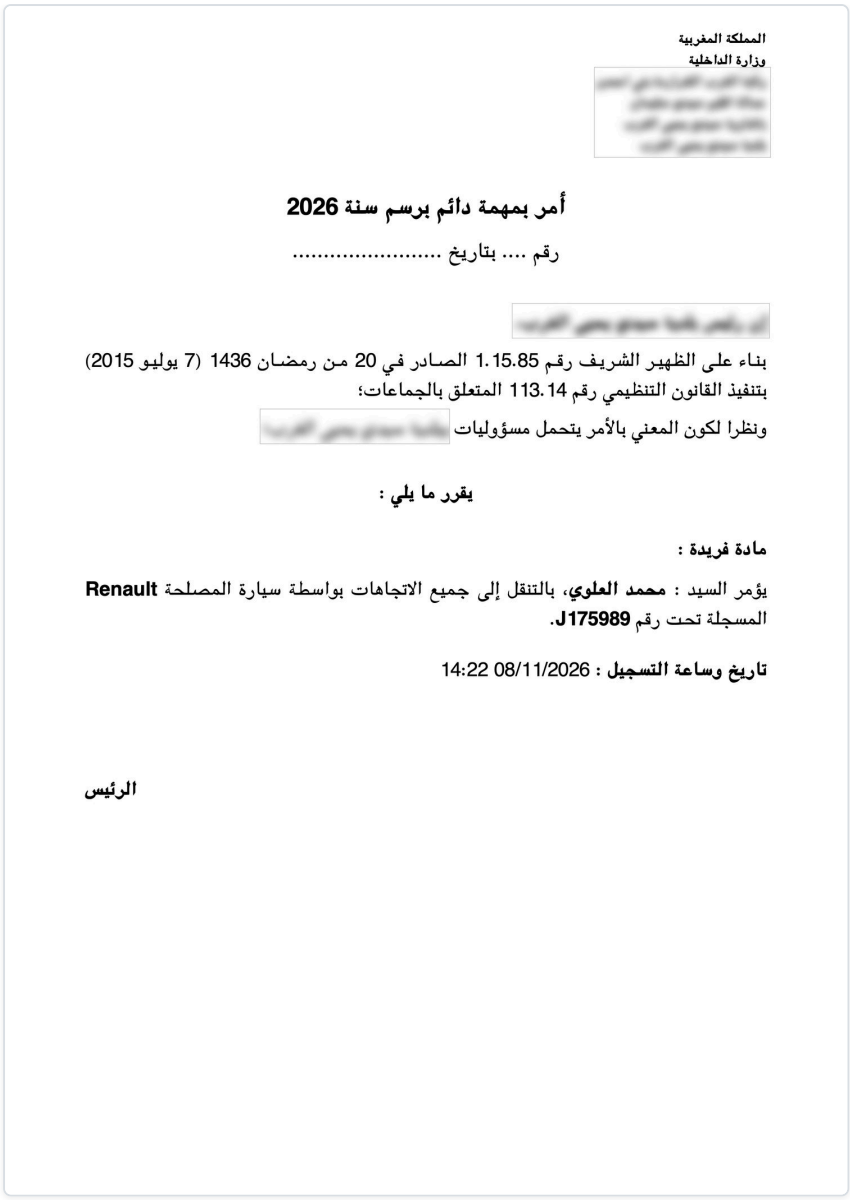

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

أمر بمهمة دائم برسم سنة 2026

رقم .... بتاريخ .....

بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛

ونظرا لكون المعني بالأمر يتحمل مسؤوليات

يقرر ما يلي :


مادة فريدة :

يؤمر السيد : **محمد العلوي**، بالتنقل إلى جميع الاتجاهات بواسطة سيارة المصلحة **Renault** المسجلة تحت رقم **J175989**.

تاريخ وساعة التسجيل : 08/11/2026 14:22

الرئيس

Figure 24 : Ordre de mission permanent — version arabe

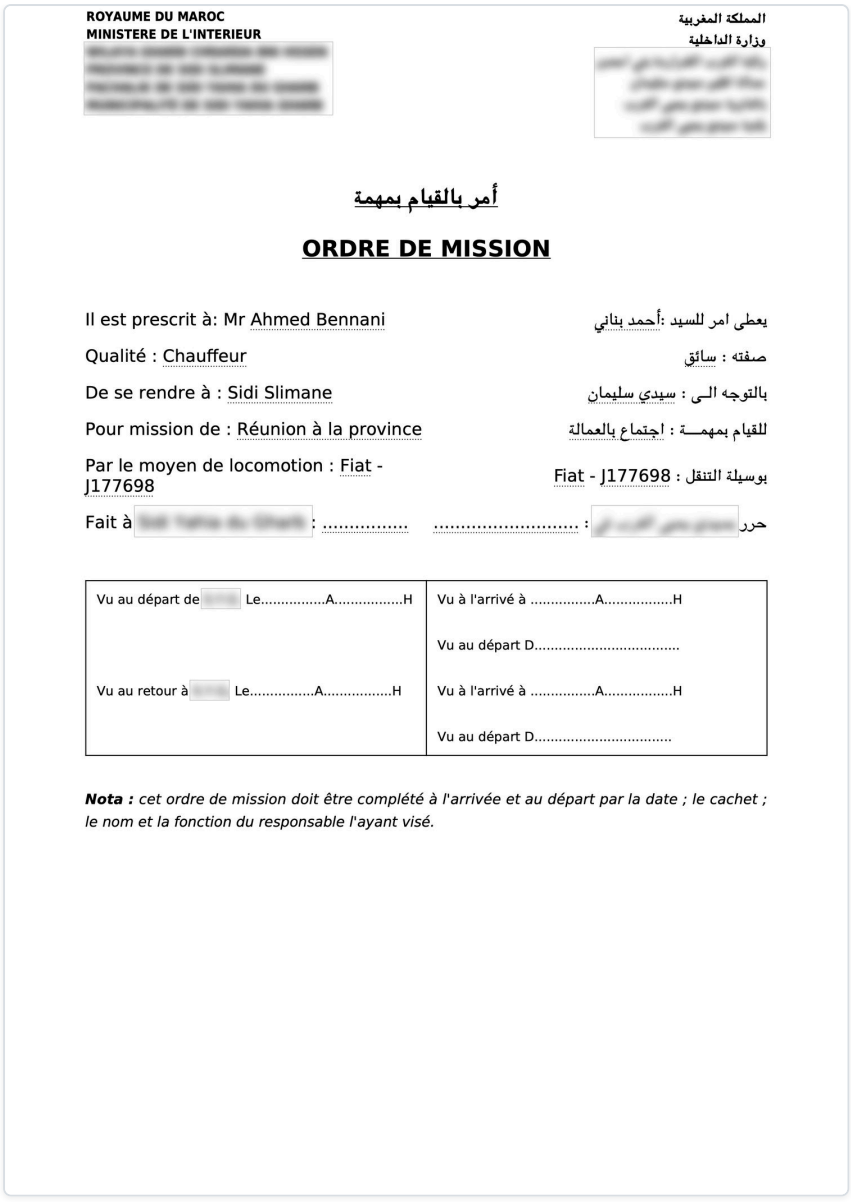

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

أمر بالقيام بمهمة

ORDRE DE MISSION

Il est prescrit à: Mr Ahmed Bennani — يعطى امر للسيد :أحمد بناني

Qualité : Chauffeur — صفته : سائق

De se rendre à : Sidi Slimane — بالتوجه الـى : سيدي سليمان

Pour mission de : Réunion à la province — للقيام بمهمـــة : اجتماع بالعمالة

Par le moyen de locomotion : Fiat - J177698 — بوسيلة التنقل : Fiat - J177698

Fait à [illegible] : .... : حرر [illegible]

Vu au départ de [illegible] Le.....A.....H	Vu à l'arrivé à .....A.....H Vu au départ D.....
Vu au retour à [illegible] Le.....A.....H	Vu à l'arrivé à .....A.....H Vu au départ D.....

Nota : *cet ordre de mission doit être complété à l'arrivée et au départ par la date ; le cachet ; le nom et la fonction du responsable l'ayant visé.*

Figure 25 : Ordre de mission ponctuel

8 Accompagnants

Les accompagnants sont les agents ou personnes qui accompagnent le conducteur en mission. Un ordre de mission peut être imprimé au nom de chacun.

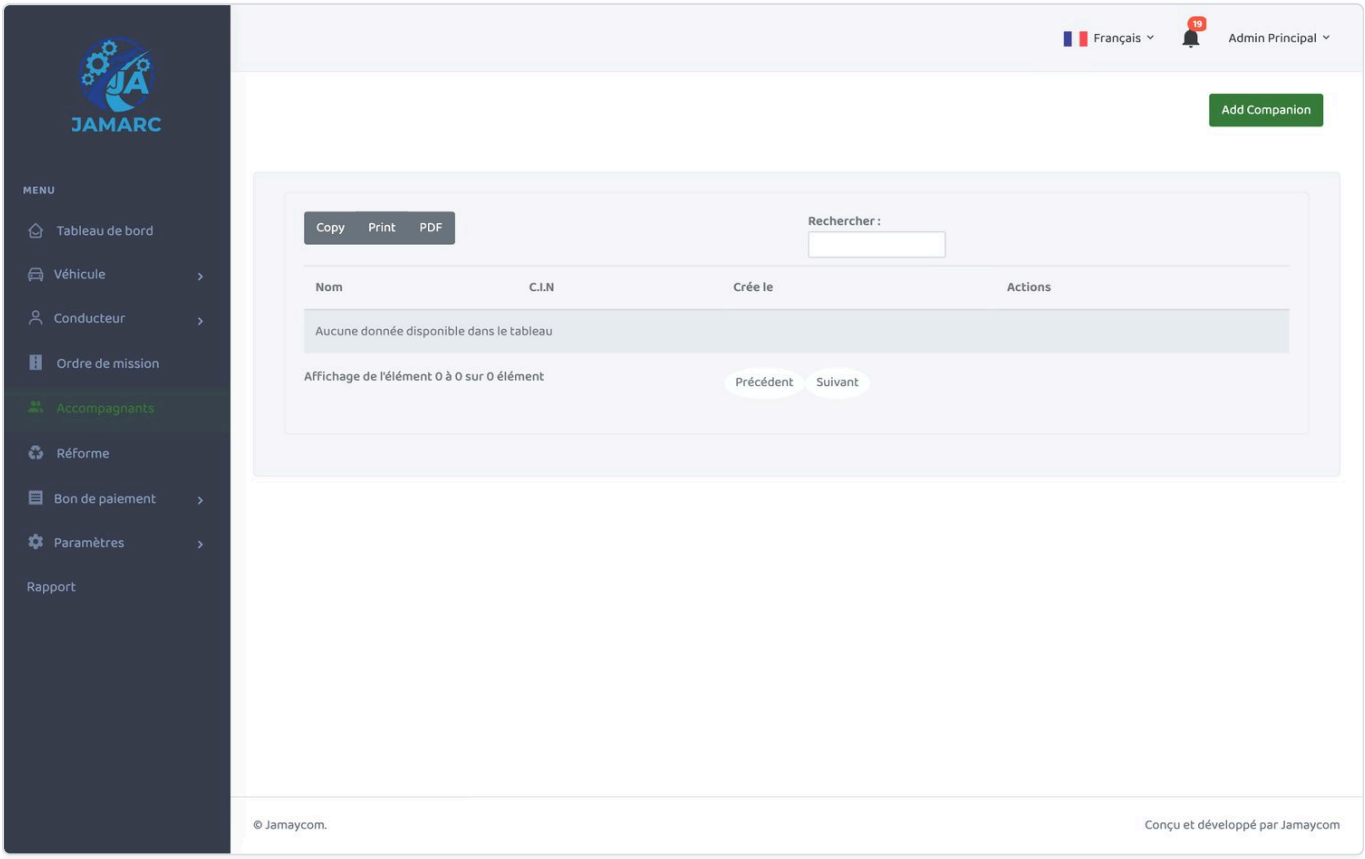


Figure 26 : Liste des accompagnants

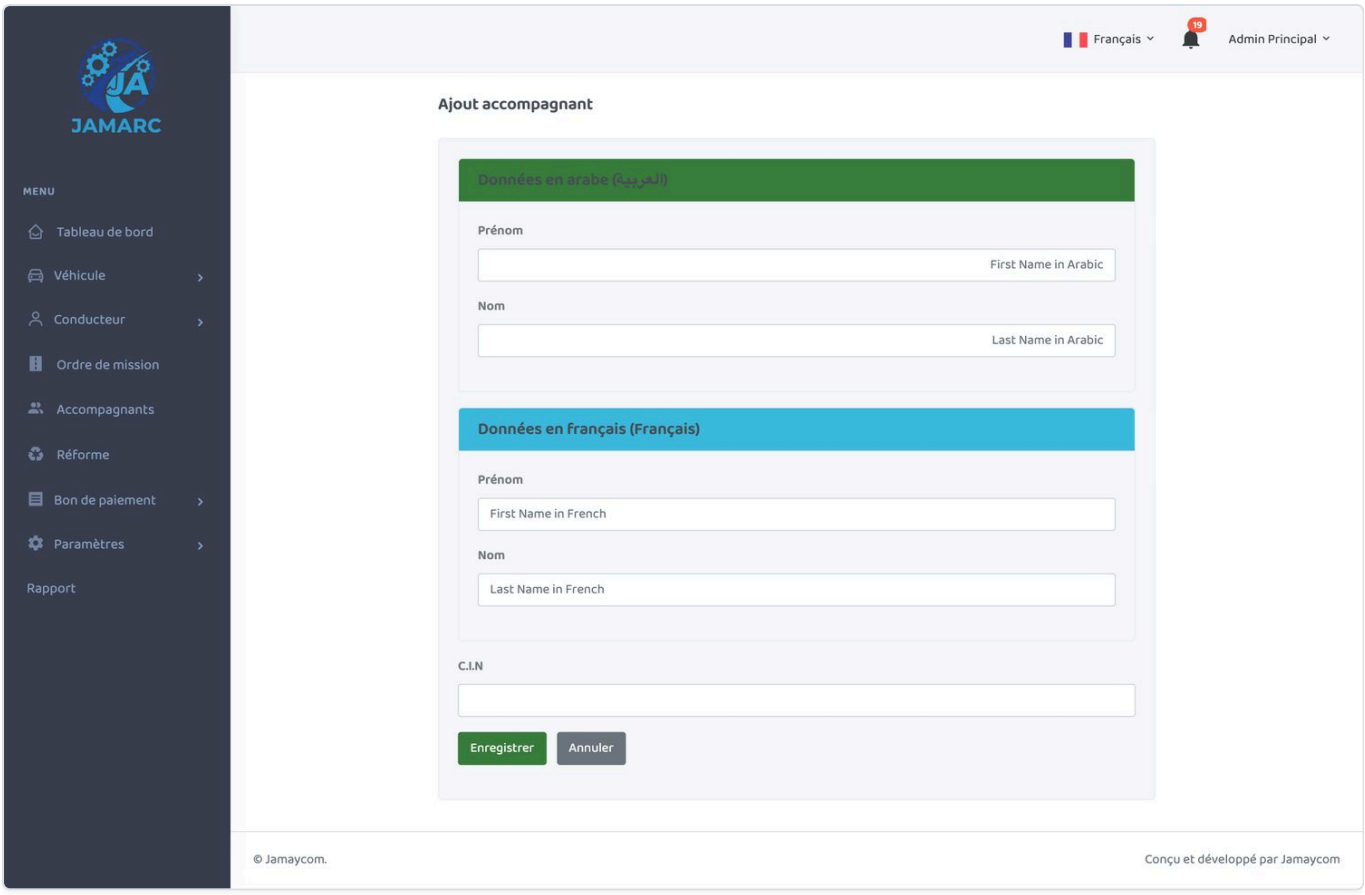


Figure 27 : Ajout d'un accompagnant

Champ	Remarques
Prénom et nom en arabe	Pour les documents en arabe.
Prénom et nom en français	Pour les documents en français.
CIN	Numéro de la carte nationale.

9 Stock

9.1 Gestion du stock

Menu : **Stock → Gestion du stock**.

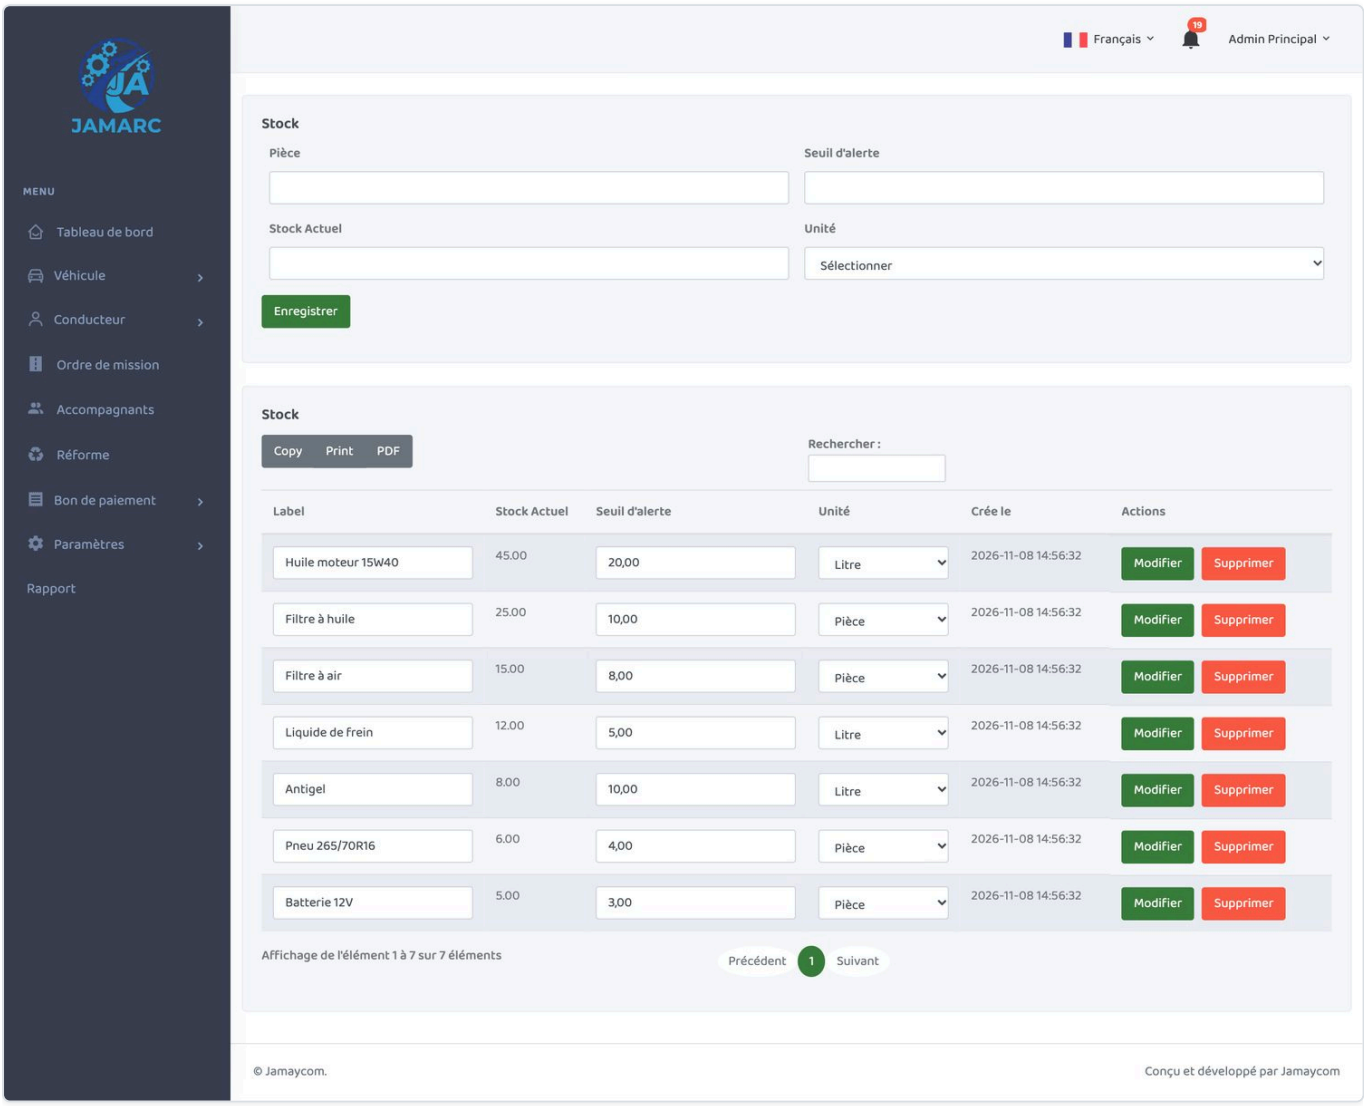


Figure 28 : Gestion du stock

Nouvel article : dans le formulaire du haut, saisir le nom de la pièce, le seuil d'alerte, le stock actuel et l'unité (litre, pièce…), puis « Enregistrer ».

Modification directe : dans le tableau, le nom, le seuil et l'unité se modifient sur la ligne puis « Mettre à jour », ou l'article peut être supprimé.

> **Remarque :** Quand la quantité actuelle devient inférieure ou égale au seuil d'alerte, une notification apparaît dans la cloche.

9.2 Entrée de stock

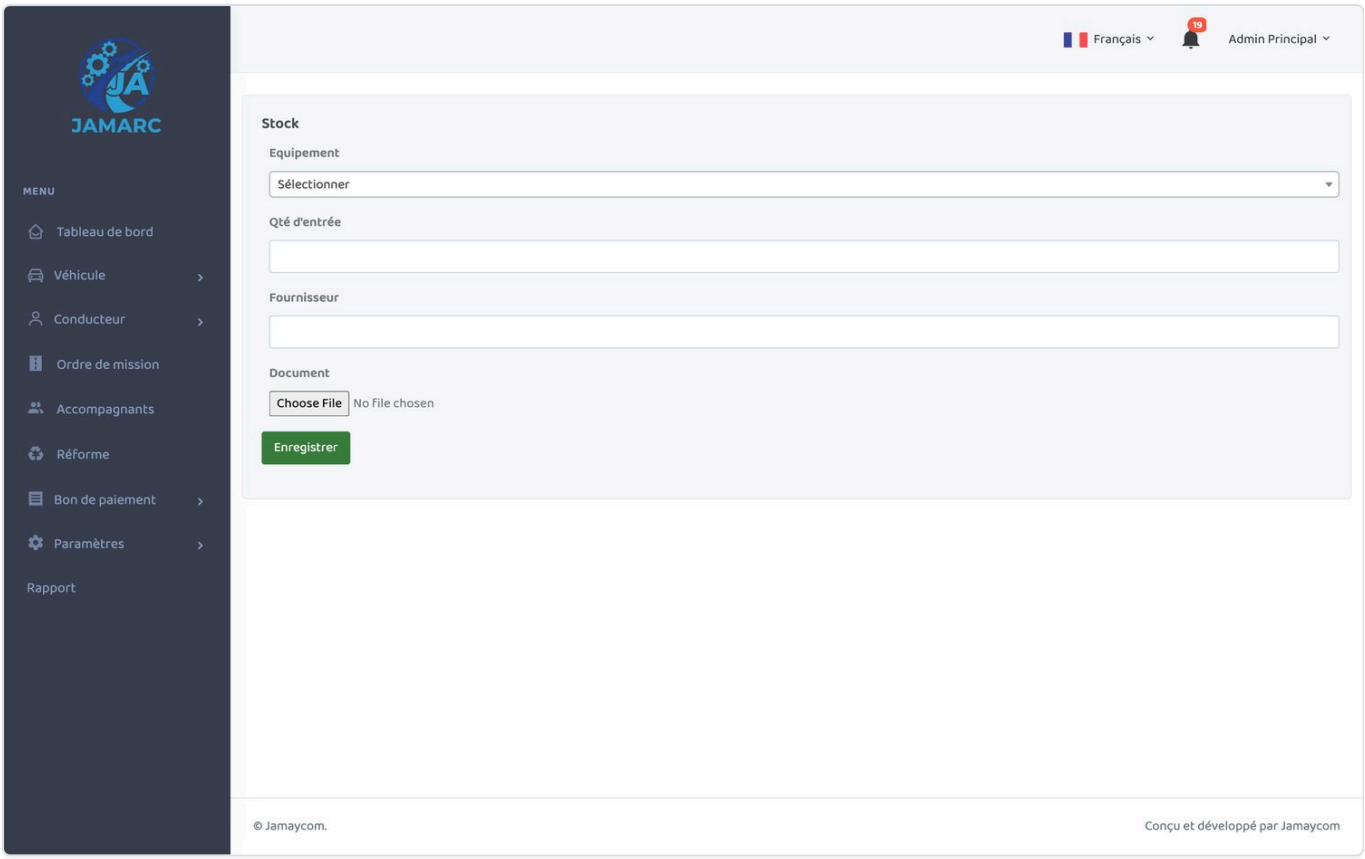


Figure 29 : Enregistrement d'une entrée en stock

1. Choisir l'article.
2. Saisir la quantité entrée.
3. Saisir le fournisseur (obligatoire).
4. Joindre le document (facture ou bon) si besoin, puis « Enregistrer ».

La quantité est ajoutée au stock actuel et enregistrée dans l’historique.

9.3 Historique du stock

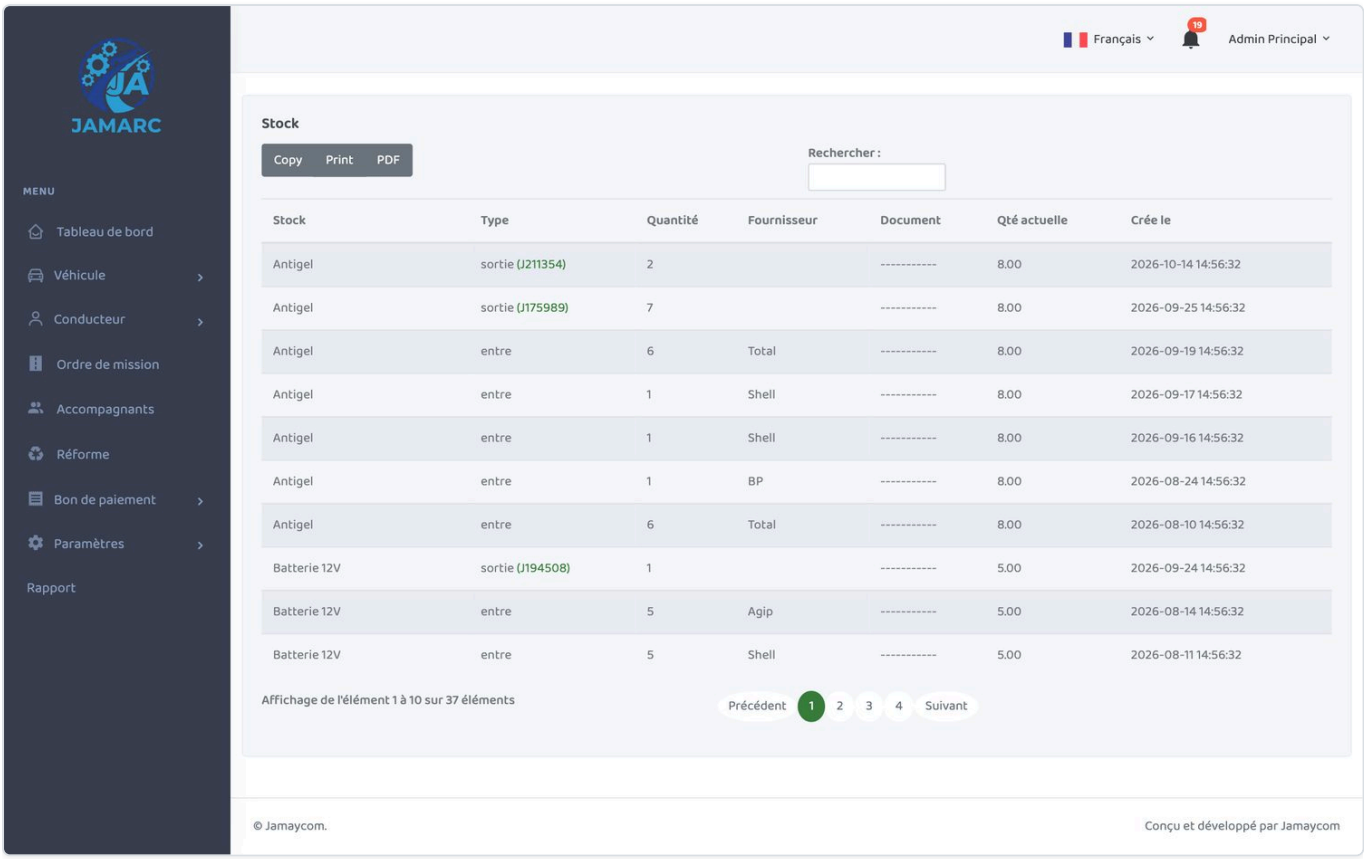


Figure 30 : Historique des mouvements de stock

Tous les mouvements : article, type (« entre » pour une entrée, « sortie » avec le matricule du véhicule concerné), quantité, fournisseur, document, quantité restante après le mouvement et date.

10 Bons de paiement

Les bons de paiement enregistrent chaque dépense liée à un véhicule. Chaque bon appartient à une catégorie, et certaines catégories mettent à jour automatiquement les données du véhicule.

10.1 Catégories

Catégorie	Effet automatique
Bon pour Carburant	Calcule les litres (montant ÷ prix du litre) et met à jour le kilométrage / les heures du véhicule. Sert au calcul de la consommation.
Entretien	Peut être lié à la vidange et/ou à la chaîne de distribution : l'intervention est ajoutée à l'historique et le prochain kilométrage calculé.
Vidange	Enregistre la vidange et calcule le prochain kilométrage (seuil de vidange obligatoire).
Lavage, Lubrifiant, Réparation	Enregistrement de la dépense uniquement.
Achat pièces de rechange	Enregistrement de la dépense uniquement.
Rechange pneu	Choix d'un ou plusieurs pneus (obligatoire) avec nouveau seuil : le changement est enregistré et le prochain kilométrage calculé pour chaque pneu.
Frais d'immatriculation	Enregistrement de la dépense uniquement.
Visite technique	Date d'expiration de la visite technique obligatoire, utilisée dans les alertes.
Assurance	Date d'expiration de l'assurance obligatoire, utilisée dans les alertes.
Autre	Enregistrement de la dépense uniquement.

10.2 Liste des bons de paiement

Menu : **Bon de paiement** puis la catégorie.

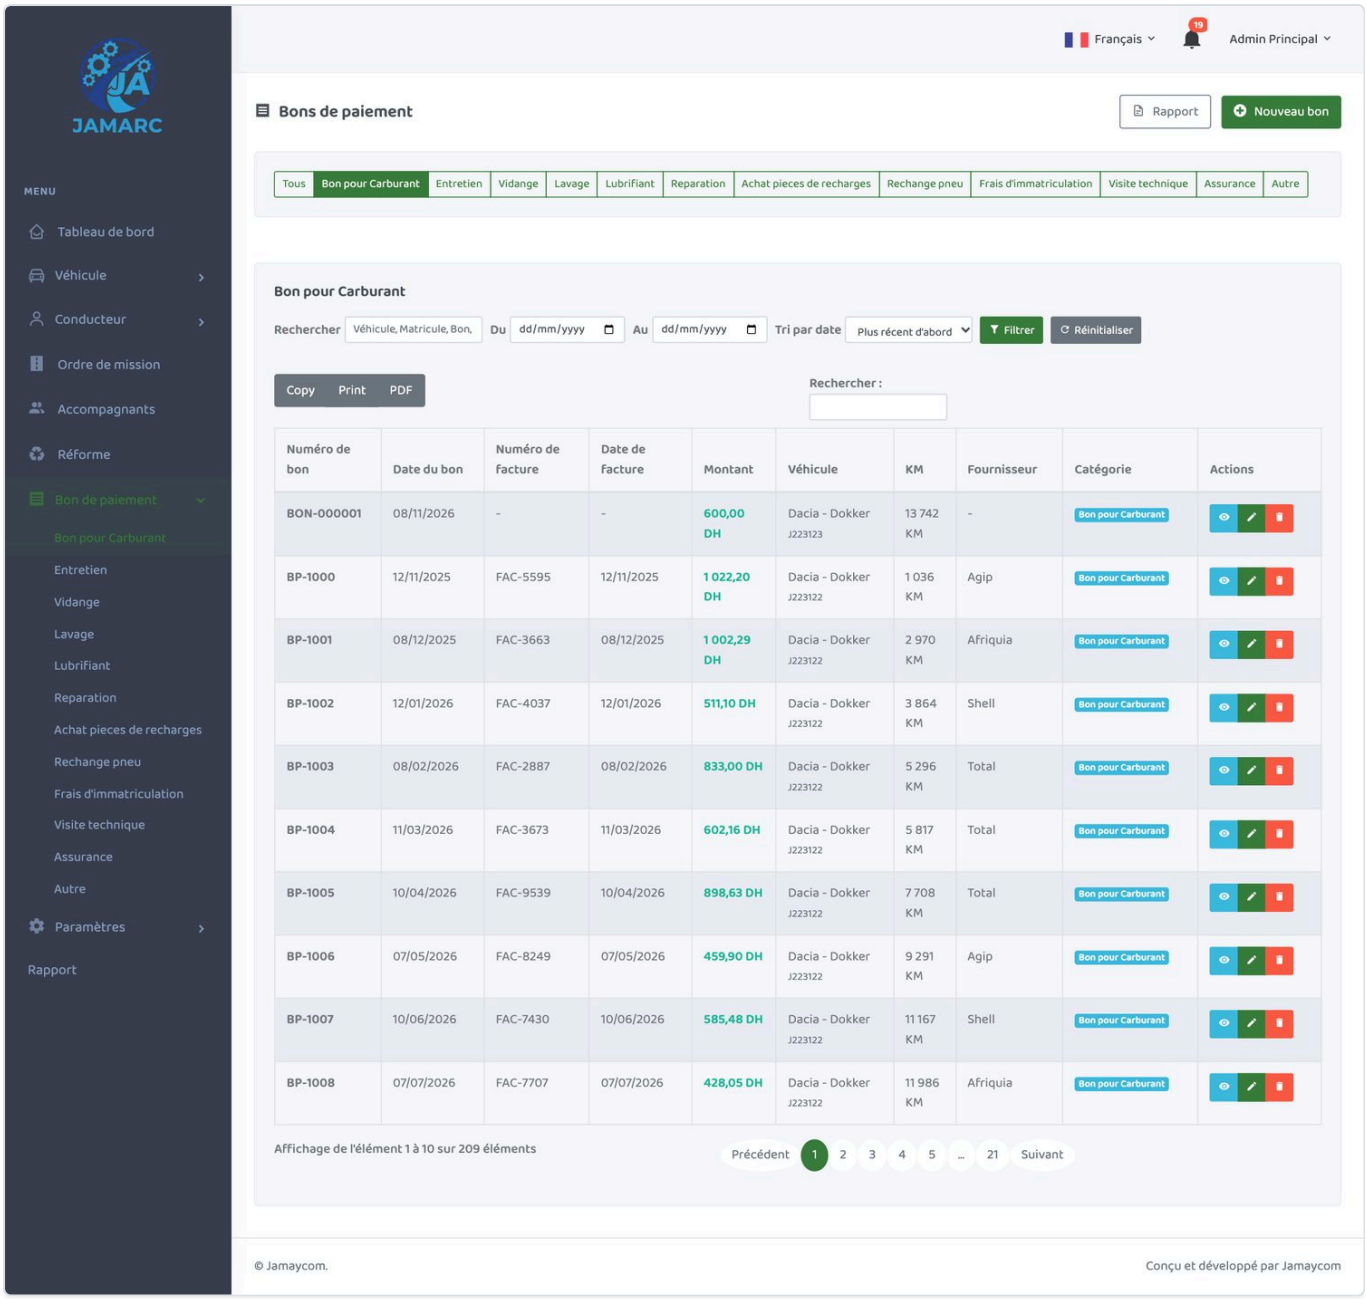


Figure 31 : Liste des bons de paiement — catégorie carburant

En haut : boutons de navigation entre les catégories (Tous + 12 catégories), « Nouveau bon » et « Rapport ». Ensuite : recherche (véhicule, matricule, numéro de bon), période (Du / Au), tri par date, « Filtrer » et « Réinitialiser ». Le tableau affiche : numéro du bon, date du bon, numéro et date de facture, montant, véhicule, kilométrage, fournisseur, catégorie et les boutons voir, modifier et supprimer.

10.3 Créer un bon de paiement

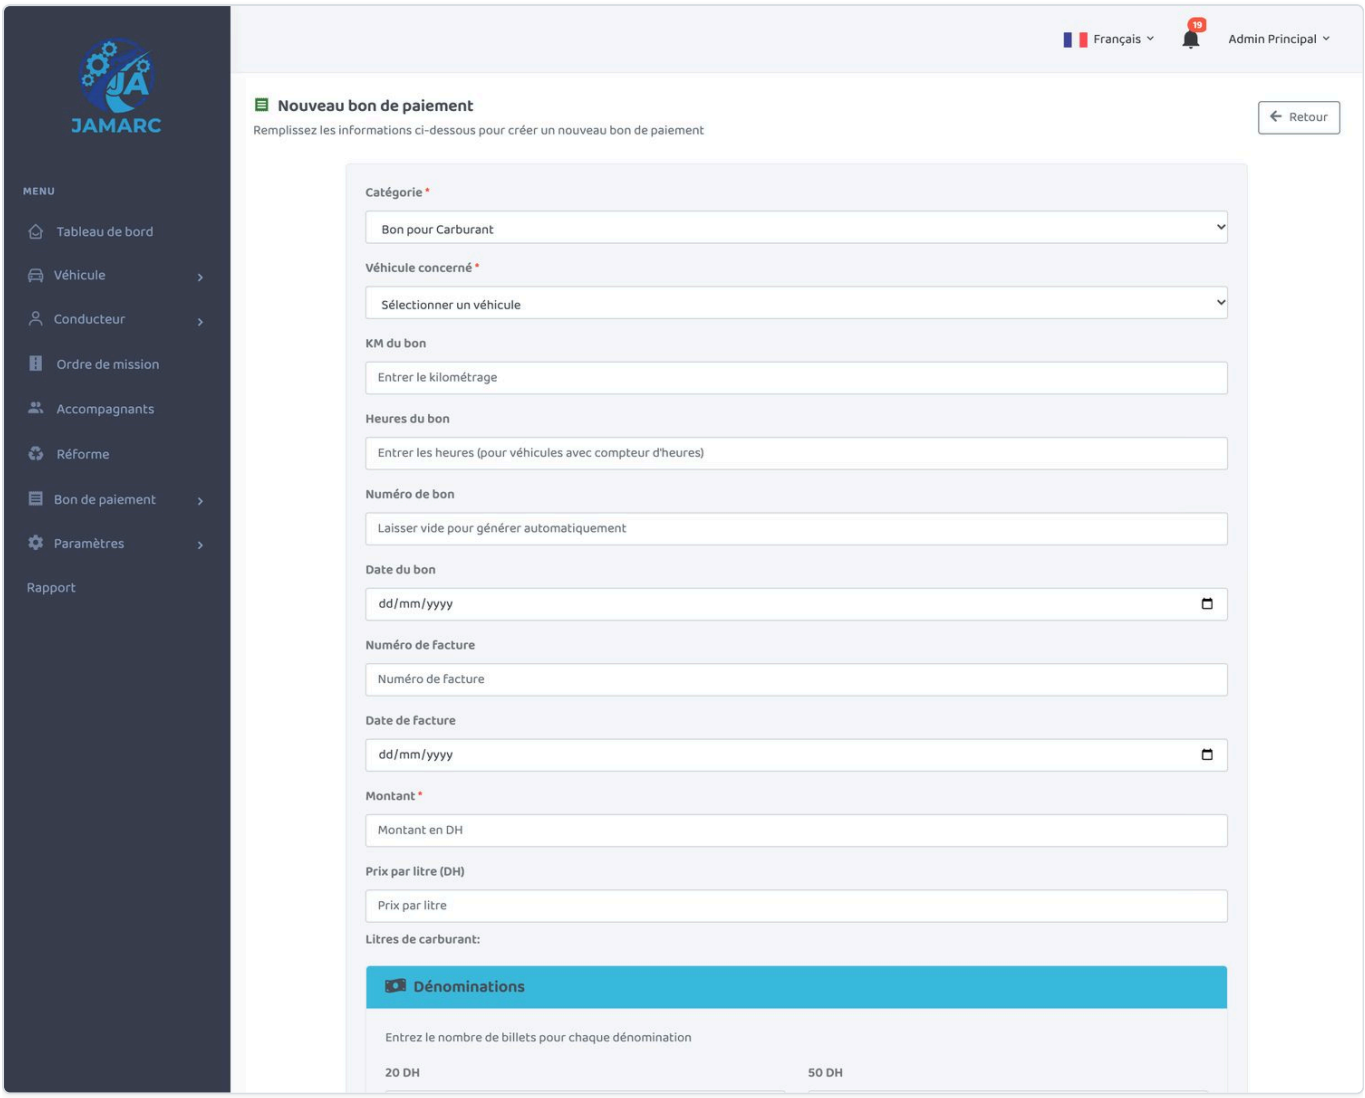


Figure 32 : Création d'un bon de paiement — carburant — partie 1 sur 2

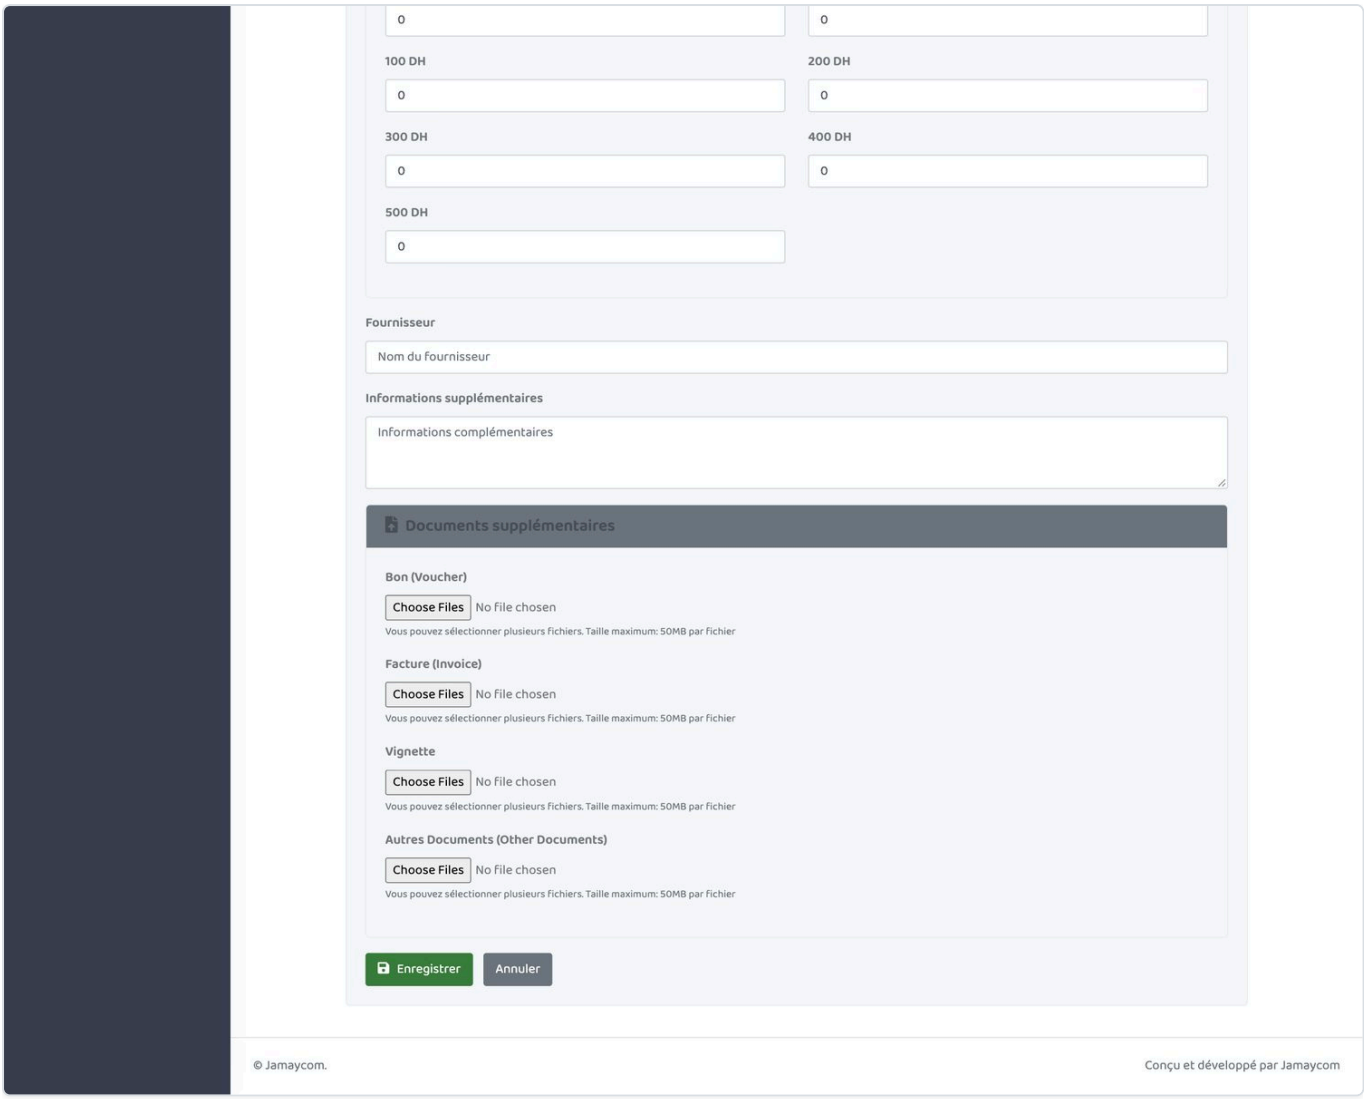


Figure 32 : Création d'un bon de paiement — carburant — partie 2 sur 2

Champ	Remarques
Catégorie *	Détermine les champs supplémentaires affichés.
Véhicule concerné *	À la sélection, l'application propose son compteur actuel.
KM du bon / Heures du bon	Compteur au moment de l'opération. Important pour la consommation et l'entretien.
Numéro de bon	À laisser vide pour une numérotation automatique (BON-000001).
Date du bon, numéro de facture, date de facture	Facultatifs.
Montant *	En dirhams.
Prix par litre	Carburant uniquement : sert à calculer les litres.

Champ	Remarques
Dénominations	Carburant : nombre de bons par valeur (20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 DH).
Fournisseur, informations complémentaires	Facultatifs.
Documents	Quatre types : Bon, Facture, Vignette, Autres documents (plusieurs fichiers, 50 Mo max chacun).

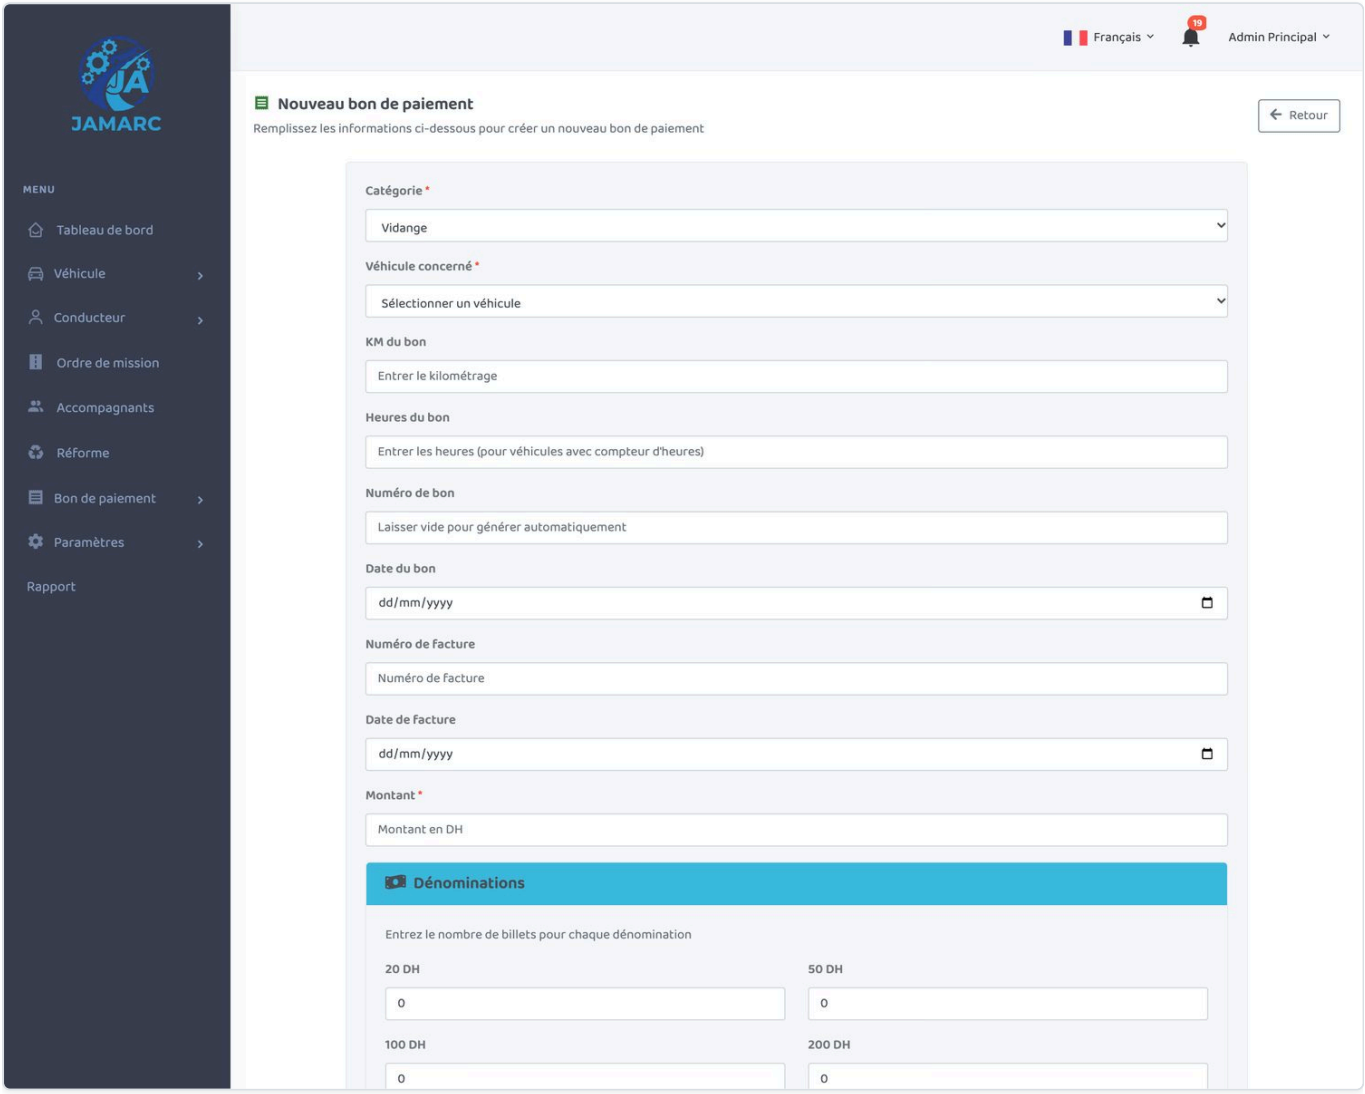


Figure 33 : Création d'un bon de paiement — vidange — partie 1 sur 2

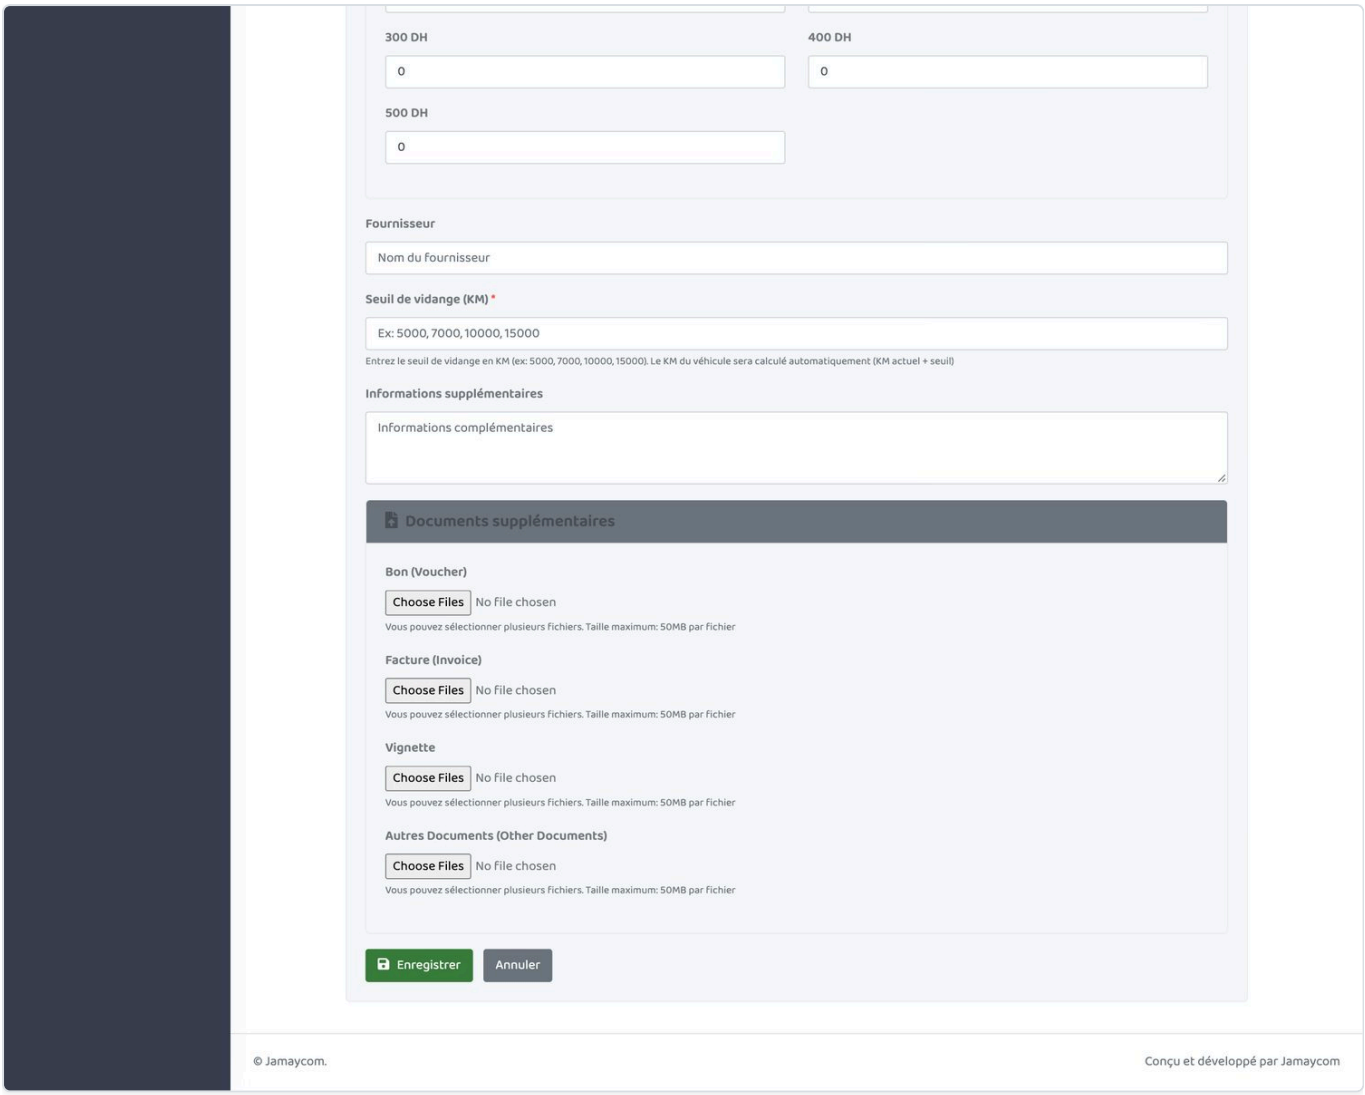


Figure 33 : Création d'un bon de paiement — vidange — partie 2 sur 2

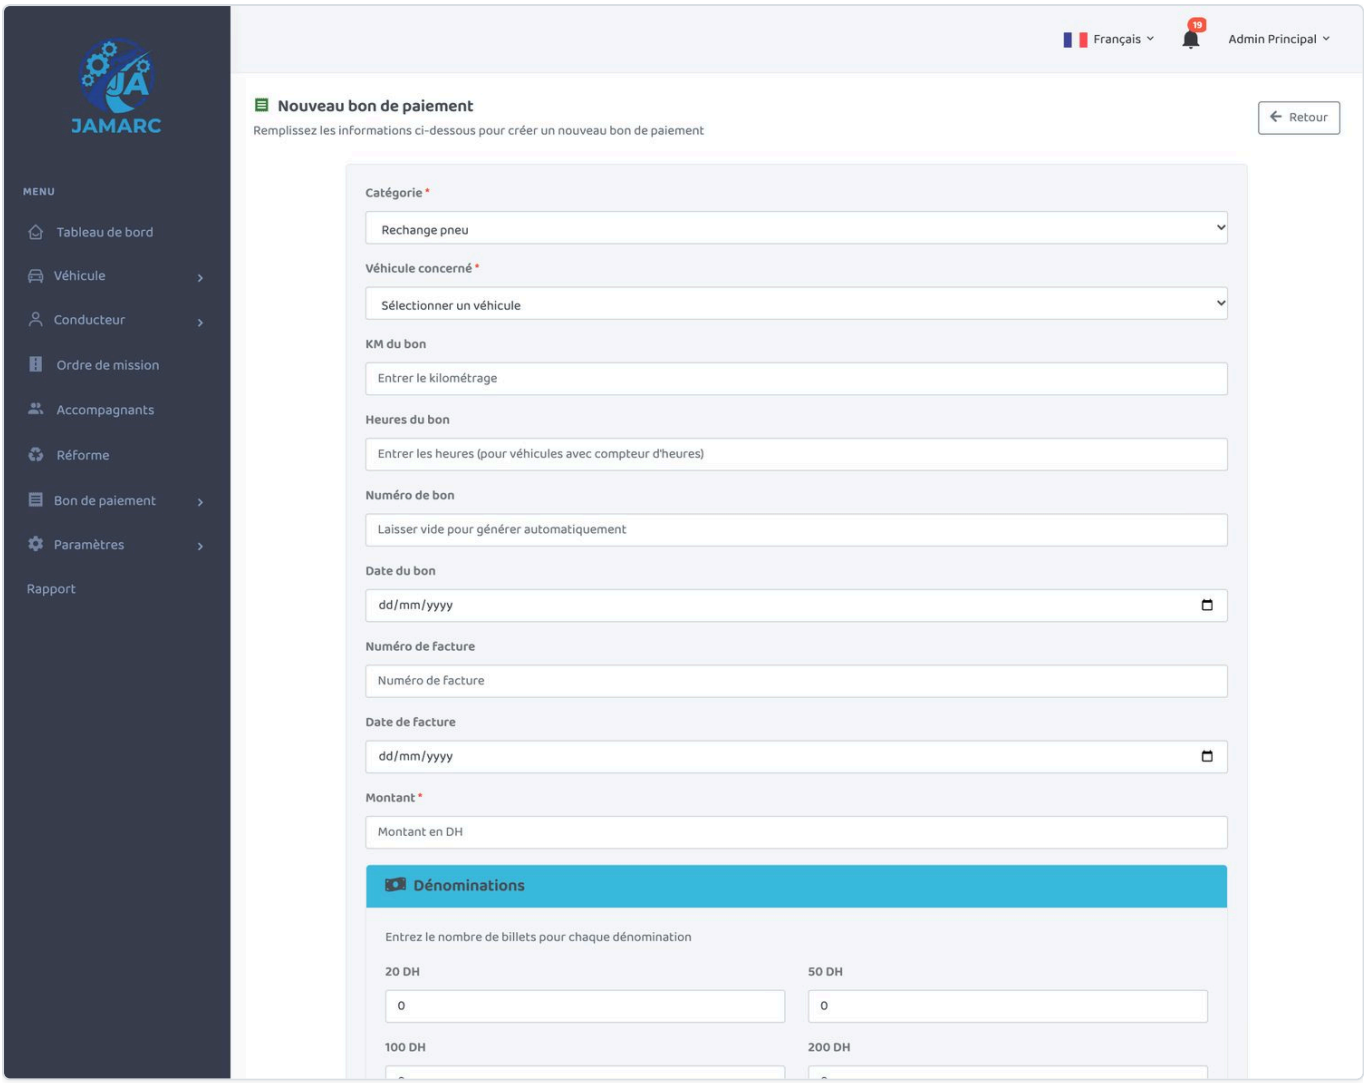


Figure 34 : Création d'un bon de paiement — rechange pneu — partie 1 sur 2

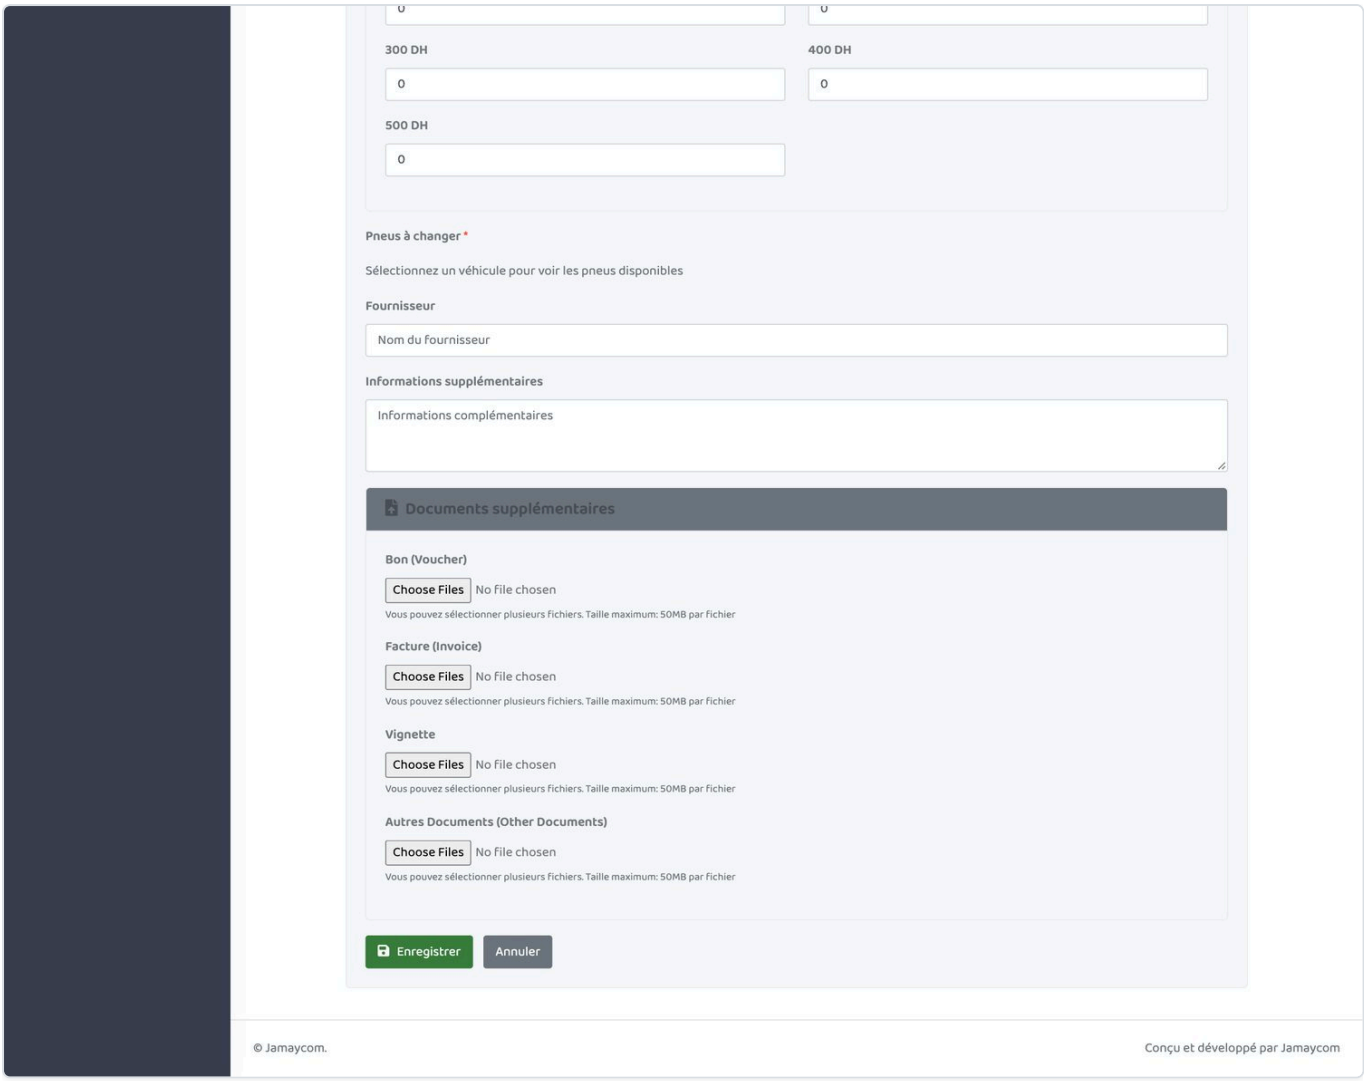


Figure 34 : Création d'un bon de paiement — rechange pneu — partie 2 sur 2

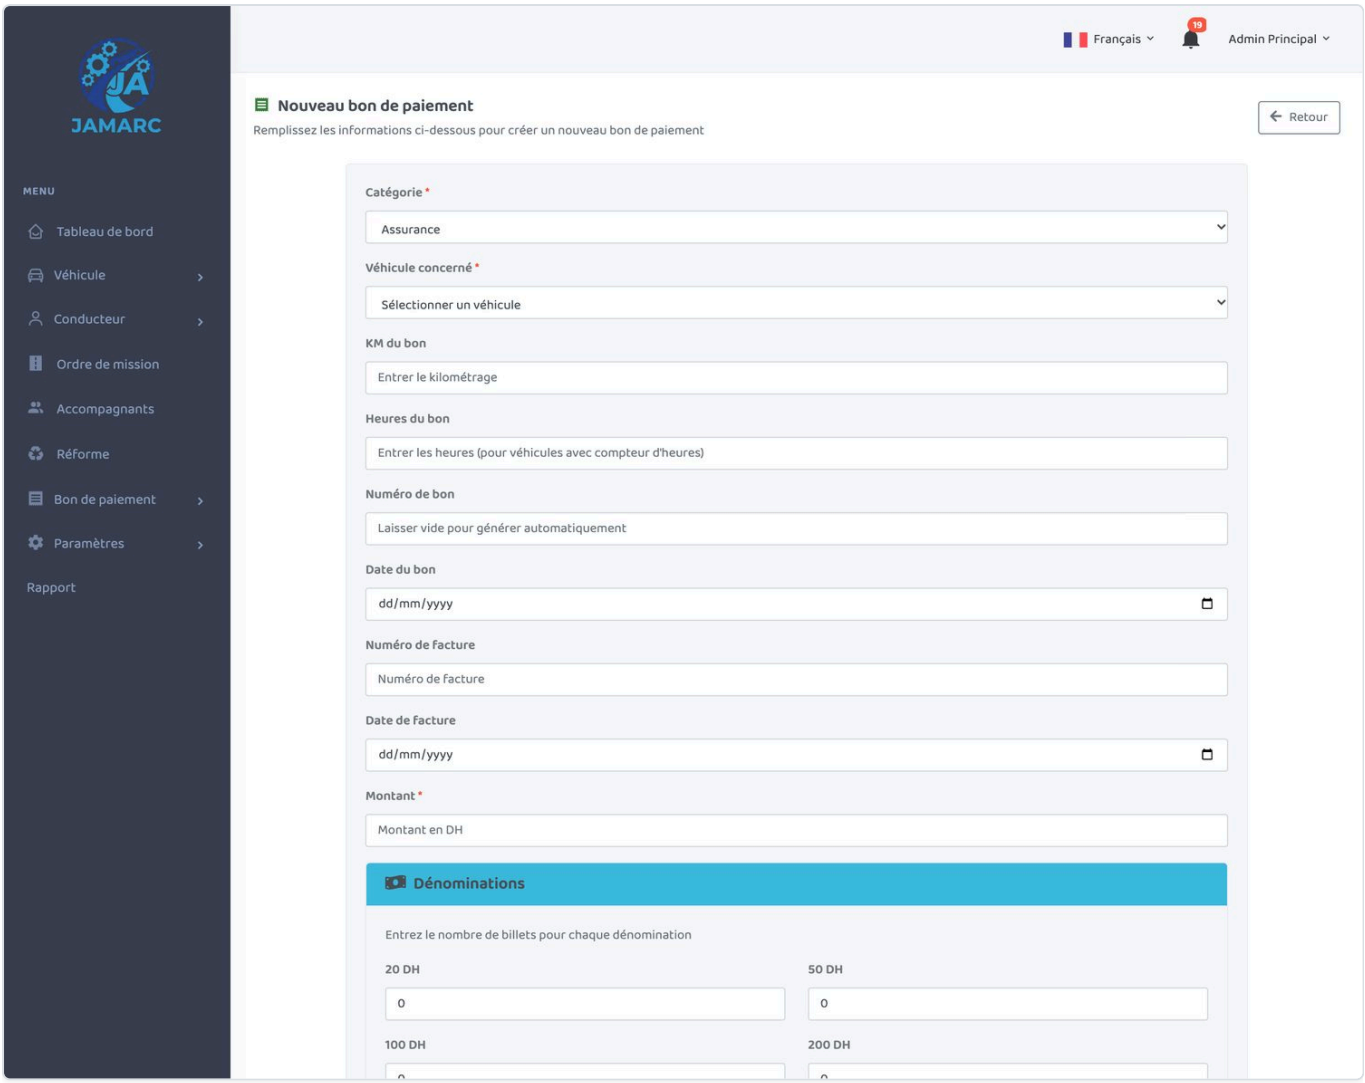


Figure 35 : Création d'un bon de paiement — assurance — partie 1 sur 2

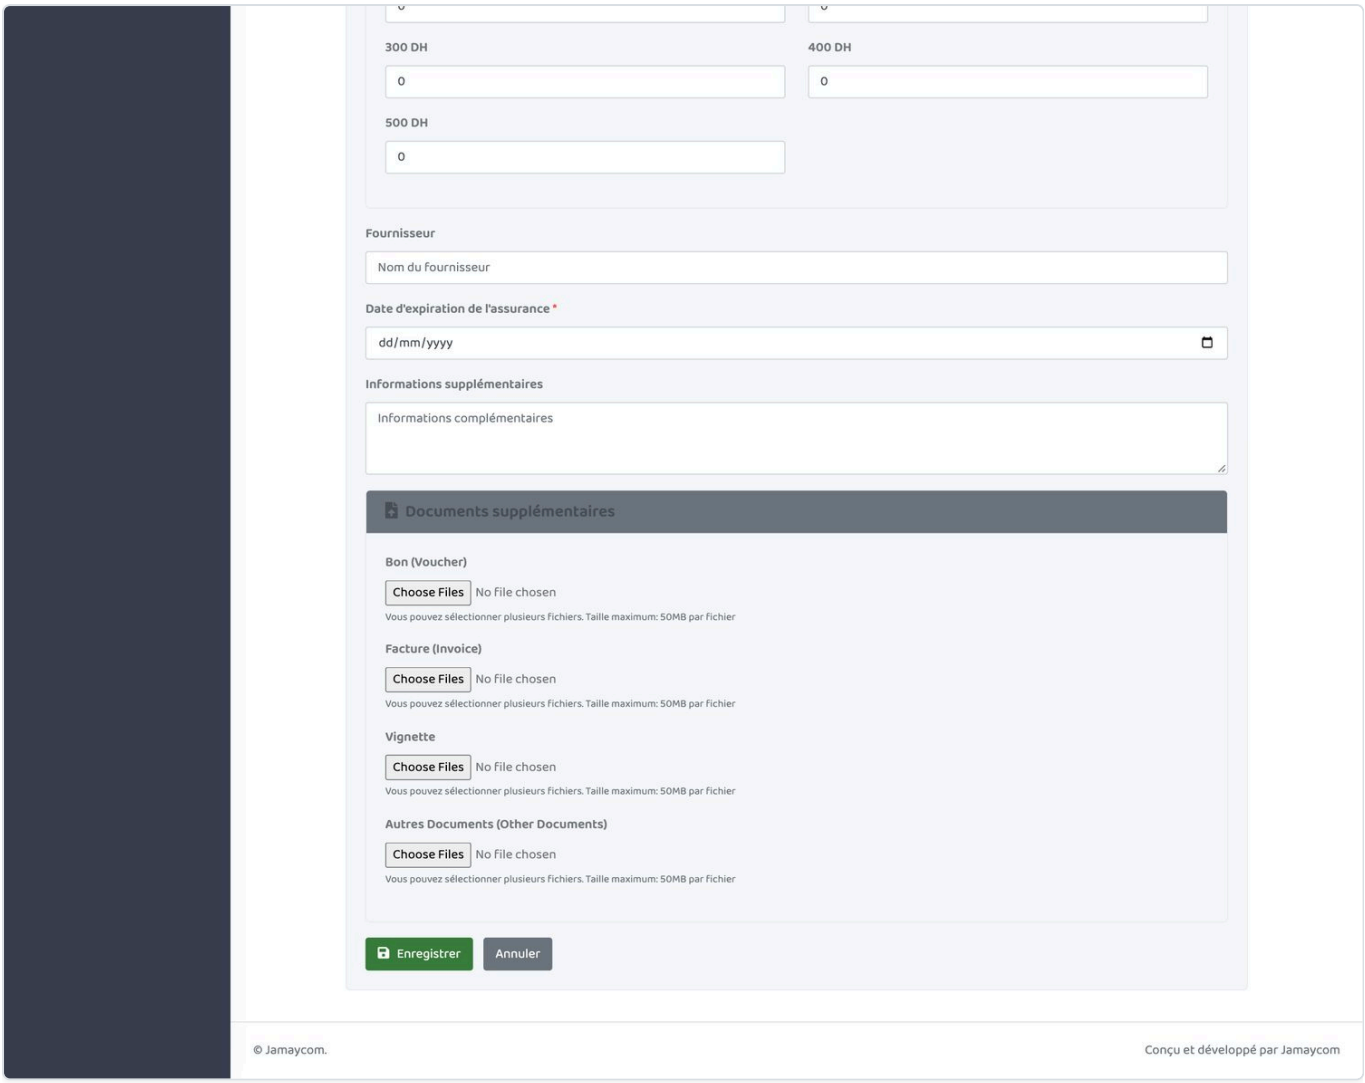


Figure 35 : Création d'un bon de paiement — assurance — partie 2 sur 2

10.4 Détails d’un bon de paiement

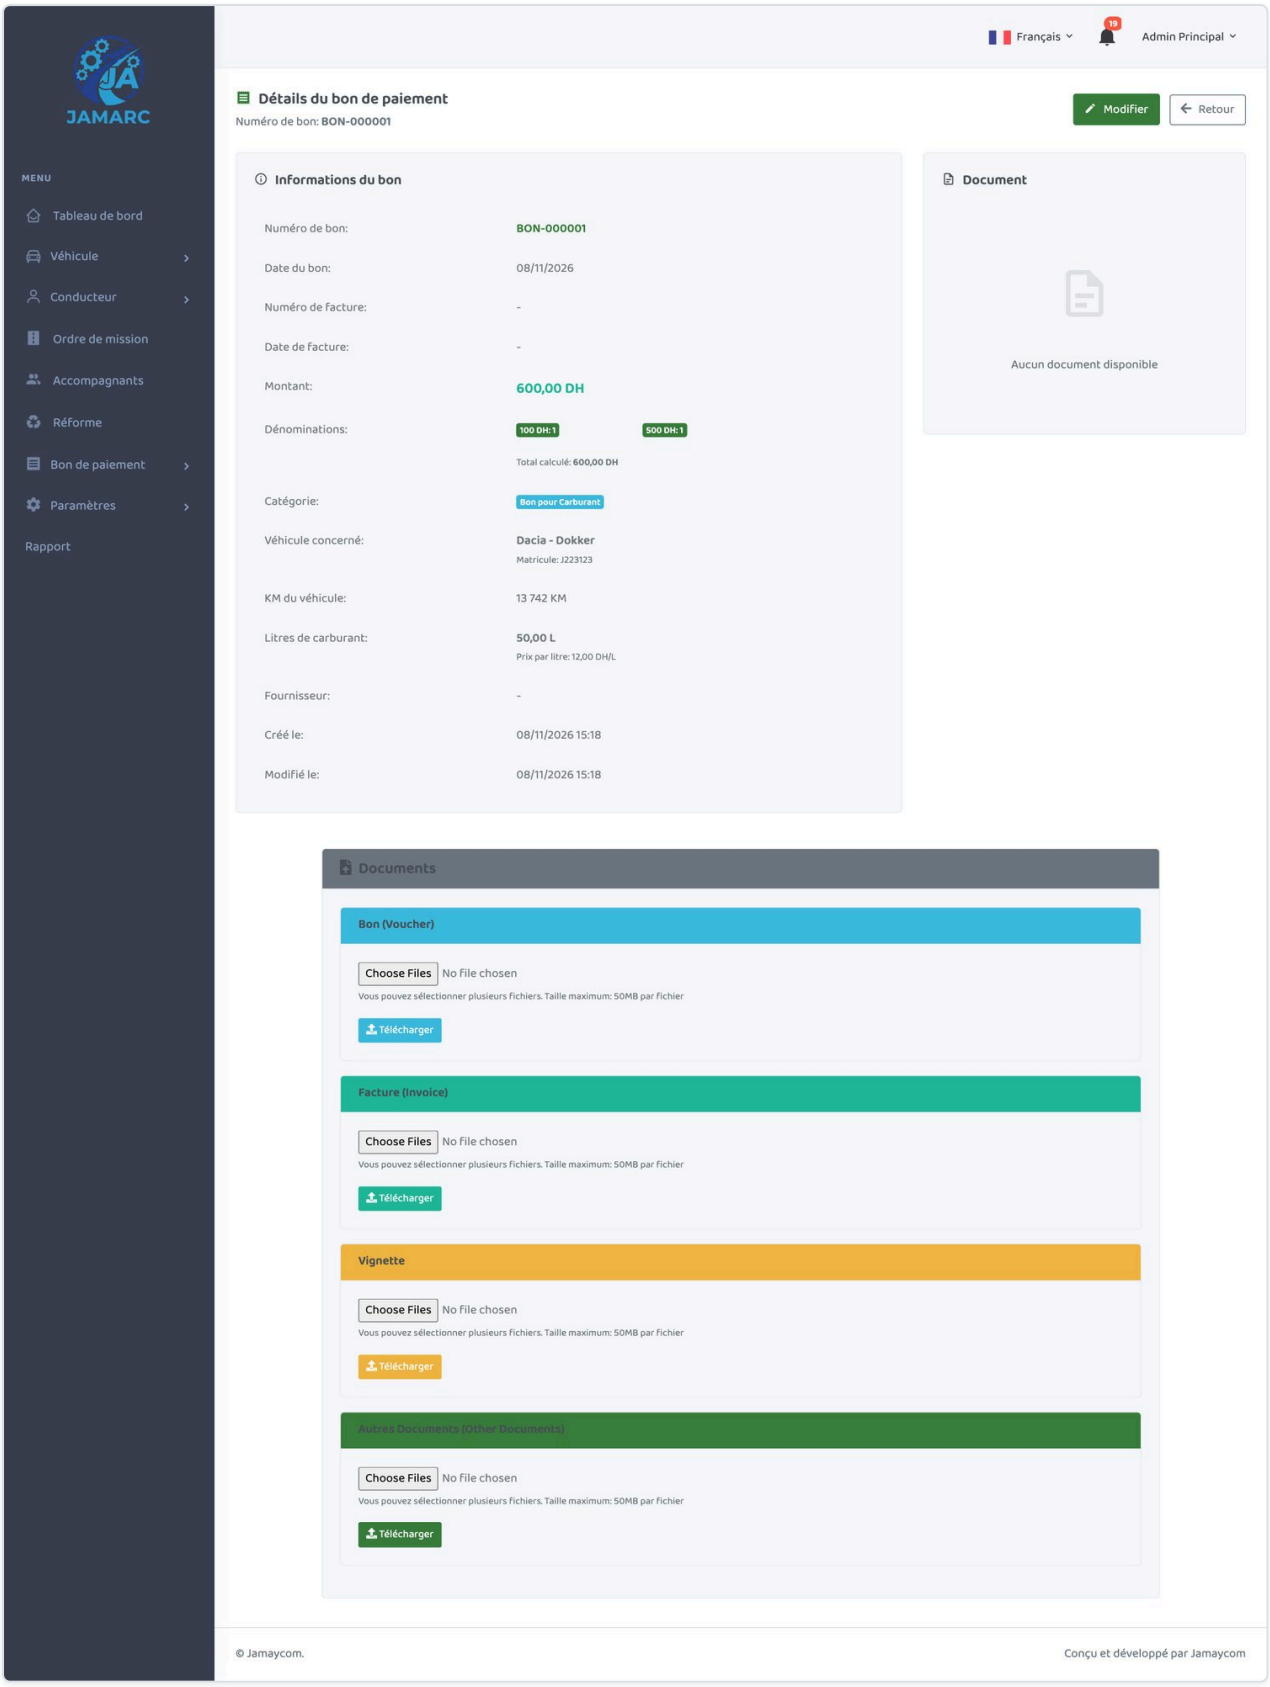


Figure 36 : Détails d'un bon de paiement

Affiche toutes les informations du bon (numéro, dates, montant, détail des dénominations, catégorie, véhicule, kilométrage, litres et prix du litre), le document joint et des zones pour ajouter

des fichiers des quatre types. Le bouton « Modifier » ouvre la page de modification.

10.5 Modifier un bon de paiement

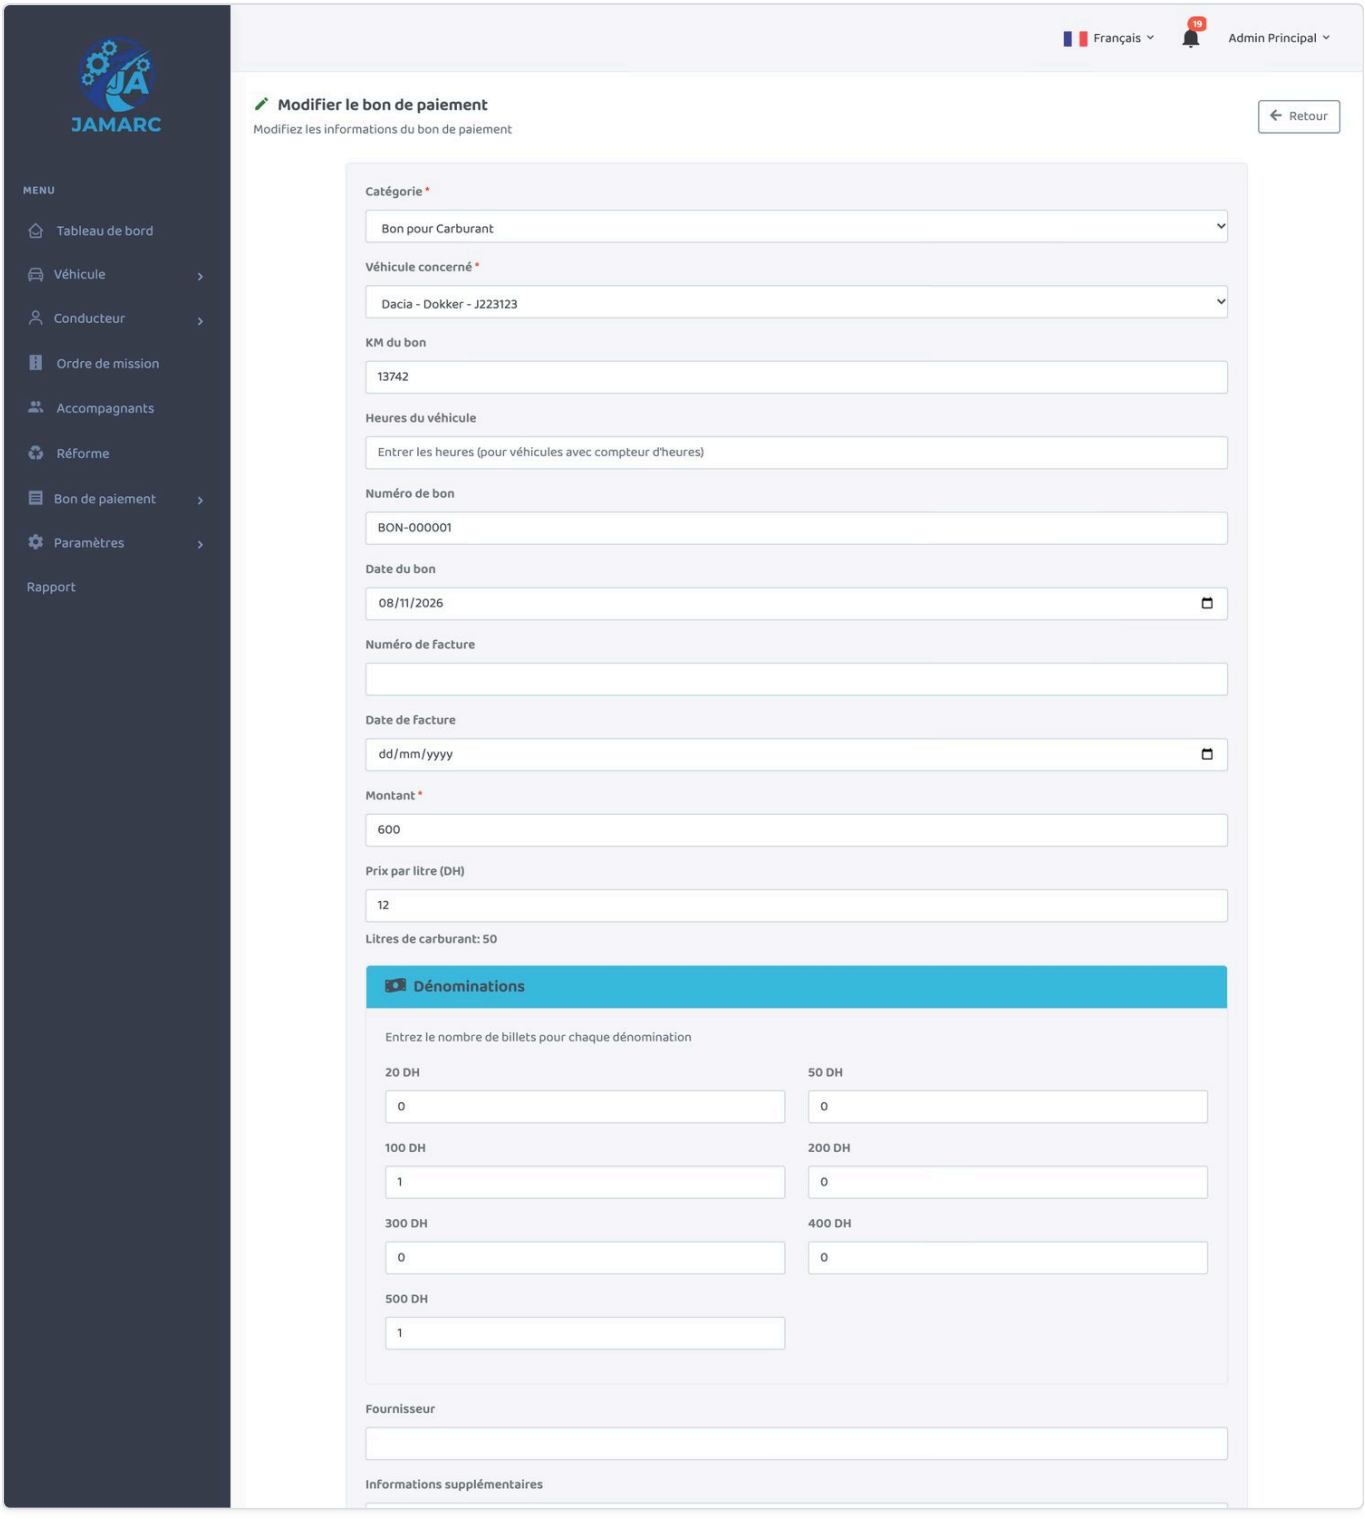


Figure 37 : Modification d'un bon de paiement — partie 1 sur 2

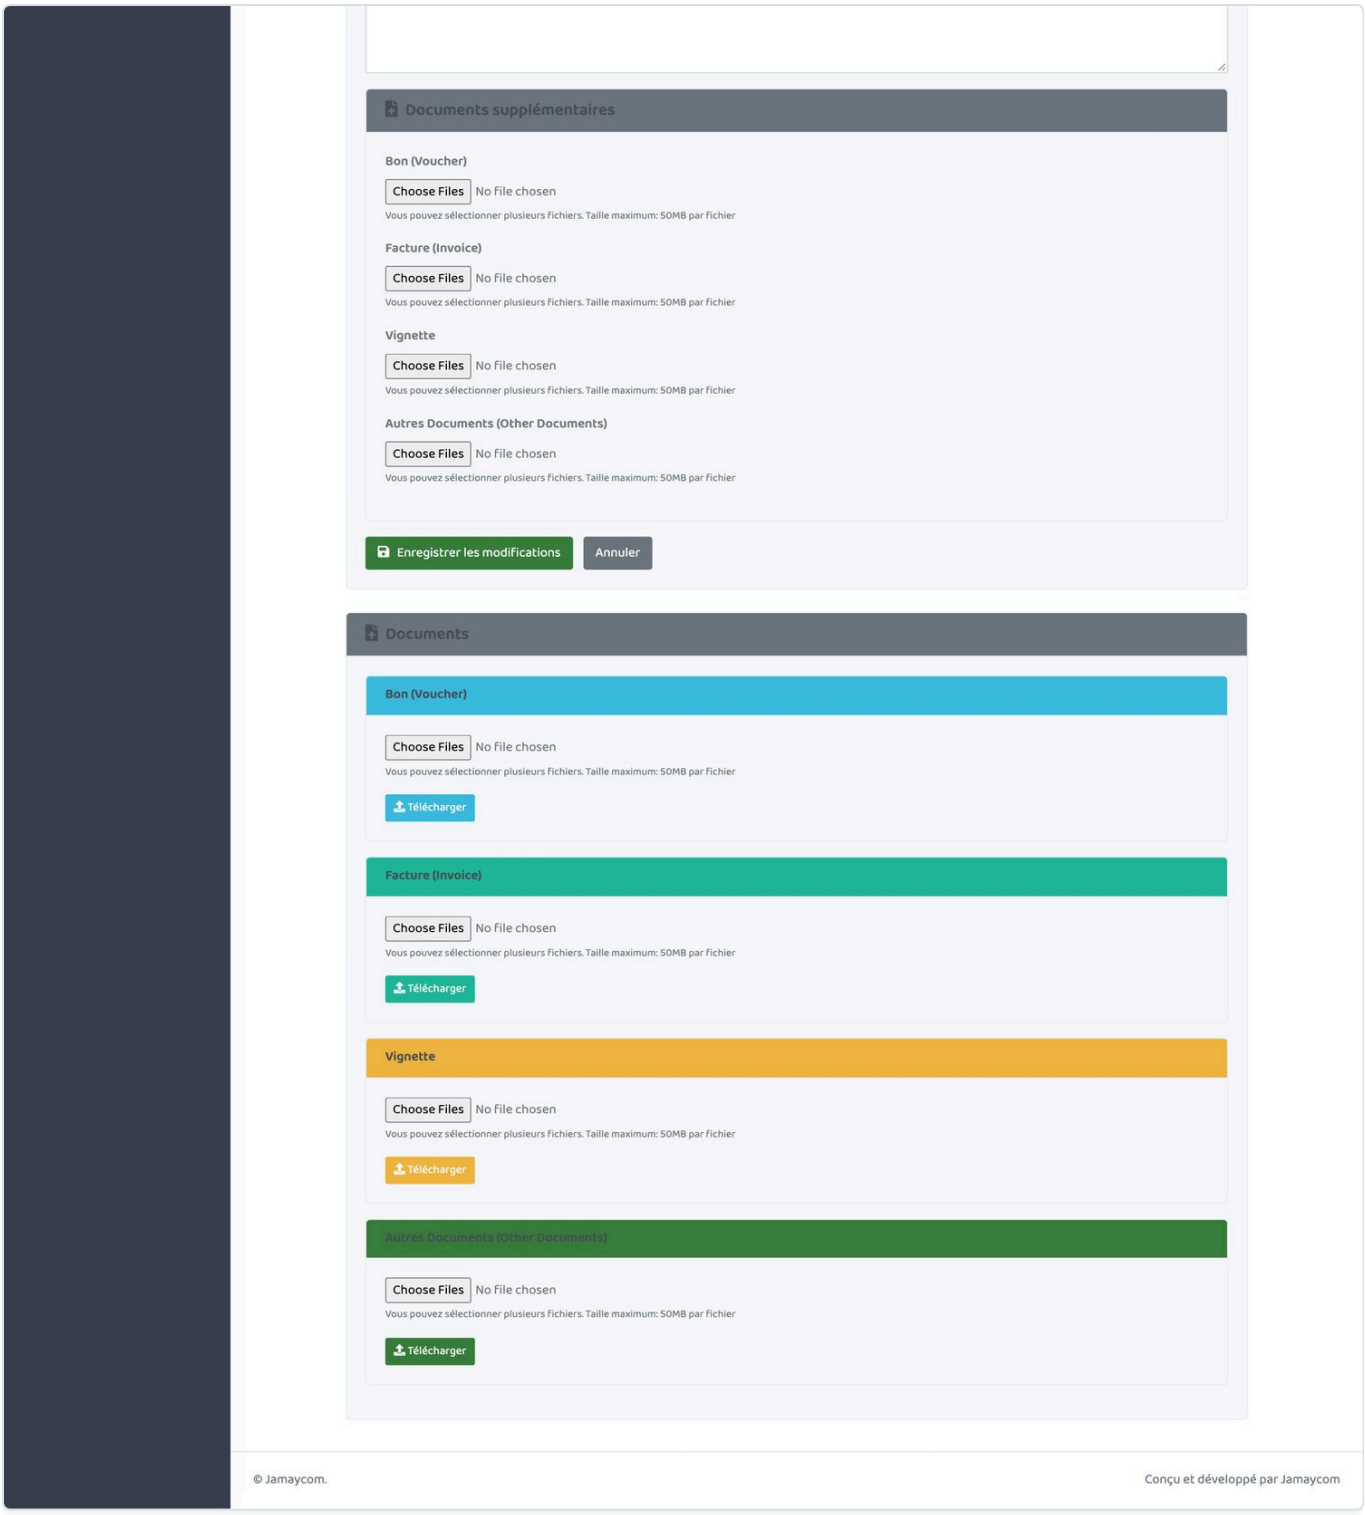


Figure 37 : Modification d'un bon de paiement — partie 2 sur 2

10.6 Rapport des bons de paiement

Menu : **Rapport**.


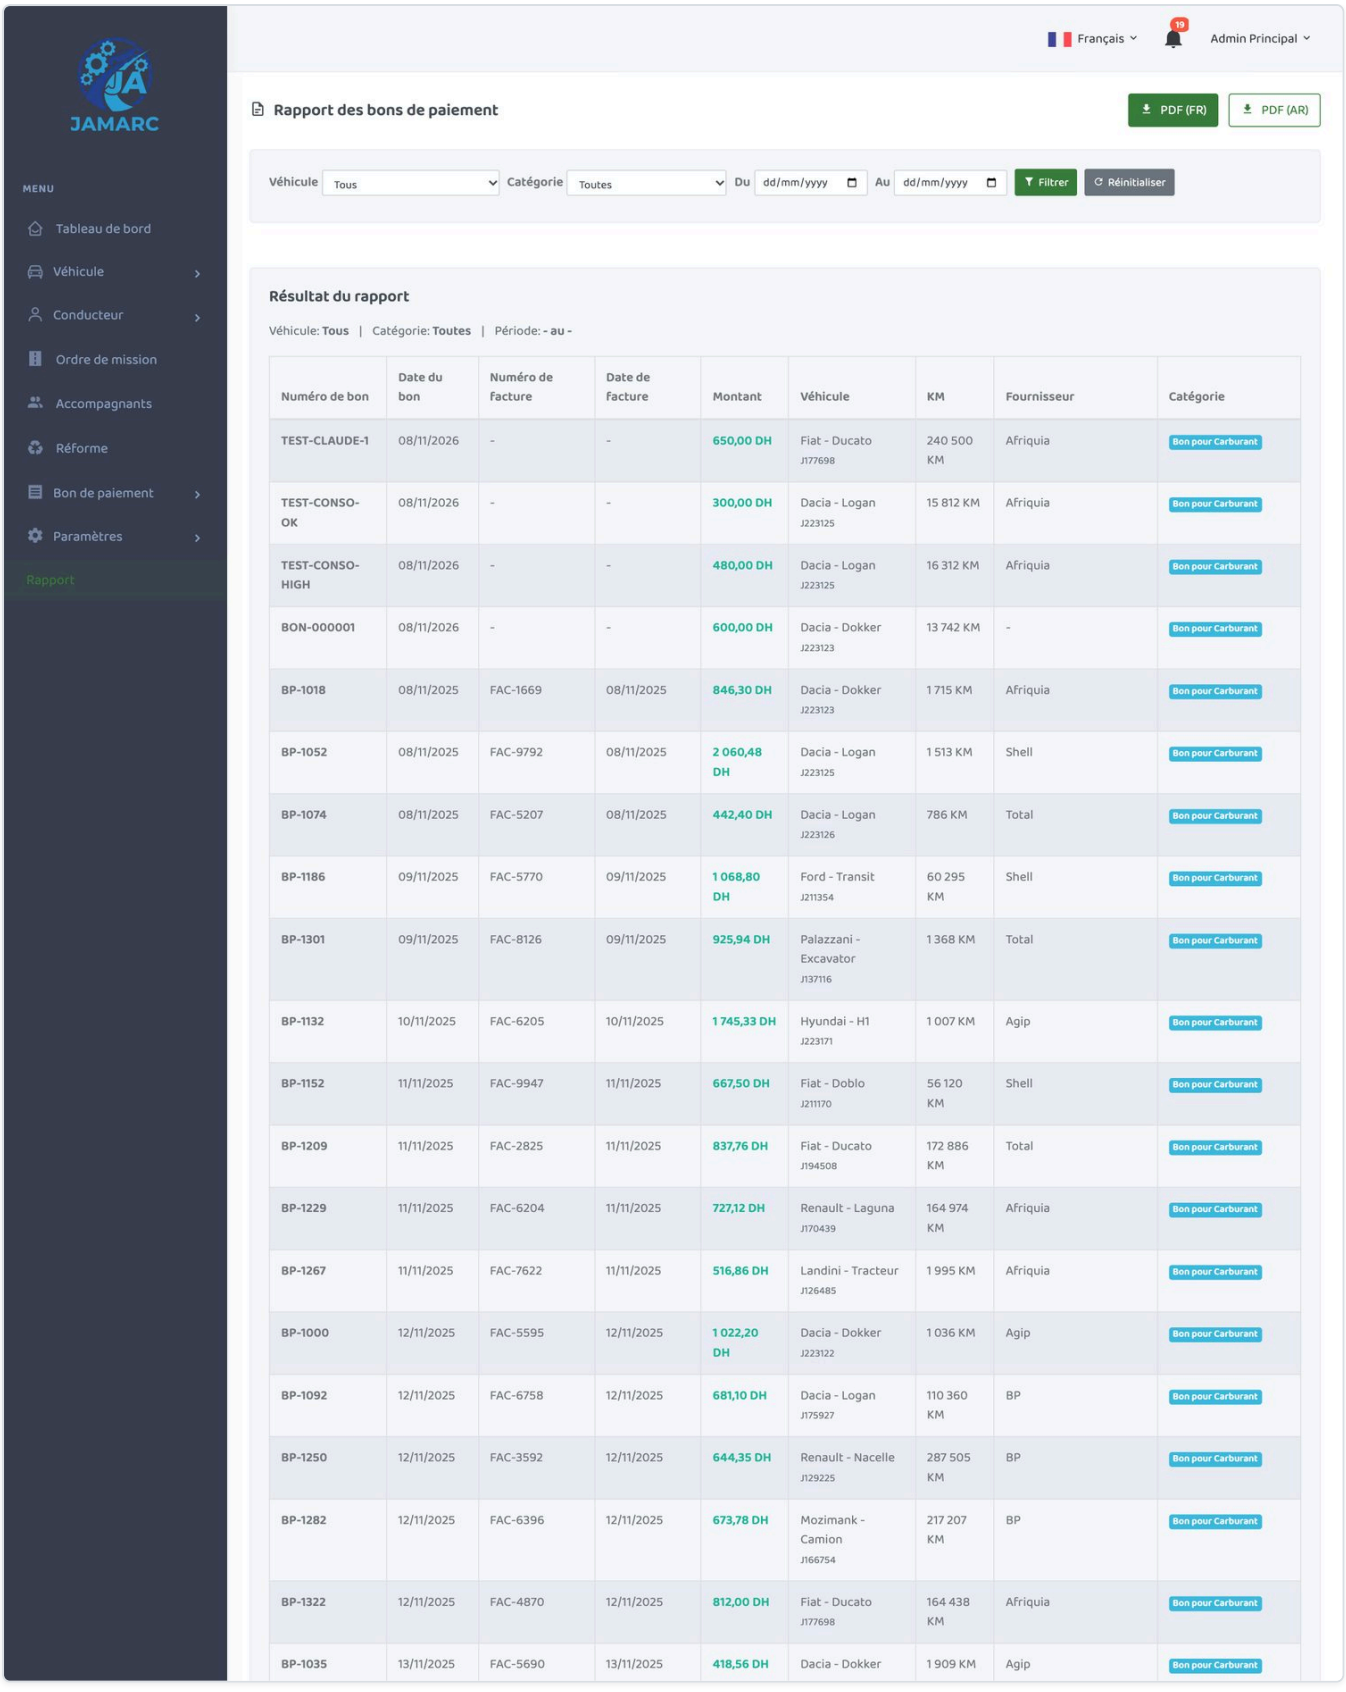


Figure 38 : Page du rapport (partie haute)

1. Choisir le véhicule (ou tous).
2. Choisir la catégorie (ou toutes).
3. Définir la période (du / au).

4. Cliquer sur « Filtrer » pour afficher les résultats.
5. Cliquer sur « PDF (FR) » ou « PDF (AR) » pour télécharger le rapport en français ou en arabe.

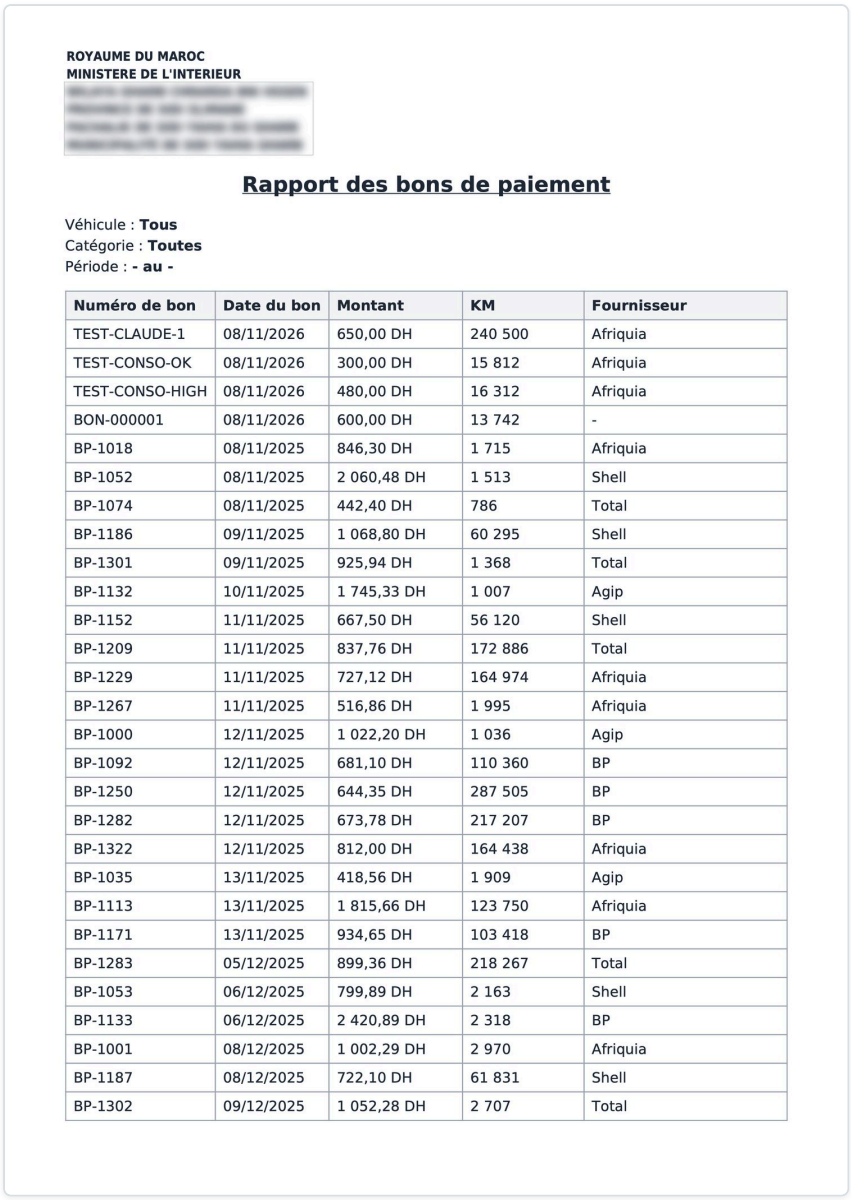

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Rapport des bons de paiement

Véhicule : **Tous**
Catégorie : **Toutes**
Période : **- au -**

Numéro de bon	Date du bon	Montant	KM	Fournisseur
TEST-CLAUDE-1	08/11/2026	650,00 DH	240 500	Afriquia
TEST-CONSO-OK	08/11/2026	300,00 DH	15 812	Afriquia
TEST-CONSO-HIGH	08/11/2026	480,00 DH	16 312	Afriquia
BON-000001	08/11/2026	600,00 DH	13 742	-
BP-1018	08/11/2025	846,30 DH	1 715	Afriquia
BP-1052	08/11/2025	2 060,48 DH	1 513	Shell
BP-1074	08/11/2025	442,40 DH	786	Total
BP-1186	09/11/2025	1 068,80 DH	60 295	Shell
BP-1301	09/11/2025	925,94 DH	1 368	Total
BP-1132	10/11/2025	1 745,33 DH	1 007	Agip
BP-1152	11/11/2025	667,50 DH	56 120	Shell
BP-1209	11/11/2025	837,76 DH	172 886	Total
BP-1229	11/11/2025	727,12 DH	164 974	Afriquia
BP-1267	11/11/2025	516,86 DH	1 995	Afriquia
BP-1000	12/11/2025	1 022,20 DH	1 036	Agip
BP-1092	12/11/2025	681,10 DH	110 360	BP
BP-1250	12/11/2025	644,35 DH	287 505	BP
BP-1282	12/11/2025	673,78 DH	217 207	BP
BP-1322	12/11/2025	812,00 DH	164 438	Afriquia
BP-1035	13/11/2025	418,56 DH	1 909	Agip
BP-1113	13/11/2025	1 815,66 DH	123 750	Afriquia
BP-1171	13/11/2025	934,65 DH	103 418	BP
BP-1283	05/12/2025	899,36 DH	218 267	Total
BP-1053	06/12/2025	799,89 DH	2 163	Shell
BP-1133	06/12/2025	2 420,89 DH	2 318	BP
BP-1001	08/12/2025	1 002,29 DH	2 970	Afriquia
BP-1187	08/12/2025	722,10 DH	61 831	Shell
BP-1302	09/12/2025	1 052,28 DH	2 707	Total

Figure 39 : Rapport des bons de paiement en PDF — version française



المملكة المغربية
وزارة الداخلية

تقرير سندات الأداء

المركبة : **الكل**
الفئة : **الكل**
الفترة : **– إلى –**

رقم الأمر	تاريخ السند	المبلغ	كم	المورد
TEST-CLAUDE-1	08/11/2026	650,00 درهم	240 500	Afriquia
TEST-CONSO-OK	08/11/2026	300,00 درهم	15 812	Afriquia
TEST-CONSO-HIGH	08/11/2026	480,00 درهم	16 312	Afriquia
BON-000001	08/11/2026	600,00 درهم	13 742	–
BP-1018	08/11/2025	846,30 درهم	1 715	Afriquia
BP-1052	08/11/2025	2 060,48 درهم	1 513	Shell
BP-1074	08/11/2025	442,40 درهم	786	Total
BP-1186	09/11/2025	1 068,80 درهم	60 295	Shell
BP-1301	09/11/2025	925,94 درهم	1 368	Total
BP-1132	10/11/2025	1 745,33 درهم	1 007	Agip
BP-1152	11/11/2025	667,50 درهم	56 120	Shell
BP-1209	11/11/2025	837,76 درهم	172 886	Total
BP-1229	11/11/2025	727,12 درهم	164 974	Afriquia
BP-1267	11/11/2025	516,86 درهم	1 995	Afriquia
BP-1000	12/11/2025	1 022,20 درهم	1 036	Agip
BP-1092	12/11/2025	681,10 درهم	110 360	BP
BP-1250	12/11/2025	644,35 درهم	287 505	BP
BP-1282	12/11/2025	673,78 درهم	217 207	BP
BP-1322	12/11/2025	812,00 درهم	164 438	Afriquia
BP-1035	13/11/2025	418,56 درهم	1 909	Agip
BP-1113	13/11/2025	1 815,66 درهم	123 750	Afriquia
BP-1171	13/11/2025	934,65 درهم	103 418	BP
BP-1283	05/12/2025	899,36 درهم	218 267	Total

Figure 40 : Rapport des bons de paiement en PDF — version arabe

11 Réforme des véhicules

Ce module suit le dossier de mise hors service d'un véhicule (véhicule usé ou hors d'usage) jusqu'à sa confirmation ou sa vente.

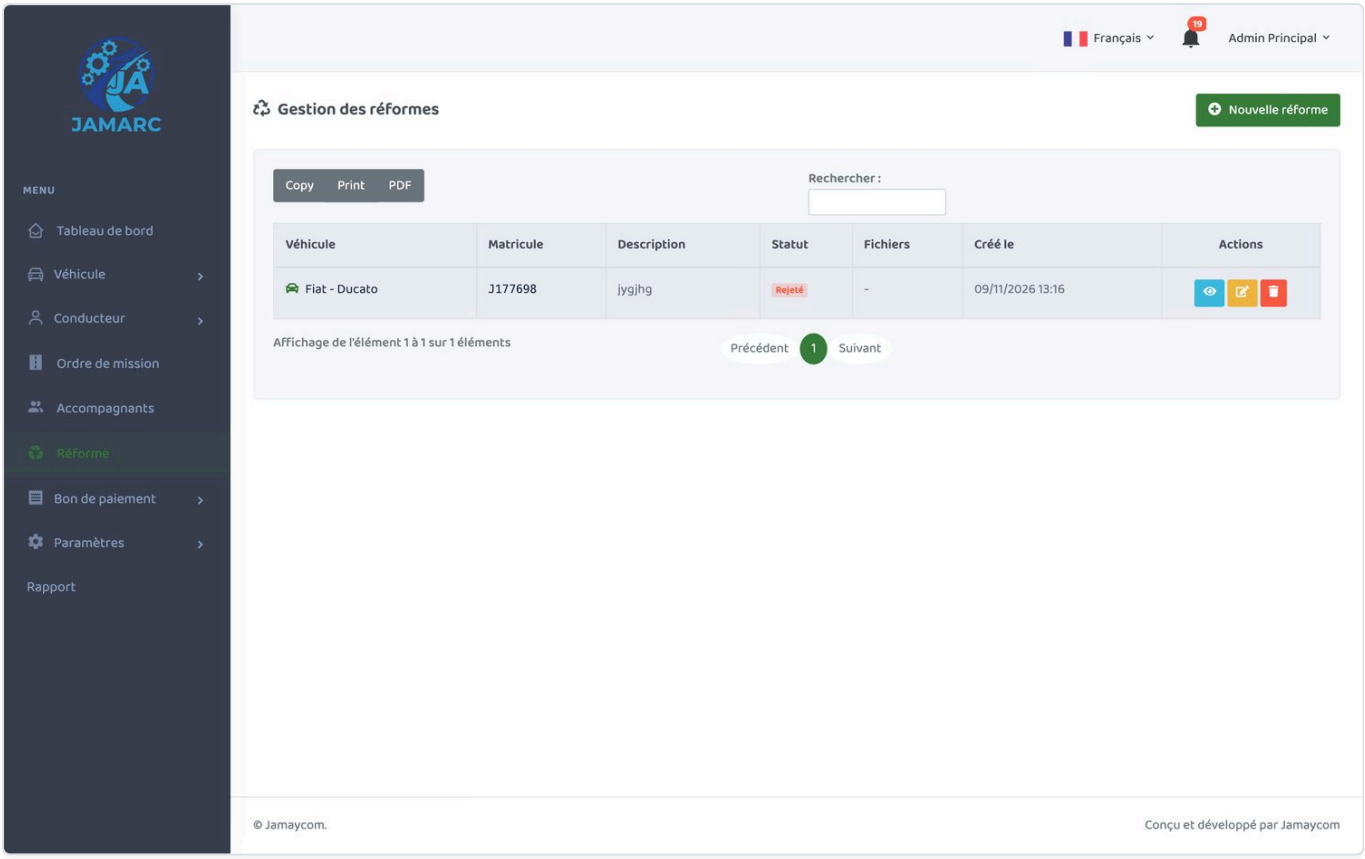


Figure 41 : Liste des dossiers de réforme

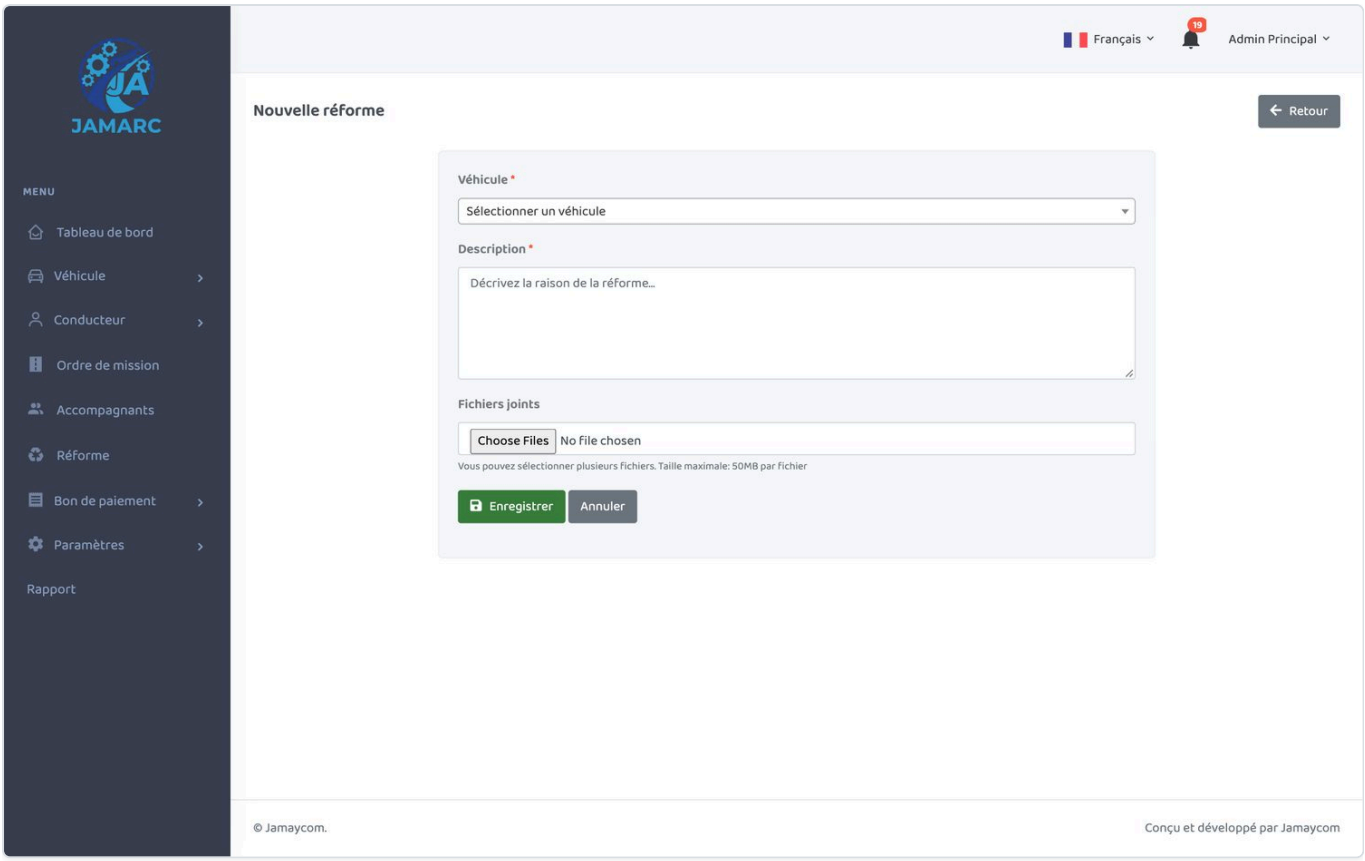


Figure 42 : Création d'un dossier de réforme

1. Choisir le véhicule concerné (obligatoire).
2. Rédiger la description : motif de la réforme (obligatoire).
3. Joindre les fichiers (procès-verbaux, photos, expertise…).
4. Enregistrer.

Depuis la fiche du dossier, le statut peut être changé avec une description et des fichiers pour chaque étape ; chaque changement est historisé :

Statut	Signification
En cours	Le dossier est ouvert et à l'étude.
Confirmé	La mise hors service est validée.
Rejeté	La demande est refusée.
Vendu	Le véhicule a été vendu.

12 Paramètres

12.1 Catégories de permis

Menu : **Paramètres → Catégories de permis**.

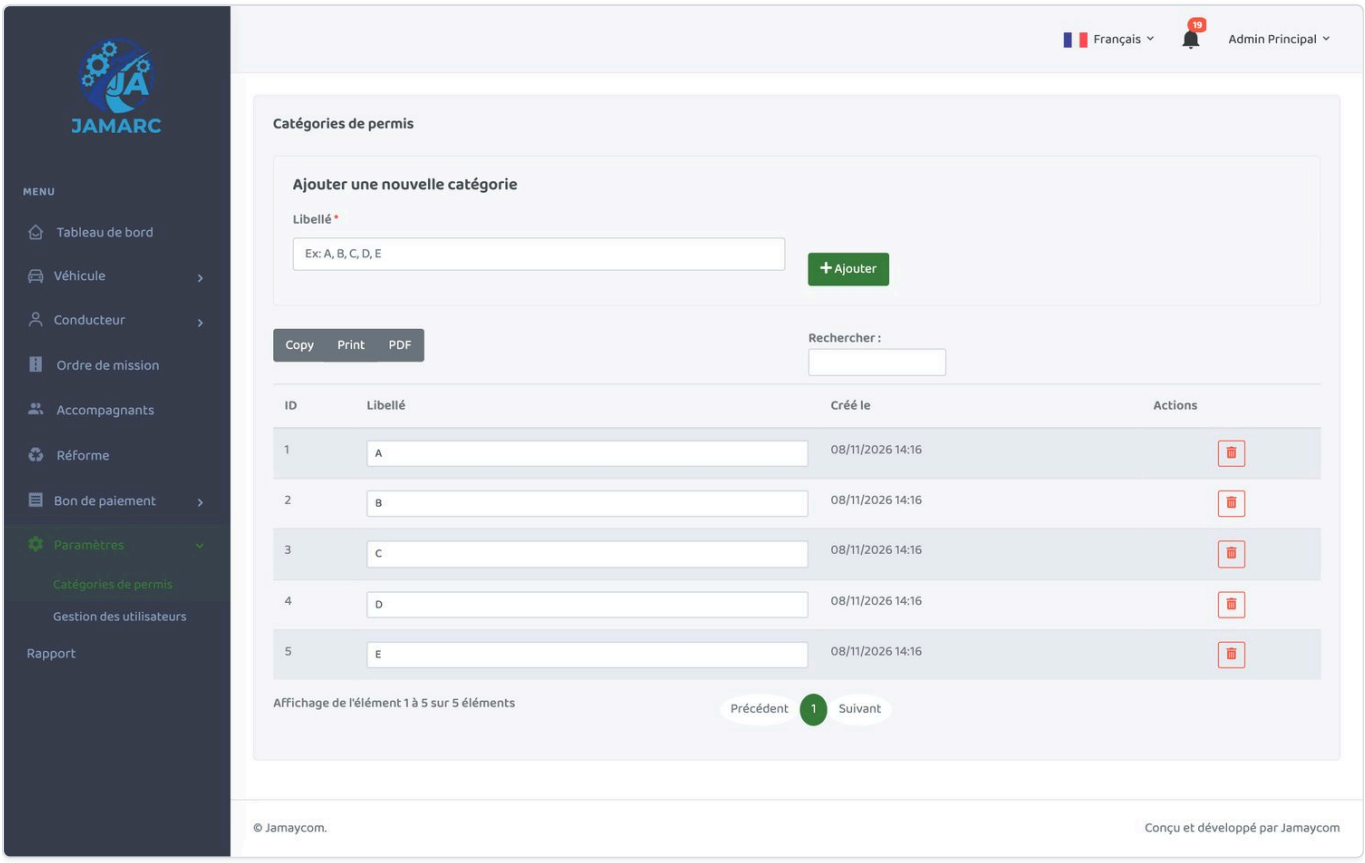


Figure 43 : Catégories de permis

Pour ajouter une catégorie : saisir le libellé (ex. : A, B, C) puis « Ajouter ». Le libellé se modifie directement dans le tableau ; une catégorie peut être supprimée.

12.2 Gestion des utilisateurs

Menu : **Paramètres → Gestion des utilisateurs** (administrateur uniquement).

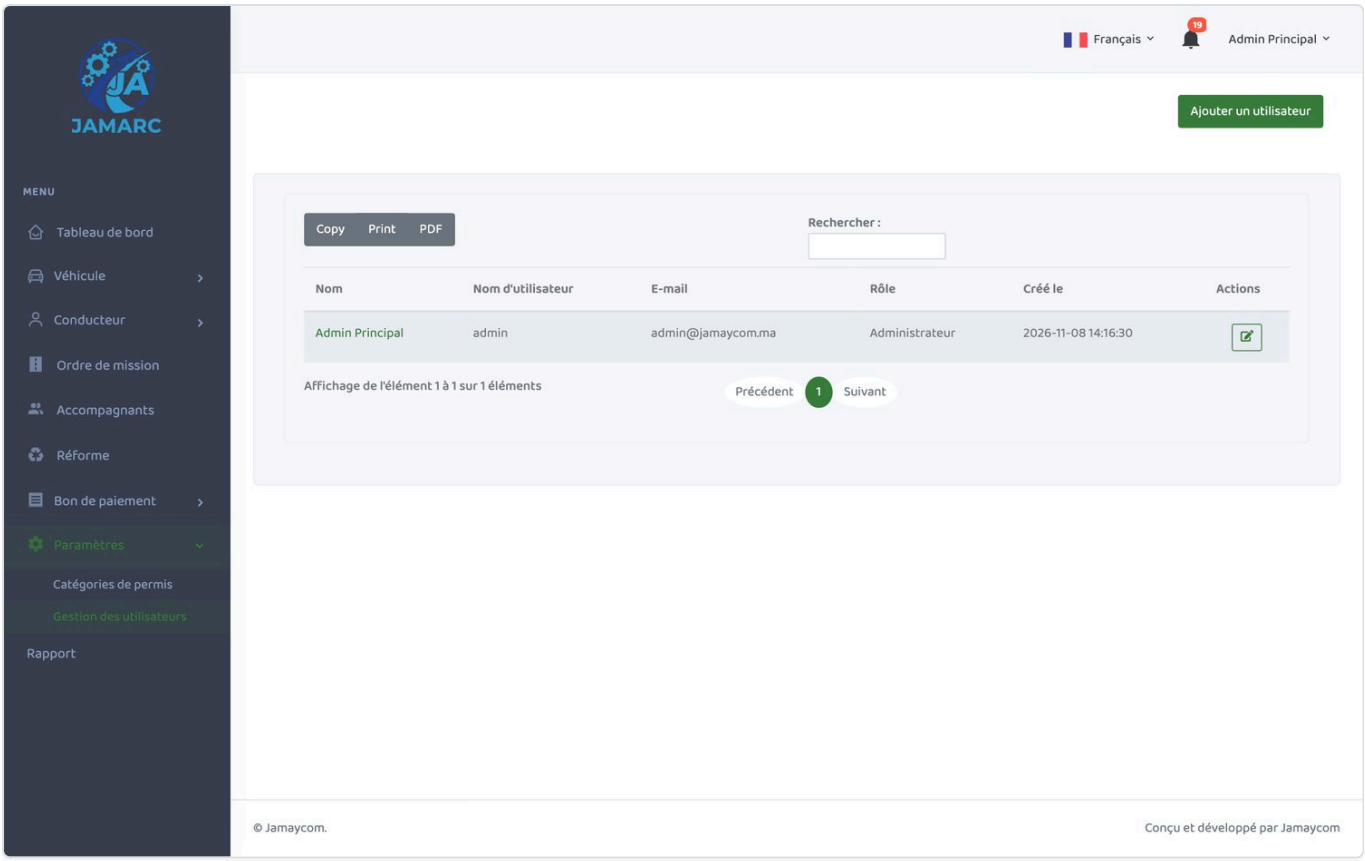


Figure 44 : Liste des utilisateurs

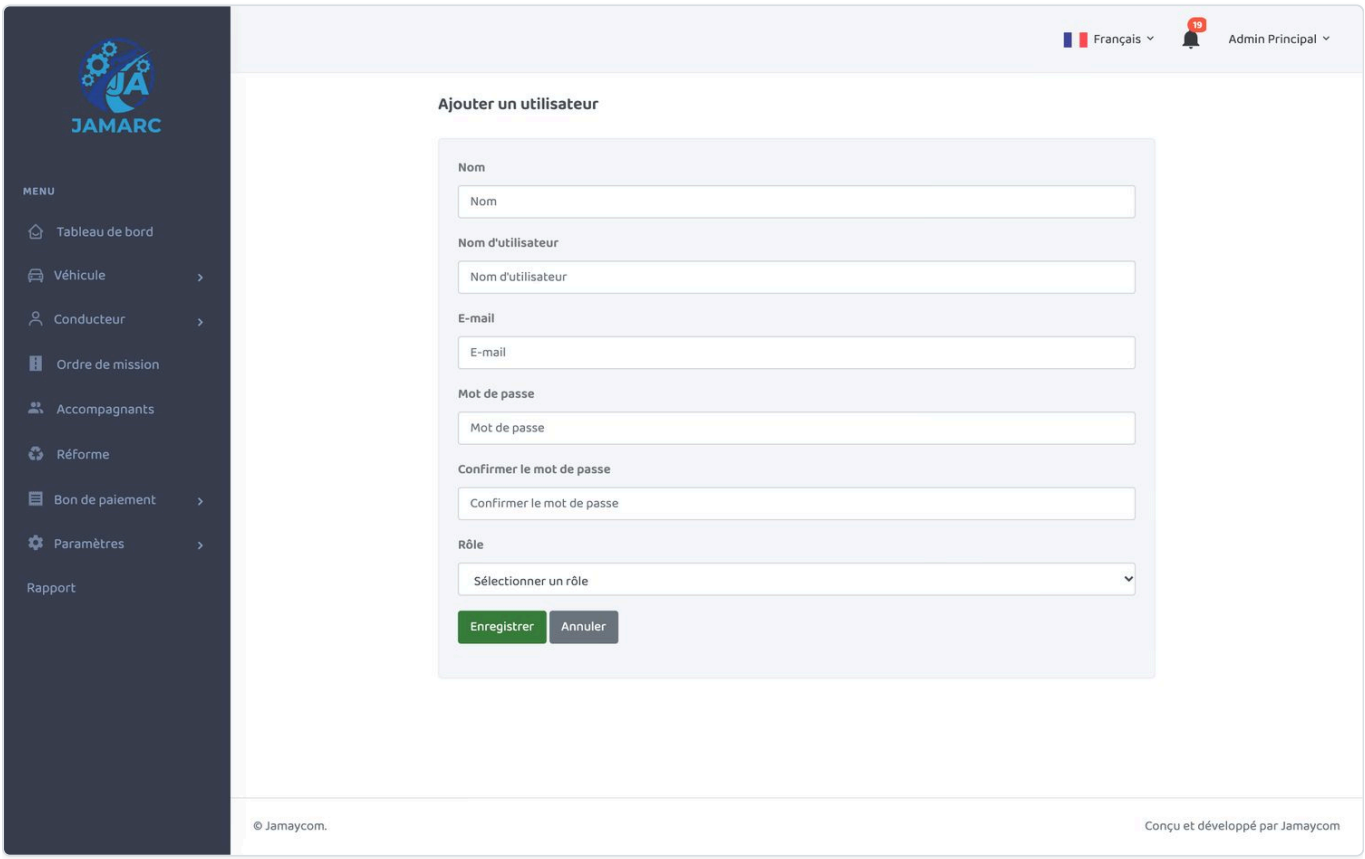


Figure 45 : Ajout d'un utilisateur

Champ	Règle
Nom *	Texte.
Nom d'utilisateur *	Unique, utilisé pour se connecter.
E-mail *	Unique, peut aussi servir à se connecter.
Mot de passe et confirmation *	8 caractères minimum.
Rôle *	Un des quatre rôles (chapitre 1.3).

12.3 Paramètres généraux

Adresse : `/service-technique/settings` (rôles Administrateur et Service Technique).

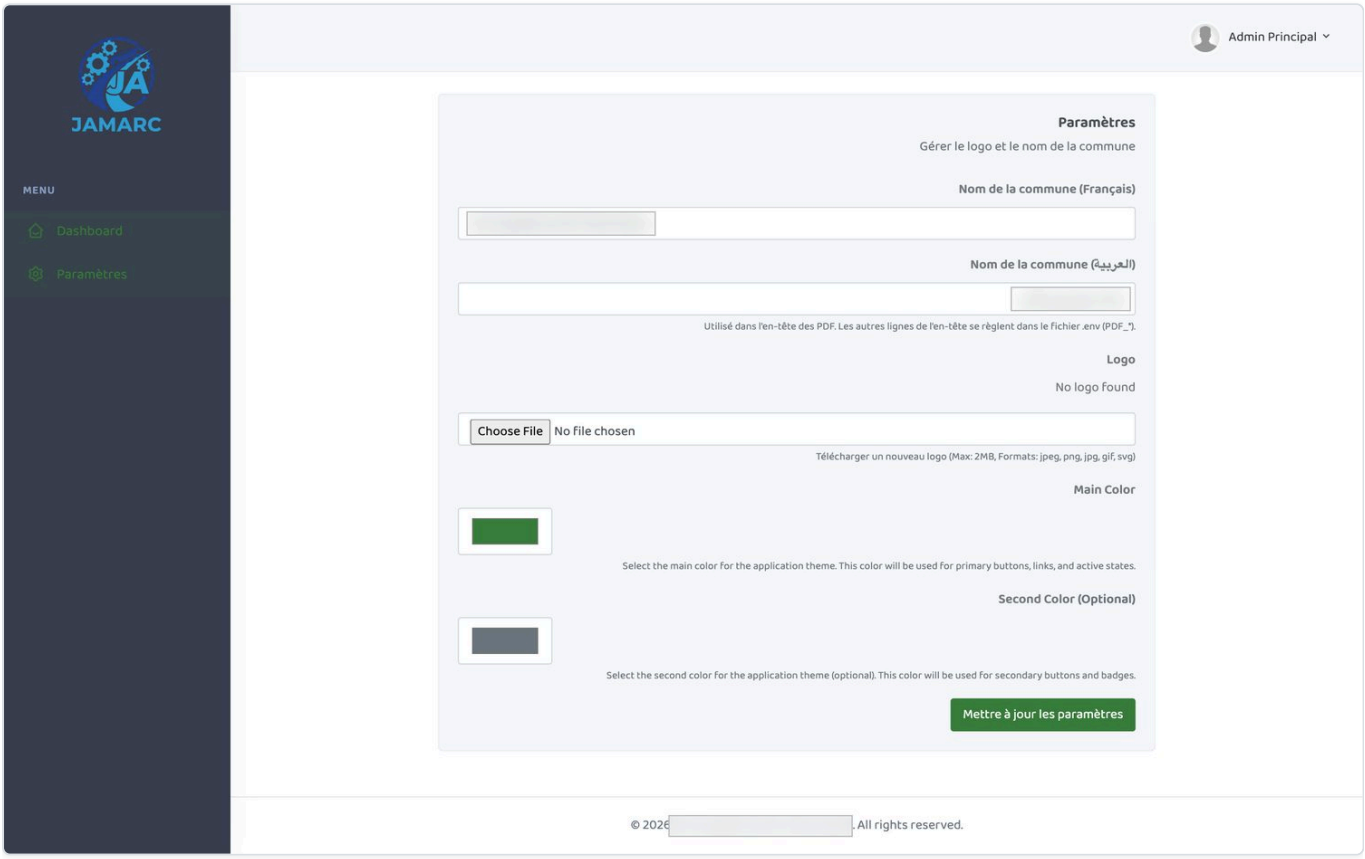


Figure 46 : Paramètres généraux

Champ	Utilisation
Nom de l'organisme (français / arabe)	Affiché dans l'interface et dans l'en-tête des PDF.
Logo	Image jpeg/png/jpg/gif/svg, 2 Mo maximum.
Couleur principale	Couleur des boutons, liens et éléments actifs.
Couleur secondaire (facultative)	Couleur des boutons secondaires et des badges.

12.4 Profil

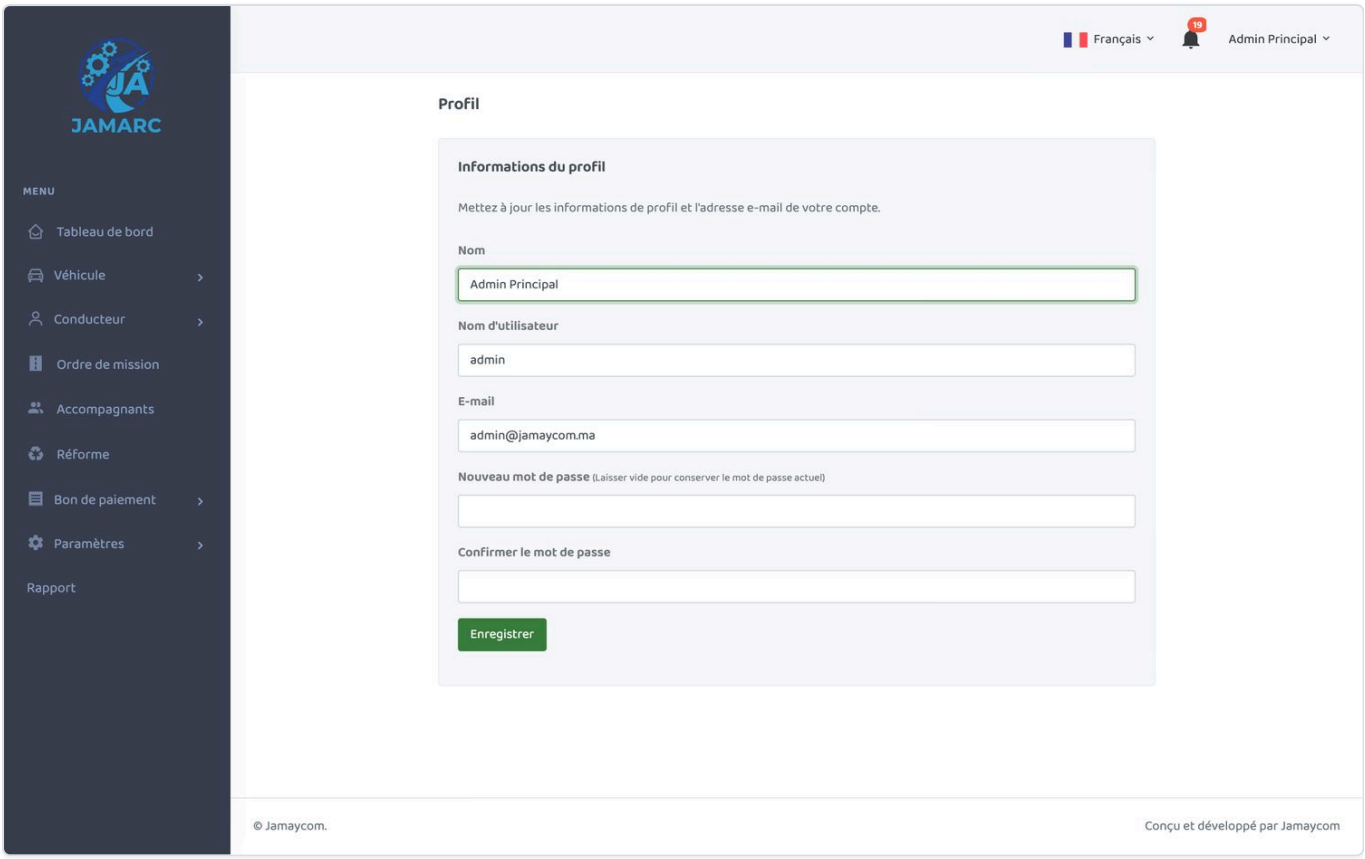


Figure 47 : Profil

Depuis le menu utilisateur (en haut à droite) → « Profil » : modifier le nom et l'e-mail, changer le mot de passe ou supprimer le compte.

13 Opérations courantes

Opération	Étapes dans l'application
Enregistrer un nouveau véhicule	Véhicule → Ajouter un véhicule → (informations, seuils, documents) → Informations pneus.
Envoyer un conducteur en mission	Conducteur → Vérifier la disponibilité → Ordre de mission → Créer → Imprimer.
Retour de mission	Ordre de mission → Modifier → Fin de Mission (date + compteur).
Plein de carburant	Bon de paiement → Bon pour Carburant → Nouveau (véhicule, km, montant, prix du litre).
Vidange	Bon de paiement → Vidange → Nouveau (enregistrée automatiquement dans l'historique d'entretien).
Renouveler assurance ou visite technique	Bon de paiement → Assurance / Visite technique → Nouveau avec la nouvelle date d'expiration.
Achat de pièces pour le magasin	Stock → Entrée de stock.
Utiliser une pièce sur un véhicule	Véhicule → Modifier → Consommation du stock.
Rapport mensuel	Rapport → période et catégorie → PDF (FR).

14 Constats de la vérification technique

En exécutant l'application et en parcourant toutes ses pages (le 9 novembre 2026), les points suivants ont été relevés :

#	Constat	Emplacement
1	La page « Pneus / Vidange / Chaîne de distribution » plante (erreur 500) quand le véhicule n’a pas d’enregistrement de chaîne de distribution (10 véhicules sur 18 dans les données de démonstration).	`resources/views/admin/vehicule/dtt.blade.php:151`
2	Sur la fiche véhicule, le badge « Expirée » est inversé : il s’affiche pour les dates futures et pas pour les dates passées (différence de dates calculée dans le mauvais sens).	`resources/views/admin/vehicule/show.blade.php:98, 117`
3	En arabe, « Réforme » est traduit par « الإصلاح », soit la même traduction que « Réparation », ce qui peut confondre les deux modules.	`resources/lang/ar.json`
4	Des textes restent en français dans l’interface arabe (Accompagnants, Rapport, Résumé des activités, Informations du véhicule, certains libellés de champs).	Vues / `ar.json`
5	La clé « Vidange » est présente deux fois dans la traduction arabe avec deux valeurs différentes.	`resources/lang/ar.json`

#	Constat	Emplacement
6	L'interface arabe garde une mise en page de gauche à droite (menu latéral à gauche).	Gabarit général

15 Annexe : commandes Docker et dépannage

15.1 Commandes courantes

```
docker compose up -d                        # démarrer
docker compose stop                         # arrêter (données conservées)
docker compose down                         # supprimer les conteneurs (données conservées)
docker compose down -v                      # supprime aussi la base de données !
docker compose logs -f app nginx            # suivre les journaux
docker compose exec app bash                # terminal dans le conteneur PHP
docker compose exec app php artisan optimize:clear   # vider les caches
docker compose exec app php artisan migrate:fresh --seed  # réinitialiser la base
docker compose run --rm node npm run build           # recompiler l'interface
```

> **Attention :** Les commandes `down -v` et `migrate:fresh` suppriment définitivement toutes les données. Faites une sauvegarde avant de les utiliser.

15.2 Problèmes fréquents

Problème	Solution
`SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused`	`DB_HOST` doit valoir `mysql` ; attendre que `parc_mysql` soit « healthy », puis `config:clear`.
Le conteneur MySQL redémarre en boucle	Ne pas utiliser `root` comme `DB_USERNAME`.
`Vite manifest not found`	Compiler l'interface : `npm install && npm run build` via le conteneur node.
`Permission denied` sur storage	`chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache` dans le conteneur.
Les images ou le logo ne s'affichent pas	Exécuter `storage:link` et vérifier `APP_URL=http://localhost:8000`.
`Port is already allocated`	Changer `APP_PORT`, `PMA_PORT` ou `DB_FORWARD_PORT` dans `.env`.