Bouwbeschrijving Fijnstofmeter model Condor (SEN55)


Naam	Sensor-ID

In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe uw fijnstofmeter (model Condor) in elkaar wordt gezet. Alle onderdelen zijn al voorbereidt; U ontvangt ze bij aanvang van de workshop. Over het benodigde gereedschap heeft u informatie ontvangen na uw inschrijving voor de workshop. De bouw duurt plm. 30 minuten. Ook kunt u tijdens de bouw hulp inroepen van de aanwezige werkgroep leden.




Bouwbeschrijving Fijnstofmeter model Condor (SEN55)

1 **Schuimstrips voorbereiden**
Knip de schuimstrip door op de naad zodat twee strips ontstaan.

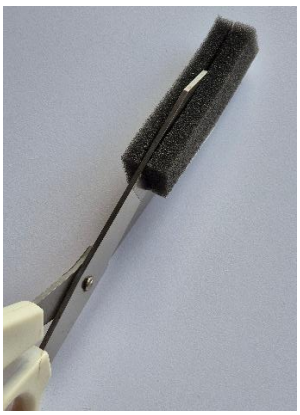

2 **Aanbrengen van de schuimstrips**
Verwijder de beschermfolie en plak de schuimstrips op de onderkant van de box. Knip het korte stuk af op lengte.

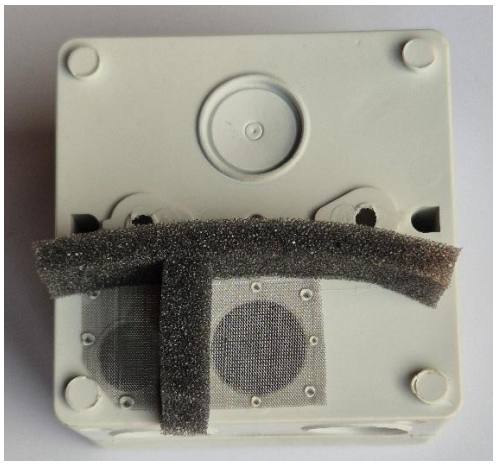

3 **Aanbrengen van de montageplaat**
Schroef de trespa montageplaat vast aan de box m.b.v. de twee kruiskopschroeven. (Hierbij wordt de lange schuimstrip samengedrukt.)



Bouwbeschrijving Fijnstofmeter model Condor (SEN55)

4 **Aanbrengen van de afdekdopjes**

Knip de twee afdekdopjes los van elkaar en dek er de kruiskopschroeven mee af.



5 **Invoeren van de USB kabel**

Om de USB kabel in te voeren is een kleine opening aangebracht in een van de rubber delen van de box. Duw de kleinste USB connector door deze opening.






Bouwbeschrijving Fijnstofmeter model Condor (SEN55)

6 Aanbrengen van de VHB tape op de fijnstofsensor

Om de sensor te bevestigen gebruikt u de VHB tape. Dit is een dubbelzijdig klevende folie. VHB tape heeft een rode en een witte beschermlaag.




Verwijder alleen de **witte** beschermlaag en plak de VHB tape op de sensor zoals op de foto. Zorg ervoor dat de uitsparingen in de VHB tape overeen komen met de openingen in de sensor. *Let op, doe het in één keer goed want corrigeren is lastig.*

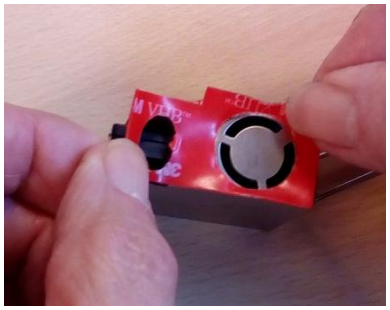

Aanbrengen van de sensor in de box.


Verwijder nu ook de **rode** beschermfolie van de VHB tape. Breng nu de sensor aan in de box en duw deze met de VHB tape tegen de bodem van de box. Hierbij moeten de openingen in de VHB tape overeen komen met de openingen in de box. *Ook dit moet in één keer op z'n plaats.* Duw de sensor stevig aan.

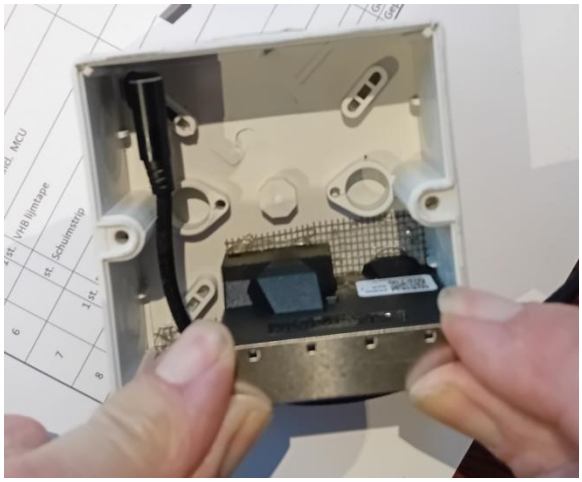

Bouwbeschrijving Fijnstofmeter model Condor (SEN55)

Aansluiten van de printplaat

- Op de printplaat zit een micro-USB connector. Sluit hierop de connector aan van de USB kabel die u eerder heeft ingevoerd.

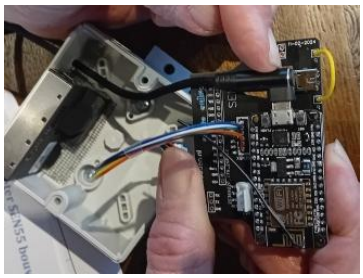

- Aan de printplaat zit een 6-aderige kabel met een connector. Deze connector moet u insteken aan de zijkant van de fijnstofsensor, totdat deze hoorbaar vastklikt.




7 **Inbouwen van de printplaat.**

Duw de printplaat zo ver mogelijk in de box.
Er is geen verdere bevestiging nodig.



8 **Testen**

De fijnstofmeter kan nu worden getest op stroomopname. Dit geeft een goede indicatie over de latere werking.
Laat deze test doen door een van de werkgroep leden.
Als de test goed verloopt kunt u de bouw afronden met de hierna volgende stappen.

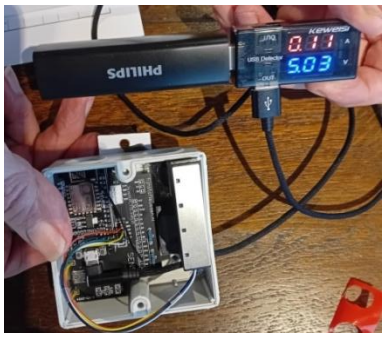

9 **Aanbrengen van de Identificatie sticker**

In de bouwset zit een identificatie sticker. Deze is uniek voor uw fijnstofmeter. Plak deze sticker op de achterkant van de box, zoals op de foto. *(Een identieke sticker zit al op de printplaat)*



Bouwbeschrijving Fijnstofmeter model Condor (SEN55)

10

Sluiten van de box

Nu de techniek klaar is kan de box worden dichtgeschroefd. Let op dat er geen draden worden geklemd. Schroef het deksel stevig vast.
Tevens kan de CML sticker worden aangebracht zoals op de foto is aangegeven.





Klaar

☞ *Voor ingebruikname van uw fijnstofmeter op uw locatie vindt u een installatie handleiding op de site* https://www.fijnstofleusden.nl/ *bij "handleidingen workshop"*