


Systèmes mécaniques et automatiques

Notes de cours IngéSpé Automatique Linéaire

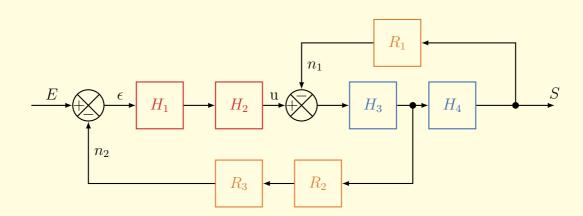

Année 2020–2021

Systèmes mécaniques et automatiques

Notes de cours IngéSpé Automatique Linéaire

Filipe Manuel Vasconcelos

écrit sous I⁴TEX, TikZ version d'Octobre 2020.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence

Creative Commons "Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International".





Table des matières

Table	des n	natières	5
Avant-	propo	S	11
Chapi	tre 1	Systèmes linéaires, continus	13
1.	Intro	oduction	14
2.	Défii	nition SLCI	15
	2.1	Système	15
	2.2	Système à temps continu	16
	2.3	Système linéaire	16
	2.4	Système causal	17
	2.5	Système invariant	17
	2.6	Système stable	17
	2.7	Modélisation d'un SLCI	17
3.	Mod	élisation d'un signal	20
	3.1	Propriétés des signaux continus	20
	3.2	Signaux usuels rencontrés	22
4.	La t	ransformée de Laplace	30
	4.1	Définition	30
	4.2	Propriétés	31
	4.3	Transformées des signaux usuels	34
	4.4	Application de la transformée de Laplace	37
5.	Fond	etion de Transfert	42
	5.1	Définition	42
	5.2	Lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle	• 4°
	5.3	Représentation de la fonction de transfert	43
6.	Exer	cices du chapitre	48
7.	Corr	rigé des exercices	51
Chapi	tre 2	Schéma fonctionnels	63
1.	Intro	oduction	64
2.	Élén	nents de base des schémas fonctionnels	64
3.	Tran	sformation des schémas fonctionnels	66
	3.1	Réduction de schéma-bloc	66

	3.2	Manipulation de schéma-bloc			69
4.		entrées multiples			70
5.		tion de schéma-bloc de grande taille			72
	5.1	Exemple à entrée simple			72
	5.2	Exemple à entrées multiples			75
6.	-	e de fluence			76
	6.1	Définitions			77
	6.2	Algèbre des graphes de fluences			78
	6.3	Règle de Mason		•	81
Chapi		Modélisation des SLCI			85
1.		uction			86
2.	Systèn	ne du premier ordre			87
	2.1	Définition d'un système du premier ordre			87
	2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre			87
	2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre			87
	2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre			88
3.	Systèn	ne du second ordre			93
	3.1	Définition d'un système du second ordre			93
	3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre .			93
	3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre			93
	3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre			94
	3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique			110
4.	Autres	s modèles particuliers			112
	4.1	Gain pur			112
	4.2	Intégrateur pur			112
	4.3	Dérivateur pur			113
	4.4	Retard pur			113
5.	Généra	alisation des modèles de SLCI			114
	5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2			114
	5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3			115
6.	Identif	ication d'un modèle de comportement			116
	6.1	Formule de Bureau			116
	6.2	Modèle de Strejc			116
Chapi	tre 4	Analyse fréquentielle			117
1.	Répon	se harmonique			118
	1.1	Réponse harmonique dans le domaine temporel			120
	1.2	Réponse harmonique dans le domaine fréquentielle .			121
2.	Représ	sentation graphique de la réponse harmonique			122
	2.1	Diagramme de Bode			
	2.2	Diagramme de Nyquist			

	2.3	Diagramme de Black-Nichols
3.	Analy	se fréquentielle des modèles usuels
	3.1	Diagrammes de Bode : méthodologie générale
	3.2	Diagrammes de Nyquist : méthodologie générale 14
	3.3	Diagrammes de Black : méthodologie générale 153
4.	$\operatorname{Etud}\epsilon$	e du transitoire de la réponse harmonique
	4.1	Exemple d'un système du premier ordre
	4.2	Exemple d'un système du second ordre
Chapi	tre 5	Asservissements Linéaires 15
1.	Introd	<mark>luction</mark>
2.	Organ	nisation d'un asservissement
	2.1	Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis 159
	2.2	Présence d'une perturbation : la régulation 159
	2.3	Schéma fonctionnel complet
	2.4	Fonctions de transfert associées à l'asservissement 164
3.	Asser	vissement des SLCI modèles
	3.1	Asservissement d'un intégrateur
	3.2	Asservissement d'un système du premier ordre 160
	3.3	Asservissement d'un système du second ordre 16'
Chapi	tre 6	Performances des systèmes 16
1.	Introd	$rac{ ext{luction}}{ ext{luction}}$
2.	Précis	sion
	2.1	Précision en boucle ouverte
	2.2	Précision en boucle fermée
	2.3	Effet d'une perturbation
3.	Rapid	lité
	3.1	Réponse temporelle
	3.2	Réponse harmonique
	3.3	Influence des pôles dominants
-		Stabilité des systèmes asservis 18
1.	Conte	exte et critère de stabilité fondamentale
2.	Critèr	re algébrique de Routh-Hurwitz
	2.1	Tableau de Routh
	2.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz 190
3.	Critèr	e graphique du revers
	3.1	Critère du revers dans le plan de Nyquist 20
	3.2	Critère du revers dans le plan de Black 202
	3.3	Critère du revers dans le plan de Bode
4.	Marge	e de stabilité et robustesse de la stabilité
5.	Critèr	$ m e de Nyquist \dots \dots$

Chapit	re 8 Correction des systèmes asservis	211
1.	Nécessité de la correction	212
2.	Correcteur P, I et D	212
3.	Correcteur PI et PD	212
4.	Correcteur à avance et retard de phase	212
5.	Correcteur PID	212
Chapit	re 9 Représentation d'état	213
Annexe	es :	217
Annexe	e A Alphabet Grec	217
Annexe	e B Unités du Système International	219
Annexe	e C Pierre-Simon de Laplace	221
Annexe	e D Transformation de Laplace	223
1.	Définitions	223
2.	Propriétés	223
3.	Table des transformées de Laplace	225
Annexe	e E Les nombres complexes	227
Annexe	e F Analyse de Fourier	233
Annexe	e G Équations différentielles à coefficients constants	235
1.	Résolution équation différentielle du premier ordre	235
	1.1 Sans second membre	236
Annexe	e H Décomposition en éléments simples	239
1.	Contexte	239
2.	Fractions rationnelles rencontrées en automatique	239
3.	Décomposition en éléments simples	
4.	Détermination des coefficients de la DES	
	4.1 Par identification	241
Annexe	$oldsymbol{v}$	243
1.	Abaques de la réponse temporelle	244
2.	Analyse fréquentielle	246
		249
	Présentation générale	249
2.	Syntaxe: console	249
3.	Polynômes et fractions rationnelles	251
4.	Vecteurs et matrices	253
5.	Tracer de figures	256
6.	Programmation	257
7.	SLCI avec Scilab	
	7.1 Définition d'un système linéaire	
	7.2 Simulation temporelle d'un système linéaire	259
	7.3 Système du premier ordre	260

	7.4 Carte des pôles et zéros
	7.5 Asservissement
8.	Scilab-Xcos
	8.1 Lancer Xcos
	8.2 Diagramme simple
	8.3 Simulation
	8.4 Blocs « To Workspace » ou « From Workspace » 265
Annexe	m e~K~ Échelle logarithmique et le décibel $ m 267$
1.	Rappel sur le logarithme décimal
2.	Échelle logarithmique décimale
3.	Le décibel
4.	Diagramme de Bode
5.	Tracé d'un diagramme de Bode avec Scilab
Annexe	e L Transformée de Laplace inverse 273
1.	Contexte
2.	Méthode de Gaver-Stehfest
3.	Méthode de Talbot fixe
Référei	aces 275
Index	277
Acrony	rmes 279
Glossai	re 281
Liste d	es Symboles 283

Avant-propos

Programme

Ce cours est une introduction à l'automatique pour des étudiants de deuxième année de classe préparatoire scientifique.

L'objectif principal de l'automatique est de permettre le contrôle des **systèmes dynamiques** de toutes natures que ce soient : mécanique, chimique, électronique, optique, thermique, acoustique.... Tout en respectant certaines contraintes de performances (rapidité, précision, stabilité...).

Nous limiterons notre étude aux systèmes linéaires continus et invariants. La modélisation de ces systèmes passe par la mise en équation du comportement physique des systèmes sous forme d'équations différentielles. Cette étape ne fait pas à proprement parler partie d'un cours d'automatique, en effet chacunes des disciplines construisent cette modélisation en se basant sur les principes et les hypothèses les plus adaptés à un problème donné. La modélisation permet une étude systématique des équations différentielles en proposant des modèles généraux et ce quelque soit la nature du procédé.

L'analyse nous permettra de caractériser et d'identifier ces modèles à partir des réponses aux sollicitations et de leurs performances.

Le **contrôle** est un concept très générale permettant de regrouper toutes les méthodes et techniques permettant de commander un système dynamique. Dans ce cours nous présenterons que les principes d'asservissement et de régulation. Nous verrons comment il est possible d'élaborer une commande adaptée (corrigée) pour un procédé quelconque, notamment lorsque ceux-ci présenterons des défauts de performance.

Organisation du document

Les chapitres suivent un découpage classique autour des trois pilliers discutés précedemment que sont la **modélisation**, l'analyse et le **contrôle**. (c.f Figure A). Le lecteur pourra s'appuyer sur un grand nombre d'annexes qui ont pour objectifs de rappeler et de détailler des notions prérequises ou encore approfondir quelques aspects hors programme pour une deuxième lecture.

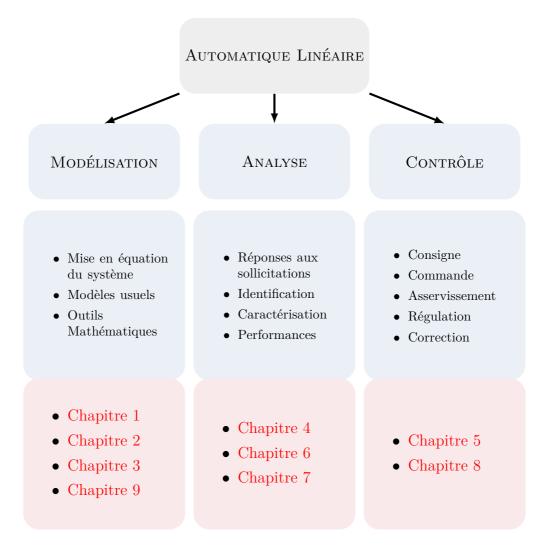


Figure A. – Organisation du document.

1. Systèmes linéaires, continus et invariants

α			•
	mn	na	1 r O
\mathbf{v}	'1111	па	$\mathbf{n} \subset$

1.	Inti	$\operatorname{roduction}$	14
2.	Déf	inition SLCI	15
	2.1	Système	15
	2.2	Système à temps continu	16
	2.3	Système linéaire	16
	2.4	Système causal	17
	2.5	Système invariant	17
	2.6	Système stable	17
	2.7	Modélisation d'un SLCI	17
3.	Mo	délisation d'un signal	20
	3.1	Propriétés des signaux continus	20
	3.2	Signaux usuels rencontrés	22
4.	La	transformée de Laplace	30
	4.1	Définition	30
	4.2	Propriétés	31
	4.3	Transformées des signaux usuels	34
	4.4	Application de la transformée de Laplace	37
5.	Fon	ction de Transfert	42
	5.1	Définition	42
	5.2	Lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsio	nnelle 4
	5.3	Représentation de la fonction de transfert	43
6.	Exe	rcices du chapitre	48
7 .	Cor	rigé des exercices	5 1

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les outils mathématiques et notions fondamentales pour la **modélisation** de l'automatique.

Dans un premier temps, nous donnerons une définition de chacuns des termes qui compose la notion centrale de système linéaire continu et invariant (SLCI) ainsi que quelques exemples classiques de système électronique ou mécanique. Nous aborderons les différents signaux usuels rencontrés en automatique¹. Ce chapitre nous permettra d'introduire la transformée de Laplace qui est l'outils mathématique indispensable de l'automaticien. Celle-ci nous conduiera naturellement à la définition de la fonction de transfert qui caractérisera de façon univoque les systèmes dynamiques linéaires.

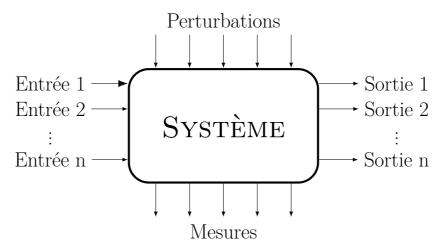


Figure 1.1. – Représentation d'un système en intéraction avec son environnement. Par définition, un système aura une ou plusieurs entrée/sortie bien définis de flux de matière-énergie-information (MEI). Dans le cas général, des perturbations de l'environnement et des mesures de son état pourront être considérés.

¹et en traitement du signal de façon générale.

2. Définition des systèmes linéaires continus et invariants

2.1. Système

La notion de **système** est centrale dans le monde de l'ingénierie. Il existe de nombreuses définitions selon le domaine d'application auquel il est associé. Dans le cadre de ce cours, nous nous reposerons sur la systémique² qui nous donne une définition à la fois **structurelle** et **fonctionnelle** de la notion de système.

Au niveau structurel, un système est un ensemble d'éléments constitutifs ayant des relations entre eux et une frontière avec son environnement.. Cette définition est parfaitement représenté par le schéma de la figure 1.1.

Au niveau fonctionnel, un système modifie des flux dynamiques (c.a.d dépendant du temps) de matière, d'énergie et d'informations provenant de son environnement.

C'est essentiellement cette dernière qui nous sera la plus utile. Un système sera alors considéré comme une « boîte » traitant une ou plusieurs entrées et élaborant une ou plusieurs sorties (c.f Figure 1.1). On distinguera les systèmes à une entrée et une sortie, dit monovariable³ des systèmes a plusieurs entrées et plusieurs sorties, dit multivariable⁴.

L'objectif de ce cours est de permettre la modélisation, l'identification et la caractérisation de ces systèmes. À noter que cet objectif atteint, il nous sera possible de réprésenter les systèmes comme des « boîtes noires » pour lesquelles la structure interne est inaccessible⁵. Une approche basée sur la représentation des états internes au système sera introduite au chapitre 9.

Pour résumer, nous ne traiterons dans ce document que des systèmes monovariables que nous représenterons simplement de la façon suivante :

$$\begin{array}{c|c} e(t) \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{c|c} s(t) \\ \hline \end{array}$$

où e(t) et s(t) sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie dépendants du temps et Σ est le système traitant l'entrée e(t) et élaborant la sortie s(t) délimité

²Avec la cybernétique, la systémique est un courant de pensée pluridisciplinaire apparue progressivement au milieu du xx^e siècle, sous l'impulsion des travaux précurseurs de Claude Shannon, Warren McCulloch, Norbert Wiener ou encore Marvin Minsky.

³ou "Single Input Single Output" (SISO) en anglais

⁴ou "Multiple Input Multiple Output" (MIMO) en anglais

⁵ « Ce qui - en dernière analyse - justifie l'attitude ludique, c'est que le seul moyen concevable de dévoiler une boîte noire, c'est de jouer avec. » (René Thom)

par un bloc. Cette représentation, dite en **bloc** ou **schema-bloc**, sera généralisée au chapitre 2.

2.2. Système à temps continu

Un système à temps continu met en oeuvre des signaux à temps continus. Comme nous le verrons, ces signaux seront modélisés par des fonctions d'une variable continue t de temps.

2.3. Système linéaire

Un système est dit linéaire si il respecte les deux principes suivants :

• Principe de proportionnalité : Si s(t) est la réponse à une entrée e(t), alors pour une entrée $\alpha e(t)$ la réponse est $\alpha s(t)$.

On exprime, schématiquement, ce principe de la façon suivante pour un système linéaire Σ :

Si
$$\xrightarrow{e(t)}$$
 Σ $\xrightarrow{s(t)}$ alors $\xrightarrow{\alpha e(t)}$ Σ $\xrightarrow{\alpha s(t)}$

• Principe de superposition : Si l'entrée du système se décompose en une somme de plusieurs entrées alors la sortie du système sera la somme des sorties correspondant à chaque entrée séparée.

Une nouvelle fois, il est possible d'exprimer ce principe de la façon suivante pour un système linéaire Σ :

$$\begin{array}{c|c} e_1(t) & \Sigma & s_1(t) \\ \hline & & & \\ \hline & & \\ \hline & & & \\ \hline & &$$

Notons que ceci reste vrai pour une combinaison linéaire des entrées :

$$\frac{\alpha e_1(t) + \beta e_2(t)}{\sum} \alpha s_1(t) + \beta s_2(t)$$

avec α et $\beta \in \mathbb{R}$, ou un nombre quelconques d'entrées.

2.4. Système causal

• Principe de causalité : C'est un principe fort de la physique : « L'éffet ne précèdant pas sa cause » alors « La réponse du système ne précède pas son excitation ». Formellemennt, un système est dit causal si

$$e(t) = 0 \quad \forall t \le t_0 \Rightarrow s(t) = 0 \quad \forall t \le t_0$$

2.5. Système invariant

Un système est dit invariant si la sortie ne dépend pas explicitement du temps autrement que par l'intermédiaire de l'entrée.

On représente, schématiquement, un système invariant Σ , à l'aide d'un schémabloc ci-dessous (avec τ une temps quelconque.) :

$$\begin{array}{c|c}
e(t+\tau) \\
\hline
\end{array} \qquad \qquad \Sigma \qquad \begin{array}{c|c}
s(t+\tau) \\
\hline
\end{array}$$

2.6. Système stable

Il existe deux définitions équivalentes de la stabilité pour un système SLCI.

Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée⁶

Un système est dit stable lorsque écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir

Nous présentons ici un définition encore peu pratique de la stabilité des SLCIs. Nous aurons l'occasion de préciser cette définition par des exemples plus concrets lorsque les outils de modélisation des systèmes et des signaux auront été introduits. Le chapitre 7 est d'ailleurs totalement dédié à l'étude de cette propriété fondamentale.

2.7. Modélisation d'un SLCI

Un système dit linéaire continu et invariant ou SLCI peut être modélisé par une équation différentielle à coefficients constants possédant les propriétés précédentes qui s'écrit dans le cas générale :

 $^{^6\}mathrm{Chez}$ nos collègues anglo-saxons, on rencontre la notion de BIBO (« bounded input bounded output »)

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i}$$
(1.1)

avec $n, m \in \mathbb{N}$, s(t) le signal de sortie, e(t) le signal d'entrée et $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ sont des coefficients constants. Le degré de dérivation de la sortie n le plus grand est appelé **ordre**.

Ces équations différentielles proviennent directement de la modélisation de la physique d'un problème donnée (qu'il soit mécanique, électronique, optique ...).

Par exemple, dans le cas d'un problème de mécanique, c'est la relation fondamentale de la dynamique qui est la source importante d'équations différentielles (appelées équations du mouvement). En électronique, ce sont, par exemple, les lois des noeuds et mailles qui permettront d'écrire de telles équations.

Le degré de dérivation le plus grand de la sortie n est appelé ordre. On parlera alors de **l'ordre du système** n.

Prenons l'exemple d'un système d'ordre n=2, son équation différentielle sera généralement de la forme :

$$a_2 \frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 s(t) = b_0 e(t)$$

2.7.1. Exemples de mise en équation

Décharge d'un condensateur

Considérons un condensateur de capacité électrique C initialement chargé en circuit ouvert. À la fermeture de l'interrupteur, en t=0, un courant i(t) parcourt le circuit. On observe alors la décharge du condensateur à travers une resistance R. On souhaite suivre la quantité de charge aux bornes du condensateur au cours du temps.

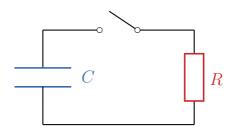


Figure 1.2. – Circuit RC ouvert.

La somme des tensions aux bornes du condensateur et de la résistance étant nulle,

on a:

$$R\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}q(t) = 0$$

Comme précédemment, on identifie formellemet cette équation différentielle à la forme générale de l'équation (1.1) avec s(t) = q(t), e(t) = 0, n = 1, m = 0, $a_1 = R$, $a_0 = \frac{1}{C}$.

 $a_0 = \frac{1}{C}$. Nous laissons au lecteur la résolution de cette équation différentielle par une approche direct classique. Nous la rencontrerons à nouveau au chapitre 3, après avoir présenté la méthode générale pour la résolution de ce type d'équation.

Système masse-ressort

On considère un système mécanique constitué d'une masse m en translation couplée avec un ressort de constante de raideur k et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux b (c.a.d que la force est proportionnelle à la vitesse). La masse est soumise à une force $\overrightarrow{F} = F(t)\overrightarrow{X}$.

En appliquant le principe fondamentale de la dynamique en projection sur la direction x, on obtient l'équation du mouvement suivante :

$$m\frac{\mathrm{d}^2 x(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + kx(t) = F(t)$$

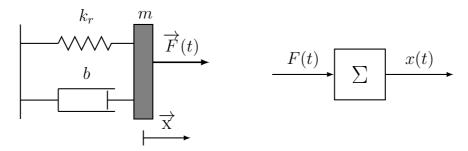


Figure 1.3. – (gauche) Système masse-ressort. (droite) Schéma-bloc de ce même système.

La résolution de cette équation du mouvement permet de connaître la position de la masse à chaque instant connaîssant la force exterieur appliquée F(t). Le système masse-ressort peut être assimilé à un SLCI dont l'entrée e(t) est la force F(t) et la sortie s(t) est la position x(t) de la masse (c.f le schéma-bloc de la figure 1.3) Formellement, on identifie cette équation différentielle à la forme générale de l'équation (1.1) pour s(t) = x(t), e(t) = F(t), n = 2, m = 0, $a_2 = m$, $a_1 = b$,

$$a_0 = k_r \text{ et } b_0 = 1.$$

3. Modélisation d'un signal

Un signal est une variation d'une grandeur qui porte l'information de la sollicitation ou de la réponse d'un système.

Les signaux continus sont modélisés mathématiquement par des fonctions continues du temps. Formellement, par une fonction s telle que :

$$s: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \to s(t)$$

Il existe cependant d'autres type de signaux qui sont très souvent confondus à tord :


- un signal *quantifié* est un signal continu dont la valeur ne peut prendre que des valeurs discrètes.
- un signal discret est un signal à temps discret.
- un signal numérique est un signal discret et quantifié.

Dans le reste de ce document, nous ne traiterons que du cas de signaux en temps continu. Les signaux en temps discret sont généralement abordées lors d'un cours avancé d'automatique en cycle ingénieur.

3.1. Propriétés des signaux continus

Causal


Un signal modélisé par la fonction s(t) est dit **causal** si ce signal est nul pour tout t < 0. Pour un signal en entrée, le temps t = 0 permet de définir une origine des

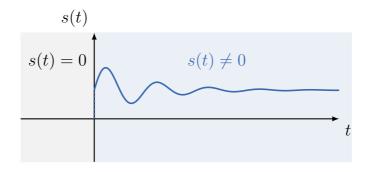

temps.


Retardé

Un signal $s(t-\tau)$ est dit **retardé** d'un temps τ par rapport à s(t), si on lui a fait subir un changement d'origine des temps par rapport au signal s(t).

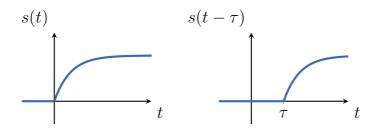

Périodique

Un signal est dit **périodique** s'il se reproduit identique à lui même au bout d'un même intervalle de temps ou periode T. On définit alors sa fréquence f qui est l'inverse de la période f=1/T ou la pulsation ω définit par rapport au cercle unité $\omega=2\pi f$.

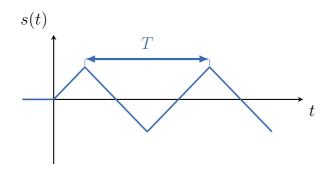

Le signal complet peut être totalement d'écrit en considérant un motif de base $s_0(t)$ telle que

$$s_0(t) = \begin{cases} s(t) & \text{pour } 0 \le t \le T \\ 0 & \text{pour } t > T \end{cases}$$

Le signal s(t) est alors la somme (série) du motif retardé de nT avec $n\in\mathbb{N}$ tel que :

$$s(t) = \sum_{0}^{\infty} s_0(t - nT)$$

L'analyse de Fourier est un outil fondamental pour l'étude de ces signaux périodiques. Elle sort cependant légérement du cadre de ce cours.

Stable

En se basant sur la définition donnée d'un système stable. Nous ne limiterons à dire qu'un signal stable est un signal borné. Il va sans dire que les signaux usuels en entrée de nos systèmes sont bornés et donc stables.

La figure 1.4 présente un exemple qualitatif de réponses stables et instables pour deux sollicitations bornées (respectivement une sollicitation constante et une sollicitation oscillante).

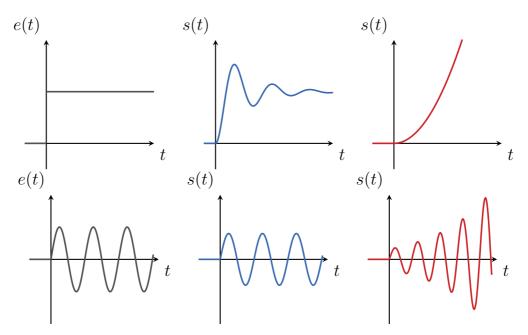


Figure 1.4. – Trois exemples de réponses d'un SLCI à des sollicitations bornées : (en bleu) réponses stables (en rouge) réponses instables.

3.2. Signaux usuels rencontrés...

Certains signaux sont des briques de base pour la construction de signaux plus complexes. Il est alors essentiel de bien les caractériser. Ici, nous distingons les signaux généralement utilisés en entrée des signaux généralement rencontrées en sortie des SLCI.


3.2.1. ... en entrée

Impulsion de Dirac

L'impulsion de Dirac
7 $\delta(t)$ est une « fonction »⁸ telle que

$$\delta(t) : \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \, dt &= 1\\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) \, dt &= f(0) \end{cases}$$

C'est fonction est donc nulle partout sauf en t=0 où elle prend une valeur infinie. C'est pourquoi l'intégrale sur tous les nombres réels d'une impulsion de Dirac est normalisée à 1. Graphiquement une impulsion de Dirac $\delta(t)$ est représentée par une flèche en t=0. La figure ci-dessous présente une impulsion de Dirac ainsi qu'une impulsion retardée de τ noté $\delta(t-\tau)$.

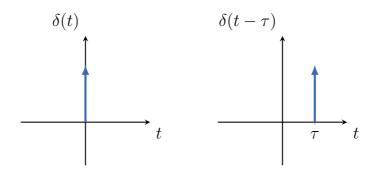

L'impulsion de Dirac est expérimentalement approchée par un signal bref et de grande amplitude. Il est possible de montrer que la fonction suivante $\delta_a(t)$ est une impulsion de Dirac lorsque $a \to 0$.

Nous la rencontrerons quelque fois sous sa forme généralisée,

$$e(t) = E_0 \delta(t)$$

où e(t) est le signal d'entrée du système et E_0 la valeur de l'amplitude de l'impulsion de Dirac dont l'unité dépend de la nature du problème considéré.

La réponse d'un système à une impulsion de Dirac est appelée **réponse impul**sionnelle.

⁷Paul Dirac, (1902-1984) mathématicien et physicien britannique

⁸Les guillemets sont essentiels pour ne pas se fâcher avec nos collègues mathématiciens. En effet ce signal est un exemple classique de la théorie des distributions qui étend la notion de fonction

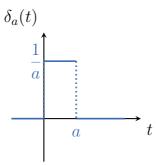


Figure 1.5. – Représentation de l'impulsion de Dirac approchée. Celle-ci tend vers l'impulsion de Dirac pour $a \to 0$. On remarquera que l'aire du rectangle est toujours égale à 1.

Dans la pratique, une telle sollicitation brève et de grande amplitude permet de parfaitement caractériser le système. La réponse impulsionnelle, qui en résulte, contient toute l'information du système linéaire qui l'a élaboré.

Échelon-unité

L'échelon-unité est défini par la fonction, noté u(t), telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < 0 \\ 1 & \forall t \ge 0 \end{cases}$$

Cette fonction présente une marche⁹ à t=0. Ci dessous nous la représentons avec la fonction retardée $u(t-\tau)$.

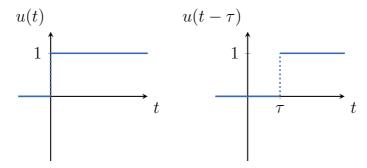


Figure 1.6. – Représentation graphique de (gauche) la fonction échelonunité et (droite) la fonction échelon-unité retardée de τ

En général, l'échelon-unité est utilisé en entrée de nos systèmes pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») ou encore en régulation. Nous la rencontrerons

⁹Nos collègues anglo-saxons l'appelle la « step function »

souvent sous sa forme généralisée,

$$e(t) = E_0 u(t)$$

où e(t) est le signal d'entrée du système et E_0 la valeur seuil de l'échelon dont l'unité dépend de la nature du problème considéré.

D'après les propriétés du signal échelon-unité et de la causalité, il est possible de rendre causale une fonction quelconque en la multipliant par un échélon-unité.

La réponse d'un système à un échelon est appelée réponse indicielle.

Remarquons que la fonction échelon-unité est l'intégrale de la distribution de Dirac,

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) \, d\tau$$

Rampe-unité

Le signal rampe-unité 10 est modélisé par la fonction r(t) telle que :

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \ge 0 \end{cases}$$

ou autrement dit, en utilisant la propriété de causalité de l'échelon :

$$r(t) = t \cdot u(t)$$

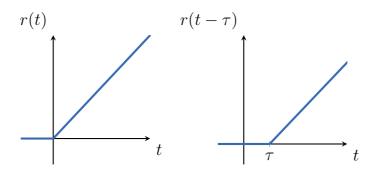


Figure 1.7. – Représentation graphique de (gauche) la fonction rampeunité et (droite) la fonction rampe-unité retardée de τ

¹⁰On retrouve parfois [22] le terme d'échelon vitesse pour désigner la fonction rampe

Remarquons que la fonction rampe est l'intégrale de l'échelon-unité, notamment

$$r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau) \, d\tau$$

La réponse d'un système à une rampe ne possède pas de nom spécifique, utilisé pour la distinguer des autres réponses. On parlera donc simplement de **réponse** à une rampe.

Sinusoïde

Le signal périodique sinusoïdal s(t) est la fonction telle que :

$$s(t) = A\sin(\omega t + \phi) \cdot u(t)$$

avec A son amplitude, ω sa pulsation (en rad · s⁻¹) et ϕ sa phase (rad).

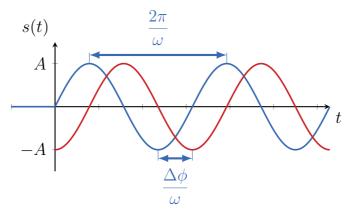


Figure 1.8. – Représentation de signaux sinusoïdaux de même pulsation et amplitude. (bleu) de phase $\phi = 0$ et (rouge) de phase $\phi = -\frac{\pi}{2}$.

Il est possible de voir le signal sinusoïdal comme la combinaison linéaire de la fonction cosinus et sinus. En effet, en utilisant une des rélations trigonométriques simples¹¹, s(t) s'écrit :

$$s(t) = A(\sin(\phi)\cos\omega t + \cos(\phi)\sin\omega t)$$

La réponse d'un système à une sinusoïde est appelée la **réponse harmonique** et son analyse fera l'objet de tout un chapitre (Chapitre 4).

¹¹à savoir la comptine des lycéens $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

Le tableau 1.1 rappel la terminologie associé au déphasage entre deux signaux sinusoïdaux.

3.2.2. ... en sortie

Exponentielle décroissante

La fonction exponentielle décroissante s(t) est telle que :

$$s(t) = e^{-at} \cdot u(t)$$

avec a l'inverse d'un temps caractéristique d'un amortissement. Cette fonction tend vers 0 pour tout a>0 à $t\to\infty$ et diverge pour a<0.

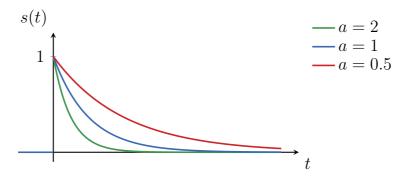


Figure 1.9. – Représentation de la fonction exponentielle pour différentes valeurs du paramètre a.

Sinusoïde amortie

La fonction sinusoïdale amortie s(t) est la fonction telle que :

$$s(t) = Ae^{-at}\sin(\omega t + \phi) \cdot u(t)$$

où a>0 est l'inverse d'un temps caractéristique de l'amortissement. Cette fonction est donc le produit d'une exponentielle décroissante et d'une sinusoïde.

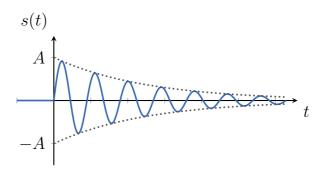


Figure 1.10. – Représentation d'un sinusoïde amortie. L'enveloppe en pointillé correspond aux fonctions Ae^{-at} et $-Ae^{-at}$.

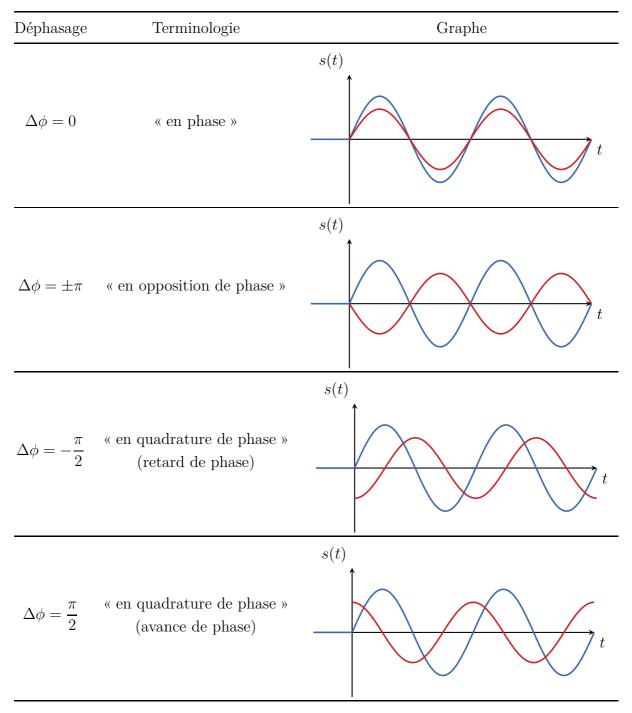


Tableau 1.1. – Différents types de déphasage d'un (rouge) signal sinusoidal $s_2(t)$ par rapport à (bleu) un signal de référence $s_1(t)$ de phase nulle.

4. La transformée de Laplace

La transformée de Laplace¹² est l'outil indispensable pour l'étude des SLCI. Celleçi nous sera très utile pour la résolution des équations différentielles et nous permettra également de définir la notion de fonction de transfert reliant l'entrée et la sortie d'un système linéaire.

4.1. Définition

La transformée de Laplace (TL), notée \mathcal{L} , d'une fonction causale s (pour signal) d'une variable réelle t (pour temps), est la fonction S de la variable complexe p, définie par :

$$S(p) = \mathcal{L}\left\{s(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} s(t) dt.$$
 (1.2)

On dit également que S(p) est l'image dans le domaine de Laplace de la fonction s(t) du domaine temporel. De plus la transformée S(p) de s(t) est unique et parfaitement définie. Connaissant S(p) on en déduit s(t) par la transformation inverse

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ S(p) \right\}$$

Il existe une forme analytique de la transformée inverse basée sur la formule de Mellin-Fourier[15] :

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ S(p) \right\} = \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} S(p) dp$$

L'intégration de celle-ci est difficile à mettre en oeuvre¹³, on préferera utilisé les tables de transformations de Laplace pour réaliser la correspondance inverse (Annexe D). Lorsque la transformation n'existe pas dans les tables, il est possible de réaliser une décompostion en éléments simples de la réponse S(p) pour se placer dans un cas usuel (Annexe H).

Remarquons, dès à présent l'utilisation d'une convention utile : les fonctions du temps seront toujours désignées par une minuscule, et les fonctions complexes par la majuscule respective.

¹² Pierre-Simon de Laplace, (1749-1827) mathématicien, astronome, physicien et homme politique français

¹³Il existe différentes méthodes numériques de transformée de Laplace inverse (Annexe L). Ces méthodes, hors programme, peuvent cependant faire l'objet d'un projet numérique intéressant.

4.2. Propriétés

Nous allons ici uniquement présenter les principales propriétés de la TL, on se rapportera à nouveau à l'Annexe D pour une liste exhaustive de ces propriétés. La propriété fondamentale de la transformée de Laplace est d'être linéaire.

Linéarité

Soit deux signaux $s_1(t)$, $s_2(t)$ continus et $S_1(p)$, $S_2(p)$ leurs transformées de Laplace respectives. La transformée de Laplace d'une d'une combinaison linéaire quelconque de $s_1(t)$, $s_2(t)$ est la même combinaison linéaire de $S_1(p)$ et $S_2(p)$. Autrement dit,

$$\mathcal{L}\{as_1(t) + bs_2(t)\} = aS_1(p) + bS_2(p)$$
(1.3)

Retard en t (temporel)

Soit $s(t-\tau)$ un signal s(t) présentant un retard τ .

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} s(t-\tau) dt$$

en appliquant le changement de variable $t' = t - \tau$, on obtient $t = t' + \tau$ et dt = dt

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = \int_{\tau}^{+\infty} e^{-p(t'+\tau)} s(t') dt' = e^{-p\tau} \int_{0}^{+\infty} e^{-pt'} s(t') dt'$$

on reconnaît dans cette dernière expression la définition de la transformée de Laplace, on écrit alors :

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = e^{-p\tau}S(p) \tag{1.4}$$

Retard en p (Thèorème de l'amortissement)

Soit s(t) un signal de transformée de Laplace S(p). La transformée de Laplace du signal modifié $e^{-at}s(t)$ s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}s(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}s(t)dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}s(t)dt$$

on reconnaît dans cette dernière expression la définition de la transformée de Laplace pour p+a, on obtient donc la transformée,

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}s(t)\right\} = S(p+a) \tag{1.5}$$

ou encore,

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p+a)\} = e^{-at}s(t). \tag{1.6}$$

Dérivation

Soit un signal s(t) continu et dérivable pour $t \geq 0$ et S(p) sa transformée de Laplace. Par définition de la transformée de Laplace

$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t$$

par intégration par parties

$$v = e^{-pt}$$
 $du = \frac{ds(t)}{dt}dt$
 $dv = -pe^{-pt}dt$ $u = s(t)$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = \left[s(t)e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - p \int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t)\mathrm{d}t$$
$$= -s(0) + pS(p)$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pS(p) - s(0) \tag{1.7}$$

On généralise à tous les ordres de dérivation dans le cas de conditions initiales nulles.

$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^n s(t)}{\mathrm{d}t^n}\right\} = p^n S(p)$$

Remarquons alors que dériver dans le domaine temporel consiste à multiplier par p dans le domaine de Laplace.

Intégration

Soient des signaux v(t) et s(t) tel que $v(t) = \int_0^t s(\tau) d\tau$. Par définition,

$$\mathscr{L}\left\{v(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} v(t) dt$$

par intégration par parties,

$$v = v(t)$$
 $du = e^{-pt}dt$
 $dv = s(t)dt$ $u = -\frac{1}{p}e^{-pt}$

$$\mathcal{L}\left\{v(t)\right\} = \left[-\frac{1}{p}v(t)e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p}e^{-pt}s(t)dt$$
$$= \frac{1}{p}\int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t)dt + \frac{s(0)}{p}$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t s(\tau)d\tau\right\} = \frac{S(p)}{p} + \frac{s(0)}{p} \tag{1.8}$$

Remarquons alors que intégrer dans le domaine temporel consiste à diviser par p dans le domaine de Laplace.

Théorème de la valeur initiale

$$s(0) = \lim_{p \to +\infty} pS(p) \qquad \forall S(p)$$
 (1.9)

où s(0) est la valeur d'un signal s(t) pour t=0. Ce théorème est utilisé pour déterminer la valeur initiale dans le domaine temporelle d'un signal dont on connait uniquement la transformée de Laplace.

Théorème de la valeur finale

$$s(\infty) = \lim_{p \to 0} pS(p) \tag{1.10}$$

où $s(\infty)$ est la valeur d'un signal s(t) pour $t \to \infty$. Ce théorème n'est valable que si $s(\infty)$ est définie. Ou comme on le dira plus tard si le signal est stable.

Transformée de Laplace d'un produit de convolution

Le produit de convolution de deux signaux h(t) et e(t) que l'on note (h * e)(t) est défini par :

$$(h * e)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau)e(\tau)d\tau$$

La transformée de Laplace transforme le produit de convolution en un simple produit des signaux dans le domaine de Laplace. Formellement,

$$\mathscr{L}\left\{(h*e)(t)\right\} = H(p)E(p) \tag{1.11}$$

Si cette propriété est fondamentale, nous ne l'utiliserons que très exceptionnellement. Nous la rencontrerons à nouveau, dans ce chapitre, lorsque nous introduierons la fonction de transfert d'un système linéaire.

4.3. Transformées des signaux usuels

Nous présentons les transformées de Laplace des signaux usuels introduits au paragraphe 3.2

Transformée d'une impulsion de Dirac

Par simple application des définitions de la TL et de l'impulsion de Dirac, la transformée d'une impulsion de Dirac $\delta(t)$ s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{\delta(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \,\delta(t) dt = 1$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\delta(t)\right\} = 1\tag{1.12}$$

Transformée d'un échelon-unité

La transformée de Laplace d'un signal échelon-unité s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} u(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = \left[\frac{-e^{-pt}}{p}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{p}$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{u(t)\right\} = \frac{1}{p} \tag{1.13}$$

Dans le cas de la forme généralisée, il suffit de multiplier par une constante.

Transformée d'une rampe

La transformée de Laplace d'un signal rampe s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{r(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} r(t) dt = \int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt$$

Par intégration par parties :

$$v = -\frac{1}{p}e^{-pt}$$
 $du = dt$
 $dv = e^{-pt}dt$ $u = t$

$$\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt = \left[-t \frac{1}{p} e^{-pt} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p} e^{-pt} dt = \frac{1}{p^2}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{r(t)\right\} = \mathscr{L}\left\{t \cdot u(t)\right\} = \frac{1}{p^2}.\tag{1.14}$$

On généralise aux ordres supérieures (« parabolique », « cubique » . . .) :

$$\mathscr{L}\left\{\frac{1}{n!}t^n \cdot u(t)\right\} = \frac{1}{p^{n+1}}.\tag{1.15}$$

Transformée d'une exponentielle décroissante

La transformée de Laplace d'une exponentielle décroissante s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}dt = \frac{1}{p+a}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \frac{1}{p+a} \tag{1.16}$$

Nous aurions pu utiliser la propriété du retard en p (Théorème de l'amortissement)

pour déterminer cette transformée de Laplace.

Transformée d'un sinus

La transformée de Laplace d'un sinus s'écrit :

$$\mathcal{L}\left\{\sin\omega t \cdot u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} dt$$

$$= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p-j\omega)t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p+j\omega)t} dt$$

$$= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{p-j\omega} - \frac{1}{p+j\omega}\right)$$

$$= \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{\sin \omega t \cdot u(t)\right\} = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \tag{1.17}$$

Transformée d'un cosinus

La transformée de Laplace d'un cosinus s'écrit :

$$\mathcal{L}\left\{\cos\omega t \cdot u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-(p-j\omega)t} dt + \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p+j\omega)t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p-j\omega} + \frac{1}{p+j\omega}\right)$$

$$= \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\cos\omega t \cdot u(t)\right\} = \frac{p}{p^2 + \omega^2} \tag{1.18}$$

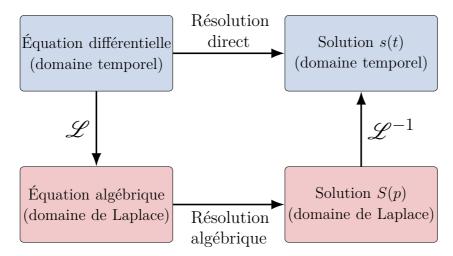


Figure 1.11. – Représentation schématique de la méthode employée pour la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants.

4.4. Application de la TL à la résolution d'équation différentielle

4.4.1. Méthodologie

Lorsqu'une équation différentielle à coéfficients constants a put être établie pour définir la relation entre l'entrée et la sortie d'un SLCI, il nous faut en trouver une solution. Les méthodes classiques de résolution d'équations différentielles peuvent être difficiles et fastidueuses à mettre en oeuvre, notamment dans le cas d'équation différentielle d'ordre élevé ou encore pour des systèmes composés de sous-systèmes. La transformée de Laplace permet de mettre en oeuvre une méthode plus simple et systèmatique pour la la résolution de ces équations différentielles à coefficients constants.

Comme nous l'avons déjà discuté, la forme générale de ces équations est donnée par :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i}$$
(1.19)

avec $n, m \in \mathbb{N}$, s(t) le signal de sortie, e(t) le signal d'entrée et $a_i, b_i \in \mathbb{R}$. L'équation est dite d'ordre n.

Sous cette forme, cette équation différentielle constitue ce que l'on nomme la loi temporelle du système. Sans perte de généralité, on ne considèrera dans un premier temps que les systèmes pour lesquels toutes les conditions initialles sont

nulles, appelées également les conditions d'Heaviside¹⁴.

En appliquant la transformée de Laplace à l'équation (1.19), on obtient ce que l'on nomme la loi fréquentielle du système :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i p^i S(p) = \sum_{i=0}^{m} b_i p^i E(p)$$
 (1.20)

La résolution algébrique de cette équation est simplement donnée par :

$$S(p) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i} E(p)$$
 (1.21)

La solution dans le domaine temporelle s(t) de l'équation différentielle est alors simplement obtenue par transformée de Laplace inverse de S(p).

Cette méthode, résumée par l'organigramme de la figure 1.11, est appliqué à un exemple complet au paragraphe suivant.

4.4.2. Exemple complet

Soit l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 (1.22)

où e(t) et s(t) sont respectivement les fonctions temporelles d'entrée et de sortie du système régit par cette équation différentielle avec pour conditions initiales (CI) s(0) = -1 et s'(0) = 2. Nous considérons la réponse à un échelon-unité (i.e e(t) = u(t))

Nous allons résoudre cette équation par deux méthodes différentes : la méthode direct de résolution d'équations différentielles avec second membre, et par l'application de la transformée de Laplace.

Nous pourrons observer que l'application de la TL pour la résolution des équations différentielles est une méthode plus systèmatique qui s'affranchit de la forme particulière de l'équation différentielle auquelle on a à faire. Nous verrons que la transformée de Laplace devient totalement indispensable pour la caractérisation d'un SLCI.

¹⁴Oliver Heaviside, (1850-1925), physicien britannique.

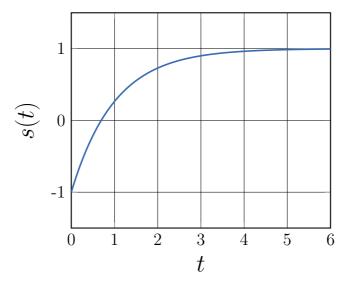


Figure 1.12. – Représentation de la solution générale de l'équation différentielle (1.22) pour e(t) = u(t). On vérifie lors du tracé que l'on observe bien les principales propriétes du signal (i.e conditions initiales, valeurs finales).

Résolution par la méthode direct

L'équation caractéristique associée à cette équation différentielle est donnée par

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

cette équation possède une solution double $r_{1,2} = -1$. La solution générale de l'équation homogène $s_0(t)$ (c.a.d sans second membre) est donc de la forme :

$$s_0(t) = (\alpha t + \beta)e^{-t}.$$

Une solution particulière $s_1(t)=1$ nous est trivialement donnée par l'entrée en échelon qui correspond au régime permanent. La solution générale est donc donnée par :

$$s(t) = (\alpha t + \beta)e^{-t} + 1$$

Dérivons cette solution générale pour pouvoir déterminer les coefficients α , β en utilisant les conditions initiales,

$$s'(t) = \alpha e^{-t} - (\alpha t + \beta)e^{-t}$$

$$s(0) = -1 \Rightarrow \beta + 1 = -1 \Rightarrow \beta = -2$$

$$s'(0) = 2 \Rightarrow \alpha + 2 = 2 \Rightarrow \alpha = 0$$

La solution générale de l'équation différentielle (1.22) est donc donnée par

$$s(t) = 1 - 2e^{-t}. (1.23)$$

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cette fonction est solution de l'équation 1.22, et qu'elle respecte notamment les conditions initiales. Le graphe de la solution est également présenté (Figure 1.12).

Résolution par application de la transformée de Laplace

La transformée de Laplace est linéaire. Il nous est alors possible de l'appliquer aux différents termes de l'équation différentielle (1.22) séparemment. On obtient pour chacuns des termes :

$$\mathcal{L}\left\{s(t)\right\} = S(p),$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pS(p) - s(0) = pS(p) + 1,$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^2s(t)}{\mathrm{d}t^2}\right\} = p^2S(p) - ps(0) - s'(0) = p^2S(p) + p - 2,$$

$$\mathcal{L}\left\{u(t)\right\} = \frac{1}{p}.$$

L'équation différentielle (1.22) devient dans le domaine de Laplace :

$$p^{2}S(p) + p - 2 + 2pS(p) + 2 + S(p) = \frac{1}{p}$$

En réarrangeant cette expression, il est possible de déterminer la forme de la réponse S(p) dans le domaine de Laplace.

$$S(p) (p^{2} + 2p + 1) + p = \frac{1}{p}$$

$$S(p) (p+1)^{2} = \frac{1-p^{2}}{p}$$

$$S(p) = \frac{1-p^{2}}{p(p+1)^{2}}$$

Cette forme « n'existant » pas dans les tableaux de transformation de Laplace usuels, nous allons décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples (Annexe H).

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2}$$

Par identification,

$$S(p) = \frac{A(p+1)^2 + Bp(p+1) + Cp}{p(p+1)^2} = \frac{1 - p^2}{p(p+1)^2}$$

$$\begin{cases} A+B & = -1 \\ 2A+B+C & = 0 \\ A & = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B & = -2 \\ C & = 0 \end{cases}$$

La réponse S(p) se décompose donc de la façon suivante en éléments simples :

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{2}{p+1}$$

Il est maintenant plus aisé d'appliquer la transformation de Laplace inverse, en utilisant le tableau des transformées de Laplace usuels (c.f lignes 3 et 7 du tableau de l'Annexe D) pour obtenir la réponse temporelle s(t). Notamment,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p}\right\} = 1$$

et

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p+1}\right\} = 2e^{-t}$$

soit

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = s(t) = 1 - 2e^{-t} \tag{1.24}$$

Comme attendu, les deux méthodes donnent le même résultat, cependant la transformée de Laplace permet de définir dans le domaine de Laplace, une relation direct entre l'entrée et la sortie d'un système. C'est la fonction de transfert qui réalise ce lien.

5. Fonction de Transfert

5.1. Définition

La fonction de transfert H(p) d'un système est donnée par le rapport de la sortie S(p) et l'entrée E(p) dans le domaine de Laplace.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} \tag{1.25}$$

ou encore,

$$S(p) = H(p)E(p) \tag{1.26}$$

Cette fonction H(p), également appelé **transmittance**, caractérise le système de façon univoque. Pour une entrée donnée il est possible de prévoir la sortie d'un système caractérisé par sa fonction de transfert H(p).

Nous représenterons très souvent cette relation dans le domaine de Laplace par le schéma-bloc suivant :

$$E(p)$$
 $H(p)$ $S(p)$

5.2. Lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle

À partir de l'équation 1.26, le lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle paraît évident. Pour une impulsion de Dirac en entrée, la réponse impulsionnelle est alors simplement la fonction de transfert puisque $\mathcal{L}\{\delta(t)\}=E(p)=1$. Autrement dit, la fonction de transfert d'un système est la réponse impulsionnelle dans le domaine de Laplace. Formellement, si h(t) est la réponse impulsionnelle d'un système alors,

$$H(p) = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

D'après la propriété du produit de convolution, nous savons que le produit de deux fonctions dans le domaine de Laplace correspond au produit de convolution de ces deux fonctions dans le domaine temporelle, dans le cas de l'équation 1.26,

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{H(p)E(p)\right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t-\tau)e(\tau)d\tau$$

ou encore,

$$s(t) = (h * e)(t)$$
 (1.27)

Cette dernière exprime que la réponse, dans le domaine temporel, d'un système est donnée par le produit de convolution de l'entrée e(t) et la réponse impulsionnelle h(t).

5.3. Représentations algébrique et graphique de la fonction de transfert

D'après la loi fréquentielle (Équation (1.20)), la fonction de transfert d'un SLCI peut s'écrire sous la forme d'une fraction rationnelle,

$$H(p) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i}.$$
 (1.28)

Il existe différentes façons équivalentes d'écrire cette fonction de transfert. Nous allons en introduire deux : la forme canonique et la forme factorisée. La forme canonique permet de faire apparaître les intégrateurs purs du système. La forme factorisée utilise les racines de la fraction rationnelle définissant la fonction de transfert. Pour montrer l'équivalence de ces représentations nous allons les construire à partir de la forme générale de l'équation (1.28).

Une fonction de transfert peut être vue comme le fraction de deux polynômes (formellement une fraction rationnelle) : un polynôme au numérateur N(p) et un polynôme au dénominateur D(p).

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Ces polynômes possèdent des racines dans \mathbb{C} . Les racines de N(p) sont dits les zéros de H(p) et les racines de D(p) sont dits les pôles de H(p). Il en vient qu'une fonction de transfert possède m zéros et n pôles.

Exemple

Reprenons l'équation différentielle de la section précédente, dans les conditions de Heaviside, afin de construire la fonction de transfert qui lui est associée.

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 (1.29)

La transformée de Laplace de cette équation nous donne,

$$p^{2}S(p) + 2pS(p) + S(p) = E(p)$$

$$S(p) (p^{2} + 2p + 1) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p^{2} + 2p + 1}E(p)$$

La fonction de transfert associée à cette équation différentielle est donc

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 1}$$

Il est aisé de constater que la fonction de transfert est d'ordre deux et ne possède pas de zéro.

Forme canonique de la fonction de transfert

Développons les sommes de l'équation (1.28),

$$H(p) = \frac{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \ldots + b_m p^m}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_n p^n}.$$

La forme canonique dépend du nombre d'intégrateur du système. Par exemple, si a_0 est non nul, l'expression précédente se factorise sous la forme,

$$H(p) = K_0 \cdot \frac{1 + b_1'p + b_2'p^2 + \ldots + b_m'p^m}{1 + a_1'p + a_2'p^2 + \ldots + a_n'p^n}.$$

avec $K_0 = \frac{b_0}{a_0}$, $a_i' = \frac{a_i}{a_0}$ et $b_i' = \frac{b_i}{b_0}$. Dans ce cas, le système est dit de classe 0 et ne possède aucun intégrateur.

Si maintenant a_0 est nul et a_1 non nul, la fonction de transfert peut s'écrire,

$$H(p) = \frac{K_1}{p} \cdot \frac{1 + b'_1 p + b'_2 p^2 + \ldots + b'_m p^m}{1 + a'_1 p + a'_2 p^2 + \ldots + a'_{n-1} p^{n-1}}.$$

avec $K_1 = \frac{b_0}{a_1}$, $a'_i = \frac{a_{i+1}}{a_1}$ et $b'_i = \frac{b_i}{b_0}$. Dans ce cas, le système est dit de classe 1 et possède un intégrateur.

On généralise donc la forme canonique de la fonction de transfert d'un système de classe $\alpha \geq 0$ sous la forme,

$$H(p) = \frac{K_{\alpha}}{p^{\alpha}} \cdot \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i' p^i}{\sum_{i=0}^{n-\alpha} a_i' p^i}$$
(1.30)

où $K_{\alpha} = \frac{b_0}{a_{\alpha}}$ est **le gain statique**, α est **la classe du système** et les coefficients de la forme canonique a'_i et b'_i sont déterminés à partir des coefficients de l'équation différentielle régissant le système¹⁵.

En posant respectivement N(p) et D(p) les polynômes du numérateur et du dénomintateur. La forme canonique de la fonction de transfert s'écrira également très souvent :

$$H(p) = \frac{K_{\alpha}N(p)}{p^{\alpha}D(p)}$$

On constate que sous cette forme les polynômes N(p) et D(p) sont de la forme

$$1 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_{n-\alpha} p^{n-\alpha}$$

et donc N(0) = 1 et D(0) = 1.

Exemple de forme canonique

Soit un système décrit par la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{2p+5}{p^3 + 2p^2 + 4p}$$

Le coefficient d'ordre 0 étant nul au dénominateur, le système est de classe 1, la forme canonique de cette fonction de transfert est donc¹⁶ donnée par

$$H(p) = \frac{K(0.4p+1)}{p(0.25p^2 + 0.5p + 1)},$$

où le gain statique K = 1.25.

¹⁵Pour simplifier la notation, les primes des coefficients de la forme canonique peuvent être omis, cependant ceux-ci restent toujours différents des coefficients de l'équation différentielle.

¹⁶Il est d'usage en automatique d'écrire les nombres rationnels par leurs valeurs numériques plutôt que par leurs fractions.

Forme factorisée de la fonction de transfert

Soient les pôles p_i avec $i \in [1, n]$ et les zéros z_j avec $j \in [1, m]$ de la fonction de transfert H(p). Il est alors possible de factoriser par les pôles et les zéros pour écrire la fonction de transfert sous la forme :

$$H(p) = k \cdot \frac{\prod_{j=0}^{m} (p - z_j)}{\prod_{i=0}^{n} (p - p_i)},$$
(1.31)

avec $k = \frac{b_m}{a_n}$. On remarquera que cette constante k n'est pas le gain statique de la forme canonique.

Cette forme factorisée est très utile pour la représentation graphique de la réponse harmonique (c.f. chapitre 4).

Exemple de fonction de transfert factorisée

Soit la fonction de transfert H(p) tel que

$$H(p) = \frac{6p+12}{2p^2+4p+1.5}$$

En factorisant par les coefficients d'ordre maximum au numérateur et au dénominateur, et en observant que la fonction de transfert possède un zéro $(z_1 = -2)$ et deux pôles $(p_1 = -1.5 \text{ et } p_2 = -0.5)$, on peut réécrire H(p) sous sa forme factorisée :

$$H(p) = \frac{6}{2} \cdot \frac{p+2}{p^2 + 2p + 0.75}$$

La fonction de transfert possède un zéro $(z_1 = -2)$ et deux pôles $(p_1 = -1.5)$ et $p_2 = -0.5$. Elle peut alors s'écrire :

$$H(p) = \frac{k(p+2)}{(p+1.5)(p+0.5)}$$

avec k=3.

Carte des pôles et zéros d'une fonction de transfert

Il est également possible de représenter une fonction de transfert graphiquement à l'aide d'une carte des pôles et des zéros dans le plan complexe (les racines d'un polynôme pouvant être complexes). Dans ce type de représentation, les pôles sont représentés par des (×) et les zéros par des (o). La carte des pôles et des zéros

d'une fonction de transfert est essentielle pour la construction du lieu d'Evans¹⁷ pour l'étude des systèmes asservis.

Exemple de carte de pôles et zéros d'une fonction de transfert

Soit H(p) une fonction de transfert telle que,

$$H(p) = \frac{p-1}{p^2 + 2p + 2} \tag{1.32}$$

Cette fonction de transfert possède un zéro réel $(z_1 = 1)$ et deux pôles complexes conjugués $(p_{1,2} = -1 \pm j)$. La forme factorisée de H(p) est donc

$$H(p) = \frac{p-1}{(p+1+j)(p+1-j)}$$
 (1.33)

La figure 1.13 présente la carte des pôles de cette fonction de transfert.

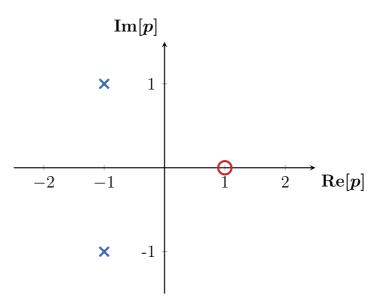



Figure 1.13. – Exemple d'une carte de pôles et zéros associés à la fonction de transfert Équation (1.32)

¹⁷Walter Richard Evans, (1920-1999), ingénieur, automaticien américain

6. Exercices du chapitre


Exercice 1 : Décomposition en signaux usuels

Soit la fonction porte $p_a(t)$ définie graphiquement de la façon suivante :




Q1. Déterminer $p_a(t)$ (la fonction porte) à l'aide de fonctions échelons, et donner sa transformée de Laplace.

Soit la fonction $u_a(t)$ définie graphiquement de la façon suivante :



Q2. Déterminer $u_a(t)$ en fonction de $p_a(t)$ et donner sa transformée de Laplace.


Soit la fonction $g_0(t)$ définie graphiquement de la façon suivante :



Q3. Déterminer $g_0(t)$ en fonction de $u_a(t)$ et donner sa transformée de Laplace.

Exercice 2: Décomposition en signaux usuels (2)

Q1. Déterminer la transformée de Laplace des signaux suivants en décomposant le signal en somme d'échelons et de rampes; g(t) étant un signal périodique.



Exercice 3: Étude d'équations différentielles

Un système linéaire est décrit par les équations différentielles suivantes :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 110\frac{ds(t)}{dt} + 1000s(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 30x(t)$$

et

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + x(t) = Ke(t)$$

e(t) est l'entrée du système, la sortie s(t) et x(t) est une variable interne. On se place dans les conditions d'Heaviside (c.a.d conditions initiales nulles).

Q1. Écrire ces équations dans le domaine de Laplace (avec $p \in \mathbb{C}$ la variable complexe).

Q2. Tracer le schéma fonctionnel complet du système.

Q3. Déterminer la fonction de transfert du système.

On sollicite le système avec un échelon $e(t) = E_0 u(t)$

Q4. Déterminer la valeur finale de la sortie et la tangente à l'origine.

Q5. Déterminer la sortie s(t) et tracer le signal.

Exercice 4 : Fonction de transfert, réponse temporelle

Q1. Pour chacunes des équations différentielles suivantes, déterminer la fonction de transfert H(p) = S(p)/E(p), les valeurs initiales et finales ainsi que leurs réponses temporelles s(t).

(1)
$$\frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = e(t)$$
 avec $s(0) = 2$ et $e(t) = e^{-t}$

(2)
$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 3\frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$$
 avec $\frac{ds(0)}{dt} = s(0) = 0$ et $e(t) = e^{-3t}$

(3)
$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 avec $\frac{ds(0)}{dt} = s(0) = 0$ et $e(t) = e^{-2t}$

(4)
$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 avec $\frac{ds(0)}{dt} = s(0) = 0$ et $e(t) = 1$


Exercice 5 : Transformée de Laplace d'une fonction périodique

Nous rappelons que dans le cas générale, la transformée de Laplace d'une fonction causale et périodique f(t) de période T est donné par :

$$F(p) = \frac{F_0(p)}{1 - e^{-Tp}}$$

où $F_0(p)$ est la transformée de Laplace du motif $f_0(t)$ égal à f(t) sur le segment [0,T] et nulle partout ailleurs.

Q1. Déterminer la transformée de Laplace F(p) de la fonction temporelle f(t) causale et périodique, définie par la figure ci-dessous :

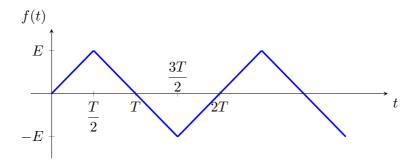

Pour répondre à la question on pourra s'aider des résultats de l'exercice ?? pour progressivement construire le motif de base de cette fonction périodique à savoir $f_0(t) = f(t)$ pour $0 \le t \le 2T$ en fonction de $g_0(t)$.

Exercice 6: Cartes des pôles et zéros

Q1. Tracer la carte des pôles et zéros des fonctions de transferts suivantes :

(a)
$$H_1(p) = \frac{4p}{p^3 + 2p^2 + 8p + 16}$$


(b)
$$H_2(p) = \frac{(p+1)}{(p^2+2p+2)(p+4)}$$

(c)
$$H_3(p) = \frac{(p+1)}{(p^2+2p+1)(p^2+p+0.5)}$$

7. Corrigé des exercices

Exercice 1 : Décomposition en signaux usuels

Q1.



$$p_a(t) = u(t) - u(t - a)$$

où u(t) est la fonction échelon unité.


On rappel la transformée de Laplace d'une fonction retardée :

$$\mathscr{L}\left\{f(t-\tau)\right\} = e^{-\tau p}F(p)$$

La transformée de Laplace de $p_a(t)$ est donnée par :

$$P_a(p) = \mathcal{L}\left\{p_a(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{u(t)\right\} - \mathcal{L}\left\{u(t-a)\right\} = \frac{1}{p}(1 - e^{-ap})$$

Q2.




$$u_a(t) = p_a(t) - p_a(t-a)$$

où $p_a(t)$ est la fonction fonction porte construite précédemment. La transformée de Laplace de $u_a(t)$ est donnée par :

$$U_a(p) = \mathcal{L}\{u_a(t)\} = \mathcal{L}\{p_a(t)\} - \mathcal{L}\{p_a(t-a)\} = P_a(p)(1 - e^{-ap}) = \frac{(1 - e^{-ap})^2}{p}$$

Q3.

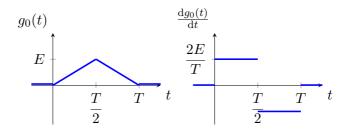

$$g_0(t) = \frac{2E}{T} \int_0^t u_{T/2}(t) d\tau$$

On rappel la transformée de Laplace de l'intégrale d'une fonction :

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(t) \, d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p}$$

La transformée de Laplace de $g_0(t)$ est donnée par :

$$G_0(p) = \mathcal{L}\left\{g_0(t)\right\} = \frac{2E}{T} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2}{p^2}$$

Exercice 2: Décomposition en signaux usuels (2)

Exercice 3: Étude d'équations différentielles

Q1. La première équation différentielle dans le domaine de Laplace, donne :

$$p^{2}S(p) + 110pS(p) + 1000S(p) = pX(p) + 30X(p)$$
$$S(p)(p^{2} + 110p + 1000) = (p + 30)X(p)$$
$$S(p) = \frac{(p + 30)}{(p^{2} + 110p + 1000)}X(p)$$

cette dernière expression est de la forme :

$$S(p) = H_2(p)X(p) \tag{1.34}$$

où $H_2(p)$ est une fonction de transfert d'un SLCI d'entrée X(p) et de sortie S(p).

$$X(p)$$
 $H_2(p) = \frac{(p+30)}{(p^2+110p+1000)}$
 $S(p)$

La seconde équation différentielle, dans le domaine de Laplace, donne :

$$pX(p) + X(p) = KE(p)$$
$$X(p)(p+1) = KE(p)$$
$$X(p) = \frac{K}{(p+1)}E(p)$$

cette dernière expression est de la forme :

$$X(p) = H_1(p)E(p)$$
 (1.35)

où $H_2(p)$ est une fonction de transfert d'un SLCI d'entrée E(p) et de sortie X(p) :

$$\begin{array}{c|c}
E(p) \\
\hline
H_1(p) = \frac{K}{(p+1)}
\end{array}$$

Q2. Tracer le schéma fonctionnel complet du système

$$E(p)$$
 $H_1(p)$ $X(p)$ $H_2(p)$ $S(p)$

Q3. A partir des equations 1.34 et 1.35, on peut écrire :

$$S(p) = H_2(p)H_1(p)E(p)$$

On a alors une expression de la forme S(p) = H(p)E(p), avec $H(p) = H_2(p)H_1(p) = \frac{K(p+30)}{(p^2+110p+1000)(p+1)}$

$$E(p)$$
 $H(p) = H_2(p)H_1(p)$
 $S(p)$

On sollicite le système avec un échelon $e(t) = E_0 u(t)$

Q4. La valeur finale peut être obtenue par la propriété de la transformée de Laplace que l'on nomme le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \to +\infty} f(t) = \lim_{p \to 0} pF(p)$$

dans le cas où le système précédent est sollicité par un échelon :

$$pS(p) = \frac{KE_0(p+30)}{(p^2+110p+1000)(p+1)}$$

$$\lim_{t \to +\infty} s(t) = \lim_{p \to 0} pS(p) = \frac{3}{100} KE_0$$

pour déterminer la tangente à l'origine on applique le théorème de la valeur initiale à la dérivée du signal.

$$\lim_{t \to 0} \frac{\mathrm{d}s(0)}{\mathrm{d}t} = \lim_{p \to +\infty} p^2 S(p) = 0$$

la tangente de s(t) est donc horizontal en 0.

Q5. Pour déterminer le signal de sortie s(t), nous allons appliquer la transformée de Laplace inverse sur :

$$S(p) = \frac{KE_0(p+30)}{(p^2+110p+1000)(p+1)p}$$

pour celà nous allons décomposer en élément simple cette fraction rationnelle. Le polynôme $p^2+110p+1000$ admet comme racine $p_1=-10$ et $p_2=-100$. On peut donc récrire :

$$S(p) = \frac{KE_0(p+30)}{p(p+1)(p+10)(p+100)}$$

décomposons S(p) de la manière suivante :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{p+10} + \frac{D}{p+100}$$

les différents coefficients A,B,C et D peuvent être déterminés par les limites suivantes :

$$A = \lim_{p \to 0} pS(p) = \lim_{p \to 0} \frac{KE_0(p+30)}{(p+1)(p+10)(p+100)} = \frac{3}{100}KE_0$$


$$B = \lim_{p \to -1} (p+1)S(p) = \lim_{p \to -1} \frac{KE_0(p+30)}{p(p+10)(p+100)} = -\frac{29}{891}KE_0$$

$$C = \lim_{p \to -10} (p+10)S(p) = \lim_{p \to -10} \frac{KE_0(p+30)}{p(p+1)(p+100)} = \frac{1}{405}KE_0$$

$$D = \lim_{p \to -100} (p+100)S(p) = \lim_{p \to -100} \frac{KE_0(p+30)}{p(p+1)(p+10)} = \frac{7}{89100}KE_0$$

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{3}{100} \frac{1}{p} - \frac{29}{891} \frac{1}{p+1} + \frac{1}{405} \frac{1}{p+10} + \frac{7}{89100} \frac{1}{p+100} \right)$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = KE_0 u(t) \left(\frac{3}{100} - \frac{29}{891}e^{-t} + \frac{1}{405}e^{-10t} + \frac{7}{89100}e^{-100t}\right)$$
 on vérifie que $s(+\infty) = \frac{3}{100}KE_0$, $s(0) = 0$ et $\frac{\mathrm{d}s(0)}{\mathrm{d}t} = 0$

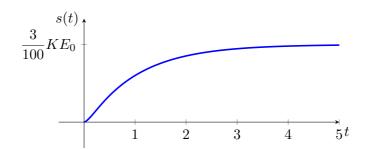

Exercice 4 : Fonction de transfert, réponse temporelle

Q1. (1) $\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + 2s(t) = e(t)$ avec s(0) = 2 et $e(t) = e^{-t}$ La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$pS(p) - 2 + 2S(p) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p+2}E(p) + \frac{2}{p+2}$$


La fonction de transfert est le rapport de la sortie et de l'entrée lorsque les CI sont nulles, ici :

$$H(p) = \frac{1}{p+2}$$

pour $e(t) = e^{-t}$, $E(p) = \frac{1}{(p+1)}$ on peut alors écrire :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)} + \frac{2}{p+2}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ S(p) \} = e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{-2t} = e^{-t} + e^{-2t}$$

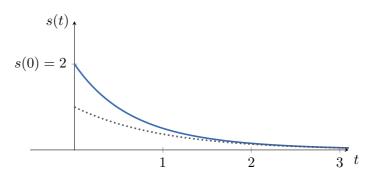

Q2. La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$p^{2}S(p) + 3pS(p) + 2S(p) = pE(p) + E(p)$$

$$S(p)(p^{2} + 3p + 2) = (p + 1)E(p)$$

$$S(p) = \frac{p+1}{p^{2} + 3p + 2}E(p)$$

La fonction de transfert est donné par la fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{p+1}{p^2 + 3p + 2}$$


les pôles de H(p) sont $p_1=-2$ et $p_2=-1$, on peut donc factoriser la relation précédente par les pôles :

$$S(p) = \frac{p+1}{(p+1)(p+2)}E(p) = \frac{1}{(p+2)}E(p)$$

pour
$$e(t) = e^{-3t}$$
, $E(p) = \frac{1}{p+3}$

$$S(p) = \frac{1}{(p+2)(p+3)}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ S(p) \} = e^{-2t} - e^{-3t}$$

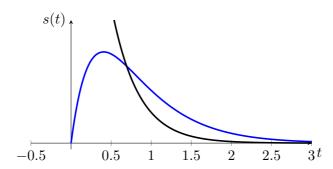

Q3. (3) $\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = e(t)$ avec $\frac{\mathrm{d}s(0)}{\mathrm{d}t} = s(0) = 0$ et $e(t) = e^{-2t}$ La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$p^{2}S(p) + 2pS(p) + S(p) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p^{2} + 2p + 1}E(p)$$

La fonction de transfert est donné par la fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 1}$$

le pôle de H(p) est $p_1 = -1$ qui est une racine double

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)^2} E(p)$$

pour
$$e(t) = e^{-2t}$$
, $E(p) = \frac{1}{p+2}$

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)^2(p+2)}$$

décomposons S(p) en élément simple :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{(p+1)^2} + \frac{C}{(p+2)}$$


$$A(p^2 + 3p + 2) + B(p+2) + C(p+1)^2 = 1$$

$$\begin{cases} A + C &= 0 \\ 3A + B + 2C &= 0 \Longrightarrow \\ 2A + 2B + C &= 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \\ C = 1 \end{cases}$$

$$S(p) = -\frac{1}{p+1} + \frac{1}{(p+1)^2} + \frac{1}{(p+2)}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = -e^{-t} + te^{-t} + e^{-2t} = (t-1)e^{-t} + e^{-2t}$$

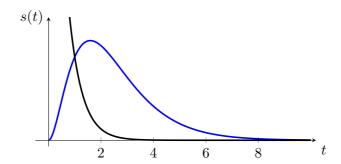

Q4. La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$p^{2}S(p) + pS(p) + S(p) = E(p)$$

 $S(p) = \frac{1}{p^{2} + p + 1}E(p)$

La fonction de transfert est donné par la fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + p + 1}$$

les pôles de H(p) sont deux complexes conjugués : $p_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$S(p) = \frac{1}{\left(\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} E(p)$$

pour
$$e(t) = 1$$
, $E(p) = \frac{1}{p}$

$$S(p) = \frac{1}{p(p^2 + p + 1)}$$

décomposons S(p) en élément simple :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{(p^2 + p + 1)}$$
$$A = \lim_{p \to 0} pS(p) = 1$$

$$p^{2} + p + 1 + Bp^{2} + Cp = 1$$

$$\begin{cases}
B = -1 \\
C = -1
\end{cases}$$


$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p-1}{(p^2+p+1)}$$

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} - \frac{1}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$$


$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p+\frac{1}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} - \frac{\frac{1}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$$

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p+\frac{1}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = 1 - e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

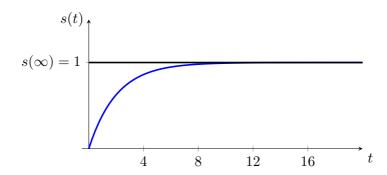

Exercice 5 : Transformée de Laplace d'une fonction périodique

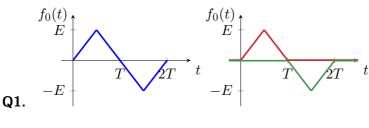

$$f_0(t) = g_0(t) - g_0(t - T)$$

où $g_0(t)$ est la fonction « dent de scie » construite précédemment.

$$F_0(p) = \mathcal{L}\left\{f_0(t)\right\} = G_0(p)(1 - e^{-Tp}) = \frac{2E}{T} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2}{p^2} (1 - e^{-Tp})$$

$$F(p) = \frac{F_0(p)}{1 - e^{-2Tp}}$$

$$F(p) = \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2 (1 - e^{-Tp})}{1 - e^{-2Tp}}$$

$$F(p) = \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2 (1 - e^{-Tp})}{1 - e^{-2Tp}} \frac{(1 + e^{-Tp})}{(1 + e^{-Tp})}$$

$$F(p) = \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2}{(1 + e^{-Tp})}$$

$$F(p) = \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - 2e^{-Tp/2} + e^{-Tp})}{(1 + e^{-Tp})}$$

$$F(p) = \frac{2E}{Tp^2} \left(1 - \frac{2e^{-Tp/2} + e^{-Tp}}{(1 + e^{-Tp})}\right) = \frac{2E}{Tp^2} \left(1 - \frac{e^{-Tp/2}}{e^{-Tp/2}} \frac{2}{(e^{Tp/2} + e^{-Tp/2})}\right)$$

$$F(p) = \frac{2E}{Tp^2} \left(1 - \frac{1}{\cosh \frac{Tp}{2}}\right)$$

Exercice 6: Cartes des pôles et zéros

2. Schémas fonctionnels et graphes de fluence

Sommaire

1.	Introduction	
2.	Éléments de base des schémas fonctionn	els
3.	Transformation des schémas fonctionnels	
	3.1 Réduction de schéma-bloc	
	3.2 Manipulation de schéma-bloc	
4.	Cas d'entrées multiples	
5.	Réduction de schéma-bloc de grande tai	ille '
	5.1 Exemple à entrée simple	
	5.2 Exemple à entrées multiples	
6.	Graphe de fluence	
	6.1 Définitions	
	6.2 Algèbre des graphes de fluences	
	6.3 Règle de Mason	

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons introduire un outil graphique pour faciliter la représentation des relations mathématiques entre les différents éléments constituants un SLCI. Cet outil est le schéma fonctionnel ou également appelé schéma-bloc. Les schémas fonctionnels nous seront très utiles pour l'étude des systèmes asservis. Nous introduirons une algèbre de blocs permettant de réduire les schémas-blocs qui nous permettront de s'affranchir de la manipulation d'expression mathématique de grande taille. Nous aborderons également le cas des entrées multiples.

Dans une dernière partie nous introduirons les graphes de fluence, comme présenté dans [15]. Ces derniers sont moins utilisés pour l'étude des SLCI, et peuvent donc être négligés dans une première lecture, l'algèbre qui lui est associée s'avère cependant bien plus éfficace et pourra être utilisée dans d'autres applications (ex : éléctronique, réseaux de neurones).

2. Éléments de base des schémas fonctionnels

Les schémas fonctionnels sont composés de quatre éléments de base : les flèches, les blocs, les comparateurs et sommateurs et les points de prélèvement

Flèche

Les flèches donnent la direction de l'information (i.e du signal) au sein du schémablocs. Elles peuvent être ornées de la grandeur mathématique qui leurs sont associée. Celles-ci peuvent être des grandeurs temporelles ou dans le domaine de Laplace.

Cependant, nous nous limiterons à l'usage de ces schémas fonctionnelles pour la représentation de grandeur dans le domaine de Laplace.


Pour alléger la notation dans ce chapitre, nous omettrons très souvent la variable p des grandeurs dans le domaine de Laplace désignées par une majuscule.

Bloc

Le bloc est la représentation d'une fonction de transfert entre deux grandeurs dans le domaine de Laplace. Par exemple, la relation entre l'entrée E et la sortie S définit par la fonction de transfert H qui s'écrit formellement,

$$S = HE, (2.1)$$

est équivalente au schéma fonctionnel suivant :




Comparateur/Sommateur:

Les comparateurs ou sommateurs permettent de représenter des opérations simples entre différentes grandeurs. Nous parlerons respectivement de comparateur ou de sommateur dans le cas d'une différence ou d'une somme entre deux grandeurs. Par exemple, la relation

$$S = E_1 - E_2$$


est équivalente au comparateur suivant :



De même la somme de deux grandeurs,

$$S = E_1 + E_2$$


est équivalente au sommateur suivant :



¹Les schémas-blocs de ce document ont tous étaient réalisés avec les macros TikZ (schemabloc) écrit par R. Papanicola[16]. À noter que des macros TikZ (gfluence) pour représenter les graphes de fluence de ce même chapitre, ont était fortement inspiré par ce même auteur.

Point de prélèvement

Un point de prélèvement (ou point de dérivation ou encore jonction) est un point d'une flèche où une information est prélevée ne modifiant pas sa valeur. Par exemple, la jonction suivante (représentée par un point) donne lieu à deux branches auxquelles sont associées la même grandeur S.




Dans cette configuration, la branche 1 est dite « direct » et la branche 2 est dite de « retour ».

3. Transformation des schémas fonctionnels

3.1. Réduction de schéma-bloc

Blocs en série / produit


Lorsque les blocs sont placés en série, la fonction de transfert entre la sortie et l'entrée globale est le produit des fonctions de transfert mis en jeu. Par exemple, les deux schémas fonctionnels suivants sont équivalents.

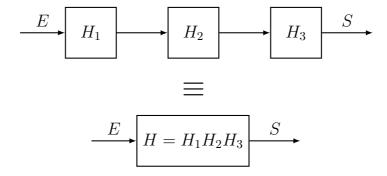

Nous laissons au lecteur la démonstration triviale à partir des relations mathématiques.

Blocs en parallèle


Lorsque les blocs sont placés en parallèle, la fonction de transfert entre la sortie et l'entrée globale est la somme des fonctions de transfert mis en jeu. Par exemple, les deux schémas fonctionnels suivants sont équivalents.

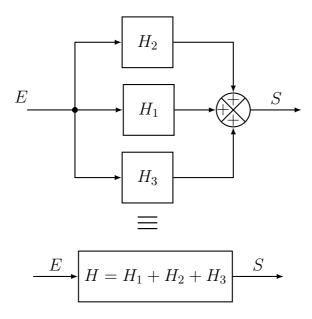

La démonstration est également triviale.

La boucle de contre-réaction (positive ou négative)

La boucle de contre-réaction² peut être réduite à une simple fonction de transfert. Considérons un système définit par le schéma-bloc ci-dessous, composé des différents élements de bases.

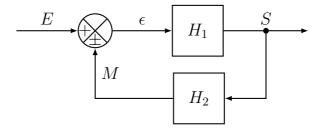

Notons l'utilisation du symbole \pm pour envisager à la fois les comparateurs et sommateurs.

Déterminons la relation entre l'entrée E et la sortie S de ce système. Pour celà réécrivons les relations linéaires simples issus de ce schéma-bloc. On sait que :

$$\epsilon = E \pm M \tag{2.2}$$

$$M = H_2 S \tag{2.3}$$

$$S = H_1 \epsilon \tag{2.4}$$

²« Positive or negative feedback », chez nos collègues anglophones.

Introduisons l'équation (2.3) dans (2.2) et le résulat ainsi obtenu dans (2.4):

$$\epsilon = E \pm H_2 S$$

$$S = H_1 (E \pm H_2 S)$$

$$S = H_1 E \pm H_1 H_2 S$$

Regroupons les termes dépendant de la sortie ensemble pour déterminer la relation entre l'entrée et la sortie.

$$S(1 \mp H_1 H_2) = H_1 E$$

On obtient alors la formule de Black³, reliant la sortie est l'entrée d'une boucle de contre-réaction :

$$S = \frac{H_1}{1 \mp H_1 H_2} E \tag{2.5}$$


Notons l'inversion du signe du dénominateur de la formule selon que la boucle est positive ou négative.

La boucle de contre-réaction est donc équivalente au schéma-bloc simplifié suivant :

$$\begin{array}{c|c}
E & H_1 & S \\
\hline
1 \mp H_1 H_2 & \end{array}$$

Boucle de contre-réaction unitaire

Une boucle de contre-réaction unitaire est une boucle de contre-réaction sans fonction de transfert de retour (ex : dans le cas présenté précedemment $H_2 = 1$).



La formule de Black se simplifie alors de la façon suivante :

$$S = \frac{H_1}{1 + H_1} E \tag{2.6}$$


³Harold Stephen Black (1898-1983) ingénieur, électronicien américain.

3.2. Manipulation de schéma-bloc


Nous allons ici présenter différentes manipulations que nous pourront appliquer au schéma-bloc. Ces manipulations peuvent être vues comme des opérations d'une algèbre de blocs.

Déplacement d'un comparateur vers la gauche

Considérons le schéma-bloc suivant :



Pour pouvoir déplacer le comparateur vers la gauche, il faut introduire le bloc K dans la chaine direct. En conséquence, la chaîne de retour doit être modifiée pour ne pas affecter la sortie globale S. Le schéma fonctionnel précédent est donc équivalent au schéma ci-dessous :

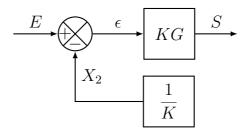


Dans le cas particulier où les deux branches du comparateur sont toutes les deux affectées par la même fonction de transfert, il suffit de déplacer la fonction de transfert après le comparateur. Par exemple, les deux schémas-blocs suivants sont équivalents :

$$\begin{array}{c|c}
E & X_1 & \epsilon & G & S \\
\hline
X_2 & K & K
\end{array}$$


$$\begin{array}{c|c}
E & KG & S \\
\hline
X_2 & K & K
\end{array}$$

Déplacement d'un point de prélèvement vers la droite


Considérons le schéma-bloc suivant :

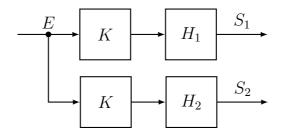

Il est aisé de déplacer le bloc K devant le point de prélèvement :

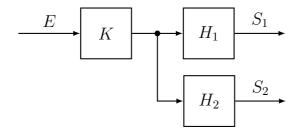


Dans le cas particulier où seul une branche est affectée par le bloc, il faut réduire la branche non affectée après avoir déplacer le point de prélèvement. Ansi les deux schémas-blocs ci-dessous sont équivalents :

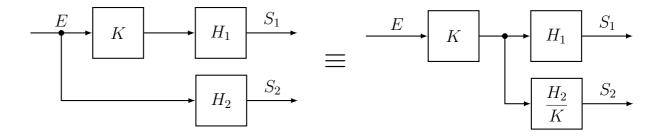


4. Cas d'entrées multiples

Dans le cas d'un système possédant plusieurs entrées, il est possible de simplifier le problème en appliqant le principe de superposition. La réponse totale devient alors la somme des réponses individuelles de chaque entrée lorsque toutes les autres sont considérées comme nulles.

Considérons le schéma-blocs suivant :

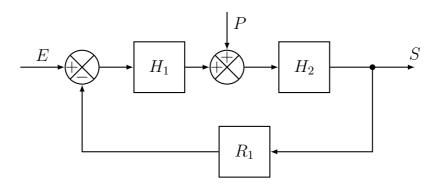


Dans un premier temps, on considère l'entrée P nulle, le schéma-bloc devient :

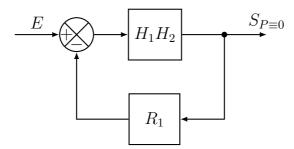

La sortie $S_{P\equiv 0}$ (i.e lorsque $P\equiv 0$) est donc donnée par la formule de Black pour la boucle de contre-réaction ainsi obtenue.

$$S_{P\equiv 0} = \frac{H_1 H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} E$$

Dans le cas où l'on considère maintenant l'entrée E comme nulle, le schéma-bloc se réduit de la façon suivante :

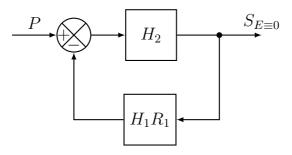

La sortie $S_{E\equiv 0}$ est donc donnée par,

$$S_{E\equiv 0} = \frac{H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} P$$

La sortie totale S du système à deux entrées est la somme de ses sorties indépendantes,

$$S = S_{P \equiv 0} + S_{E \equiv 0} \tag{2.7}$$

$$S = \frac{H_1 H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} E + \frac{H_2}{1 + R_1 H_1 H_2} P \tag{2.8}$$

$$S = H_E E + H_P P \tag{2.9}$$

Si E est une entrée de consigne et P une perturbation, H_E et H_P sont respectivement appelées fonction de transfert d'asservissement et fonction de transfert de régulation. Remarquons que le dénominateur de ces fonctions de transferts sont identiques.


5. Méthodologie générale pour la réduction de schéma-bloc de grande taille

Nous venons de présenter les principales transformations et manipulations qui peuvent être appliquées aux schémas fonctionnels. Nous donnons ici une approche simple pour la réduction de schéma-bloc de grande taille [15]:

- 1. Regrouper les blocs en parallèle et en série.
- 2. Éliminer les boucles de contre-réaction locales.
- 3. Déplacer les sommateurs/comparateurs vers la gauche et déplacer les jonctions vers la droite.
- 4. Répéter pour obtenir une forme canonique pour une entrée particulière.
- 5. Dans le cas d'entrée multiple, répéter (1-4) pour chaque entrée.


5.1. Exemple à entrée simple

Nous allons appliquer étape par étape cette méthodologie à la réduction du schémabloc, à une seule entrée, suivant :

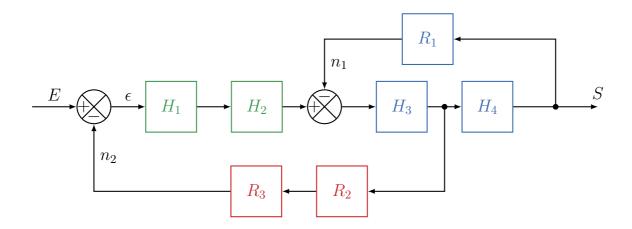


Étape 1

Regroupons d'abord les blocs en cascades :

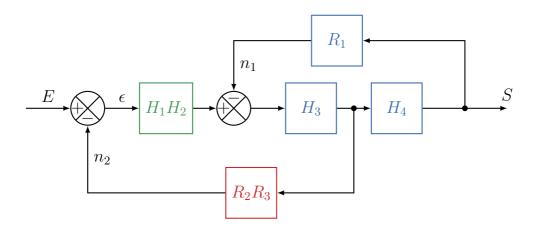


Étape 2


Déplaçons le point de prélèvement de la boucle de retour inférieur vers la droite :

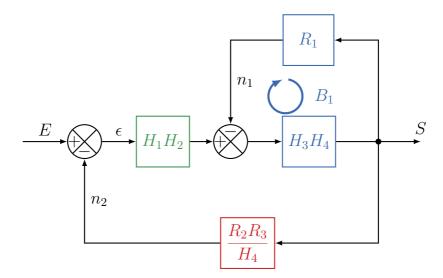

L'étape précédente nous permet d'identifier une boucle de contre-réaction locale (B_1) . Après réduction de cette boucle, le schéma-blocs dévient :

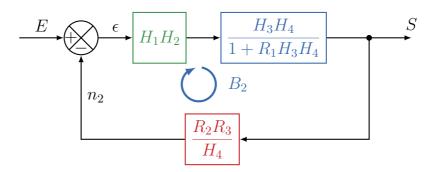

À nouveau il est possible d'identifier une boucle de contre-réaction B_2 :

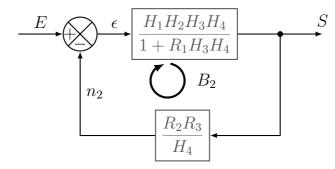


Étape 3

Enfin, il nous suffit de réduire la boucle de contre-réaction B_2 par la formule de Black :

$$\begin{array}{c|c}
E & H_1H_2H_3H_4 & S \\
\hline
1 + R_1H_3H_4 + R_2R_3H_1H_2H_3 & S
\end{array}$$

5.2. Exemple à entrées multiples


On considère le schéma fonctionnel suivant qui est exactement celui traité précédemment mais en ayant incorporer une nouvelle entrée P.

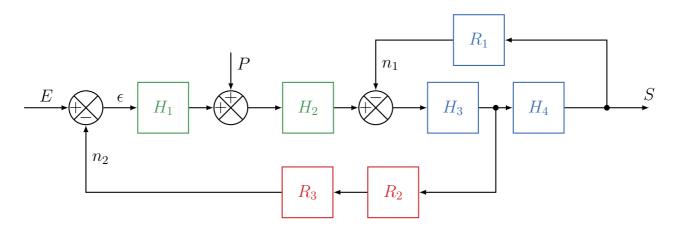


La première étape consiste à déterminer la fonction de transfert globale entre la sortie S et E pour $P \equiv 0$. Celle-ci correspond à la fonction de transfert déterminée précédemment, soit :

$$S_{P\equiv 0} = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4}{1 + R_1 H_3 H_4 + R_2 R_3 H_1 H_2 H_3} E$$


Le schéma fonctionnel réduit pour $E\equiv 0$ est maintenant :

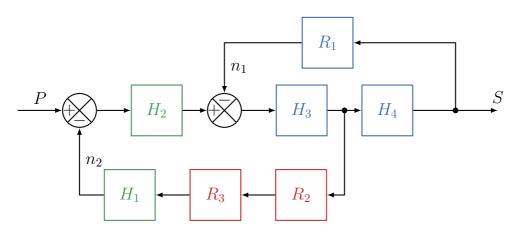

Déplaçons le point de jonction situé entre les blocs H_3 et H_4 vers la droite et réduisons les blocs en série :

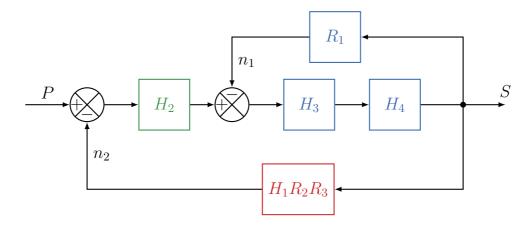

La réduction de la boucle de contre réaction interne nous donne :

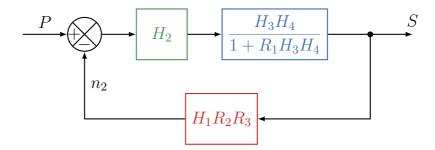

La réduction de cette dernière boucle de contre réaction nous donne alors la fonction de transfert globale pour $E\equiv 0$. En utilisant le principe de superposition, on montre alors que la fonction de transfert globale pour les deux entrées est :

$$S = S_{P\equiv 0} + S_{E\equiv 0}$$

$$S = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4}{1 + R_1 H_3 H_4 + R_2 R_3 H_1 H_2 H_3} E + \frac{H_2 H_3 H_4}{1 + R_1 H_3 H_4 + R_2 R_3 H_1 H_2 H_3} P$$

6. Graphe de fluence

Nous discutons ici d'une approche sensiblement différente pour la représentation graphique des relations mathématiques intervenants dans les SLCI. Cette partie est largement inspirée de [15]. Elle peut être omise au cours d'une première lecture. L'algèbre de ces graphes de fluence est cependant très éfficace et trouve de nombreuses applications en dehors de l'automatique.

6.1. Définitions

Branche et noeud

Dans l'application qui nous intéresse, un graphe de fluence peut être vu comme un schéma fonctionnel allégé. En effet, le graphe de fluence ne comporte que deux éléments de base : le **noeud** et la **branche orientée**. Les noeuds portent les variables du système (entrée, sortie, perturbation, commande...). Une branche reliant deux noeuds peut être ornée du facteur multiplicatif ou de la fonction de transfert.

L'équation (2.1) reliant une entrée et sortie par l'intermédiaire d'une fonction de transfert se représente par le graphe de fluence suivant :

$$E \circ \xrightarrow{H} \circ S$$

$$S = HE$$

Source, puits et parcours

Nous allons condidérer le graphe de fluence suivant, pour illustrer différentes définitions :

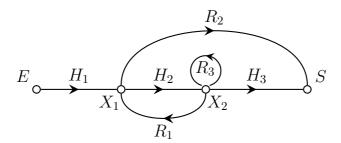


Figure 2.1. – Graphe de fluence présentant les différents éléments de bases, types de noeuds et de branches.

- ullet Une **source** ou noeud d'entrée est un noeud dont toutes les branches sont divergentes. Exemple : le noeud E est une source.
- Un **puits** ou noeud de sortie est un noeud dont toutes les branches sont convergentes. Exemple : le noeud S est un puits.
- Un **parcours** est une succession continue, unidirectionnelle de branches. Exemples : $\{E \to X_1 \to X_2 \to S\}$, $\{E \to X_1 \to S\}$, $\{X_1 \to X_2 \to S\}$, $\{E \to X_1 \to X_2 \to X_1 \to S\}$


- Un **parcours ouvert** est un parcours le long duquel chaque noeud n'est franchi qu'une fois. Exemples : $\{E \to X_1 \to X_2 \to S\}$, $\{E \to X_1 \to S\}$
- Un **parcours fermé** ou **boucle** est un parcours qui aboutit au noeud dont il est parti, chaque autre noeud n'étant franchi qu'une seule fois. Exemples : $\{X_1 \to X_2 \to X_1\}, \{X_2 \to X_2\}$ (cette dernière est appelée boucle élémentaire)

6.2. Algèbre des graphes de fluences

Nous présentons ici 7 opérations de bases liées à l'algèbre des graphes de fluence.


1. Addition en un noeud

La valeur d'un noeud est égale à la somme de tous les signaux convergeant vers ce noeud.




$$S = H_1 E_1 + H_2 E_2$$

Le comparateur/sommateur présentait précedemment est équivalent au graphe de fluence suivant :



2. Distribution par un noeud

La valeur d'un noeud est transmise par chaque branche quittant ce noeud.



Ce graphe représente les équations suivantes :

$$X_1 = H_1 E_1 + H_2 E_2$$

$$S_1 = H_3 X_1 = H_1 H_3 E_1 + H_2 H_3 E_2$$

$$S_2 = H_4 X_1 = H_1 H_4 E_1 + H_2 H_4 E_2$$

3. Branches en série

Un suite de branches en série peut être réduite à une unique branche, dont la fonction de transfert est égale au produit des fonctions de transfert des diverses branches.

$$E \circ \xrightarrow{H_1} X \xrightarrow{H_2} \circ S \qquad \equiv \qquad E \circ \xrightarrow{H_1 H_2} \circ S$$

4. Branche en parallèle

Deux ou plusieurs branches connectées en parallèle, reliant le même noeud d'origine au même noeud extrémité, peuvent être réduites par une branche unique, dont la fonction de transfert est égale à la somme des fonctions de transfert des diverses branches.

$$E
\downarrow \qquad S \qquad \equiv \qquad E
\downarrow \qquad H_1 + H_2
\downarrow \qquad S$$

$$H_2 \qquad \qquad E \qquad H_2 + H_2 \qquad S$$

5. Absorption d'un noeud

Un noeud qui n'est ni une source ni un puits peut être supprimé de la manière suivante :


$$E_1 \longrightarrow H_1 \longrightarrow K \longrightarrow S \qquad \equiv \qquad E_1 \longrightarrow K \longrightarrow S$$

$$E_2 \longrightarrow H_2 \longrightarrow K \longrightarrow S$$


$$E_2 \longrightarrow K \longrightarrow K \longrightarrow S$$

6. Boucles de contre-réaction


Considérons la boucle de contre-réaction définit par le schéma fonctionnel et le graphe de fluence équivalent :



La variable M du graphe de fluence peut être réduit, ce qui donne :



Il est possible d'éliminer le noeud porté par la variable ϵ :



Ce dernier graphe exprime la relation suivante :

$$S = H_1 E - H_1 H_2 S$$


d'où l'expression déjà établie :

$$S = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2} E,$$


qui se représente simplement par le graphe de fluence :

$$E \xrightarrow{\frac{H_1}{1 + H_1 H_2}} S$$

Comme nous l'avons déjà discuté, dans le cas d'une boucle de contre-réaction unitaire, la branche de retour est égale à 1



De la même manière que précedemment, le graphe de fluence se limite à deux noeud et deux branches (dont une boucle élémentaire).



La fonction de transfert est simplement représentée par le graphe suivant⁴

$$E \circ \xrightarrow{H} S$$

7. Le gain d'un parcours

Le gain d'un parcours est le produit des toutes les fonctions de tranfert des branches parcourues.

6.3. Règle de Mason

Ces opérations de bases vont nous permettre d'introduire la règle de Mason⁵. Cette régle permet de réduire le graphe de fluence et déterminer la fonction de transfert entre l'entrée et la sortie d'un graphe de fluence.

La fonction de transfert globale H entre la source E et le puits S d'un graphe de fluence est égale à

$$H = \frac{S}{E} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k} G_k \Delta_k \tag{2.10}$$

οù

• k dénombre les parcours ouverts entre E et S,

$$S = HE - H(H(E - S)) = HE - H^{2}E + H^{2}S = H(1 - H)E + H^{2}S.$$

En procédant de même avec cette nouvelle expression, on obtient une relation de récurrence.

$$S = EH \sum_{k=0}^{n} (-1)^{k} H^{k} + (-1)^{(n+1)} H^{n+1} S^{n+1}$$

Pour $n \to \infty$, on reconnaît la série géométrique $\sum_{k}^{n} (-1)^{k} H^{k} = \frac{1}{1+H}$ et $H^{n+1} \to 0$ pour |H| < 1. La sortie S tend donc bien vers la fonction de transfert attendue, seulement si |H| < 1. Cette dernière condition pourra être interprétée comme une limite de stabilité du gain de la fonction de transfert dans le cas d'un système dans une boucle de contre réaction. ⁵Samuel Jefferson Mason (1921-1974), électronicien américain.

⁴Remarquons que le graphe précédent exprime la relation S = H(E - S) qui nous donne bien la fonction de transfert $\frac{H}{1+H}$. Cependant, cette expression exprime une grandeur que l'on cherche en fonction d'elle même. En remplaçant, S par sa définition H(E - S), on obtient


- G_k est le gain du k-ème parcours ouverts
- Δ est le **déterminant du graphe**, donné par :

$$\Delta = 1 - \sum_{i} B_i - \sum_{i,j} B_i B_j - \sum_{i,j,k} B_i B_j B_k \dots$$
 (2.11)

où les B_i sont les gains des boucles du graphe de fluence, d'abord pris séparemment $(\sum_i B_i)$ puis deux à deux $(\sum_{i,j} B_i B_j)$, puis par trois $(\sum_{i,j,k} B_i B_j B_k)$ et ainsi de suite. On ne prend en compte que les produits de boucles disjoints, c'est à dire n'ayant aucun noeud en commun.

• Δ_i est le déterminant du graphe obtenu en supprimant le parcours ouvert de gain G_i .

Exemple 1

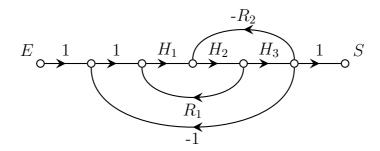

Ce graphe de fluence possède trois boucles de gain :

- \bullet $-H_1H_2H_3$
- \bullet $R_1H_1H_2$
- \bullet $-R_2H_2H_3$


et un parcours ouvert $H_1H_2H_3$ de déterminant $\Delta_k = 1$. Les boucles étant toutes disjointes, le determinant du graphe est donc simplement donné par :

$$\Delta = 1 - R_1 H_1 H_2 + H_1 H_2 H_3 + R_2 H_2 H_3$$

La fonction de transfert de ce graphe de fluence est donc :

$$H = \frac{H_1 H_2 H_3}{1 - R_1 H_1 H_2 + H_1 H_2 H_3 + R_2 H_2 H_3}$$

Exemple 2

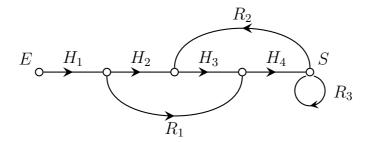

Ce graphe de fluence présente 2 boucles non disjointes de gain R_3 et $R_2H_3H_4$ et 2 parcours ouverts de gain $H_1H_2H_3H_4$ et $R_1H_1H_4$. Le déterminant du graphe est donc donné par

$$\Delta = 1 - R_3 - R_2 H_3 H_4$$

La fonction de transfert associé à ce graphe de fluence est donc :

$$H = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 + R_1 H_1 H_4}{1 - R_3 - R_2 H_3 H_4}$$

3. Modélisation des SLCI et leurs réponses temporelles

Sommaire

1.	Inti	roduction
2.	\mathbf{Sys}	tème du premier ordre
	2.1	Définition d'un système du premier ordre 87
	2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre 87
	2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre 87
	2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre . 88
3.	\mathbf{Sys}	tème du second ordre 93
	3.1	Définition d'un système du second ordre 93
	3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre 93
	3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre 93
	3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre 94
	3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique 110
4.	Aut	tres modèles particuliers
	4.1	Gain pur
	4.2	Intégrateur pur
	4.3	Dérivateur pur
	4.4	Retard pur
5.	Gér	néralisation des modèles de SLCI
	5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2
	5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3 115
6.	Ide	ntification d'un modèle de comportement 116
	6.1	Formule de Bureau
	6.2	Modèle de Strejc

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons étudier la réponse temporelle de différents systèmes modèles. Ces modèles sont

- les systèmes du premier ordre,
- les systèmes du second ordre,
- les systèmes gain, intégrateur, dérivateur et retard purs.

Ces modèles reflètent les différentes équations différentielles et systèmes physiques généralement rencontrés dans la nature. Les deux plus importants sont les systèmes du premier et second ordre qui sont pour cette raison éxaminer en détail. Nous généraliserons aux systèmes d'ordre supérieur en montrant que toute fonction de transferts peut se factoriser en un produit de ces systèmes modèles.

Nous suivrons la même présentation pour tous les modèles : nous donnerons d'abord l'équation différentielle régissant le système, puis sa fonction de transfert ainsi que ses pôles, avant de déterminer analytiquement les différentes réponses temporelles : impulsionnelle, indicielle et la réponse à une rampe. Le principal objectif de cette étude est d'établir les caractéristiques de ces modèles à partir de leurs réponses temporelles.

2. Système du premier ordre

2.1. Définition d'un système du premier ordre

Un système du premier ordre est un système régit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant du premier ordre (i.e n = 1 pour l'équation (1.1)), de la forme générale :

$$\tau \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = Ke(t) \tag{3.1}$$

où K est le gain statique et $\tau>0$ la constante de temps du système. La condition sur le signe de τ sera discutée au moment de l'établissement des réponses temporelles. L'analyse dimentionnelle de cette équation différentielle, nous permet de confirmer que τ à la dimension d'un temps, mais surtout que la dimension du gain statique est donnée par le rapport des dimensions de la sortie sur l'entrée. Autrement dit, c'est un paramètre sans dimension c'est l'entrée et la sortie sont de même nature.

2.2. Fonction de transfert d'un système du premier ordre

La transformée de Laplace de l'équation (3.1), dans les conditions de Heaviside, nous donne :

$$\tau pS(p) + S(p) = KE(p)$$

La fonction de transfert H(p) d'un système du premier ordre est donc de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{\tau p + 1}$$
 (3.2)

2.3. Pôle de la fonction de transfert du premier ordre

Un système du premier ordre ne possède qu'un seul pôle qui est trivialement déterminé par la résolution de l'équation :

$$\tau p + 1 = 0$$

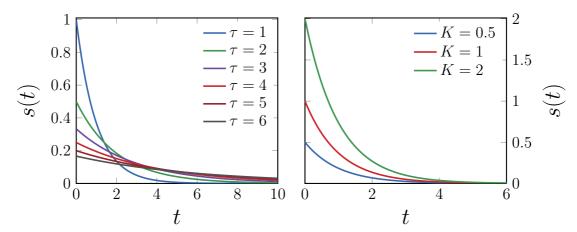


Figure 3.1. – Réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre avec : $E_0 = 1$ et (gauche) différentes valeurs de la constante de temps τ pour K = 1; (droite) différentes valeurs du gain K pour $\tau = 1$ (Équation (3.3)).

ce pôle $p_1 = -\frac{1}{\tau}$ est donc réel négatif pour $\tau > 0$. La fonction de transfert d'un système du premier peut alors s'écrire sous la forme factorisée suivante

$$H(p) = \frac{K}{(p - p_1)} = \frac{K}{\tau \left(p + \frac{1}{\tau}\right)}.$$

2.4. Réponses temporelles d'un système du premier ordre

Nous allons maintenant établir les réponses temporelles d'un système du premier ordre aux signaux usuels présentés au chapitre chapitre 1.

2.4.1. Réponse impulsionnelle

Nous condidérons une excitation impulsionnelle de la forme :

$$e(t) = E_0 \delta(t),$$

où $\delta(t)$ est l'impulsion de Dirac et E_0 est une constante.

La réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre est, dans le domaine de Laplace, de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{(\tau p + 1)}.$$

	$t = 0.5\tau$	$t = \tau$	$t = 3\tau$	$t = 7\tau$
$\frac{s(t)}{KE_0}$	0.606	0.368	0.05	~ 0

Tableau 3.1. – Quelques valeurs particulières de la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre.

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 7 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre :

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = \frac{KE_0}{\tau} e^{-t/\tau}.$$
 (3.3)

Cette réponse correspond à une simple exponentielle décroissante pour $\tau > 0$. La figure 3.1 présente la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre pour différentes valeurs de la constante de temps τ . On observe que pour $t \to \infty$, la valeur de s(t) tend vers 0, ce qui est caractéristique d'un système stable. Nous pouvons donc considérer que τ est strictement positif pour une question de stabilité.

Il est également possible d'observer que la pente à l'origine dépend de la constante de temps. La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle s(t)

$$s'(0) = -\frac{KE_0}{\tau^2}$$

La pente à l'origine est négative et inversemment proportionnelle au carré de la constante de temps du système τ .

Le tableau 3.1 donne quelques valeurs particulières de la réponse impulsionnelle. D'après celui-ci, on constate que le temps $t_{5\%}$ de réponse à 5% est de l'ordre de 3τ (i.e $-\log 5\%$). Le transitoire est lui de l'ordre de 7τ (c'est à dire le temps à partir duquel on considère que le signal est nul).

2.4.2. Réponse indicielle

Pour déterminer la réponse indicielle, nous considérons une entrée e(t) en échelon telle que :

$$e(t) = E_0 \cdot u(t),$$

où u(t) est l'échelon unitaire et E_0 est une constante.

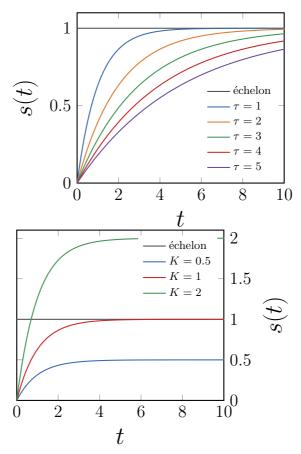


Figure 3.2. – Réponse indicielle d'un système du premier ordre avec : $E_0=1$ et (gauche) pour différentes valeurs de τ et avec K=1; (droite) pour différentes valeurs du gain K et avec $\tau=1$.

	$t = 0.5\tau$	$t = \tau$	$t = 3\tau$	$t = 7\tau$
$\frac{s(t)}{KE_0}$	0.393	0.632	0.950	0.999

Tableau 3.2. – Quelques valeurs particulières de la réponse indicielle d'un système du premier ordre.

Dans le domaine de Laplace la sortie est donc de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p(1+\tau p)} = \frac{KE_0}{\tau p(p+\frac{1}{\tau})}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 11 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du premier ordre :

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$
(3.4)

La figure 3.2 présente cette réponse indicielle pour différentes valeurs de la constante de temps τ . Pour $t \to \infty$, la valeur de s(t) tend vers KE_0 . La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle s(t)

$$s'(0) = \frac{KE_0}{\tau}$$

La pente à l'origine est positive et inversemment proportionnelle à la constante de temps du système.

Le tableau 3.2 donne quelques valeurs particulières de la réponse indicielle. D'après celui-ci, on constate que le temps de réponse à 5% $t_{5\%}$ (temps au bout duquel la réponse indicielle atteint 95% du signal final) est donné par :

$$t_{5\%} = -\tau \log 0.05 \sim 3\tau$$
.

Le temps de montée t_m (temps au bout duquel la réponse de 10% à 90% du signal final) est donné par :

$$t_m = -\tau \log \frac{0.1}{0.9} \sim 2.2\tau$$

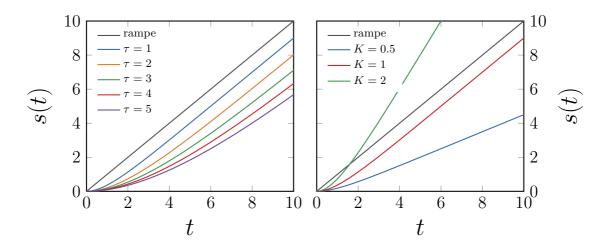


Figure 3.3. – Réponse à une rampe d'un système du premier ordre avec $E_0 = 1$. (gauche) Pour différentes valeurs de τ et K = 1 (droite) Pour différentes valeurs du gain K et $\tau = 1$.

2.4.3. Réponse à une rampe

Nous considérons maitenant une excitation rampe de la forme :

$$e(t) = E_0 \cdot r(t) = E_0 t \cdot u(t)$$

où E_0 est une constante, r(t) est la fonction rampe unitaire et u(t) la fonction échelon.

La réponse à une rampe d'un système du premier ordre est, dans le domaine de Laplace, de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p^2(1+\tau p)}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 12 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse à une rampe d'un système du premier ordre :

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = KE_0 \left(t - \tau (1 - e^{-t/\tau}) \right)$$
 (3.5)

La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle s(t). On constate alors que s'(0) = 0 quelque soit τ . À la limite $t \to \infty$ la réponse à une rampe tend vers $t - \tau$.

3. Système du second ordre

3.1. Définition d'un système du second ordre

Un système du second ordre est un système régit par une équation différentielle du second ordre de forme générale :

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\xi\omega_0 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

où $\xi > 0$ est le coefficient d'amortissement, K le gain statique et $\omega_0 > 0$ la pulsation propre du système. Cette pulsation est celle de l'oscillateur harmonique équivalent sans amortissement ($\xi = 0$).

3.2. Fonction de transfert d'un système du second ordre

La transformée de Laplace de l'équation différentielle est, lorsque les CI sont toutes nulles :

$$S(p)\left(p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2\right) = K\omega_0^2 E(p).$$

La fonction de transfert H(p) de ce système est donc donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$
 (3.6)

La forme suivante, pour laquelle on a factorisée par ω_0^2 , est également très courante :

$$H(p) = \frac{K}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2\xi p}{\omega_0} + 1}$$

3.3. Pôles de la fonction de transfert du second ordre

Les pôles de la fonction de transfert sont donnés par les racines du polynôme :

$$p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2 = 0$$

le discriminant de ce polynôme est :

$$\Delta = 4\xi^2 \omega_0^2 - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2 (\xi^2 - 1)$$

Les racines de ce polynôme dépendent donc du signe de Δ et ainsi de la valeur du taux d'amortissement ξ définissant les différents régimes d'un système du second ordre :

- Régime apériodique pour $\xi > 1$
- Régime apériodique critique pour $\xi = 1$
- Régime pseudo-périodique pour $0 < \xi < 1$

à noter que le cas $\xi=0$ correspond à un régime périodique associé à l'oscillateur harmonique au cas de l'oscillateur harmonique. Le cas $\xi<0$ correspond à un cas divergent par définition (instable) et ne sera donc pas traité.

Le tableau 3.3 résume les différents types de pôles rencontrées dans les différents régimes du système du second ordre.

Quelque soit le régime du système du second ordre, on peut écrire la fonction de transfert de la façon suivante en utilsant les pôles appropriés :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

Nous remarquerons également que le produit $p_1p_2=\omega_0^2$ quelque soit le régime du système, cette relation nous sera très utile pour l'établissement des réponses temporelles des différents régimes.

3.4. Réponses temporelles d'un système du second ordre

Nous allons ici, comme dans le cas des systèmes du premier ordre données les formes analytiques des réponses temporelles (impulsionnelle, indicielle et rampe) des systèmes du second ordre. On trouvera les réprésentations graphiques de ces réponses temporelles à l'Annexe I.

3.4.1. Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

où E(p) = 1 dans le cas d'une impulsion de Dirac unitaire¹.

Étudions la forme analytique des réponses impulsionnelles dans les différents régimes du système du second ordre. Nous rappellons que l'étude de la réponse impulsionnelle revient à étudier la fonction de transfert du système.

À l'aide du théorème de la valeur finale, il est dors et déjà possible de déterminer la valeur finale de la réponse indicielle quelque soit le régime.

$$s(\infty) = \lim_{p \to 0} pS(p) = 0$$

¹Nous avons ici posé $E_0 = 1$ pour alléger la notation.

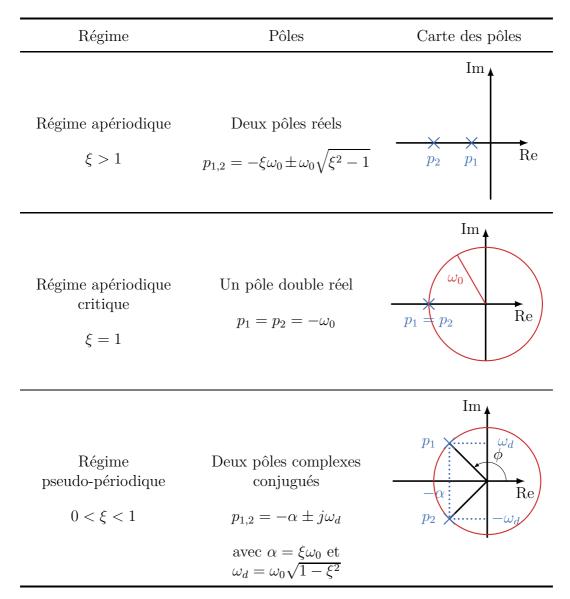


Tableau 3.3. – Pôles de la fonction de transfert d'un système du second ordre selon le régime associé à l'amortissement.

Un système du second ordre est intrinsèquement stable au vu de la définition de la stabilité.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique),

la sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 16 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime apériodique :

$$s(t) = \frac{K\omega_0^2}{p_1 - p_2} \left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t} \right) \tag{3.7}$$

les exponentielles étant sans unité, les pôles sont d'unité d'inverse d'un temps, posons donc $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = \frac{K}{\tau_1 - \tau_2} \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$
 (3.8)

les paramètres τ_1 et τ_2 peuvent être considérés comme les constante de temps de deux systèmes du premier ordre fictifs placés en série :

où $K_1K_2 = K$. Dans le régime apériodique un système du second ordre sera toujours considérer comme la mise en cascade de deux systèmes du premier ordre.

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique),

la sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)^2}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 8 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime apériodique critique :

$$s(t) = K\omega_0^2 t e^{p_1 t} \tag{3.9}$$

posons $p_1 = -1/\tau$, la réponse devient :

$$s(t) = K\omega_0^2 t e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{3.10}$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique),

la sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} = \frac{\omega_0^2}{(p + \xi\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2})(p + \xi\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2})}$$

en posant $\alpha = \xi \omega_0$ et $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}$, la sortie S(p) devient :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p+\alpha-j\omega_d)(p+\alpha+j\omega_d)} = \frac{K\omega_0^2}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} = \frac{K\omega_d}{1-\xi^2} \cdot \frac{\omega_d}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 30 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique :

$$s(t) = \frac{K\omega_d}{1 - \xi^2} e^{-\xi\omega_0 t} \sin \omega_d t \tag{3.11}$$

3.4.2. Réponse indicielle

La réponse indicielle d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

où $E(p) = \frac{E_0}{p}$ est une entrée échelon.

Étudions la forme analytique des réponses indicielles dans les différents régimes du système du second ordre.

À l'aide du théorème de la valeur finale, il est dors et déjà possible de déterminer la valeur finale de la réponse indicielle quelque soit le régime.

$$s(\infty) = \lim_{p \to 0} pS(p) = KE_0$$

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique),

la sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 19 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime apériodique :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{p_1 - p_2} \left(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t} \right) \right)$$
 (3.12)

posons $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \right)$$
 (3.13)

Nous pouvons à nouveau envisager cette réponse comme la réponse de deux systèmes du premier ordre en série.

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique),

la sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p-p_1)^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f ligne 14 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime apériodique critique :

$$s(t) = \frac{KE_0\omega_0^2}{p_1^2} \left(1 - (1 - p_1 t)e^{p_1 t}\right)$$

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{p_1 t} + p_1 t e^{p_1 t} \right) \tag{3.14}$$

en posant $p_1 = -\frac{1}{\tau}$, on obtient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$
 (3.15)

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique),

la sortie S(p) dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

où l'on a posé $\alpha = \xi \omega_0$ et $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}$.

Décomposons S(p) en éléments simples.

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B(p+\alpha) + C}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2}$$

procédons par évaluation pour A:

$$A = pS(p)\Big|_{p=0} = \frac{KE_0\omega_0^2}{\alpha^2 + \omega_d^2} = KE_0$$

et identification pour B et C:

$$KE_{0}((p+\alpha)^{2} + \omega_{d}^{2}) + Bp^{2} + \alpha Bp + Cp = KE_{0}\omega_{0}^{2}$$

$$\iff KE_{0}p^{2} + 2KE_{0}\alpha p + KE_{0}(\alpha^{2} + \omega_{d}^{2}) + Bp^{2} + \alpha Bp + Cp = KE_{0}\omega_{0}^{2}$$

$$\iff \begin{cases} B + KE_{0} = 0 \\ 2KE_{0}\alpha + \alpha B + C = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} B = -KE_{0} \\ C = -KE_{0}\alpha \end{cases}$$

on obtient alors:

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{(p+\alpha)}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} - \frac{\alpha}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} \right)$$

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{(p+\alpha)}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \frac{\omega_d}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f lignes 3, 30 et 31 du tableau de

l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse indicielle :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \right)$$

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\alpha t} \left(\sqrt{1 - \xi^2} \cos(\omega_d t) + \xi \sin(\omega_d t) \right) \right)$$

en posant:

$$\cos \phi = \xi$$
$$\sin \phi = \sqrt{1 - \xi^2}$$

on obtient:

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\alpha t} \left(\sin \phi \cos \left(\omega_d t \right) + \cos \phi \sin \left(\omega_d t \right) \right) \right)$$

et enfin la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique s'écrit :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin\left(\omega_d t + \phi\right) \right)$$
 (3.16)

La valeur finale est obtenue pour

$$s(\infty) = \lim_{p \to 0} pS(p)$$

Il est maintenant possible d'interpréter les différentes grandeurs introduites. En effet, cette réponse a la forme d'une sinusoïde de pulsation ω_d (dite pseudo-pulsation), de phase ϕ et amortie par une exponentielle décroissante dépendant de ξ . La figure 3.4 présente cette réponse indicielle du régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement pour une pulsation propre $\omega_0 = 1$. Nous constatons que comme attendu, l'amplitude des oscillations augmente lorsque le taux d'amortissement diminue.

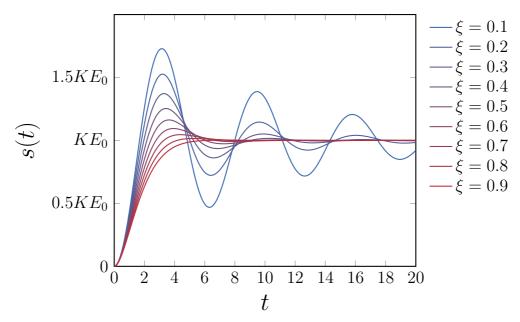


Figure 3.4. – Réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ (Équation (3.5)) avec $\omega_0 = 1$.

Dépassement et temps de réponse à 5%

Certaines propriétés de la réponse indicielle dans le régime pseudo-périodique sont fortement dépendantes du taux d'amortissement. C'est le cas du dépassemement et du temps de réponse. La figure 3.5 présente la réponse à un échelon unitaire pour un amortissement de $\xi=0.2$, on observe que les dépassements succésifs sont de moins en moins important. Pour déterminer la relation entre le dépassement et le taux d'amortissement, il nous faut d'abord déterminer le temps du premier maximum t_1 .

Pour celà il suffit de déterminer le temps pour lequel la dérivée du signal s(t) s'annule. On calcul alors un temps t_1 à $T_d/2$ où T_d est la pseudo-période définit à partir de la pseudo-pulsation ω_d . On a alors :

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$$
$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_d}$$

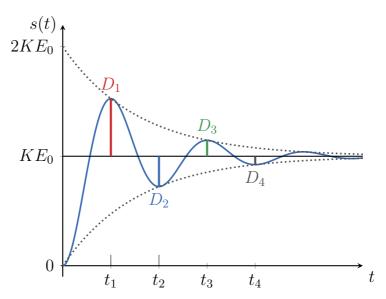


Figure 3.5. – Définition du dépassement observé dans le cas de la réponse indicielle en régime pseudo-périodique d'un système du second ordre. Les deux enveloppes correspondent aux exponentielles décroissantes $1 + e^{-\alpha t}$ et $1 - e^{-\alpha t}$.

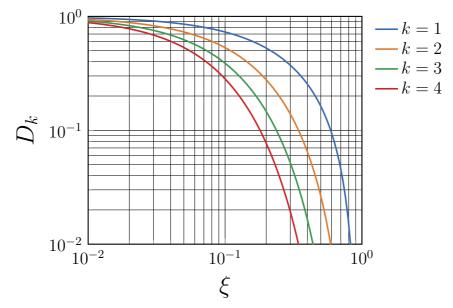


Figure 3.6. – Variation de la valeur D_k du k-ème dépassement en fonction du taux d'amortissement ξ .

Formellement, le premier dépassement est définit par :

$$D_1 = \left| \frac{s(t_1) - s(\infty)}{s(\infty) - s(0)} \right|$$

où s(0), $s(\infty)$ et $s(t_1)$ sont respectivement la valeur initiale, la valeur finale et la valeur du premier maximum du signal.

La valeur $s(t_1)$ s'obtient en remplaçant la valeur de t_1 dans la forme analytique de la réponse indicielle du régime pseudo-périodique (Section 3.1.3) :

$$s(t_1) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\alpha t_1} \sin(\omega_d t_1 + \phi) \right)$$
$$s(t_1) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\alpha \pi/\omega_d} \sin(\pi + \phi) \right)$$
$$s(t_1) = KE_0 \left(1 + e^{-\alpha \pi/\omega_d} \right)$$

Le dépassement est donc donné par l'expression :

$$D = e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \tag{3.17}$$

et le k-ème dépassement D_k est lui donné par :

$$D_k = e^{-\frac{k\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} {(3.18)}$$

La figure 3.6 présente cette relation entre le dépassement et le taux d'amortissement. Il est possible d'utiliser cette figure comme un abaque² facilitant le calcul du dépassement connaissant le taux d'amortissement et inversement.

Il n'existe pas de relation analytique simple pour déterminer le temps de réponse à 5% (c.f définition donnée par la figure 3.7) en fonction du taux d'amortissement. Nous avons alors procéder par une méthode numérique, qui pourra constituer un exercice de travaux pratiques sous Scilab (Annexe J). La figure 3.8 présente la variation du temps de réponse à 5% réduit à la pulsation (i.e $\omega_0 \cdot t_{5\%}$) en fonction du taux d'amortissement ξ . On observe un minimum du temps de réponse pour $\xi \sim 0.7$

²Les abaques sont très répandus en automatique. Ils permettent de s'affranchir de nombreux claculs en lisant des valeurs directement sur un graphique.

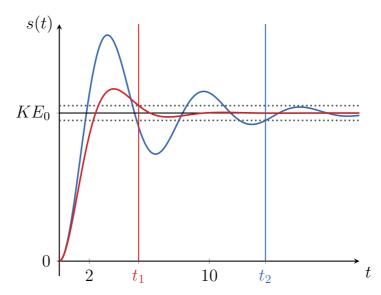


Figure 3.7. – Définition du temps de réponse à 5% dans le cas de la réponse indicielle en régime pseudo-périodique d'un système du second ordre. Le temps de réponse à 5% est définit comme le temps minimal pour que le signal soit compris dans une bande à $\pm 5\%$ autour de la valeur finale. Réponse indicielle pour (bleu) $\xi=0.2$ et (rouge) $\xi=0.5$.

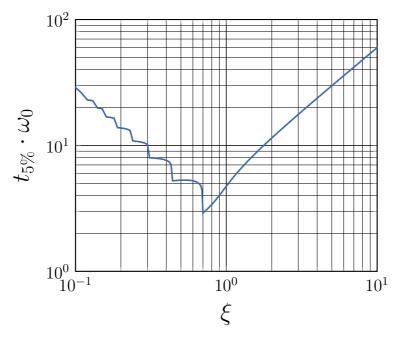


Figure 3.8. – Temps de réponse à 5% réduit en fonction du taux d'amortissement ξ . Le minimum est atteint pour $\xi \sim 0.7$ pour lequel $\omega_0 \cdot t_{5\%} \sim 3$.

Tableau 3.4. Réponse		Réponses temporelles d'un système du 2nd ordre pour les différents régimes. Légime apérodique $(\xi > 1)$ Régime critique $(\xi = 1)$ Régime pseudo-pér	es différents régimes. Régime pseudo-périodique
1			$(0 < \xi < 1)$
Réponse impulsionnelle	$s(t)$ $s(t) = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$	$s(t) = \frac{t}{\tau^{2}} e^{-\frac{t}{\tau}}$	$s(t) = \frac{\omega_d}{1 - \xi^2} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \omega_d t$
Réponse indicielle	$s(t) = 1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right)$	$s(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$	$s(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi)$

Paramètres : (pour tous) K=1, $E_0=1$ (apériodique) $\xi=2$, $\omega_0=1$ (i.e $\tau_1=3.73$ et $\tau_2=0.26$) (critique) $\xi=1$, $\omega_0=1$ (i.e $\tau=1$) (pseudo-périodique) $\xi=0.3$ et $\omega_0=1$

3.4.3. Réponse à une rampe

La réponse à une rampe d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \cdot \frac{E_0}{p^2}$$

où $E(p) = \frac{E_0}{p^2}$ est un signal rampe. Étudions la forme analytique des réponses à une rampe dans les différents régimes du système du second ordre.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique),

écrivons la sortie S(p) sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \cdot \frac{E_0}{p^2}$$

la décomposition en éléments simples de S(p) s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p - p_1} + \frac{D}{p - p_2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir les coefficients B, C et D:

$$B = p^{2}S(p)\Big|_{p=0} = KE_{0},$$

$$C = (p - p_{1})S(p)\Big|_{p=p_{1}} = \frac{KE_{0}\omega_{0}^{2}}{p_{1}^{2}(p_{1} - p_{2})} = \frac{KE_{0}p_{2}^{2}}{\omega_{0}^{2}(p_{1} - p_{2})},$$

$$D = (p - p_{2})S(p)\Big|_{p=p_{2}} = \frac{KE_{0}\omega_{0}^{2}}{p_{2}^{2}(p_{2} - p_{1})} = \frac{-KE_{0}p_{1}^{2}}{\omega_{0}^{2}(p_{1} - p_{2})},$$

et par indentification pour A:

$$A = KE_0 \frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2}$$

la sortie S(p) devient alors :

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{\omega_0^2 (p_1 - p_2)} \left(\frac{p_2^2}{p - p_1} - \frac{p_1^2}{p - p_2} \right) \right)$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f lignes 4 et 7 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime apériodique :

$$s(t) = KE_0 \left(t + \frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2} + \frac{1}{\omega_0^2 (p_1 - p_2)} \left(p_2^2 e^{p_1 t} - p_1^2 e^{p_2 t} \right) \right)$$
(3.19)

posons $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0 \left(t - \tau_1 - \tau_2 + \frac{1}{(\tau_1 - \tau_2)} \left(\tau_1^2 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2^2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right)$$
(3.20)

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique),

écrivons la sortie S(p) sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p-p_1)^2} \cdot \frac{E_0}{p^2}.$$

La décomposition en éléments simples de S(p) s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{(p-p_1)} + \frac{D}{(p-p_1)^2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir les coefficients B et D:

$$B = p^{2}S(p)\Big|_{p=0} = KE_{0},$$

$$D = (p - p_{1})^{2}S(p)\Big|_{p=p_{1}} = KE_{0},$$

par identification on obtient:

$$A = KE_0 \frac{2}{p_1}$$

et en utilisant la parité de la fonction C = -A.

La sortie S(p) devient alors :

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{2}{p_1} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p_1} \cdot \frac{1}{(p-p_1)} + \frac{1}{(p-p_1)^2} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f lignes 3, 4, 7 et 8 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime apériodique critique :

$$s(t) = KE_0 \left(\frac{2}{p_1} + t - \frac{2}{p_1} e^{p_1 t} + t e^{p_1 t} \right)$$
 (3.21)

posons $p_1 = -1/\tau$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0(t - 2\tau + (t + 2\tau)e^{-\frac{t}{\tau}})$$
(3.22)

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique),

écrivons la sortie S(p) sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} \cdot \frac{E_0}{p^2},$$

où, rappellons que $\alpha = \xi \omega_0$ et $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}$.

La décomposition en éléments simples de S(p) s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C(p+\alpha) + D}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir le coefficient B:

$$B = p^2 S(p) \Big|_{p=0} = \frac{K E_0 \omega_0^2}{\alpha^2 + \omega_d^2} = K E_0,$$

où $\alpha^2 + \omega_d^2 = \omega_0^2$ par définition.

Par identification du numérateur, on obtient les relations suivantes sur les coefficients :

$$\begin{cases} p^3: & A + C = 0 \\ p^2: & B + 2A\alpha + C\alpha + D = 0 \\ p^1: & 2B\alpha + A(\alpha^2 + \omega_d^2) = 0 \end{cases}$$

On a alors:

$$A = -\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega_d^2} B = -\frac{2\xi}{\omega_0} K E_0$$

$$C = -A = \frac{2\xi}{\omega_0} K E_0$$

$$D = -B - A\alpha = K E_0 \left(\frac{2\xi}{\omega_0} \alpha - 1\right) = K E_0 (2\xi^2 - 1)$$

La sortie S(p) s'écrit donc :

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot \frac{1}{p} + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot \frac{p+\alpha}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} + \frac{2\xi^2 - 1}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(p+\alpha)^2 + \omega_d^2} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de S(p) (c.f lignes 3, 4, 30 et 31 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime pseudo-périodique :

$$s(t) = KE_0 \left(t - \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + \frac{2\xi^2 - 1}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \right)$$

en posant à nouveau :

$$\cos \phi = \xi$$
$$\sin \phi = \sqrt{1 - \xi^2}$$

et en notant que :

$$\cos 2\phi = 1 - 2\sin^2 \phi = 2\xi^2 - 1$$

 $\sin 2\phi = 2\sin \phi \cos \phi = 2\xi\sqrt{1 - \xi^2}$

on obtient:

$$s(t) = KE_0 \left(t - \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{2\xi}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + 2\phi) \right)$$
 (3.23)

3.5. Cas particulier de l'oscillateur harmonique

Dans le cas où l'équation différentielle est de la forme

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 s(t) = Ke(t)$$

c'est à dire sans amortissement ($\xi = 0$), on se retrouve alors dans le cas classique de l'oscillateur harmonique. Nous allons ici étudier ce modèle limite qui est d'une grande importance en physique. Ceci afin de constater que l'approche utilisée tout le long de ce chapitre permet également de décrire ce modèle important.

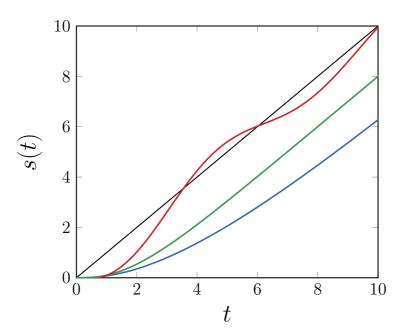


Figure 3.9. – Réponse à une rampe d'un système du second ordre en (bleu) régime apériodique avec $\xi=2$, (vert) régime apériodique critique (i.e $\xi=1$) et en (rouge) régime pseudopériodique avec $\xi=0.1$. Avec $\omega_0=1$, K=1 et $E_0=1$.

La fonction de transfert de l'équation différentielle précédente s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^2 + \omega_o^2}$$

3.5.1. Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un oscillateur harmonique est, dans le domaine de Laplace, donnée par

$$S(p) = \frac{KE_0}{p^2 + \omega_0^2}$$

La réponse dans le domaine temporel est donnée par :

$$s(t) = \mathcal{L}\left\{S(p)\right\} = \frac{KE_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$$

Ce qui correspond bien à l'oscillation incessante d'un oscillateur non amortie que l'on a déplacé de son état d'équilibre.

4. Autres modèles particuliers

4.1. Gain pur

Dans le cas où l'équation différentielle³ régissant le système est de la forme :

$$s(t) = Ke(t)$$

où K est un constante. On a faire à un système dit à gain pur. Autrement dit, la sortie est proportionnelle à l'entrée et de même nature. La fonction de transfert d'un tel système s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = K \tag{3.24}$$

La **réponse impulsionnelle** pour une entrée du type impulsion de Dirac unitaire est elle même une impulsion de Dirac :

$$s(t) = K\delta(t)$$

De même pour la **réponse indicielle** pour une entrée en échelon $e(t) = E_0 u(t)$

$$s(t) = KE_0u(t)$$

4.2. Intégrateur pur

Dans le cas où l'équation différentielle régissant le système est de la forme :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = Ke(t)$$

où K est un gain. La sortie correspond à l'intégrale de l'entrée :

$$s(t) = K \int_{0}^{t} e(\tau) d\tau$$

La fonction de transfert est celle d'un intégrateur pur :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p}.$$
 (3.25)

³Bien évidemment dans ce cas présent, l'équation différentielle est d'ordre 0. Ce qui est un cas très particulier d'équation différentielle.

La **réponse impulsionnelle**, pour une entrée unitaire, est la fonction échélon unitaire :

$$s(t) = K \int_{0}^{t} \delta(\tau) d\tau = Ku(t)$$

La **réponse indicielle** est une rampe de pente KE_0 :

$$s(t) = KE_0 \int_0^t u(\tau) d\tau = KE_0 [\tau]_0^t = KE_0 t$$

Autrement dit, le système est **instable**.

4.3. Dérivateur pur

Dans le cas où l'équation différentielle régissant le système est de la forme :

$$s(t) = K \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$

où K est un gain. On a à faire à un système dit dérivateur pur. La sortie correspond alors à la dérivée de l'entrée. Sa fonction de transfert est de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = Kp \tag{3.26}$$

La **réponse impulsionnelle** d'un dérivateur n'est pas définie. La **réponse indicielle** est une impulsion de Dirac, par définition de la dérivée d'un échelon :

$$s(t) = K\delta(t)$$

4.4. Retard pur

Un système régit par l'équation différentielle :

$$s(t) = e(t - \tau)$$

est dit à retard pur et sa fonction de transfert est de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = Ke^{-\tau p}$$
 (3.27)

Les réponses temporelles sont donc de mêmes natures que leurs solliciations, elles sont simplement retardés de τ .

5. Généralisation des modèles de SLCI

Nous venons d'analyser un grand nombre de systèmes modèles d'ordre n < 2. Nous allons ici généraliser l'approche pour l'étude de ssystèmes d'ordre supérieur à deux.

5.1. Systèmes d'ordre supérieur à 2

Dans le cas d'un système d'ordre n > 2, il suffit de décomposée en éléments simples la fonction de transfert, qui n'est rien d'autre qu'une fraction rationnelle en p et d'utiliser la propriété de linéarité de la sortie.

Rappelons (c.f. chapitre 1) que toute fonction de transfert peut être mise sous la forme factorisé suivante

$$H(p) = \frac{K}{p^{\alpha}} \cdot \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec K le gain statique, α la classe (ou le nombre d'intégrateur) et deux polynômes N(p) et D(p).

Les deux polynômes peuvent se factoriser comme un produit de polynômes irréductibles unitaires, c'est à dire :

$$H(p) = \frac{K \prod_{i=1}^{n} (1 + \tau_{i}p) \prod_{j=1}^{n} (1 + 2\xi_{j}\tau_{j}p + \tau_{j}p^{2})}{\prod_{i=1}^{n} (1 + \tau_{i}p) \prod_{j=1}^{n} (1 + 2\xi_{j}\tau_{j}p + \tau_{j}p^{2})}$$

en toute rigueur il suffit d'exprimer le rapport des produits comme un simple produits en permettant les exposants d'être négatifs, soit alors la forme plus condensée :

$$H(p) = Kp^{\alpha} \prod_{i} (1 + \tau_{i}p)^{n_{i}} \prod_{j} (1 + 2\xi_{j}\tau_{j}p + \tau_{j}p^{2})^{n_{j}}$$
(3.28)

où n_i et n_j peuvent être positifs et négatifs.

Après décomposition en éléments simples, H(p) s'écrit sous la forme d'une somme de systèmes du 1er et second ordre.

$$H(p) = \sum_{i} H_i(p)$$

La réponse temporelle s(t) d'un tel système sortie est alors la somme des réponses de chacuns des sous systèmes $H_i(p)$

$$s(t) = \sum_{i} s_i(t)$$

5.2. Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3

Soit un système caractérisé par la fonction de transfert H(p) tel que :

$$H(p) = \frac{3p+1}{p^3 + 9p^2 + 23p + 15}$$

On détermine, après un peu d'algèbre, les trois pôles $p_1 = -1$, $p_2 = -3$ et $p_3 = -5$ ainsi que la forme factorisée de la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{3p+1}{(p+1)(p+3)(p+5)}$$

La décomposition en éléments simples est donné par :

$$H(p) = \frac{0.25}{p+1} + \frac{1}{p+3} - \frac{1.25}{p+5}$$

et sous forme factorisée :

$$H(p) = \frac{0.25}{p+1} + \frac{1/3}{\frac{1}{3}p+1} - \frac{0.25}{0.2p+1}$$

La réponse temporelles est donc la somme des réponses temporelles de trois systèmes du premier ordre $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$ ayant respectivement pour paramètres $(K_1=0.25,\tau_1=1)$, $(K_2=1/3,\tau_2=1/3)$ et $(K_3=-0.25,\tau_3=0.2)$ Pour la réponse indicielle à un échelon d'amplitude E_0 les réponses $s_i(t)$ de chacunes de ces fonctions de transferts sont de la forme :

$$s_i(t) = K_i E_0 \left(1 - e^{-t/\tau_i} \right)$$

La réponse indicielle du système est alors

$$s(t) = \sum_{i} s_i(t) = \frac{E_0}{4} \left(1 - e^{-t} \right) + \frac{E_0}{3} \left(1 - e^{-3t} \right) - \frac{E_0}{4} \left(1 - e^{-5t} \right)$$

La valeur finale est donnée par la somme algébrique des valeurs finales de chacunes des fonctions de transfert.

Cependant, les propriétés telle que le temps de réponse, les pseudo-oscillation (dans le cas de système du second ordre) le dépassement ou encore la stabilité sont gouvernées par la fonction de transfert de temps caractéristique le plus grand. L'influence des pôles dominants seront traités lors de l'étude de chacunes des performances attendues par non système asservis.

6. Identification d'un modèle de comportement

6.1. Formule de Bureau

à compléter (hors programme)...

6.2. Modèle de Strejc

à compléter (hors programme)...

4. Analyse fréquentielle et représentation graphique

Sommaire

1.	Réponse harmonique			
	1.1	Réponse harmonique dans le domaine temporel 120		
	1.2	Réponse harmonique dans le domaine fréquentielle 121		
2.	$\operatorname{Re}_{\mathbf{I}}$	présentation graphique de la réponse harmonique . 122		
	2.1	Diagramme de Bode		
	2.2	Diagramme de Nyquist		
	2.3	Diagramme de Black-Nichols		
3.	Analyse fréquentielle des modèles usuels			
	3.1	Diagrammes de Bode : méthodologie générale 125		
	3.2	Diagrammes de Nyquist : méthodologie générale 144		
	3.3	Diagrammes de Black : méthodologie générale 153		
4.	Etude du transitoire de la réponse harmonique 153			
	4.1	Exemple d'un système du premier ordre 154		
	4.2	Exemple d'un système du second ordre 154		

Dans ce chapitre, nous allons établir la forme de la réponse d'un SLCI à une entrée sinusoïdale, dite **réponse harmonique** en régime permanent. Nous présenterons ensuite en détail les différentes représentations graphiques qui constitueront l'analyse fréquentielle de cette réponse harmonique. Nous verrons en fin de chapitre une étude du transitoire dans des cas usuels.

1. Réponse harmonique

Soit un SLCI défini par une fonction de transfert H(p) auquel on applique une entrée sinusoïdale e(t) tel que :

$$e(t) = E_0 \sin \omega t$$

d'amplitude E_0 et de pulsation ω^1 . Dans le domaine de Laplace, la sortie S(p) est de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p)$$

où E(p) est la transformée de Laplace d'un sinus (c.f ligne 23 du tableau de l'Annexe D), on obtient alors :

$$S(p) = H(p) \frac{E_0 \omega}{p^2 + \omega^2}$$

Les pôles de la fonction de transfert H(p) donnent lieu au régime transitoire alors que les pôles de l'excitation donnent lieu au régime permanent. Les deux pôles de l'excitation sont $p_{1,2} = \pm j\omega$. La forme factorisée s'écrit alors :

$$S(p) = H(p) \frac{E_0 \omega}{(p + j\omega)(p - j\omega)}$$

En régime permanent, la décomposition de S(p) en éléments simples s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p - j\omega} + \frac{B}{p + j\omega}$$

Strictement, ω est une pulsation en unité rad · s⁻¹, la fréquence associée étant $f = \omega/2\pi$, en s⁻¹ ou Hz. Cependant, par abus de langage, il est courant de se référer en terme de fréquence en parlant de la pulsation ω . Nous prendrons cependant soin d'utiliser la bonne forme dans nos applications numériques.

où les coefficients s'obtiennent par évaluation :

$$A = (p - j\omega)S(p)\Big|_{p=-j\omega} = \frac{E_0\omega}{p + j\omega}H(p)\Big|_{p=-j\omega} = -\frac{E_0}{2j}H(j\omega)$$

$$B = (p + j\omega)S(p)\Big|_{p=-j\omega} = \frac{E_0\omega}{p - j\omega}H(p)\Big|_{p=-j\omega} = -\frac{E_0}{2j}H(-j\omega)$$

nous obtenons donc:

$$S(p) = \frac{E_0}{2j} \left(\frac{H(j\omega)}{p - j\omega} - \frac{H(-j\omega)}{p + j\omega} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de la sortie S(p) permet d'obtenir la réponse temporelle

$$s(t) = \frac{E_0}{2j} \left(H(j\omega)e^{j\omega t} - H(-j\omega)e^{-j\omega t} \right)$$

En écrivant le nombre complexe $H(j\omega)$ sous sa forme exponentielle (Annexe E):

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\phi}$$

$$H(-j\omega) = |H(j\omega)| e^{-j\phi}$$

où $|H(j\omega)|$ et ϕ sont respectivement le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$ et où l'on montre de plus que $H(-j\omega)$ est égale à son conjugué (i.e $H(-j\omega) = \overline{H(j\omega)}$).

La réponse temporelle peut alors s'écrire sous la forme

$$s(t) = E_0|H(j\omega)| \left(\frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j}\right)$$

où l'on reconnaît la forme exponentielle de la fonction sinus qui nous permet d'écrire :

$$s(t) = E_0 |H(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$
(4.1)

Cette relation exprime que l'excitation d'un SLCI par une entrée sinusoïdale donne lieu, en régime permanent, à une réponse harmonique dépendant de la fréquence d'excitation dont le gain en amplitude et la phase sont respectivement donné par le module et l'argument de la fonction de transfert du système.

À noter que $H(j\omega)$ correspond au rapport de la sortie sur l'entrée, ainsi le gain $|H(j\omega)|$ et la phase peuvent être définits à partir de la sortie et de l'entrée du

signal,

$$H(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)}$$
$$|H(j\omega)| = \frac{|S(j\omega)|}{|E(j\omega)|}$$
$$\arg H(j\omega) = \arg S(j\omega) - \arg E(j\omega)$$

Le gain $|H(j\omega)|$ est une fonction réelle de ω de ce fait nous utiliserons par la suite $G(\omega)$ pour noter plus explicitement cette dépendance. La phase est également une fonction de la pulsation d'excitation, nous la noterons donc $\phi(\omega)$ par la suite.

1.1. Réponse harmonique dans le domaine temporel

Considérons un SLCI définit par une fonction de transfert H(p) du premier ordre (Équation (3.2)) de forme canonique :

$$H(p) = \frac{1}{1+p}$$

avec K = 1, $\tau = 1$ s.

Comme nous venons de le montrer la réponse harmonique est complétement déterminée par la connaissance du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$. Le module donnant accès au rapport du gain en amplitude de la sortie sur l'entrée et l'argument à la différence de phase entre la sortie et l'entrée.

Calculons donc ces deux quantités pour notre fonction de transfert du premier ordre :

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\tau\omega} \right|$$
$$\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = -\arctan(\omega\tau)$$

Le tableau 4.1 présente le module et l'argument pour quelques valeurs particulières de ω ($\omega = 0.1$, 1 et $10 \,\mathrm{rad} \cdot \mathrm{s}^{-1}$). D'après ces valeurs, nous constatons que le rapport des amplitudes décroit et que le déphasage augmente lorsque la pulsation de l'excitation augmente.

La figure 4.1 présente la forme des réponses temporelles de ce système pour les données calculées du gain et de la phase de la fonction de transfert considérée. Cette représentation graphique montre ses limites, en effet quand est-il de toutes les autres valeurs de la pulsation?

Nous allons maintenant généraliser cette analyse sans pour autant avoir à tracer

$\omega[{\rm rad/s}]$	$\omega = 0.1$	$\omega = 1$	$\omega = 10$
$G(\omega)$	0.99	0.70	0.1
$\phi(\omega)$	-5.7°	-45°	-84.3°

Tableau 4.1. – Quelques valeurs particulières du gain et de la phase de la fonction de transfert du premier ordre, pour K=1 et $\tau=1\,\mathrm{s}$.

la réponse temporelle pour toutes les pulsations que l'on souhaite étudier.

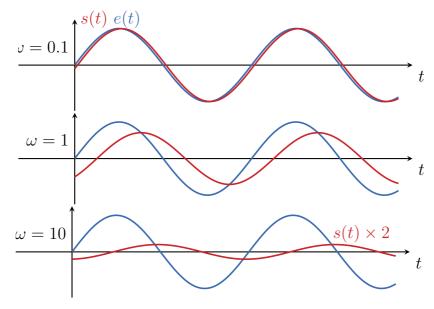


Figure 4.1. – Réponse harmonique (en régime permanent) (Équation (4.1)) d'un système du premier ordre pour différentes pulsations d'excitation de la forme $e(t) = \sin \omega t$, (données du tableau 4.1). Cette figure permet d'observer l'augmentation du déphasage et la diminution de l'amplitude lorsque la fréquence d'excitations augmente. (bleu) excitation e(t) (rouge) sortie s(t).

1.2. Réponse harmonique dans le domaine fréquentielle

à compléter...

2. Représentation graphique de la réponse harmonique

Comme nous venons de le voir, il est possible d'étudier la réponse harmonique (en régime permanent) d'un SLCI dans le domaine temporel et observer la variation d'amplitude et du déphasage qui dépend de la pulsation d'excitation. Ces variations d'amplitude et de phase sont totalement déterminées par la connaissance du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$, c'est ce qui constitue l'analyse fréquentielle des SLCI.

Dans cette partie, nous présenterons trois types de représentations graphiques, notamment :

- le diagramme de Bode,
- le diagramme de Nyquist,
- et le diagramme de Black-Nichols².

Nous étudierons en détail les diagrammes des modèles usuels que nous avons déjà rencontrés au chapitre précédent (Chapitre 3)

Le terme **lieu de transfert** est communément utilisé pour parler du points de coordonnées $(\omega, \phi(\omega), G(\omega))$.

2.1. Diagramme de Bode

Un diagramme de Bode³ permet de représenter le comportement fréquentielle d'un système quelconque en fonction de la fréquence d'excitation en entrée. Il se compose de deux graphiques :

i) le tracé du gain en décibel en fonction de la pulsation ω :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log G(\omega) = 20 \log |H(j\omega)| \tag{4.2}$$

ii) le tracé de la phase en fonction de la pulsation ω :

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) \tag{4.3}$$

L'axe des pulsations étant généralement représenté par une échelle logarithmique pour permmettre la représentation de la réponse harmonique sur une large plage de valeurs en pulsation (Annexe K). Le calcul de la phase passe lui par la détermination de l'argument principale (Annexe E).

²Nathaniel B. Nichols, (1914–1997) ingénieur américain.

³Hendrik Wade Bode (1905-1982), ingénieur, chercheur et inventeur américain

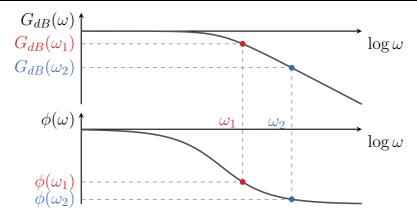


Figure 4.2. – Représentation schématique d'un diagramme de Bode. Le gain en décibel et la phase associé à une fonction de transfert sont représentés en fonction de la pulsation (à l'échelle log) sur deux repères distincts.

La principale propriété du diagramme de Bode est de permettre de simplifier un grand nombre calcul. En effet, dans le cas par exemple où deux systèmes H_1 et H_2 sont mis en série,

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega),$$

Le diagramme de Bode de $H(j\omega)$ est la somme de deux diagrammes indépendants :

$$Bode(total) = Bode(1) + Bode(2)$$

2.2. Diagramme de Nyquist

Un diagramme de Nyquist⁴ présente la partie imaginaire et la partie réelle de $H(j\omega)$ pour différentes valeurs paramétrées de ω . Il a l'avantage de combiner les deux graphiques du diagramme de Bode en un seul. En effet, la phase et l'amplitude d'un point dans le plan complexe peut être déterminé graphiquement par respectivement l'angle avec l'axe des réels et la distance à l'origine (Annexe E). Cette représentation graphique est communément appelée le lieu de Nyquist. Le lieu de Nyquist complet est le tracé théorique des parties réel et imaginaire de $H(j\omega)$, en considérant les pulsations négatives, c'est à dire entre $\omega \to -\infty$ et $\omega \to +\infty$.

⁴Harry Nyquist (1889-1976), électronicien, ingénieur américain.

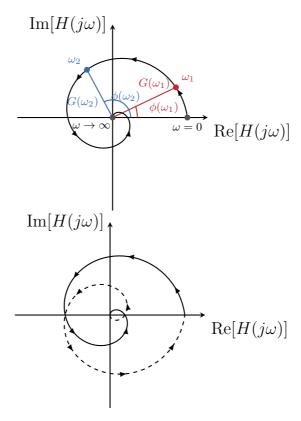


Figure 4.3. – (gauche) Représentation schématique d'un diagramme de Nyquist. Le nombre complexe $H(j\omega)$ est représenté dans le plan complexe pour différentes valeurs de la pulsation ω de 0 à ∞ . (droite) Représentation schématique du lieu complet de Nyquist, symmétrique par rapport à l'axe des réels.

2.3. Diagramme de Black-Nichols

Le diagramme de Black-Nichols⁵ consiste à tracer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ en fonction de la phase, paramétré par la pulsation ω . À l'instar du diagramme de Nyquist, le diagramme de Black à l'avantage de combiner les deux graphiques du diagramme de Bode. La diagramme de Black est habituellement utilisé dans l'étude des systèmes asservis (Chapitre 5) pour déterminer le lieu de transfert dans le plan de Black d'un système en boucle fermée (FTBF) à partir de la connaissance du lieu de transfert dans le plan de Black de la Fonction de Transfert en Boucle ouverte (FTBO).

⁵Il également simplement appelé diagramme de Black.

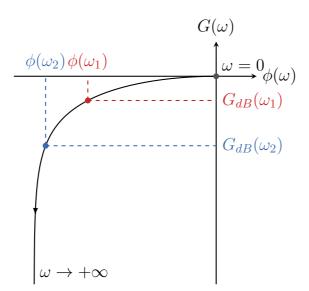


Figure 4.4. – Représentation schématique d'un diagramme de Black. Le gain et la phase de la fonction de transfert $H(j\omega)$ sont représentés sur le lieu de Black pour différentes valeurs de la pulsation ω de 0 à ∞ .

3. Analyse fréquentielle des modèles usuels

Nous allons ici présenter la forme canonique des diagrammes fréquentielles (Bode, Nyquist et Black-Nichols) pour les modèles usuels rencontrées dans l'étude des SLCI. Les diagrammes de Bode restent l'outil principale et fera l'objet d'une présentation plus détaillée.

3.1. Diagrammes de Bode : méthodologie générale

Pour chacuns des modèles usuels, nous appliquerons la procédure suivante :

- Définir la fonction de transfert H(p) du modèle pour $p=j\omega$
- Établir la fonction du gain $G(\omega)$ à partir du module de $|H(j\omega)|$
- Établir la fonction de la phase $\phi(\omega)$ à partir de l'argument principale de $|H(j\omega)|$. L'argument principale est définit à l'Annexe E.
- Si les fonctions $G(\omega)$ et $\phi(\omega)$ ne sont pas de simples constantes, réalisér une étude asymptotique pour $\omega \to 0$ et $\omega \to +\infty$.
- Tracer le diagramme de Bode **réel** et le diagramme de Bode **asymptotique**.

3.1.1. Diagramme de Bode d'un gain pur

La fonction de transfert d'un gain pur est de la forme $H(j\omega)=K$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = K$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K$$

ce qui correspond à une constante en gain (Figure 4.5) et la phase s'obtient à partir de l'argument principale du nombre complexe $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = 0$$

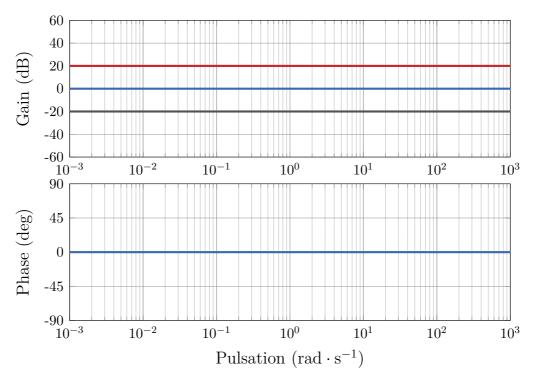


Figure 4.5. – Diagramme de Bode d'un gain pur avec (noir) K=0.1, (bleu) K=1 et (rouge) K=10. Remarquons que la phase reste inchangée lorsque le gain statique K varie et que seul le gain $G_{dB}(\omega)$ est modifié.

3.1.2. Diagramme de Bode d'un intégrateur pur

La fonction de transfert d'un intégrateur pur est de la forme $H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\omega}$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \omega$$

ce qui correspond à une pente de -20dB/décade (Figure 4.6) et la phase s'obtient à partir de l'argument principale du nombre complexe $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

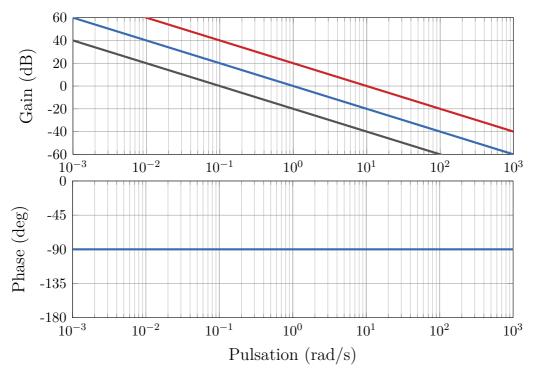


Figure 4.6. – Diagramme de Bode d'un intégrateur pur avec (noir) K = 0.1, (bleu) K = 1 et (rouge) K = 10. Remarquons que le gain s'annule pour $\omega = K$ et que la phase reste inchangée.

3.1.3. Diagramme de Bode d'un dérivateur pur

La fonction de transfert d'un dérivateur pur est de la forme $H(j\omega) = Kj\omega$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = Kj\omega$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K + 20 \log \omega$$

ce qui correspond à une pente de $+20 \mathrm{dB}/\mathrm{d\acute{e}cade}$ (Figure 4.7) et la phase s'écrit simplement

$$\phi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

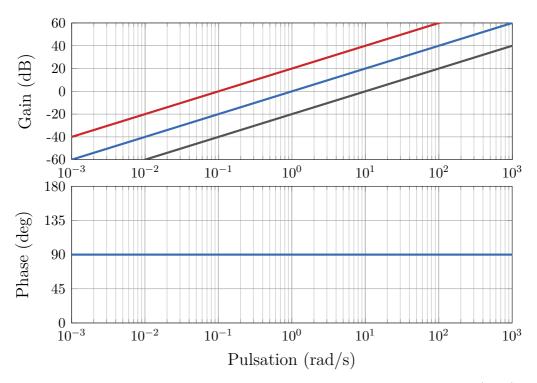


Figure 4.7. – Diagramme de Bode d'un dérivateur pur avec (noir) K=0.1, (bleu) K=1 et (rouge) K=10. Remarquons que le gain s'annule pour $\omega=\frac{1}{K}$ et que la phase reste inchangée.

3.1.4. Diagramme de Bode d'un système à retard pur

La fonction de transfert d'un retard pur est de la forme $H(j\omega)=e^{-j\tau\omega}$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = 1$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 0 \, \mathrm{dB}$$

et la phase s'écrit simplement

$$\phi(\omega) = -\tau\omega$$

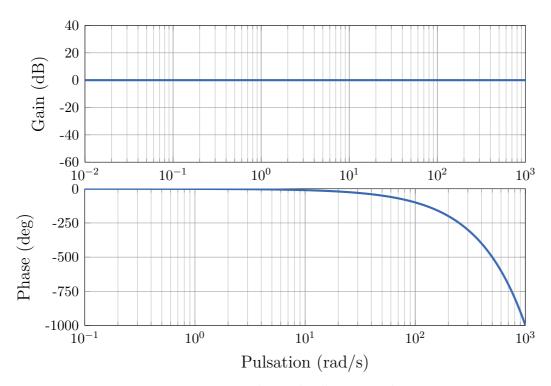


Figure 4.8. – Diagramme de Bode d'un retard pur avec $\tau=1$. Remarquons que le gain est constant pour toutes pulsations et le déphasage est monotone décroissant en fonction de la pulsation.

3.1.5. Diagramme de Bode d'un système du premier ordre

Un système du premier ordre présente une fonction de transfert de la forme :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} \tag{4.4}$$

Le module de cette fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$ s'écrit :

$$G(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}$$

Le gain en dB s'obtient alors par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}$$
 (4.5)

et la phase est simplement donné par la fonction tangente réciproque :

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan(\tau\omega) \tag{4.6}$$

Ce sont ces deux fonctions de la fréquence que nous traçons sur un diagramme de Bode. Elles sont représentés sur les figures 4.9 et 4.10, pour respectivement différentes valeurs du gain statique K et du temps caractéristique τ .

Il est cependant recommandé de déterminer les asymptotes de ces deux fonctions à basse et haute fréquence. Pour celà, nous introduisons une **fréquence de cassure** $\omega_c = \frac{1}{\tau}$ qui délimite ces deux domaines. À cette fréquence, le gain en décibel est de $G_{dB}(\omega_c) = 20 \log K - 3$ et la phase $\phi(\omega) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$. Le gain de -3dB est la valeur approximative de $20 \log \sqrt{2}$, communément utilisée pour définir la **fréquence de coupure**.

À basse fréquence, c'est à dire lorsque $\tau\omega\ll 1$ ou encore $\omega\ll\omega_0$, le gain et la phase se comporte comme,

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K$$

 $\phi(\omega) \sim 0^{\circ}$.

À haute fréquence, c'est à dire lorsque $\tau\omega\gg 1$ ou encore $\omega\gg\omega_0$, le gain et la phase se comporte comme,

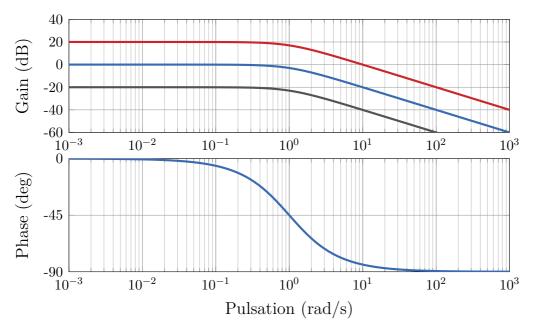


Figure 4.9. – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (4.4)) avec (noir) K = 0.1 (bleu) K = 1 et (rouge) K = 10. L'effet du gain K est de décaler verticalement la courbe de gain.

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

 $\phi(\omega) \sim -\frac{\pi}{2}.$

La figure 4.11 présente sur un même diagramme de Bode, les courbes réels et les courbes asymptotiques.

3.1.6. Diagramme de Bode de deux systèmes du premier ordre en série

La fonction de transfert globale de deux systèmes du premier ordre en série s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K_1 K_2}{(1 + j\tau_1 \omega)(1 + j\tau_2 \omega)} \tag{4.7}$$

On utilise la propriété du logarithme pour écrire le gain globale $G_{dB}(\omega)$ comme une somme de gain de deux systèmes du premier ordre, soit

$$G_{dB}(\omega) = G_{dB1}(\omega) + G_{dB2}(\omega)$$

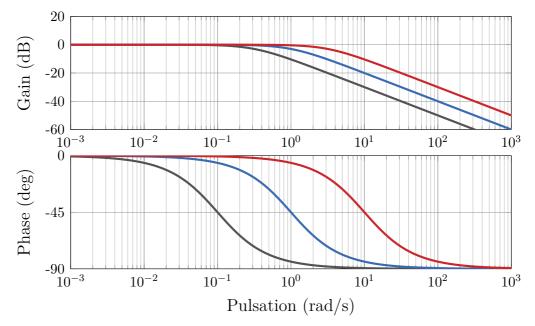


Figure 4.10. – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (4.4)) avec (noir) $\tau=10$ (bleu) $\tau=1$ et (rouge) $\tau=0.1$. L'effet du temps caractéristique τ est de décaler horizontalement la courbe de phase.

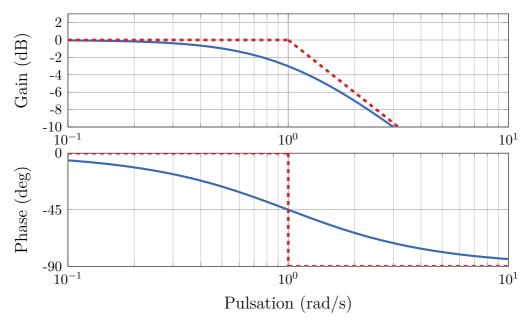


Figure 4.11. – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (4.4)) (i.e $K=1,\,\tau=1$ et $\omega_c=1$) avec (bleu) le diagramme réel et (rouge) le diagramme asymptotique. On vérifie que les valeurs asymptotiques sont de bonnes approximations à basse et haute fréquence. Il est également possible de lire un gain de $-3\,\mathrm{dB}$ et une phase de -45° à la fréquence de coupure.

De même pour la phase :

$$\phi(\omega) = \phi_1(\omega) + \phi_2(\omega)$$

En reprenant les équations (4.5) et (4.6) on établit facilement que,

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K_1 K_2 - 20 \log \sqrt{1 + \tau_1^2 \omega^2} - 20 \log \sqrt{1 + \tau_2^2 \omega^2}$$

et

$$\phi(\omega) = -\arctan \tau_1 \omega - \arctan \tau_2 \omega$$

L'étude asymptotique se fait en considérant deux fréquences de coupures $\omega_{c1} = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_{c2} = \frac{1}{\tau_2}$. Supposons d'abord, sans perte de généralité, que $\omega_{c2} > \omega_{c1}$ et considérons les trois domaines de fréquence ainsi définits selon que $\omega \ll \omega_{c1}$, $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c1}$ ou $\omega \gg \omega_{c2}$

Pour $\omega \ll \omega_{c1}$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K_1 K_2$$

 $\phi(\omega) \sim 0^{\circ}$

Pour $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c1}$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K_1 K_2 - 20 \log \frac{\omega}{\omega_{c1} \omega_{c2}}$$

 $\phi(\omega) \sim -90^{\circ}$

Pour $\omega \gg \omega_{c2}$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K_1 K_2 - 40 \log \frac{\omega}{\omega_{c1} \omega_{c2}}$$

 $\phi(\omega) \sim -180^{\circ}$

La figure 4.12 présente le diagramme de Bode réel et asymptotique de deux systèmes du premier ordre en cascade. On remarquera que l'approximation asymptotique est suffisante pour décrire le gain de ce genre de système. En marquant la discontinuité dans le graphe de la phase, on distingue plus facilement les différentes

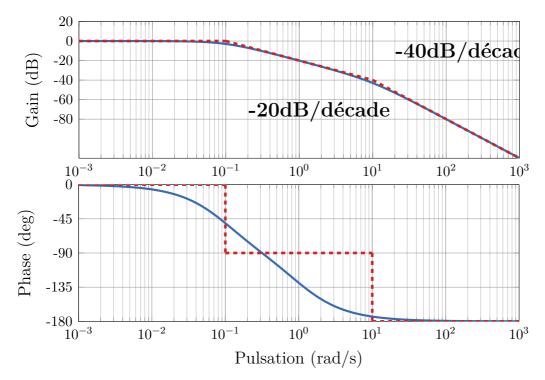


Figure 4.12. – Diagramme de Bode de systèmes du premier ordre en série (Équation (4.7)) avec $\tau_1 = 10$ et $\tau_2 = 0.1$ (bleu) le diagramme réel et (rouge) le diagramme asymptotique.

zones et les changements de pente du gain. Pour la phase, il suffit de déterminer sa valeur pour quelques valeurs particulières de la pulsation.

Comme nous l'avons déjà rencontré, l'étude de deux systèmes du premier ordre en série correspond à l'étude d'un système du second ordre en régime apériodique.

3.1.7. Diagramme de Bode d'un système second d'ordre

La fonction de transfert d'un système du second ordre (Équation (3.6)) est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega}$$
(4.8)

Le gain s'obtient en calculant le module de ce nombre complexe :

$$G(\omega) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

Le gain en décibel s'écrit alors :

$$G_{db}(\omega) = 20 \log K\omega_0^2 - 20 \log \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}$$

et la phase par l'argument princiale :

$$\phi(\omega) = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \text{si } \omega^2 < \omega_0^2 \\ -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) + \pi & \text{si } \omega^2 > \omega_0^2 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } \omega^2 = \omega_0^2 \end{cases}$$

Comme précdemment, il est recommandé d'étudier les valeurs asymptotiques du gain et de la phase.

Pour $\omega \ll \omega_0$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K$$

 $\phi(\omega) \sim 0^{\circ}$

Pour $\omega \gg \omega_0$

$$G_{dB}(\omega) \sim 20 \log K \omega_0^2 - 40 \log \omega$$

 $\phi(\omega) \sim -180^{\circ}$

La figure 4.13 présente le diagramme de Bode associé à ces deux fonctions pour

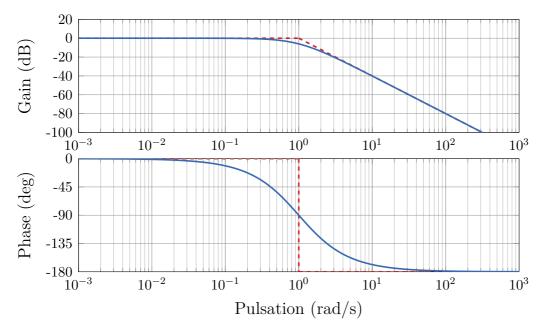


Figure 4.13. – Diagramme de Bode d'une fonction de transfert second ordre (Équation (4.8)) avec K = 1, $\omega_0 = 1$ et $\xi = 1$

 $\xi=1$, ainsi que le diagramme de Bode asymptotique. La figure 4.14 présente l'effet du taux d'amortissement ξ sur le diagramme de Bode. Il est possible d'observer une augmentation de la valeur maximum du gain proche de la fréquence de coupure. C'est ce phénomène de résonance que nous allons discuter dans la prochaine partie.

Phénomène de résonance

Le gain d'un système du second ordre présente un maximum pour certaines valeurs du taux d'amortissement ξ . Nous allons établir en détail les différentes grandeurs caractéristiques de ce phénomène de résonance. L'approche suivante s'inspire en partie de [9].

Partons du gain naturel $G(\omega)$ d'un système du second ordre pour lequel,

$$G(\omega) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

on pose $X=\omega^2$, et on porte le gain au carré pour éliminer la racine carrée. On obtient alors,

$$(G(\omega))^2 = \frac{K^2 \omega_0^4}{(\omega_0^2 - X)^2 + (2\xi\omega_0)^2 X}$$

Le numérateur étant constant, le gain présentera un maximum si le dénominateur

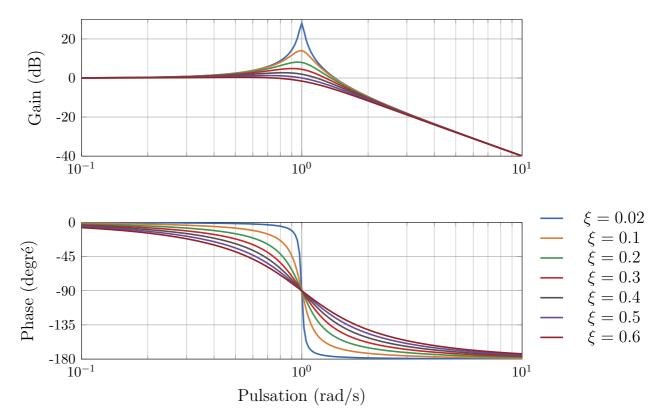


Figure 4.14. – Diagramme de Bode d'une fonction de transfert du second ordre (Équation (4.8)) pour différentes valeurs de ξ avec K=1 et $\omega_0=1$

présente un minimum. Notons D(X), ce dénominateur qui s'écrit :

$$D(X) = (\omega_0^2 - X)^2 + (2\xi\omega_0)^2 X$$

Calculons, la dérivée par rapport à X,

$$\frac{dD(X)}{dX} = -2(\omega_0^2 - X) + (2\xi\omega_0)^2$$

qui s'annule pour

$$X = X_0 = \omega_0^2 (1 - 2\xi^2).$$

La dérivée seconde étant positive, le dénominateur D(X) présente un minimum en X_0 . Puisque X>0 et $\omega_0^2>0$ alors la condition sur le taux d'amortissement est

$$\xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \tag{4.9}$$

La **pulsation de résonance** est donc définit par :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}. (4.10)$$

La valeur du gain maximal est obtenue à la pulsation de résonance,

$$G(\omega_r) = \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}},$$

ce qui permet de définir le facteur de surtension Q qui est le rapport entre le maximum atteint par le gain et la valeur de l'asymptote à basse fréquence, d'où

$$Q = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \tag{4.11}$$

D'après ces dernières expressions, on observe qu'à la limite $\xi \to 0$, la pulsation de résonance ω_r tend vers ω_0 , et le gain maximal tend lui vers l'infini. La pulsation ω_0 est donc la valeur pour lequel le phénomène de résonance est le plus intense. La figure 4.15 présente la position du gain maximum à la pulsation de résonance pour différentes valeurs du taux d'amortissement.

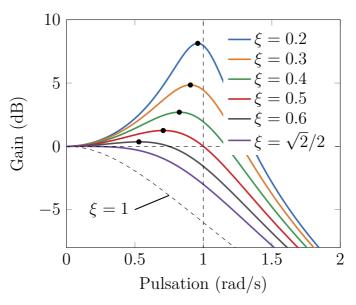


Figure 4.15. – Évolution du gain en décibel en fonction de la pulsation pour différentes valeurs du taux d'amortissement du régime pseudo-périodique. Le gain maximal à la pulsation de résonance ω_r est représenté par une pastille noir sur chacune des courbes pour $\xi < \sqrt{2}/2$. On remarquera l'utilisation exceptionnelle d'une échelle linéaire pour les pulsations.

3.1.8. Diagramme de Bode d'un système d'ordre quelconque

Dans le cas d'un système d'ordre supérieur à deux, nous allons utiliser les propriétés d'additivité des diagrammes de Bode, en décomposant la fonction de transfert en différents modèles simples.

Il est notamment toujours possible d'écrire une fonction de transfert (chapitre 3) sous la forme d'un produit de gains purs, d'intégrateurs, de dérivateurs, de systèmes du premier et du second ordre :

$$H(p) = K_0 p^{\alpha} \prod_i (1 + \tau_i p)^{n_i} \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)^{n_j}$$
 (4.12)

où les exposants α , n_i et n_j peuvent être positifs et négatifs.

Nous listons ci-dessous l'effet sur le gain et la phase d'un diagramme de Bode pour chacuns de ces élements selon le signe des exposants α , n_i , et n_j .

- le terme K_0 (i.e gain pur) provoque :
 - gain: $+20 \log K_0$
 - phase : rien
- le terme K_0p^{α} (i.e intégrateur si $\alpha<0$ ou dérivateur si $\alpha>0$) provoque :
 - gain : pente de 20α dB/décade
 - phase : $90\alpha^{\circ}$
- un terme $\frac{1}{(1+\tau_i p)}$ (i.e premier ordre au dénominateur si $n_i=-1$) provoque, en $\omega=\frac{1}{\tau_i}$
 - $\bullet\,$ gain : une rupture de pente de -20 dB/décade
 - phase : un saut de -90°
- un terme $(1 + \tau_i p)$ (i.e premier ordre au numérateur si $n_i = 1$) provoque, en $\omega = \frac{1}{\tau_i}$
 - gain : une rupture de pente de +20 dB/décade
 - phase : un saut de $+90^{\circ}$
- un terme $\frac{1}{(1+2\xi_j\tau_jp+\tau_jp^2)}$ (i.e second ordre au dénominateur si $n_j=-1$) provoque, en $\omega=\frac{1}{\tau_j}$
 - gain : une rupture de pente de -40 dB/décade
 - phase : un saut de -180°
- un terme $(1+2\xi_j\tau_jp+\tau_jp^2)$ (i.e second ordre au numérateur si $n_j=-1)$ provoque, en $\omega=\frac{1}{\tau_j}$
 - gain : une rupture de pente de +40 dB/décade
 - phase : un saut de $+180^{\circ}$

Exemple

Soit la fonction de transfert H(p) telle que

$$H(p) = \frac{100(p+1)^2}{(100p+1)(10p+1)(0.01p+1)}$$
(4.13)

La première étape consiste à ordonner les temps caractéristiques par ordre décroissant cela nous permettra d'obtenir les pulsations propres par ordre croissant. Ensuite, il faut identifier les différents modèles. Pour cet exemple, nous identifions :

- un gain pur $K_0 = 100$
- un second ordre double au numérateur de temps caractéristique $\tau=1$
- trois premier ordre au dénominateur de temps caractéristique $\tau = \{0.01, 10, 100\}$

Enfin, nous regroupons dans un tableau l'effet sur le gain et la phase pour chaque domaines en pulsations compris entre les différentes pulsations caractéristiques. On adopte la notation suivante : $\tau_1 = 100$, $\tau_2 = 10$, $\tau_3 = 1$ et $\tau_4 = 0.01$, avec $\omega_i = 1/\tau_i$, on obtient alors : $\omega_1 = 0.01$, $\omega_2 = 0.1$, $\omega_3 = 1$ et $\omega_4 = 100$.

	$\omega \ll \omega_1$	$\omega_1 < \omega < \omega_2$	$\omega_2 < \omega < \omega_3$	$\omega_3 < \omega < \omega_4$	$\omega \gg \omega_4$
$G_{dB}(\omega)$ (pente)	0(40dB)	-20dB/décade	-20dB/décade	$+40 \mathrm{dB/d\acute{e}cade}$	-20dB/décade
$\phi(\omega)$	0°	-90°	-90°	$+180^{\circ}$	-90°
$G_{dB}(\omega)$ total	0(40dB)	-20dB/décade	-40dB/décade	0(-20dB)	-20dB/décade
$\phi(\omega)$ total	0°	-90°	-180°	0	-90°

Il est également possible de déterminer la forme analytique du gain et de la phase.

$$G_{dB}(\omega) = 40 + 20\log(1 + \tau_3^2\omega^2) - 10\log(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)(1 + \tau_4^2\omega^2)$$
(4.14)

et

$$\phi(\omega) = 2 \arctan \tau_3 \omega - \arctan \tau_1 \omega - \arctan \tau_2 \omega - \arctan \tau_4 \omega \qquad (4.15)$$

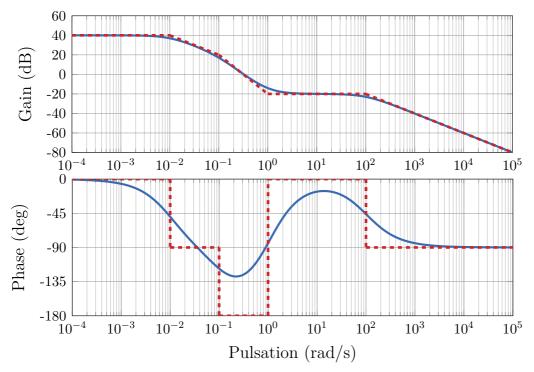


Figure 4.16. – Diagramme de Bode du système d'ordre quelconque de l'équation (4.13) (bleu) diagramme de Bode réel et (rouge) diagramme de Bode asymptotique.

3.2. Diagrammes de Nyquist : méthodologie générale

Pour chacuns des modèles usuels, nous appliquerons la procédure suivante :

- Définir la fonction de transfert H(p) du modèle pour $p = j\omega$
- Établir la partie réelle et imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
- Tracer le lieu de Nyquist point par point, pour différentes valeurs de ω de 0 à $+\infty$, c'est à dire $\text{Re}[H(j\omega)]$ et $\text{Im}[H(j\omega)]$ dans le plan complexe.

Dans chacuns des exemples suivants nous reproduisons le lieu de Nyquist complet le domaine des pulsations négatives étant représenté en pointillé. Dans la pratique, il suffit de tracer le symétrique par rapport à l'axe des réels et d'inverser le sens de la flêche pour obtenir le sens de la pulsation de $-\infty \to 0$.

3.2.1. Diagramme de Nyquist d'un gain pur

Le diagramme de Nyquist d'un gain pur est trivial. En effet le nombre complexe $H(j\omega)$ étant égal à une constante réel K, le diagramme de Nyquist ce limite à un point sur l'axe des réels quelque soit la valeur de ω . Ce qui est en accord avec le fait qu'un gain pur présente un déphasage nul.

$$Re[H(j\omega)] = K$$

 $Im[H(j\omega)] = 0$

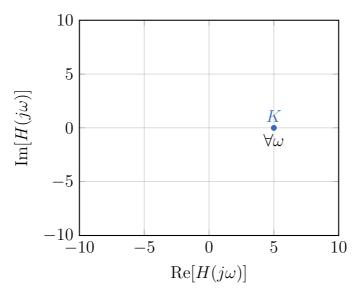


Figure 4.17. – Diagramme de Nyquist d'un gain pur. Le nombre complexe $H(j\omega)$ est représenté par un point sur l'axe des réels à la valeur K (ici K=5).

3.2.2. Diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur

Le diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur est également trivial, puisque le nombre complexe $H(j\omega)=\frac{K}{j\omega}$ est un nombre imaginaire pur. Cependant il dépend de la pulsation ω .

$$\operatorname{Re}[H(j\omega)] = 0$$

$$\operatorname{Im}[H(j\omega)] = \frac{-K}{\omega}$$

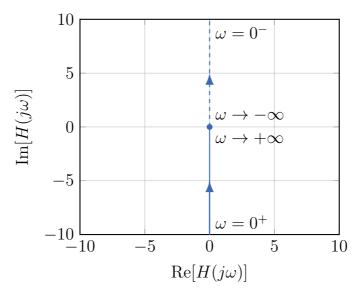


Figure 4.18. – Diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi droite sur l'axe des nombres imaginaires purs négatifs.

3.2.3. Diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur

Le diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur est également représentatif d'un nombre complexe $H(j\omega)=Kj\omega$ imaginaire pur. Les parties réelles et imaginaire de ce nombre complexe sont :

$$Re[H(j\omega)] = 0$$
$$Im[H(j\omega)] = K\omega$$

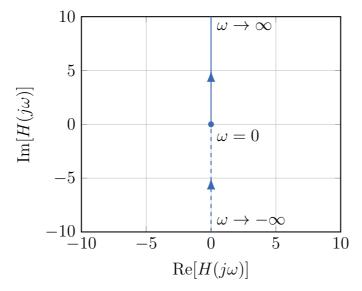


Figure 4.19. – Diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi droite sur l'axe des nombres imaginaires purs positifs.

3.2.4. Diagramme de Nyquist d'un retard pur

La fonction de transfert d'un retard pur s'écrit :

$$H(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$$

Les parties réelles et imaginaires sont simplement donnés par :

$$Re[H(j\omega)] = \cos \tau \omega$$
$$Im[H(j\omega)] = -\sin \tau \omega$$

Ces coordonnées dans le plan complexe sont celles du cercle unité centré sur l'origine. Le lieu de transfert (c.a.d $\omega \to \infty$) est la rotation infinie sur ce cercle. La « vitesse angulaire » dépend de τ .

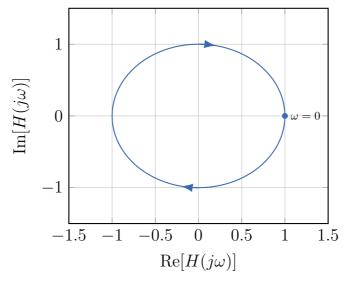


Figure 4.20. – Diagramme de Nyquist d'un retard pur. Le lieu de Nyquist est représenté par le cercle unité dans le plan complexe.

On remarquera cependant que ce modèle est fondamentalement **instable** puisque le module $|H(j\omega)|$ ne s'annule pas lorsque $\omega \to \infty$, de ce fait nous le trouverons jamais seul.

3.2.5. Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre

La fonction de transfert d'un système du premier ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

Les parties réelle et imaginaire de cette fonction de transfert sont données par :

$$Re[H(j\omega)] = \frac{K}{1 + \tau^2 \omega^2}$$
$$Im[H(j\omega)] = -\frac{K\tau\omega}{1 + \tau^2\omega^2}$$

Nous avons regroupé dans le tableau 4.2 quelques valeurs particulières de $\text{Re}[H(j\omega)]$ et $\text{Im}[H(j\omega)]$ pour quelques valeurs de ω .

Le lieu complet de Nyquist d'un système du premier ordre à la forme d'un cercle, nous allons établir ses caractéristiques[18].

Posons tout d'abord,

$$X = \operatorname{Re}[H(j\omega)] = \frac{K}{1 + \tau^2 \omega^2}$$

on peut écrire.

$$\tau^2 \omega^2 = \frac{K}{X} - 1$$

En posant maintenant,

$$Y = \operatorname{Im}[H(j\omega)] = \frac{\tau\omega}{1 + \tau^2\omega} = -\tau\omega X$$

on obtient une relation entre Y et X:

$$Y^2 = \left(\frac{K}{X} - 1\right)X^2$$

on reconnaît alors l'équation d'un cercle de centre (K/2,0) et de rayon K/2

$$\left(X - \frac{K}{2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

	$\omega = 0$	$\omega o \infty$	$\omega = \frac{1}{\tau}$
$\operatorname{Re}[H(j\omega)]$	K	0	K/2
$\operatorname{Im}[H(j\omega)]$	0	0	-K/2

Tableau 4.2. – Quelques valeurs particulières de $\text{Re}[H(j\omega)]$ et $\text{Im}[H(j\omega)]$ selon ω pour un système du premier ordre.

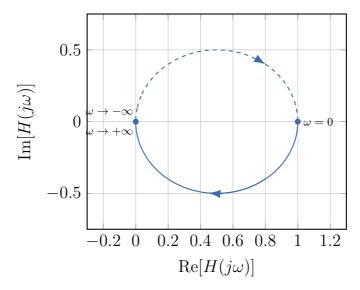


Figure 4.21. – Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre. Avec K=1 et $\tau=1$. Le lieu de Nyquist est représenté par un demi cercle idans le plan des nombres imaginaires négatifs. Le lieu de Nyquist complet correspond à un cercle de rayon K/2 et de centre (K/2,0)

3.2.6. Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre

La fonction de transfert d'un système du second ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega}$$

Les parties réel et imaginaire de cette fonction de transfert sont données par :

$$Re[H(j\omega)] = \frac{K\omega_0^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2}$$
$$Im[H(j\omega)] = \frac{-2\xi\omega_0^2\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2}$$

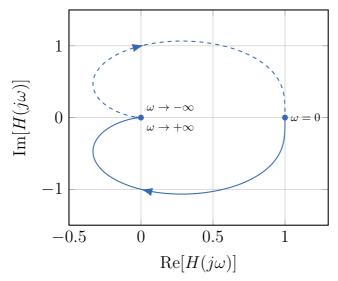


Figure 4.22. – Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre. Avec K=1 et $\tau=1$. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi cardioïode dans le plan des nombres imaginaires négatifs.

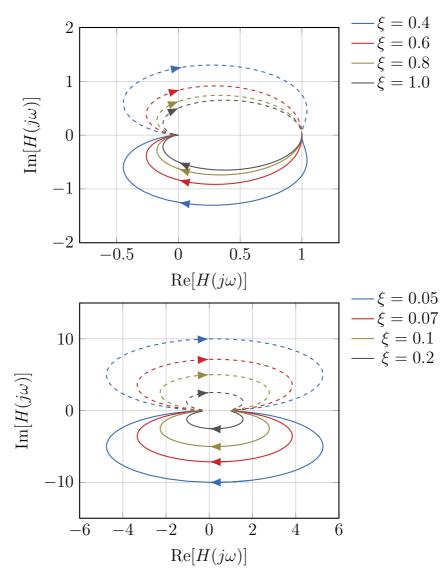


Figure 4.23. – Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ . Avec K=1 et $\tau=1$. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi cardioïode dans le plan des imaginaires négatifs.

3.2.7. Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist

La fonction de transfert $H_R(j\omega)$ d'un retard est donnée par la relation :

$$H_R(j\omega) = e^{-j\tau_1\omega} = \cos\tau_1\omega - j\sin\tau_1\omega$$

avec τ_1 le retard. Étudions l'effet de ce retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre $H(j\omega)$. La fonction de transfert modifié est :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} H_R(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} (\cos\tau\omega - j\sin\tau\omega)$$

Les parties réels et imaginaire de la fonction de transfert sont :

$$\operatorname{Re}[H(j\omega)] = \frac{K(\cos \tau_1 \omega - \tau \omega \sin \tau_1 \omega)}{1 + \tau^2 \omega^2}$$
$$\operatorname{Im}[H(j\omega)] = \frac{-K(\tau \omega \cos \tau_1 \omega + \sin \tau_1 \omega)}{1 + \tau^2 \omega^2}$$

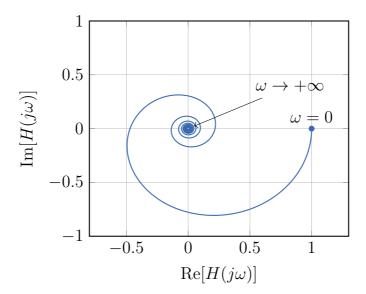


Figure 4.24. – Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre. Avec $K=1, \tau=1$ et $\tau_1=2$. Le lieu de Nyquist est représenté par une spirale.

3.3. Diagrammes de Black : méthodologie générale

4. Etude du transitoire de la réponse harmonique

à compléter (hors programme)...

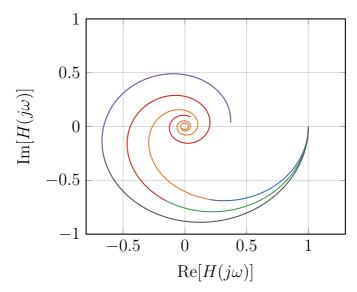


Figure 4.25. – Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre pour différentes valeurs de retard. (bleu) $\tau_1 = 0.5$, (rouge) $\tau_1 = 1.0$ et (noir) $\tau_1 = 2.0$. Avec $K = 1, \ \tau = 1$ et $\tau_1 = 2$. Le lieu de Nyquist est représenté par une spirale. Par souci de clarté, nous n'avons ici représenté que l'intervalle $\omega \in [0, \frac{10}{\tau_1}]$

4.1. Exemple d'un système du premier ordre

à compléter (hors programme)...

4.2. Exemple d'un système du second ordre

à compléter (hors programme)...

5. Asservissements des systèmes linéaires

Sommaire

1.	Intr	oduction
2.	Org	${ m anisation\ d'un\ asservissement} \qquad \qquad 1$
	2.1	Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis 1
	2.2	Présence d'une perturbation : la régulation 1
	2.3	Schéma fonctionnel complet
	2.4	Fonctions de transfert associées à l'asservissement 1
3.	\mathbf{Ass}	ervissement des SLCI modèles
	3.1	Asservissement d'un intégrateur
	3.2	Asservissement d'un système du premier ordre 1
	3.3	Asservissement d'un système du second ordre 1

1. Introduction



Figure 5.1. – Exemple historique de régulateur : Régulateur de vitesse de Watt (d'après [11])

Les chapitres précédents nous ont permis de caractériser, modéliser et analyser la réponse temporelle des systèmes linéaires. Nous allons maintenant aborder la possibilité du **contrôle** de ces systèmes par l'intermédiaire de l'**asservissement** et de **régulation**. L'idée sous-jacente est de permettre le contrôle automatique d'un système sans l'intervention d'un opérateur humain dans l'établissement d'une commande d'un système.

La figure 5.1 montre un exemple historique de régulateur de vitesse (également connu comme le régulateur à boules de Watt). La particularité de ce régulateur est d'avoir était utilisé dans l'industrie du 18ème siècle bien avant les premières avancées théoriques dans le domaine de l'automatique. Dans le contexte des premières machines à vapeurs, il était important de contrôler la vitesse angulaire des turbines à vapeur. Le mécanisme de Watt permet avec un dispositif de retroaction d'agir sur la valve d'arrivée de la vapeur en fonction de la vitesse de l'axe de la turbine.

Jusqu'à présent nous nous sommes intéressés à l'étude de système linéaire « isolé » (de fonction de transfert H(p)) qui pour une entrée E(p), élaborait une sortie $S(p)^1$. Dans le contexte du contrôle de ces systèmes l'entrée est appelée **consigne** et la sortie est la **réponse**. Le problème de **l'asservissement** consiste à faire en sorte que la réponse suive la consigne au cours du temps.

La **régulation** est un cas particulier d'asservissement, consistant à contrôler la sortie d'un système pour une consigne fixe quelque soit les perturbations auxquelles serait soumis le système.

$$E(p)$$
 $H(p)$ $S(p)$


Nous avons pu caractériser la sortie en fonction de différentes critères de performances : rapidité, précision, stabilité et dépassement...pour différents systèmes linéaires modèles (c.f. chapitre 3). La question est de savoir comment agir sur le signal E(p) pour contrôler la sortie S(p) en fonction de ces exigences de performances choisis initialement.

Il existe deux approches pour élaborer la commande d'un système linéaire :

• En **boucle ouverte** : on place un correcteur C(p) en amont du système pour élaborer sa commande (notée U(p)). Remarquons que la consigne est maintenant l'entrée du correcteur.

$$\begin{array}{c|c}
E(p) & U(p) & H(p) \\
\hline
Correcteur & Système
\end{array}$$

• En boucle fermée : le principe consiste à récupérer le signal de sortie pour ajuster le signal de commande. Pour celà, on place le système (corrigée ou non) dans une boucle de contre-réaction (négative). Les relations entre la sortie et la consigne dans une telle boucle ont été largement étudiées au chapitre 2.



Le signal correspondant à la différence entre la consigne et la réponse globale du système en boucle fermée est appelée l'écart $\epsilon(p)$.

¹Nous continuerons, dans ce chapitre et les suivants, de représenter les signaux et systèmes linéaires dans le domaine de Laplace. Une approche temporelle sera introduite au chapitre 9

La rétroaction² est devenu incontournable dans les applications industrielles et technologiques. Par abus de langage c'est le système en boucle fermée que l'on nomme asservissement. Cependant, la définition précédente de l'asservissement s'applique très bien dans le cas de la boucle ouverte.

²feedback (en anglais)

2. Organisation d'un asservissement

2.1. Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis

Classiquement, un asservissement se représente par le schéma fonctionnel de la figure (figure 5.2). Celui-ci comporte en générale un **régulateur** permettant de comparer l'image de la sortie obtenue par un capteur à la consigne. Ce régulateur est en générale accompagné d'un **correcteur** permettant de corriger la boucle ouverte du système linéaire.

Régulateur

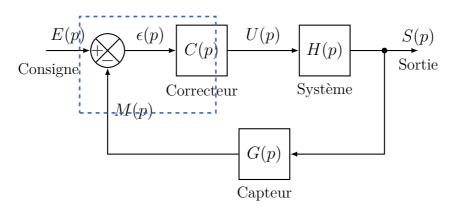


Figure 5.2. – Schéma fonctionnel classique de l'asservissement d'un système présentant un correcteur et un capteur. (c.f tableau 5.1)

La **mesure** M(p) est l'image de la sortie par l'intermédiaire du capteur. Il est alors en générale nécessaire d'adapter la consigne pour que l'écart $\epsilon(p)$ soit représentatif de l'écart entre la consigne et la sortie et non de son image. Ainsi, on retrouvera très souvent un **adaptateur** permmettant d'obtenir l'image de la consigne. Le procédé/système peux nécéssité d'un **actionneur** qui agit en transmettant/convertissant l'énergie nécéssaire à son action. La figure 5.3 présente une forme augmentée de schéma fonctionnel présentant ces nouveaux constituants.

2.2. Présence d'une perturbation : la régulation

2.3. Schéma fonctionnel complet

En regroupant les différents constituants d'un asservissement nous pouvons réaliser le découpage du schéma fonctionnel en chaîne d'énergie et en chaîne d'information comme présenté par la figure 5.6

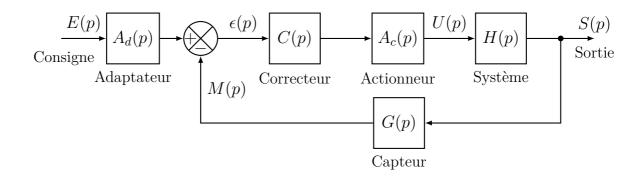


Figure 5.3. – Schéma fonctionnel de l'asservissement d'un système présentant un adaptateur et actionneur. (c.f tableau 5.1)

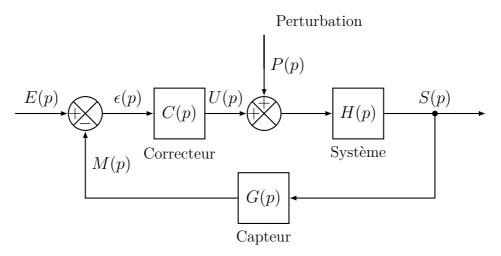


Figure 5.4. – Schéma fonctionnel de l'asservissement d'un système présentant une perturbation.

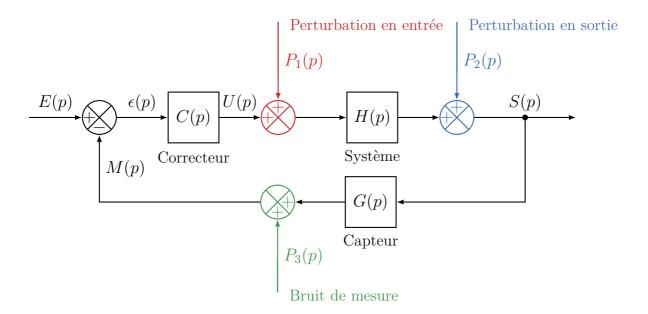


Figure 5.5. – Schéma fonctionnel de l'asservissement d'un système présentant différents types de perturbations.

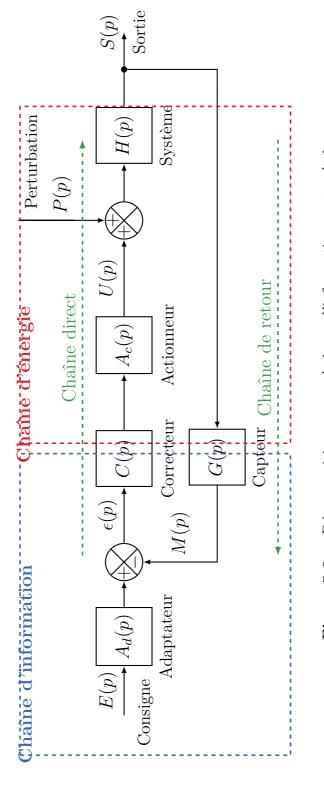


Figure 5.6. – Décomposition en chaîne d'information et chaîne d'énergie d'un schéma bloc d'asservissement complet (c.f tableau 5.1).

Composants	Description	Fonction de transfert ou signal associés
Consigne/Entrée	La valeur que l'on souhaite atteindre en sor- tie du système asservi. Cette consigne peut être constante ou dépendante du temps.	E(p)
Adaptateur	Adapte le signal de consigne à l'image de la sortie.	$A_d(p)$
Correcteur	Élabore à partir du signal d'écart $\epsilon(p)$ la commande $U(p)$ ou la grandeur réglante du système.	C(p)
Actionneur	L'organe d'action qui apporte l'énergie au système.	$A_c(p)$
Commande	Le signal de commande du système élaboré par l'actionneur ou le correcteur.	U(p)
Système	Le système que l'on souhaite contrôler et/ou asservir	H(p)
Régulateur	Le régulateur se compose d'un comparateur qui élabore le signal d'écart $\epsilon(p)$ à partir de la consigne et de la mesure, formellement le régulateur incorpore également le correcteur.	$\epsilon(p)$
Perturbation	Phénomène physique intervenant sur le système qui en modifie la sortie	P(p)
Capteur	Le capteur prélève le sortie pour en donner une image (la mesure) utile au régulateur. Intervenant dans la boucle ouverte, son étude est indispensable pour la caractérisation des performances du système asservi.	G(p)
Mesure	Le signal de la mesure de la sortie ou image de la sortie élaboré par le capteur.	M(p)
Sortie	Le signal de sortie du système que l'on souhaite régulé et/ou asservir.	S(p)

2.4. Fonctions de transfert associées à l'asservissement

Chacuns des blocs du schéma fonctionnel d'un asservissement figure 5.6 permet de définir une fonction de transfert reliant localement une entrée et une sortie. Nous allons définir quelques fonctions de transferts fondamentales à l'étude d'un système asservis.

Fonction de transfert de la chaîne directe

La fonction de transfert de la chaîne directe (FTCD), que nous noterons $H_{CD}(p)$ est liée à la chaîne d'action de l'asservissement. Elle lie la sortie S(p) à l'écart $\epsilon(p)$. Formellement,

$$H_{CD}(p) = \frac{S(p)}{\epsilon(p)} \tag{5.1}$$

Fonction de transfert de la chaîne de retour

La fonction de transfert de la chaîne de retour (FTCR), que nous noterons $H_{CR}(p)$ est liée à la chaîne de mesure de l'asservissement. Elle lie l'image de la sortie M(p) à la sortie S(p). Elle correspond essentiellement au capteur. Formellement,

$$H_{CR}(p) = \frac{M(p)}{S(p)} \tag{5.2}$$

Dans le cas d'un retour unitaire $H_{CR}(p) = 1$, c'est à dire que la sortie est la consigne sont de même nature.

Fonction de transfert en boucle ouverte

La fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO), que nous noterons $H_{BO}(p)$ correspond à la fonction de transfert du système non asservi. Elle lie l'image de la sortie M(p) à l'écart $\epsilon(p)$. Formellement,

$$H_{BO}(p) = \frac{M(p)}{\epsilon(p)} = \frac{M(p)}{S(p)} \frac{S(p)}{\epsilon(p)} = H_{CR}(p)H_{CD}(p)$$
 (5.3)

Dans le cas d'un retour unitaire on obtient $H_{BO}(p) = H_{CD}(p)$

Fonction de transfert en boucle fermée

La fonction de transfert en boucle fermée (FTBF), que nous noterons $H_{BF}(p)$ correspond explicitement à la fonction de transfert du système asservi. Elle lie la sortie

du système S(p) à la consigne E(p). Formellement et en appliquant la réduction des schémas blocs (c.f section 3.1),

$$H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_{CD}(p)}{1 + H_{CR}(p)H_{CD}(p)} = \frac{H_{CD}(p)}{1 + H_{BO}(p)}$$
(5.4)

Remarquons que dans le cas d'une boucle de contre réaction unitaire (c.a.d $H_{CR}(p) = 1$), la FTBF se réduit à :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)}$$


Dans le cas d'une contre réaction unitaire, la FTBF ne dépend que de la FTBO.

3. Asservissement des SLCI modèles

Dans cette partie, nous présentons les asservissements par boucle de contre-réaction unitaire par de systèmes modèles déjà introduits au chapitre 3. Nous pourrons dégager la règle générale suivante : l'ordre n d'une fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est conservé en boucle fermée par l'asservissement.

3.1. Asservissement d'un intégrateur

Considérons un système intégrateur asservi et régi par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est telle que :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{p}$$

avec K le gain statique. La FTBF est alors donnée :


$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K}{p + K} = \frac{1}{\tau_{BF}p + 1}$$

Remarquons qu'un intégrateur asservi devient un système du premier ordre de gain statique unité et de constante de temps $\tau_{BF} = \frac{1}{K}$ où K est le gain statique de la FTBO³.

Au chapitre 3, nous avons pu conclure que les systèmes du premier ordre sont fondamentalement stable (du moins pour $\tau > 0$) et que les intégrateurs sont instables. Ainsi, nous observons que l'asservissement permet de stabiliser un système intrinsèquement instable.

3.2. Asservissement d'un système du premier ordre

Considérons un système du premier ordre asservi et régi par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ du procédé est alors tel que :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

où K est le gain statique et τ la constante de temps du système en boucle ouverte. La FTBF est alors donnée :

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K}{(1 + K) + \tau p}$$

Remarquons que comme attendu la FTBF reste du premier ordre. Sous sa forme canonique cette fonction de transfert devient :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1+\frac{\tau}{1+K}p} = \frac{K_{BF}}{1+\tau_{BF}p}$$

où K_{BF} est le gain statique et τ_{BF} la constante de temps du système boucle fermée. Par identification, on alors les rélations suivantes entre les paramètres du premier

³Un intégrateur étant un système du premier ordre particulier, nous avons bien l'ordre de $H_{BO}(p)$ qui est égal à l'ordre de $H_{BF}(p)$.

ordre de la FTBO et les paramètres du premier ordre de la FTBF :


$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$

$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1+K}$$

Constatons que le gain statique en boucle ouverte K intervient dans la définition du gain statique K_{BF} et de la constante de temps τ_{BF} en boucle fermée. Ainsi en modifiant le paramètre K, il est possible de jouer sur les deux paramètres régissant la boucle fermée. Pour K > 0, le domaine de définition des paramètres du système en boucle fermée sont $K_{BF} \in [0, 1[$ et $\tau_{BF} \in]0, \tau]$

3.3. Asservissement d'un système du second ordre

Considérons un système du second ordre asservi et régi par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle ouverte du procédé $H_{BO}(p)$ est tel que :

$$H_{BO}(p) = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2}$$

où K est le gain statique, ω_0 la pulsation propre et ξ le coefficient d'amortissement du système en boucle ouverte. La FTBF est donnée par :

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2(1 + K) + 2\xi\omega_0p + p^2}$$

Une nouvelle fois, nous constatons que la fonction de transfert en boucle fermée est du même ordre que celle en boucle ouverte. Sous une forme canonique la FTBF devient :

$$H_{BF}(p) = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2(1+K) + 2\xi\omega_0p + p^2} = \frac{K_{BF}\omega_{0,BF}^2}{\omega_{0,BF}^2(1+K_{BF}) + 2\xi_{BF}\omega_{0,BF}p + p^2}$$

Par identification, on alors les rélations suivantes entre les paramètres du second ordre de la FTBO et les paramètres du second ordre de la FTBF :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$

$$\omega_{0,BF} = \omega_0 \sqrt{1+K}$$

$$\xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

On remarque que influencer le gain de la boucle ouverte permet de modifier tous les paramètres du second ordre de la boucle fermée.

6. Performances des systèmes asservis

α			
	$\mathbf{m}\mathbf{m}$	121	rc
\mathbf{v}		ıaı	ıσ

1.		roduction
2 .	Pre	<mark>cision</mark>
	2.1	Précision en boucle ouverte
	2.2	Précision en boucle fermée
	2.3	Effet d'une perturbation
3.	Rap	o <mark>idité</mark>
	3.1	Réponse temporelle
	3.2	Réponse harmonique
	3.3	Influence des pôles dominants

1. Introduction

Les performances qui vont nous interesser dans ce chapitre sont la **précision** et la **rapidité**. Dans les deux cas, nous allons observer que les performances en boucle fermée dépendent du système en boucle ouverte.

2. Précision

Un système est précis si l'écart que l'on note $\epsilon(t)$ entre l'entrée e(t) et la sortie s(t) est nul. Dans le domaine de Laplace, cet écart devient :

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p)$$

On distingue deux cas:

- En régime permanent, cet écart ϵ_s est nommée **erreur statique.**
- En régime transitoire, cet écart $\epsilon(t)=e(t)-s(t)$ est nommée **erreur dynamique.**

L'erreur dynamique consiste à suivre l'écart défini précedemment durant le transitoire.

Pour étudier l'erreur statique, on sollicite le système à différents types de signaux pour obtenir dans les différents cas :

- l'erreur indicielle ou l'erreur de position qui est l'erreur statique de la réponse indicielle.
- l'erreur de poursuite ou erreur de vitesse qui est l'erreur statique de la réponse à une rampe.
- l'erreur en accélération qui est l'erreur statique de la réponse à une parabole.

Concrétement pour étudier l'erreur statique on cherche la limite à l'infini de $\epsilon(t)$ ou encore en appliquant le théorème de la valeur finale :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{t \to \infty} e(t) - s(t) = \lim_{p \to 0} p(E(p) - S(p))$$
(6.1)

Rappelons que pour pouvoir appliquer ce théorème la valeur finale doit être finie ou en d'autre mot le système doit être stable.

2.1. Précision en boucle ouverte

Soit un système caractérisé par la fonction de transfert H(p) est sollicité par l'entrée E(p). La sortie S(p) est alors donnée par :

2. PRÉCISION 171

$$E(p)$$
 $H(p)$ $S(p)$

L'erreur statique est alors donnée par :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{p \to 0} p\Big(E(p) - H(p)E(p)\Big) = \lim_{p \to 0} p\Big(1 - H(p)\Big)E(p)$$

2.1.1. Exemple d'un premier ordre


Prenons l'exemple d'un système du 1er ordre de fonction de transfert canonique $H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$ que l'on sollicite avec un échelon d'amplitude (consigne) E_0 . L'erreur statique est alors donnée par :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{p \to 0} \left(1 - \frac{K}{1 + \tau p} \right) E_0 = (1 - K) E_0$$

Le système est prècis (c.a.d $\epsilon(\infty) = 0$) si K = 1.

2.2. Précision en boucle fermée

Considérons le cas d'un système asservi de fonction de transfert H(p) par une boucle de contre-réaction à retour unitaire.



La FTBO est simplement donnée par H(p). Dans le cas le plus générale, il est toujours possible d'écrire une fonction de transfert sous la forme canonique (Chapitre 1):

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{p^{\alpha}} \cdot \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec α la classe du système en boucle ouverte, K le gain statique et N(p) et D(p) deux polynômes tels que N(0) = D(0) = 1.

Dans le domaine de Laplace l'écart $\epsilon(p)$ s'écrit :

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p) = \left(1 - \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)}\right) E(p)$$

en remplaçant $H_{BO}(p)$ par sa représentation générale :

$$\epsilon(p) = \frac{p^{\alpha}D(p)}{p^{\alpha}D(p) + KN(p)}E(p)$$
(6.2)

L'erreur statique ϵ_s est alors donnée par la limite (Théorème de la valeur finale) :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} p\epsilon(p) = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha}D(p)}{p^{\alpha}D(p) + KN(p)} pE(p)$$

ou encore en utilisant les valeurs des polynômes en 0 :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha}}{p^{\alpha} + K} pE(p) \tag{6.3}$$

Cette erreur dépend donc de la nature de la sollicitation (c.a.d E(p)) et de la classe α de la fonction de transfert en boucle ouverte.

Nous allons maintenant considérer différentes types de sollicitations pour différentes classes de système en boucle ouverte.

2.2.1. Erreur statique indicielle

L'erreur indicielle est l'erreur entre la sortie d'un système et une sollicitation en échelon $e(t) = E_0 u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \frac{E_0}{p}$. Pour une telle entrée, l'erreur statique (c.f équation (6.3)) devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha}}{p^{\alpha} + K} E_0$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^0}{p^0 + K} E_0 = \frac{E_0}{1 + K}.$$

L'erreur est finie mais les réponses indicielles des systèmes de classe $\alpha=0$ en boucle ouverte ne sont pas précis.

Dans les autres cas $\alpha > 0$, l'erreur statique s'annule :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha}}{p^{\alpha} + K} E_0 = 0$$

Les réponses indicielle des systèmes de classe $\alpha > 0$ sont donc précis.

2. PRÉCISION 173

2.2.2. Erreur statique de poursuite

L'erreur de poursuite est l'erreur statique d'un système soumis à une rampe du type $e(t)=r(t)=E_0tu(t)$ de transformée de Laplace $E(p)=\frac{E_0}{p^2}$ Pour une telle entrée, l'erreur statique devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha}}{p^{\alpha} + K} \frac{E_0}{p} = \frac{p^{\alpha - 1}}{p^{\alpha} + K} E_0$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha=0$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{-1}}{p^0 + K} E_0 = +\infty$$

Le système est incapable de suivre l'entrée souhaitée.

Dans le cas d'un système de classe $\alpha=1$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^0}{p + K} E_0 = \frac{E_0}{K}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha > 1$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha - 1}}{p^{\alpha} + K} E_0 = 0$$

Le système est donc prècis.

2.2.3. Erreur statique d'accélération

L'erreur d'accélération est l'erreur statique d'un système soumis à un signal parabolique $e(t)=E_0t^2u(t)$ de transformée de Laplace $E(p)=\frac{2E_0}{p^3}$ Pour une telle entrée, l'erreur statique devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha}}{p^{\alpha} + K} \frac{2E_0}{p^2} = \frac{p^{\alpha - 2}}{p^{\alpha} + K} 2E_0$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha < 2$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = +\infty$$

Pour un système de classe $\alpha=2$ en boucle ouverte, l'erreur est finie :

$$\epsilon_s = \frac{2E_0}{K}$$

Entrée	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha > 2$
$\frac{E_0}{p}$	$\frac{E_0}{1+K}$	0	0	0
$\frac{E_0}{p^2}$	$+\infty$	$\frac{E_0}{K}$	0	0
$\frac{2E_0}{p^3}$	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{2E_0}{K}$	0

Tableau 6.1. – Résumé des erreurs statiques pour différentes sollicitations et classe de système en boucle ouverte

et s'annule pour $\alpha > 2$

2.3. Effet d'une perturbation

2.3.1. Cas générale

On considère maintenant l'effet d'une perturbation sur la précision d'un système asservis. Sans perte de généralité, on ne considèrera que le cas d'une perturbation en entrée (c'est à dire en amont d'un système linéaire défini par une fonction de transfert $H_2(p)$), la présence d'un correcteur $H_1(p)$ n'est pas obligatoire mais facilite l'interprétation des résultats.


Considérons le schéma bloc suivant avec les fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$ de forme canonique :

$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \frac{N_1(p)}{D_1(p)}$$

$$H_2(p) = \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \frac{N_2(p)}{D_2(p)}$$

de les gains statiques K_i , de classe α_i , de polynômes $N_i(p)$ et $D_i(p)$ tels que $N_i(0)$ = et $D_i(0) = 0$.

2. PRÉCISION 175

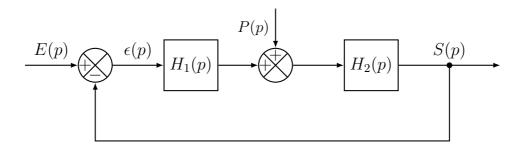

Pour déterminer l'écart à la consigne d'un tel système, il faut déterminer la sortie globale du système asservis à deux entrées (c.f ?? section 4).

On se donne les formes canoniques suivantes pour les deux fonctions de transferts $H_1(p)$ et $H_2(p)$ tels que :

$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \frac{N_1(p)}{D_1(p)}$$

$$H_2(p) = \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \frac{N_2(p)}{D_2(p)}$$

avec K_i , α_i , $N_i(p)$ et $D_i(p)$ respectivement les gains statiques, la classe et les polynômes en p tels que $N_i(0) = 1$ et $D_i(0) = 1$.

Pour déterminer l'écart, il nous faut déterminer la sortie globale S(p) pour des entrées multiples (c.f Chapitre 2-??). Cette sortie est sous la forme :

$$S(p) = H_{P=0}E(p) + H_{E=0}P(p)$$

c'est à dire que c'est la somme des contributions des deux entrées prises séparemment. L'écart est alors donné par


$$\epsilon(p) = E(p) - S(p) = (1 - H_{P=0}) E(p) - H_{E=0} P(p)$$

Le premier terme correspond à l'écart de l'asservissement que nous avons déjà étudié précedemment, le second terme, que l'on note $\epsilon_P(p)$, est la contribution à l'écart dû à la perturbation. La fonction de transfert de l'asservissement est donnée par :

$$H_{P=0} = \frac{H_1 H_2(p)}{1 + H_1(p) H_2(p)}$$

Dans le cas de la régulation d'un système asservis, il est nécessaire de rejeter cette contribution.

La fonction de transfert $H_{E=0}$, de la régulation, correspondant à une consigne nulle, s'obtient en considérant le schéma-bloc suivant :

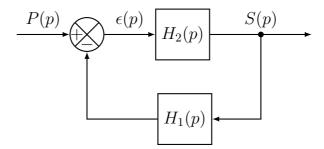

en boucle fermée, on a alors:

$$H_{E=0}(p) = \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

en remplaçant par leurs formes canoniques générales :

$$H_{E=0}(p) = \frac{p^{\alpha_1} K_2 N_2(p) D_1(p)}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} D_1(p) D_2(p) + K_1 K_2 N_1(p) N_2(p)}$$

Examinons l'erreur en régime permanent pour une perturbation constante. C'est à dire pour perturbation P(p) en échelon telle que $P(p) = \frac{P_0}{p}$. L'erreur dû à la perturbation en régime permanent est alors :

$$\epsilon_P = \lim_{p \to 0} p \epsilon_P$$

$$\epsilon_P = \lim_{p \to 0} -H_{E=0} P_0$$

$$\epsilon_P = \lim_{p \to 0} \frac{p^{\alpha_1} K_2}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} + K_1 K_2} P_0$$


La perturbation est rejétée si $\alpha_1 > 0$, c'est à dire s'il existe au moins un intégrateur en amont de la perturbation. En effet si $\alpha_1 = 0$, l'erreur dû à la perturbation est finie et donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p \to 0} \frac{K_2}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} + K_1 K_2} P_0$$

2.3.2. Exemple de rejet de perturbation

Nous allons voir ici le rejet d'une perturbation d'un système du premier ordre. On considère le système du premier ordre, en boucle ouverte, placé dans une boucle de contre réaction unitaire avec un intégrateur comme ci-dessous :

2. PRÉCISION 177



On souhaite réguler ce système pour une consigne en échelon. D'après les résultats précédents, l'erreur statique de position est nulle en asservissement puisque le système présente au moins un intégrateur. Pour observer le rejet de la perturbation, nous allons considérer deux positions possibles pour la perturbation (avant et après l'intégrateur). On considère une perturbation constante telle que $P(p) = e^{-\tau p} \frac{P_0}{p}$ retardée d'un temps $\tau > 0$.

Si l'intégrateur est en aval de la perturbation

Dans un tel cas l'erreur dû à la perturbation est donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p \to 0} p \epsilon_P(p) = \lim_{p \to 0} \frac{e^{-\tau p}}{p(p+1) + 1} P_0 = P_0$$

L'erreur statique de position totale est donc non nulle. La perturbation n'est pas rejétée comme on peut le voir sur la simulation de la réponse temporelle globale de ce système (c.f figure 6.1).

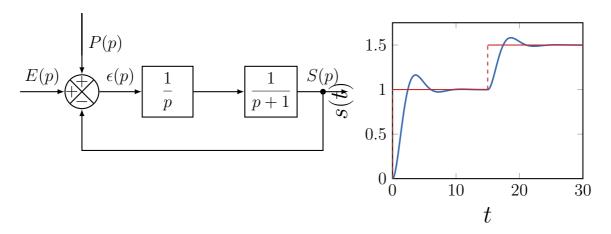


Figure 6.1. – Effet de la perturbation sur la réponse temporelle dans le cas où l'intégrateur est en aval de la perturbation. La simulation de la réponse temporelle est obtenue pour les paramètres suivants : $E_0=1,\, \tau=15$

Si l'intégrateur est en amont de la perturbation

Dans un tel cas l'erreur dû à la perturbation est donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p \to 0} \frac{pe^{-\tau p}}{p(p+1)+1} P_0 = 0$$

L'erreur statique de position totale est donc nulle. La perturbation est rejétée, comme on peut le voir sur la simulation de la réponse temporelle globale de ce système (c.f figure 6.2).

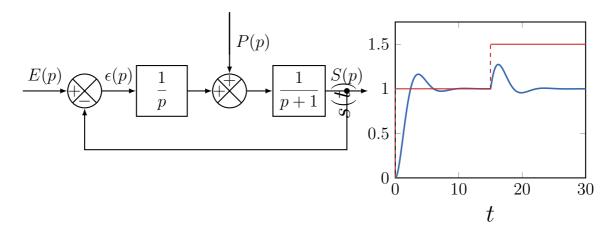


Figure 6.2. – Effet de la perturbation sur la réponse temporelle dans le cas où l'intégrateur est en amont de la perturbation. La simulation de la réponse temporelle est obtenue pour les paramètres suivants : $E_0 = 1$, $\tau = 15$

3. RAPIDITÉ 179

3. Rapidité

La rapidité est un critère important dans le contexte du contrôle des systèmes dynamiques. Cette rapidité correspond à la durée que met un système pour atteindre le régime permanent. Ce critère de performance dépend donc directement du transitoire de la réponse temporelle. En générale, la valeur finale de la réponse d'un système est atteinte de façon asymptotique. C'est pourquoi, ce critère est généralement évalué relativement à la valeur finale de la réponse indicielle. Dans le cas des systèmes en boucle ouverte, nous ne rappelerons que les résultats obtenues dans les chapitres précédents. L'objectif principale est ici d'évaluer l'effet du bouclage sur ce critère de performance.

3.1. Réponse temporelle

Dans la pratique, on caractérise la rapidité d'une réponse temporelle par l'intermédiaire de deux valeurs : $t_{5\%}$ le **temps de réponse à 5%** et t_m le **temps de montée**. On rappel ici les définitions de ces deux temps ainsi que les résultats obtenues au chapitre 3 pour les systèmes modèles.

3.1.1. Temps de réponse à 5% et temps de montée

Le temps de réponse à 5% d'un système correspond au temps mis par la réponse pour atteindre 5% de sa valeur finale $s(\infty)$. Dans le cas où la réponse tend asymptotiquement en oscillant vers la valeur finale, le temps de réponse à 5% correspond au temps pour lequel le signal de la réponse reste dans une bande à 5% autour de la valeur finale.

Il apparait clair que dans le cas d'une réponse présentant des oscillations, le temps de réponse à 5% va dépendre de l'amplitude et la période des pseudo-oscillations. Dans le cas où l'on souhaite caractériser la rapidité indépendamment de ces oscillations, on utilisera le temps de montée.

Le temps de montée t_m est le temps mis par réponse temporelle d'un système pour passer de 10% à 90% de la valeur finale. Il existe une autre définition du temps de montée. Pour celle-ci le temps de montée (que nous noterons t_M) correspond à la durée au bout de laquelle la réponse passe pour la première fois par la valeur finale. Cependant, il faut remarquer que pour certaine réponse la valeur finale n'est jamais atteinte en un temps fini. Cette dernière définition n'a donc de sens qu'en régime pseudo-périodique.

Quelque soit la grandeur utilisée pour caractériser les performances de rapidité d'un système linéaire, on dira que plus le temps de réponse à 5% et le temps de montée t_m seront faibles plus le système sera rapide.

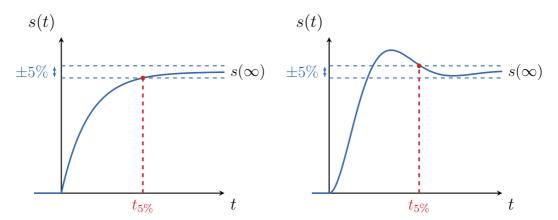


Figure 6.3. – Définition du temps de réponse à 5% : (à gauche) dans le cas d'une résonse temporelle sans pseudo-oscillations et (à droite) dans le cas d'un réponse temporelle avec pseudo-oscillations

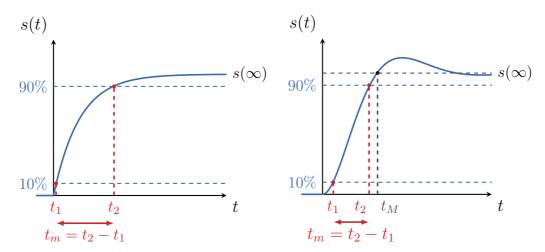


Figure 6.4. – Définition du temps de montée : (à gauche) dans le cas d'une résonse temporelle sans pseudo-oscillations et (à droite) dans le cas d'un réponse temporelle avec pseudo-oscillations

3.1.2. Système du premier ordre

La réponse indicielle s(t), à un échelon unitaire, d'un système du premier ordre est donnée par l'équation (3.4) du chapitre 3, à savoir :

$$s(t) = K \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

3. RAPIDITÉ 181

Le temps de réponse à 5% $t_{5\%}$ est tel que $s(t_{5\%}) = 0.95K$,

$$t_{5\%} = -\tau \log 0.05 \sim 3\tau.$$

Le temps de montée $t_m=t_2-t_1$ avec t_1 et t_2 , les temps tels que :

$$s(t_1) = 0.1K$$

 $s(t_2) = 0.9K$
 $t_m = -\tau \log \frac{0.1}{0.9} \sim 2.2\tau$

Le temps de réponse à 5% et le temps de montée t_m dépendent directement de la constante. Ce qui permet de conclure que plus la constante de temps τ d'un système du premier ordre est faible plus le système est rapide.

Effet du bouclage sur un système du premier ordre

Nous avons montré au chapitre 5 que les paramètres de la FTBF d'un système du premier ordre (K_{BF}, τ_{BF}) peuvent être obtenues à partir des paramètres de la FTBO. Notamment les relations suivantes :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$

$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1+K}$$

Il est alors possible de modifier la constante de temps en boucle fermée en modifiant la valeur du gain statique en boucle ouverte. Pour augmenter la rapidité d'un système, on augmentera le gain statique de la FTBO pour diminuer les temps de réponse et de montée.

3.1.3. Système du second ordre

Comme nous l'avons dejà souligné au chapitre 3, dans le cas d'un système du second ordre, il n'existe pas de forme analytique simple pour déterminer le temps de réponse à 5%. Celui-ci dépend en effet de la valeur du coefficient d'amortissement ξ et de la pulsation propre du système ω_0 .

Pour déterminer le temps de réponse à 5%, on utilise l'abaque de la figure figure 6.5. Sur cette figure nous avons représenté le temps de réponse à 5% et le temps de montée réduits par rapport à la pulsation propre ω_0 . En effet pour un même coefficient d'amortissement, plus la pulsation propre augmente plus le temps de réponse diminue, donc plus le système est rapide.

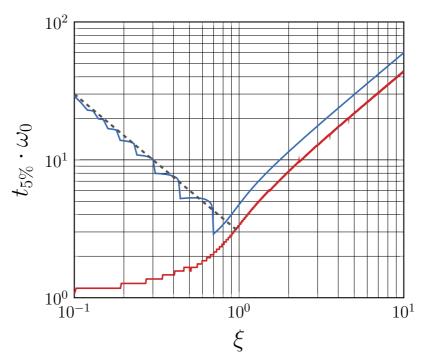


Figure 6.5. – Caractérisation de la rapidité d'un système du second ordre en fonction du taux d'amortissement ξ : par (bleu) le temps de réponse à 5%, (rouge) le temps de montée t_m . Ces deux temps sont donnés en unité réduite par rapport la pulsation propre ω_0 . Le minimum du temps de réponse à 5% est atteint pour $\xi \sim 0.7$ pour lequel $\omega_0 \cdot t_{5\%} \sim 3$. Le droite en pointillé représente l'équation approchée $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim \frac{3}{\xi}$ pour les faibles valeurs de ξ .

Nous pouvons relever sur ces abaques les coefficients d'amortissement donnant lieu au système le plus rapide selon le régime du second ordre accepté. Dans le cas où les dépassements ne sont pas autorisés (c.a.d régime apériodique $(\xi > 1)$), le système est le plus rapide pour $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim 5$. Dans le cas où un dépassement relatif est autorisé, la temps de réponse minimal est obtenu pour $\xi \sim 0.7$ soit pour $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim 3$.

3. RAPIDITÉ 183

Il est possible de déterminer une relation analytique pour le temps de montée à la valeur finale t_M . Rappelons quelques résultats obtenus pour la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique (c.f Chapitre 3section 3.4.2):

• La fonction de transfert d'un système du second ordre est donnée par :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

- \bullet La réponse indicielle pour échelon unitaire tend vers le gain statique K
- La réponse indicielle pour une échelon unitaire et en régime pseudo-périodique est donnée par :

$$s(t) = K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin(\omega_d t + \phi) \right)$$

Le temps de montée à la valeur finale t_M est tel que,

$$s(t_M) = K$$

ou encore

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0t_M}\sin\left(\omega_dt_M+\phi\right)=0$$

Cette expression est nulle que si sin $(\omega_d t_M + \phi) = 0$. On obtient alors :

$$t_M = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} \tag{6.4}$$

en fonction de ξ uniquement cette relation devient :

$$t_M = \frac{\pi - \arctan \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$$

ou encore sous sa forme réduite en ω_0 :

$$t_M \cdot \omega_0 = \frac{\pi - \arctan \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \tag{6.5}$$

Remarquons que pour le temps de réponse à 5% minimal, le temps de montée à la

valeur finale réduit sont proche. Autrement dit, pour $\xi \sim 0.7$ on a :

$$t_{M} = t_{5\%}$$

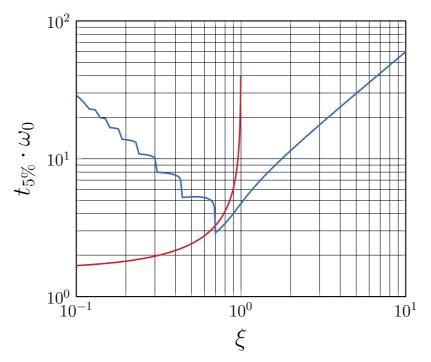


Figure 6.6. – Caractérisation de la rapidité d'un système du second ordre en fonction du taux d'amortissement ξ : par (bleu) le temps de réponse à 5%, (rouge) le temps de montée t_M à la valeur finale. Ce dernier est donné par la relation analytique établie dans le texte (c.f équation (6.5)).

3. RAPIDITÉ 185

Effet du bouclage sur un système du second ordre

A l'instar des systèmes du premier ordre, nous avons montré au chapitre 5 que les paramètres de la FTBF d'un système du second ordre $(K_{BF}, \xi_{BF}, \omega_{0,BF})$ peuvent être obtenues à partir des paramètres de la FTBO. Notamment les relations suivantes :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$

$$\omega_{0,BF} = \omega_0 \sqrt{1+K}$$

$$\xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

En s'appuyant sur l'abaque discuté precedemment, il est possible de modifier les performances de rapidité de la boucle fermée en modifiant le gain de la boucle ouverte, notamment il est possible de rendre un système plus rapide en boucle fermée,

- en augmentant la valeur de la pulsation propre du système par l'intermédiaire du gain K de la FTBO.
- en diminuant coefficient d'amortissement ξ_{BF} pour $\xi_{BF} > 0.7$, c'est à dire en augmentant le gain en boucle ouverte K.

Dans le cas où $\xi_{BF} < 0.7$ une conclusion générale est impossible on se reportera sur les abaques du temps de réponse ou du temps de montée en fonction du coefficient d'amortissement pour établir la rapidité du système en boucle fermée.

3.2. Réponse harmonique

3.2.1. Définition de la bande passante à -xdB

3.3. Influence des pôles dominants

Soient p_1, \ldots, p_n les pôles d'un système stable¹. Le pôle p_i est dit dominant si la valeur absolue de sa partie réelle est largement plus petite que celle de tout autre pôles du système²

$$\left| \operatorname{Re}[p_i] \right| \ll \left| \operatorname{Re}[p_j] \right| \ \forall j \neq i$$
 (6.6)

¹À partir des résultats obtenus dans ce chapitre il est déjà clair que la stabilité d'un système dépend également des pôles de sa fonction de transfert

²Dans la pratique un rapport de 5 est suffisant pour considérer une domination d'un pôle sur les autres

Pour observer l'influence d'un pôle dominant sur la réponse temporelle d'un système linéaire, nous nous allons l'illustrer par l'étude d'une fonction de transfert du second ordre en régime apériodique. Une telle fonction de transfert est équivalente à deux systèmes du premier ordre en série.

Prenons l'exemple de la fonction de transfert définie par

$$H(p) = \frac{5}{(p+1)(5p+1)} \tag{6.7}$$

et de décomposition en éléments simples telle que :

$$H(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{5p+1}$$

Par identification on peut écrire H(p) en fonction de deux fonctions de transferts $H_1(p)$ et $H_2(p)$ tel que :

$$H(p) = H_1(p) - H_2(p)$$

$$H_1(p) = \frac{6.25}{5p+1}$$

$$H_2(p) = \frac{1.25}{p+1}$$

Par définition, le pôle dominant est donné par $H_1(p)$. Pour observer, l'effet de chacuns des pôles, nous avons tracé les réponses indicielles de ces trois fonctions de transfert (c.f figure 6.7) Nous constatons que la réponse indicielle $s_1(t)$ de la fonction de transfert $H_1(p)$ domine le temps de réponse de la sortie globale s(t). En conclusion, l'étude des pôles dominants de la fonction de transfert d'un système est, en première approximation, suffisante pour caractériser la rapidité d'un système que se soit en boucle ouverte ou en boucle fermée.

3. RAPIDITÉ 187

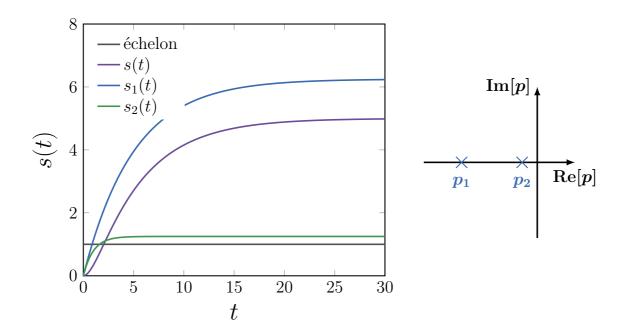


Figure 6.7. – (à gauche) Réponse indicielle s(t) de la fonction de transfert donnée par équation (6.7), ainsi que les réponses indicielles $s_1(t)$ et $s_2(t)$ des fonctions de transfert de sa décomposition en éléments simples. On constate que la réponse du pôle dominant $(s_1(t))$ présente un temps de réponse proche de la réponse globale. (à droite) carte des pôles du système en question

7. Stabilité des systèmes asservis

Sommaire

2.	Crit	tère algébrique de Routh-Hurwitz
	2.1	Tableau de Routh
	2.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz 1
3.	Crit	tère graphique du revers
	3.1	Critère du revers dans le plan de Nyquist 20
	3.2	Critère du revers dans le plan de Black
	3.3	Critère du revers dans le plan de Bode
4.	Mai	rge de stabilité et robustesse de la stabilité 20
5.	Crit	tère de Nyquist

1. Contexte et critère de stabilité fondamentale

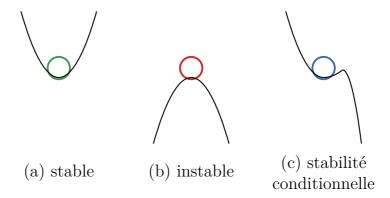


Figure 7.1. – Représentation schématique de la stabilité

Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée¹


Un système est dit stable lorsque écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir

Rappel sur les réponses temporelles du premier ordre et du second ordre $\dots \hat{a}$ $compléter\dots$

Condition fondamentale de stabilité

Un système est stable si sa fonction de transfert ne possède aucun pôles à partie réelle positive.


 $^{^1\}mathrm{Chez}$ nos collègues anglo-saxons, on rencontre le concept de BIBO (« bounded input bounded output »)

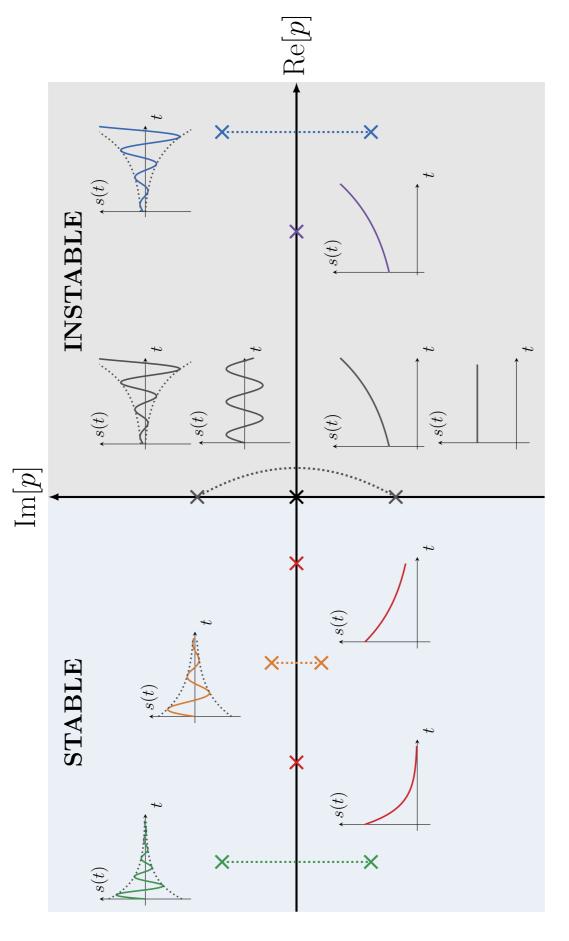

Deux pôles complexes conjugués. (Rouge) Pôle à partie réel négative. (Gris) Deux pôles complexes conjugués à partie réelle nulle. (Noir) Pôle nul. (Bleu) Deux pôles complexes conjugués à partie réelle positive. (Orange) Pôle à partie Figure 7.2. – Stabilité d'un SLCI d'après la carte des pôles de sa fonction de transfert et de leurs réponses impulsionnelles. (Vert) réel positive.

Notion de pôles dominants

Système asservi



$$H_{BF}(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{a_m p^m + a_{m-1} p^{m-1} + \dots + a_1 p + a_0}{b_n p^n + b_{n-1} p^{n-1} + \dots + b_1 p + b_0}$$

Condition de stabilité d'un système asservi (1)

Un système asservi est stable si sa fonction de transfert en boucle fermée ne possède aucun pôles à partie réelle positive.

Inconvénients de la condition fondamentale

2. Critère algébrique de Routh-Hurwitz

Le critère de Routh² est dit algébrique car il s'établit directement sur la fonction de transfert en boucle fermée du système asservi.

Pour appliquer le critère fondamentale de stabilité à cette fonction de transfert, il nous faut étudier le polynôme caractéristique :

$$D(p) = 0$$

$$b_n p^n + b_{n-1} p^{n-1} + \dots + b_1 p + b_0 = 0$$
(7.1)

pour déterminer si ce polynôme possède des racines toutes à partie réelle strictement négative. Les polynômes de ce type sont dits en mathématiques de Hurwitz^{3,4}. C'est pourquoi le critère suivant est également connu sous le nom de **critère de Routh-Hurwitz**.

Il est possible de conclure sur la nature des racines d'un polynôme en étudiant ses coefficients. Le critère de Routh-Hurwitz se base sur cette propriété en posant deux conditions pour établir qu'un polynôme est un polynôme de Hurwitz. Dans

²Edward John Routh (1831-1907), mathématicien anglais.

³Adolf Hurwitz (1859-1919), mathématicien allemand.

⁴Un polynôme de Hurwitz est un polynôme à coefficients réels dont les racines sont toutes à partie réelle strictement négative.

le cas de l'application de la stabilité des systèmes linéaires asservis, la première condition s'énonce de la façon suivante :

Condition nécessaire de Routh-Hurwitz

Un système asservi d'ordre n est stable en boucle fermée si tous les coefficients $(b_i \forall i \neq n)$ de son équation caractéristique sont de même signe que b_n .

Cette condition nécessaire s'avère suffisante si le système est du premier ou du second ordre. Pour un ordre supérieur il faut construire le tableau de Routh à partir des coefficients de D(p), pour appliquer une condition supplémentaire.

2.1. Tableau de Routh

Dans le cas où la condition nécessaire est respectée et n > 2, il faut constuire le **tableau de Routh** à partir des coefficients de l'équation caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée.

Le tableau de Routh est constitué de n lignes et de k colonnes où $k = n/2 + 1^5$. L'élément A_{ij} correspond à l'élément de la i-ème ligne et j-ème colonne.

Les deux premières lignes du tableau sont directement construites à partir des coefficients de D(p).

⁵On réalise ici une division entière. Par exemple si n=5, k=2+1=3 et si n=6, k=3+1=4

si n est impaire la dernière colonne de la seconde ligne est non-nulle :

Les éléments de la troisième ligne sont construits à partir du déterminant⁶ des élements des deux premières lignes.

On construit de la même manière la quatrième ligne :

Et ainsi de suite jusque la dernière ligne du tableau.

La formule générale pour obtenir l'élément A_{ij} est alors :

$$A_{ij} = -\frac{1}{A_{(i-1)1}} \begin{vmatrix} A_{(i-2)1} & A_{(i-2)(j+1)} \\ A_{(i-1)1} & A_{(i-1)(j+1)} \end{vmatrix}$$
(7.2)

⁶Le déterminant d'une matrice 2×2 est tel que $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Le critère s'applique sur la première colonne ainsi construit dite **colonne des pivots** du tableau de Routh.

Critère de Routh-Hurtwitz

Un système asservi est stable en boucle fermée si tous les termes de la colonne des pivots du tableau de Routh du polynôme caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée sont de même signes.

Remarques:

Le nombre de changement de signe, nous donne le nombre de pôles à partie réelle positives (instables) de la fonction de transfert en boucle fermée.

Propriétés du tableau de Routh

Nous énonçons ici quelques propriétés du tableau de Routh pour faciliter ou permettre l'application du critère dans des cas particuliers [15].

- Pour simplifier les calculs, il est possible de factorisée par un entier une ligne du tableau.
- Dans le cas où le tableau présente un zéro dans la première colonne, il est possible de remplacer par une variable ϵ , et de prendre la limite lorsque $\epsilon \to 0^+$ ou $\epsilon \to 0^-$ selon le signe de la colonne des pivots qui respecterait le critère.
- Une ligne de zéros pour les coefficients de l'avant-dernière ligne du tableau de Routh indique que le polynôme du dénominateur de la fonction de transfert possède une paire de pôles, qui sont racines de l'équation auxiliaire :

$$Ap^2 + B = 0$$

où A et B sont les coefficients de la ligne précédente du tableau. On peut

alors continuer le tableau en remplaçant la ligne de coefficients nuls par les coefficients de la dérivée de l'équation auxiliaire.


Une ligne de zéro implique la présence d'une paire de racines imaginaires pures donnant lieu à une forme sinusoïdale dans la réponse transitoire. Le système diverge en oscillant s'il y a au moins une racine à partie réelle positive, ou il converge vers des oscillations entretenues si les autres racines ont toutes une partie réelle négative.

2.2. Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz

La particularité du critère de Routh-Hurwitz est de permettre d'étudier les conditions de stabilité d'un système en fonction des paramètres de la fonction de transfert en boucle ouverte.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons considérer un système asservi caractérisé par fonction de transfert en boucle ouverte défini par un gain K dont l'on souhaite déterminer la valeur pour assurer la stabilité du système en boucle fermée.

Soit un système asservi défini par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ s'écrit :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{K}{p^3 + p^2 + 3p + K}.$$

L'équation caractéristique D(p) de H_{BF} est donc

$$D(p) = p^3 + p^2 + 3p + K,$$

Nous constatons que le système est d'ordre 3 de coefficients :

$$b_3 = 1$$

 $b_2 = 1$
 $b_1 = 3$
 $b_0 = K$

Le critère nécessaire de Routh est donc respecté pour K>0. L'équation caractéristique étant d'ordre 3, il nous faut construire le tableau de Routh, afin de vérifier le critère supplémentaire :

$$\begin{array}{c|cccc}
p^{3} & 1 & 3 & \\
p^{2} & 1 & K & \\
\hline
p^{1} & A_{31} & 0 & \\
p^{0} & A_{41} & 0 & & \\
\end{array}$$

$$A_{31} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & K \end{vmatrix} = 3 - K$$

$$A_{41} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} 1 & K \\ A_{31} & 0 \end{vmatrix} = K$$


$$\begin{vmatrix} p^{3} \\ p^{2} \\ p^{1} \\ p^{0} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & K \\ p^{1} \\ 0 & & \\
\end{vmatrix}$$

La colonne des pivots sont tous de même signe si 3-K>0 et K>0 (déjà établie par la condition nécessaire de Routh). La condition sur K pour que le système soit stable en boucle fermée est donc :

3. Critère graphique du revers

Routh s'applique sur la fonction de transfert en boucle fermée. Les critères graphiques que nous allons maintenant établir permettent d'étudier la stabilité du système en boucle fermée en considérant le système en boucle ouverte.

Pour celà considèrons la boucle de contre réaction unitaire pour l'asservissement d'un système de fonction de transfert H(p), telle que :



la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est simplement donné par H(p), et comme nous l'avons déjà rencontré à plusieurs occasions, la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ est égale à

$$H_{BF}(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)},$$

Étudier les pôles de l'équation caractéristique D(p) = 0 est équivalent à étudier l'équation $1 + H_{BO}(p) = 0$, ou encore

$$D(p) = 0 \Leftrightarrow 1 + H_{BO}(p) = 0 \Leftrightarrow H_{BO}(p) = -1$$

Il est alors possible d'étudier la fonction de transfert en boucle ouverte par rapport à -1 plutôt que par rapport à l'origine.

Pour montrer quelques propriétés de $1 + H_{BO}(p)$, nous allons réecrire ces fonctions de transferts en fonction des polynomes du numérateur et du dénominateur de la boucle ouverte. En effet, la fonction de transfert en boucle ouverte est en générale une fraction rationnelle de la forme :

$$H_{BO}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)}$$

$$1 + H_{BO}(p) = \frac{N_{BO}(p) + D_{BO}(p)}{D_{BO}(p)}$$

on a alors pour la fonction de transfert en boucle fermée,

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)}}{1 + \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)}} = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p) + N_{BO}(p)}$$

Nous remarquons alors que les zéros de $1 + H_{BO}(p)$ sont les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ et que les pôles de $1 + H_{BO}(p)$ coïncident avec les pôles de $H_{BO}(p)$. Il est donc possible de réinterpréter la condition stabilité d'un système asservi :

Condition de stabilité d'un système asservi (2)

Un système asservi est stable en boucle fermée si sa fonction de transfert en boucle ouverte ne possède aucun $z\acute{e}ros$ à partie réelle positive.

Nous allons établir un critère que nous pourrons appliquer sur la réponse harmonique et ses différentes représentations graphiques.

Supposons le système asservi précédent décrit par la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$. Par définition cette fonction de transfert est le rapport de la sortie S(p) sur l'écart $\epsilon(p)$ que l'on souhaite minimiser.

$$S(p) = H_{BO}(p)\epsilon(p)$$

Considérons une entrée e(t) sinusoïdale de la forme :

$$e(t) = E_0 \sin \omega t$$

au premier instant, on a alors

$$\epsilon(t) = E_0 \sin \omega t$$

en régime permanent la sortie est alors de la forme (c.f chapitre 4) :

$$s(t) = E_0 |H_{BO}(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

l'écart $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$ est maximum pour une sortie en opposition de phase. Il existe donc une pulsation ω_{π} pour laquelle :

$$\phi = \arg H_{BO}(j\omega_{\pi}) = -\pi$$

En Pour cette pulsation et ce déphasage :

$$S(p) = -|H_{BO}(j\omega_{\pi})|\epsilon(p)$$

en posant $K = |H_{BO}(j\omega_{\pi})|$, on identifie la FTBO a :

$$H_{BO}(p) = -K$$

L'écart dans le domaine de Laplace devient :

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p)$$

$$\epsilon(p) = E(p) + K\epsilon(p)$$

Remplaçons à nouveau $\epsilon(p)$ par sa définition (pour simuler une deuxième boucle) :

$$\epsilon(p) = E(p) + K(E(p) - S(p)) = E(p)(1 + K) + K^{2}\epsilon(p)$$

et ainsi de suite:

$$\epsilon(p) = E(p)(1+K) + K^2(E(p) - S(p)) = E(p)(1+K+K^2) + K^3\epsilon(p)$$

on obtient après n substitutions :

$$\epsilon(p) = E(p) \sum_{i=0}^{n} K^{i} + K^{n} \epsilon(p)$$

La stabilité du système est alors liée à la convergence de cette somme. La somme diverge si $K \geq 1$ et converge si K < 1. Autrement dit le système est stable en boucle fermée pour $|H_{BO}(j\omega)| < 1$.

Nous pouvons donc énoncer le critère de stabilité dit du revers :

Critère de stabilité du revers

Un système est stable en boucle fermée si lorque le déphasage en boucle ouverte est de -180° le module $|H_{BO}(j\omega)|$ est strictement inférieur à 1. Formellement, pour une pulsation ω_{π} telle que $\phi = \arg(H_{BO}(j\omega_{\pi})) = -\pi$, le système est stable en boucle fermée si $|H_{BO}(j\omega_{\pi})| < 1$ ou $20 \log |H_{BO}(j\omega_{\pi})| < 0$ dB.

Dans le plan complexe, un déphasage de $-\pi$ et un gain naturel de 1 correspond au point de coordonnées (-1,0) ce que nous avons défini comme le point critique à partir de l'équation caractéristique $1 + H_{BO} = 0$. Ce critère revient donc à étudier graphiquement le comportement de la réponse harmonique de $H_{BO}(j\omega)$ par rapport au point critique.

Nous avons vu que la réponse harmonique peut avoir plusieurs représentations graphiques (c.f Chapitre 4). Nous allons maintenant appliquer le critère à ces différentes représentations graphiques.

3.1. Critère du revers dans le plan de Nyquist

Pour énoncer le critère du revers dans le plan de Nyquist. Il nous faut tracer le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte et observer comment il se comporte par rapport au point critique de coordonnées (-1,0) dans le plan complexe de $H_{BO}(j\omega)$. La figure 7.6 présente les lieux de Nyquist de trois systèmes : stable, instable et critique. Observons que dans le cas stable, le lieu de déphasage $\phi = -\pi$ (c.a.d lorsque le lieu coupe l'axe des réels négatifs), le module ou le gain naturel $G(\omega)$ (ou encore la distance à l'origine) est inférieur à 1. Dans le cas instable ce gain est supérieur à 1. Nous appelerons critique le système dont le lieu de Nyquist passe par le point critique de coordonnées (-1,0).

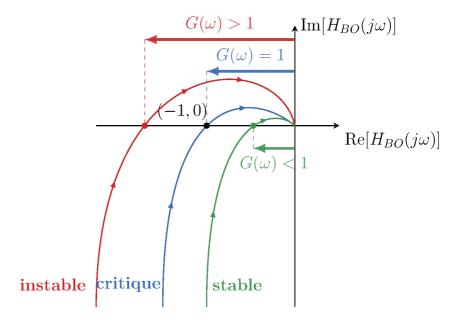


Figure 7.3. – Représentation schématique de lieux de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Nous pouvons maintenant formuler le critère du revers de Nyquist :

Critère du revers de Nyquist

Un système est stable en boucle fermée si lorsque parcourant le lieu de Nyquist de la boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique sur la *gauche*.

3.2. Critère du revers dans le plan de Black

à compléter...

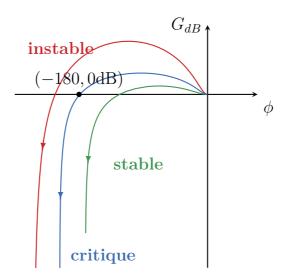


Figure 7.4. – Représentation schématique de lieux de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Critère du revers de Black

Un système est stable en boucle fermée si lorsque parcourant le lieu de Black de la boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique sur la *droite*.

3.3. Critère du revers dans le plan de Bode

Il est possible d'appliquer le critère du revers au lieu de transfert de Bode en boucle ouverte. Le point critique dans le plan de Bode est représenté par deux verticales coupant les deux graphes en gain et en déphasage. De ce fait il faut vérifier deux conditions pour respecter le critère du revers dans le plan de Bode

Critère du revers de Bode (1)

Un système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation ω_1 telle que le module de la fonction de transfert en boucle ouverte est égal à 1 (c.a.d $H_{BO}(\omega_1)=1$ ou $0\,\mathrm{dB}$), le déphasage $\phi(\omega_1)$ est supérieur à -180°

Critère du revers de Bode (2)

Un système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation ω_c (pulsation critique) telle que l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte (déphasage) est égale à -180°(c.a.d $\phi(\omega_c) = -180^\circ$), le gain $G_{dB}(\omega_c)$ est négatif.

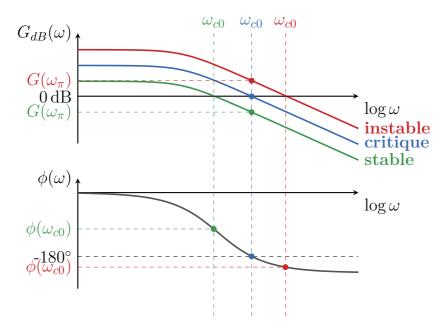


Figure 7.5. – Représentation schématique de lieux de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

4. Marge de stabilité et robustesse de la stabilité

Les critères de stabilité graphiques permettent de s'assurer qu'un système est stable ou instable (ou à la limite de la stabilité) en étudiant la réponse harmonique. Pour estimer la proximité de la réponse harmonique au point critique, nous définissons les marges de stabilité.

Marge de phase

La marge de phase M_{ϕ} est définie par : $M_{\phi} = \pi + \arg H_{BO}(j\omega_{c0})$ où ω_{c0} est la pulsation de coupure pour laquelle le gain naturel $G(\omega_{c0}) = |H_{BO}(j\omega_{c0})| = 1$ (ou encore 0 dB)

Marge de gain

La marge de gain M_G est définir par $M_G = -20 \log |H(j\omega_{\pi})|$ où ω_{π} est la pulsation pour laquelle le déphasage vaut -180° $\phi(\omega_{\pi}) = \arg (H_{BO}(j\omega_{c0})) = -\pi$ ou autrement l'argument du point critique dans le plan complexe.

Ces marges de stabilités sont en générales imposées par le cahier des charges. En générales es valeurs pour M_{ϕ} de 45 à 60° et pour M_{G} de 6 à 15 dB sont considérées comme satisfaisantes.

5. Critère de Nyquist

Le critère de Nyquist généralise le critère du revers. Il s'appuie sur le principe de l'argument de Cauchy ^{7 8}. Nous suivrons la présentation « graphique » de ce théorème et du critère de Nyquist donné par [1].

5.0.1. Principe de l'argument de Cauchy

Soit un contour \mathcal{C} parcourant le plan complexe de la variable p dans le sens des aiguilles d'une montre et F(p) une fonction rationnelle ne possédant ni pôle ni zéro sur \mathcal{C} . Le théorème du principe de l'argument de Cauchy permet de relier, le nombre de pôles P et de zéros Z entourées par le contour \mathcal{C} au comportement de la courbe $F(\mathcal{C})$ image F(p) de \mathcal{C} .

⁷Augustin Louis Cauchy (1789-1857), mathématicien français (X1807)

⁸Nous ne donnerons qu'une présentation élémentaire et sans démonstration de ce théorème. Un cours d'analyse complexe permettra de compléter cette présentation. On trouvera dans [4, 1], une introduction plus détaillée ainsi qu'une bibliographie très fournie sur le sujet.

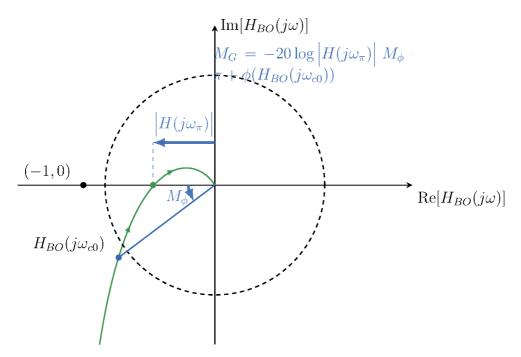


Figure 7.6. – Représentation schématique de lieux de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Énoncé du principe de l'argument de Cauchy

Si un contour $\mathcal C$ contient Z zéros et P pôles d'une fonction analytique F(p) sans en traverser aucun, alors quand on le parcourt dans le sens antitrigonométrique, le contour $\Gamma = F(\mathcal C)$ fait un nombre de tours N autour de l'origine dans le sens trigonométrique égal à,

$$N = Z - P$$

On se rapportera à la figure 7.7 pour un exemple d'application de ce principe. Dans cet exemple la fonction analytique F(p) possède 2 pôles et 3 zéros. Le contour entoure Z=3 zéros et P=1 pôle. Le contour $\Gamma=F(\mathcal{C})$ fait alors N=Z-P=2 tours autour de l'origine dans le sens trigonométrique (N>0). Remarquons que les tours sont comptés positivement dans le sens trigonométrique (c.f figure 7.8).

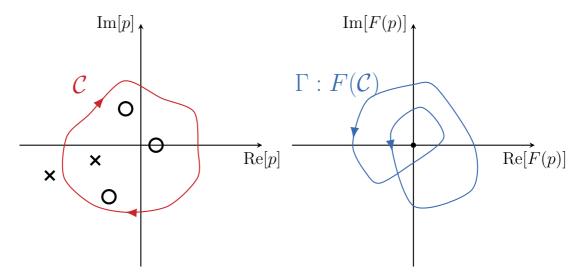


Figure 7.7. – Représentation de la transformation d'un contour \mathcal{C} en son image par une fonction analytique F(p). Dans cet exemple, on observe (droite) que \mathcal{C} entoure Z=3 zéros et P=1 pôle (gauche) l'image fait alors N=3-1=2 tours autour de l'origine.

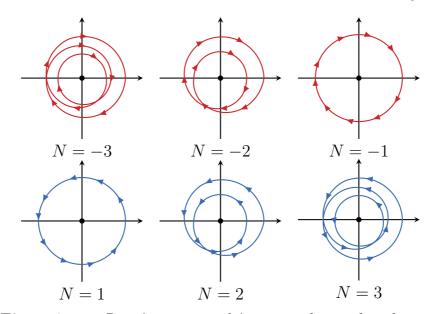


Figure 7.8. – Représentation schématique du nombre de tours autour de l'origine de l'image d'une fraction rationnelle d'un contour fermé. Le sens positif est celui du sens trigonométrique.

5.0.2. Contours de Nyquist et de Bromwich

Pour pouvoir appliquer le critère de Nyquist par l'intermédiaire du principe de l'argument de Cauchy, il nous faut définir le contour orienté dans le plan p qui entoure la zone instable (c.a.d le demi-plan à partie réelle positive). Nous présentons deux types de contours le contour de Nyquist et ceux de Bromwich⁹

La figure 7.9 présente les contours classiques pour l'application du critère de Nyquist. Ces contours sont composés de tout l'axe des imaginaires, d'un demi cercle de rayon infini centré sur l'origine et dans le cas où p=0 est un pôle ou un zéro de la fonction de transfert en boucle ouverte, le contour est également composé d'un cercle de rayon $r \to 0$ centré sur les pôles nuls.

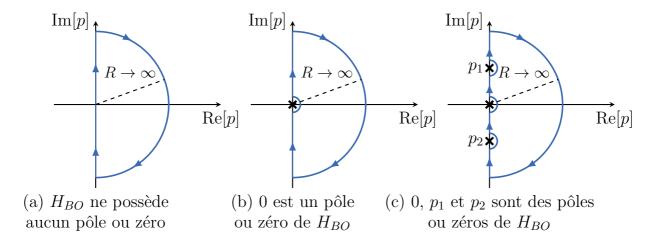


Figure 7.9. – (a) Contour de Nyquist et (b,c) contours de Bromwich.

Contour de Nyquist

La figure 7.9 (a) présente le contour de Nyquist. Celui-ci est composé de 3 portions :

- I: l'axe des imaginaires positifs pour laquelle $p = j\omega$ avec $\omega \in [0, \infty[$,
- II : un demi-cercle de rayon R entourant tout le demi-plan complexe de partie réelle positive et pour lequel $p = Re^{j\theta}$ avec $R \to \infty$ et $\theta \in [0, \pi/2]$,
- III : l'axe des imaginaires négatifs pour laquelle $p=-j\omega$ avec $\omega\in]-\infty,0],$ symétrique de I

L'image de la portion **I** est donné par $H_{BO}(\mathbf{I}) = H_{BO}(j\omega)$, ce qui correspond au lieu de Nyquist pour $\omega \in [0, \infty[$. L'image de la portion **II** est l'origine du plan en

⁹Thomas John I'Anson Bromwich (1875-1929), mathématicien anglais.

0. L'image de la portion **III** peut être déterminé à partir de l'image de la portion **I** par symétrie par rapport à l'axe des réels 10 .

Exemple

Déterminons l'image par le contour de Bromwich de la fonction de transfert suivante : $H_1(p) = \frac{1}{1+p}$

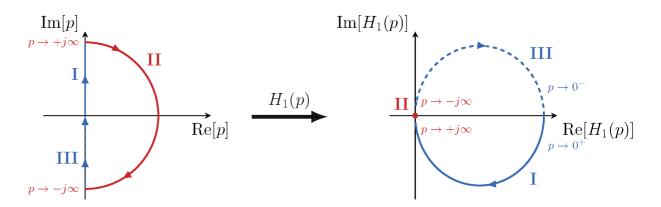


Figure 7.10. – Exemple de représentation d'un lieu complet de Nyquist d'une fonction de transfert $H_1(p)$ par l'image du contour de Nyquist.

Contour de Bromwich

La figure 7.9 (b) présente un contour de Bromwich dans le cas p=0 est pôle de la fonction de transfert. Celui-ci est composé de 4 portions :

- I: l'axe des imaginaires positifs pour laquelle $p = j\omega$ avec $\omega \in [0, \infty[$,
- II : un demi cercle de rayon R entourant tout le demi-plan complexe de partie réelle positive et pour lequel $p = Re^{j\theta}$ avec $R \to \infty$ et $\theta \in [0, \pi/2]$,
- III : l'axe des imaginaires négatifs pour laquelle $p=-j\omega$ avec $\omega\in]-\infty,0]$, symétrique de I
- IV : un demi cercle de rayon r contournant l'origine pour lequel $p = re^{j\theta}$ avec $r \to 0$ et $\omega \in]-\infty, 0]$.

¹⁰On notera en effet que $\overline{H_{BO}(-j\omega)} = \text{Re}[H_{BO}(j\omega)] - \text{Im}[H_{BO}(j\omega)]$

Exemple

Déterminons l'image par le contour de Bromwich de la fonction de transfert suivante : $H_2(p) = \frac{1}{p(1+p)}$

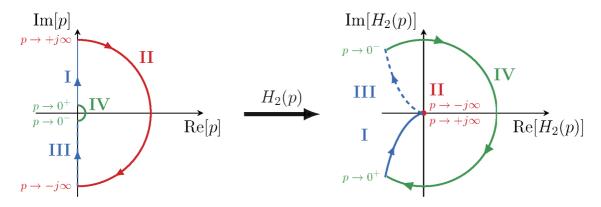


Figure 7.11. – Exemple de représentation d'un lieu complet de Nyquist d'une fonction de transfert $H_2(p)$ possédant un pôle nul par l'image du contour de Bromwich.

8. Correction des systèmes asservis

α				•		
S	$^{\mathbf{n}}$	n	n	1 C	r	Ω
\sim		ш	11	α 1	т,	

1.	Nécessité de la correction
2.	Correcteur P, I et D
3.	Correcteur PI et PD
4.	Correcteur à avance et retard de phase
5.	Correcteur PID

- 1. Nécessité de la correction
- 2. Correcteur P, I et D
- 3. Correcteur PI et PD
- 4. Correcteur à avance et retard de phase
- 5. Correcteur PID

9. Initiation à la représentation d'état



A. Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Correspondance latine	Usages courants
alpha	α	A	a	angles
bêta	β	В	b	angles
gamma	γ	Γ	g	angles
delta	δ	Δ	d	variations
epsilon	$\epsilon, arepsilon$	\mathbf{E}	e	petite quantité
zéta	ζ	${ m Z}$	${f Z}$	-
êta	η	Н	é (long)	rendement
thêta	$ heta,\ artheta$	Θ	h	angles
iota	ι	I	i	-
kappa	κ, \varkappa	K	k	-
lambda	λ	Λ	1	longueur, densité linéique
mu	μ	M	m	masse réduite
nu	u	N	n	fréquence
ksi	ξ	Ξ	ks	coefficient sans dimension
omicron	O	О	O	-
pi	π, ϖ	П	p	Π :plan
${ m rh\hat{o}}$	ho,~arrho	Р	r	densité volumique
sigma	σ , ς	Σ	S	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	au	Τ	\mathbf{t}	temps, durée relative
upsilon	v	Y	u	-
phi	$\phi,arphi$	Φ	$_{\mathrm{f,ph}}$	angles
khi	χ	X	kh	coefficients
psi	ψ	Ψ	ps	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	ô	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1. – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

B. Unités du Système International

La Conférence générale des poids et mesures (CGPM) qui se réunit tous les quatre ans depuis 1889, est un organe décisionnel chargé de prendre les décisions en matière de métrologie et en particulier en ce qui concerne le Système international d'unités (SI)¹.

Ces conférences ont établi les différentes unités fondamentales à partir desquelles un grand nombre de grandeurs peuvent être dérivées. Dans cette annexe, nous présentons ces unités fondamentales ainsi que les grandeurs dérivées utiles en physique.

Le Système International compte sept unités de base quantifiant des grandeurs physiques indépendantes.

Grandeur	Nom	Symbole	Dimension
Longeur	mètre	m	[L]
Masse	kilogramme	kg	[M]
Temps	seconde	\mathbf{S}	[T]
Intensité du courant électrique	ampère	A	[I]
Température thermodynamique	kelvin	K	$[\Theta]$
Quantité de matière	mole	mol	[N]
Intensité lumineuse	candela	cd	[J]

Tableau B.1. – Les unités de base du Système International

¹La conférence se réunit dans les locaux du Bureau international des poids et mesures (BIPM), au Pavillon de Breteuil, à Sèvres (France).

Grandeur	Nom	Symbole	Dimension
Grandeur	NOIII	Symbole	Dimension
Vitesse	mètre par seconde	$\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$[LT^{-1}]$
Accélération	mètre par seconde	$\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$	$[LT^{-2}]$
	carré		
Force	newton	N	$[\mathrm{MLT}^{-2}]$
Moment de force	newton-mètre	$N \cdot m$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$
Travail Énergie	joule	J	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$
Puissance	watt	W	$[\mathrm{ML^2T^{-3}}]$
Pression	pascal	Pa	$[\mathrm{ML}^{-1}$
			T^{-2}
Moment d'inertie	kilogramme-mètre	$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$	$[\mathrm{ML}^{2}]$
	carré		-
Quantité de mouvement	newton-seconde	$N \cdot s$	$[MLT^{-1}]$

 ${\bf Tableau~B.2.}-{\bf Grandeurs~d\acute{e}riv\acute{e}es~du~syst\`{e}me~international}.$

C. Pierre-Simon de Laplace



Figure C.1. – Pierre-Simon, marquis de Laplace, mathématicien et astronome (1745-1827) Flanagan John (1898-1942)Paris, musée d'Orsay

Pierre-Simon de Laplace, né Pierre-Simon Laplace, comte Laplace, puis 1er marquis de Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge et mort le 5 mars 1827 à Paris, est un mathématicien, astronome, physicien et homme politique français. Laplace est l'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne. En effet, il a apporté des contributions fondamentales dans différents champs des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des probabilités. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de son temps, notamment par son affirmation du déterminisme. Il a contribué de façon décisive à l'émergence de l'astronomie mathématique, reprenant et étendant le travail de ses prédécesseurs dans son Traité de Mécanique céleste (1799-1825). Cet ouvrage majeur, en cinq volumes, a transformé l'approche géométrique de la mécanique développée par Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique.

D. Transformation de Laplace

1. Définitions

Soit f une fonction de la variable réelle t définie sur \mathbb{R} et supossée nulle pour t < 0, on appelle transformée de Laplace de f, la fonction F définie par :

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-pt} f(t) dt$$

avec $p \in \mathbb{C}$.

En automatique, on n'utilise que la transformée de Laplace restreinte qui ne s'applique qu'aux fonctions causales. Pour transformer une fonction quelconque en fonction causale, on la combine avec la fonction de Heaviside u(t) qui est telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < 0 \\ 1 & \forall t \ge 0 \end{cases}$$

On note $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, la transformée de Laplace de f(t) et on dit de F(p) qu'elle est l'image de f(t) dans le domaine de Laplace¹ et on notera $\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$ la transformée de Laplace inverse.

2. Propriétés

• linéarité :

$$\mathscr{L}\left\{af(t)+bg(t)\right\}=aF(p)+bG(p)$$

• dilatation du temps :

$$\mathscr{L}\left\{f(kt)\right\} = \frac{1}{k}F\left(\frac{p}{k}\right)$$

• produit de convolution :

$$\mathscr{L}\left\{f(t)*g(t)\right\} = F(p)G(p)$$

¹Plusieurs termes sont utilisés dans la littérature. On parle de domaine complexe, domaine fréquentielle ou de domaine symbolique. On choisit dans ce document de ne parler que du domaine de Laplace

• dérivation :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pF(p) - f(0^{+})$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^{2}f(t)}{\mathrm{d}t^{2}}\right\} = p^{2}F(p) - pf(0^{+}) - f'(0^{+})$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^{n}f(t)}{\mathrm{d}t^{n}}\right\} = p^{n}F(p)$$

si toutes les conditions initiales sont nulles.

• intégration :

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(u)du\right\} = \frac{F(p)}{p} + \frac{g(0^+)}{p}$$

avec : $g(t) = \int_0^t f(u)du$

• théorème du retard en (t):

$$\mathscr{L}\left\{f(t-\tau)\right\} = e^{-\tau p}F(p)$$

• théorème du retard en (p):

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{F(p+a)\right\} = e^{-at}f(t)$$

• théorème de la valeur initiale :

$$\lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{p \to \infty} pF(p)$$

• théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{p \to 0} pF(p)$$

3. Table des transformées de Laplace

	F(p)	$f(t) = \mathscr{L}^{-1}\left\{F(p)\right\}$
1	1	$\delta(t)$
2	$e^{-\tau p}$	$\delta(t- au)$
3	$\frac{1}{p}$	1
4	$\frac{1}{n^2}$	${f t}$
5	$\frac{1}{n^3}$	$rac{1}{2}t^2$
6	$ \frac{1}{p} $ $ \frac{1}{p^2} $ $ \frac{1}{p^3} $ $ \frac{1}{p^n} $	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$
7	$\frac{1}{p+a}$	e^{-at}
8	$\frac{1}{(p+a)^2}$	te^{-at}
9	$\frac{1}{(p+a)^3}$	$\frac{1}{2}t^2e^{-at}$
10	$\frac{1}{(p+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}$
11	$\frac{a}{p(p+a)}$	$1 - e^{-at}$
12	$\frac{a}{p^2(p+a)}$	$\frac{1}{a}\left[at - (1 - e^{-at})\right]$
13		$(1 - at)e^{-at}$
14	$\frac{p}{(p+a)^2}$ $\frac{a^2}{p(p+a)^2}$	$1 - (1 + at)e^{-at}$
15	$\frac{a^2(p+a)}{p(p+a)^2}$	$z - (z + a(z - a)t) e^{-at}$
16	$\frac{b-a}{(p+a)(p+b)}$	$e^{-at} - e^{-bt}$

Tableau D.1. – Table de transformées de Laplace d'après[15]

$$F(p) \qquad f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ F(p) \right\}$$

$$17 \qquad \frac{(b-a)p}{(p+a)(p+b)} \qquad -ae^{-at} + be^{-bt}$$

$$18 \qquad \frac{(b-a)(p+z)}{(p+a)(p+b)} \qquad (z-a)e^{-at} - (z-b)e^{-bt}$$

$$19 \qquad \frac{ab}{p(p+a)(p+b)} \qquad 1 + \frac{be^{-at} - ae^{-bt}}{a-b}$$

$$20 \qquad \frac{ab(p+z)}{p(p+a)(p+b)} \qquad z + \frac{b(z-a)e^{-at} - a(z-b)e^{-bt}}{a-b}$$

$$21 \qquad \frac{1}{(p+a)(p+b)(p+c)} \qquad \frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$$

$$22 \qquad \frac{p+z}{(p+a)(p+b)(p+c)} \qquad \frac{(z-a)e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{(z-b)e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{(z-c)e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$$

$$23 \qquad \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \qquad \sin \omega t$$

$$24 \qquad \frac{p}{p^2 + \omega^2} \qquad \cos \omega t$$

$$25 \qquad \frac{p+z}{p^2 + \omega^2} \qquad \sqrt{\frac{z^2 + \omega^2}{\omega^2}} \sin (\omega t + \phi) \text{ avec } \phi = \arctan \frac{\omega}{z}$$

$$26 \qquad \frac{\omega^2}{(p+a)^2 + \omega^2} \qquad z - \sqrt{\frac{z^2 + \omega^2}{\omega^2}} \cos (\omega t + \phi) \text{ avec } \phi = \arctan \frac{\omega}{z}$$

$$28 \qquad \frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2} \qquad e^{-at} \sin \omega t$$

$$29 \qquad \frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2} \qquad e^{-at} \cos \omega t$$

$$30 \qquad \frac{p+z}{(p+a)^2 + \omega^2} \qquad \phi = \arctan \frac{\omega}{z-a}$$

$$31 \qquad \frac{\omega^2}{p^2 + 2\xi\omega p + \omega^2} \text{ avec } \xi < 1$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega t} \sin \omega \sqrt{1-\xi^2}t + \phi \text{ avec}$$

$$\phi = \arccos \xi$$

Tableau D.2. – (suite) Table de transformées de Laplace d'après [15]

E. Les nombres complexes

Représentation géométrique d'un nombre complexe

Un nombre complexe z est définit par un couple de nombre réel (x, y), tel que

$$z = x + jy$$

où j est le nombre imaginaire pur tel que $j^2 = -1^1$.

Un nombre complexe est donc composé d'une partie réel Re[z] = x et d'une partie imaginaire Im[z] = y.

Un nombre complexe peut être représenté géométriquement dans un plan (dit complexe), pour lequel l'abscisse et l'ordonné d'un point du plan correspondent respectivement à la la partie réelle et imaginaire (Figure E.1).

Définition du conjugué d'un nombre complexe

Le conjugué de z est le nombre noté \overline{z} tel que :

$$\overline{z} = \text{Re}[z] - j\text{Im}[z] = x - jy$$

Dans la représentation géométrique le conjugé \overline{z} est le symétrique de z par rapport à l'axe des réels (Figure E.1).

Définition du module d'un nombre complexe

Le module d'un nombre complexe noté |z| est la racine carrée de la somme des carrés de Re[z] et de Im[z], autrement dit,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2},$$

où x = Re[z] et y = Im[z] comme définit précedemment.

Dans le plan complexe, le module |z| correspond à la distance à l'origine du point correspondant à z dans le plan complexe.

 $^{^{1}}$ En mathématiques et en physique, le nombre imaginaire pur est généralement noté i. Ici nous utilisons la convention des automaticiens et des électroniciens pour ne pas confondre i avec l'intensité du courant.

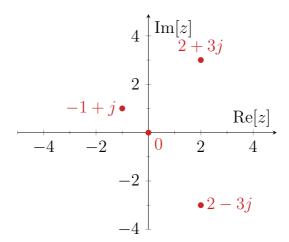


Figure E.1. – Exemple de représentation géométrique en coordonnées cartésiennes de différents nombres complexes. Les nombres complexes 2+3j et 2-3j sont conjugués l'un de l'autre. Ces points sont symétriques par rapport à l'axe des réel.

Propriétés du module

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes.

- $|z_1| = 0 \Leftrightarrow z_1 = 0$
- $\bullet |z_1z_2| = |z_1||z_2|$
- $|z^n| = |z|^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ pour $z_2 \neq 0$
- $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$
- $\bullet |-z| = |z|; |\overline{z}| = |z|$

Définition de l'argument d'un nombre complexe

L'argument $\arg(z)$ d'un nombre complexe z est l'angle qui, dans la représentation géométrique, sépare l'axe des réels du vecteur représentatif de z (Figure E.2). Le couple $(|z|, \theta = \arg(z))$ sont donc les coordonnées polaires de la représentation géométrique d'un nombre complexe. L'argument est définit à 2π près. On appelle argument principal celui qui est compris entre $[-\pi, \pi]$

Propriétés de l'argument

Soient z, z_1 et z_2 des nombres complexes.

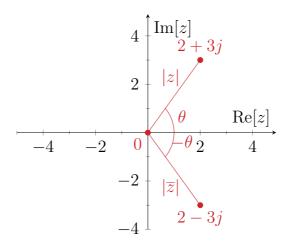


Figure E.2. – Exemple de représentation géométrique en coordonnées polaires d'un nombre complexe. Le nombre complexe z = 2 + 3j s'écrit sous la forme polaire $z = |z|e^{i\theta}$ avec $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{13}$ et $\theta = \arccos\left(\frac{x}{|z|}\right) = \arcsin\left(\frac{y}{|z|}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.

•
$$\cos \theta = \frac{\operatorname{Re}[z]}{|z|}$$
; $\sin \theta = \frac{\operatorname{Im}[z]}{|z|}$

•
$$\operatorname{arg}(z_1 z_2) = \operatorname{arg}(z_1) + \operatorname{arg}(z_2)$$
; $\operatorname{arg}(\overline{z}) = \operatorname{arg}(z)$

•
$$\operatorname{arg}(-z) = \pi + \operatorname{arg}(z)[2\pi]$$
; $\operatorname{arg}\left(\frac{1}{z}\right) = -\operatorname{arg}(z)[2\pi]$
• $\operatorname{arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{arg}(z_1) - \operatorname{arg}(z_2)[2\pi]$ pour $z_2 \neq 0$

•
$$\operatorname{arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{arg}(z_1) - \operatorname{arg}(z_2)[2\pi] \text{ pour } z_2 \neq 0$$

•
$$\arg(z\overline{z}) = \arg(z) + \arg(\overline{z}) = \arg(z) - \arg(z) = 0[2\pi]$$

Calcul de l'argument principal d'un nombre complexe

L'argument étant définit à 2π près, il est recommandé de donner l'argument principale pour des questions d'unicité (i.e arg $z \in [-\pi, \pi]$). Soit ϕ l'argument principale d'un nombre complexe z = a + ib, alors ϕ est définit par :

$$\phi = \begin{cases} \arctan(b/a) & \text{si } a > 0 \\ \arctan(b/a) + \pi & \text{si } a < 0 \text{ et } b \ge 0 \\ \arctan(b/a) - \pi & \text{si } a < 0 \text{ et } b < 0 \\ \pi/2 & \text{si } a = 0 \text{ et } b > 0 \\ -\pi/2 & \text{si } a = 0 \text{ et } b < 0 \\ 0 & \text{si } a = 0 \text{ et } b = 0 \end{cases}$$

La formule précédente nécessite de distinguer plusieurs cas. Cependant, de nombreux langages de programmation fournissent une variante de la fonction arc tangente, qui est souvent appélee atan2(b,a), et qui traite ces différents cas.

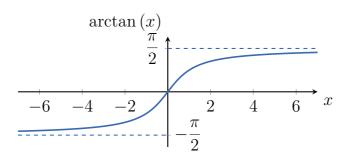


Figure E.3. – Représentation graphique de la fonction arc tangente.

Forme exponentielle ou polaire d'un nombre complexe

La formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

permet d'écrire tout nombre complexe sous sa forme exponentielle :


$$z = |z|e^{i\theta}$$

Une conséquence spectaculaire de la formule d'Euler est que

$$e^{i\pi} = -1.$$

On notera que $e^{i\theta}$ est un nombre complexe de module 1 admettant θ pour argument. Lorsque θ varie de 0 à 2π , l'image du nombre complexe $e^{i\theta}$ décrit le cercle unité. Une autre conséquence est que les fonctions trigononométriques peuvent s'exprimer sous forme d'exponentielle complexe :

$$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$
$$\cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

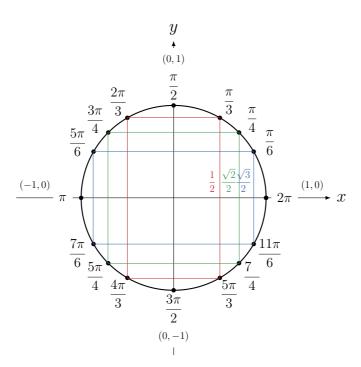

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Figure E.4.} - Quelques points particuliers du cercletrigonométrique ou cercle unité. \end{tabular}$

F. Analyse de Fourier des signaux périodiques

 $transform\'ee\ de\ Laplace\ d'une\ fonction\ p\'eriodique\ et\ f(t)\ de\ p\'eriode\ T$:

$$F(p) = \frac{F_0(p)}{1 - e^{-Tp}}$$

où $F_0(p)$ est la transformée de Laplace du motif $f_0(t)$ égal à f(t) sur le segment [0,T] et nul partout ailleurs.

G. Équations différentielles à coefficients constants

La forme générale d'une équation différentielle à coefficients constants est donnée par :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i}$$
 (G.1)

avec a_i et b_i des coefficients réels et m et n des entiers naturels tels que $m \leq n$. L'ordre de l'équation est donnée par n.

Nous allons dans cette annexe, présenter la résolution direct des formes canoniques du premier et du second ordre. La méthodologie consiste à déterminer la solution générale de l'équation homogène (c.a.d sans second membre) puis de chercher une solution particulière pour l'équation avec second membre. Nous nous limiterons à l'étude des solutions pour des seconds membres correspondant aux signaux usuels présentés dans ce document au Chapitre 1 (c.a.d Impulsion de Dirac, échelon-unité et rampe).

1. Résolution équation différentielle du premier ordre

La forme générale d'une équation différentielle du premier ordre est donnée par :

$$a_1 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 s(t) = b_0 e(t)$$

Il est toujours possible de simplifier une telle équation sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{a_0}{a_1}s(t) = \frac{b_0}{a_1}e(t)$$

La forme canonique d'une équation différentielle du premier ordre est alors :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + as(t) = be(t) \tag{G.2}$$

1.1. Sans second membre

La solution générale de l'équation sans second membre est de la forme :

$$s(t) = Ce^{-\frac{a_0}{a_1}t}$$
 avec $C \in \mathbb{R}$

On considère l'équation différentielle suivante régissant l'entrée et la sortie d'un SLCI¹ :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + as(t) = be(t)$$

avec pour condition initiale $s(0) = s_0$. On cherche à déterminer la réponse indicielle de ce système. La réponse libre du système $s_1(t)$ satisfait l'équation différentielle

$$\frac{\mathrm{d}s_1(t)}{\mathrm{d}t} = -as_1(t)$$

Cette réponse ne dépend que des conditions initiales, ici $s(0) = s_0$. Cette solution est donc de la forme :

$$s_1(t) = Ce^{-at}$$

avec C une constante réel. La réponse doit satisfaire la condition initiale $s(0) = s_0$. Ce qui impose :

$$s_1(t) = s_0 e^{-at}$$

La réponse indicielle est donnée pour e(t) = u(t). Pour t > 0, l'équation différentielle avec second membre est alors :

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + as(t) = b$$

Déterminons une solution particulière $s_2(t)$ de cette équation différentielle de la forme :

$$s_2(t) = \lambda(t)e^{-at}$$
.

En introduisant, celle-ci dans l'équation différentielle on a alors :

$$\lambda'(t)e^{-at} - a\lambda(t)e^{-at} + a\lambda(t)e^{-at} = b$$

¹Système Linéaire Continu et Invariant

On cherche une primitive de la dérivée de λ à partir de :

$$\lambda'(t) = be^{at}$$

soit alors:

$$\lambda(t) = \frac{b}{a}e^{at} + C$$

avec ${\cal C}$ une constante d'intégration.

$$s_2(t) = \frac{b}{a} + Ce^{-at}.$$


La solution générale est donnée par la somme des deux réponses précédentes :

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

 $s(t) = s_0 e^{-at} + \frac{b}{a} + C e^{-at}$

La constante C se détermine à partir de la condition initiale :

$$s(t) = s_0 e^{-at} + \frac{b}{a} \left(1 - e^{-at} \right)$$

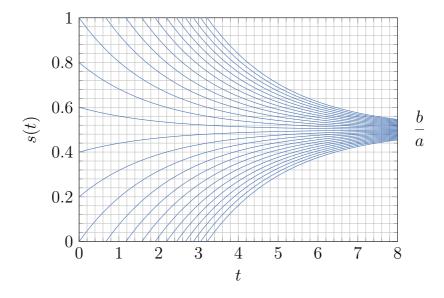

Sur les trois termes de la solution générale, un seul est non nul pour $t\to\infty$. Il correspond au régime permanent de la réponse. Les deux autres correspondent au

régime transitoire.

$$s(t) = s_0 e^{-at} - \frac{b}{a} e^{-at} + \frac{b}{a}$$
$$transitoire \quad permanent$$

H. Décomposition en éléments simples

1. Contexte

En automatique, la détermination d'une réponse temporelle s(t) correspond à déterminer la transformée de Laplace inverse d'une fraction rationnelle S(p) définie dans le domaine de Laplace. Autrement dit,

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ S(p) \right\}$$

Cette inversion passe généralement par l'utiliation des tables de transformées de Laplace (c.f Annexe D). Cependant, ces tables peuvent ne pas être complètes. La décomposition en éléments simples (DES) de S(p), nous permet alors de réécrire cette fraction rationnelle sous une forme comportant des fractions rationnelles usuellement présente dans les tables.

Dans cette annexe, nous présenterons les techniques de DES les plus couramment recontrées dans l'étude des SLCI. Cette présentation n'est pas exhaustive, et ne remplacera donc pas la lecture du chapitre du cours de mathématiques qui lui est consacré.

2. Fractions rationnelles rencontrées en automatique

Dans le cas qui nous intéresse la fraction rationnelle est la réponse S(p) défini dans le domaine de Laplace. Cette grandeur est de la forme,

$$S(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

où N(p) et D(p) sont deux polynômes de degrés m et n respectivement. En générale, nous aurons à faire à des systèmes pour lesquels $m \le n$. Une des conséquences est que la décomposition en élements simples ne comportera pas de partie entière.

3. Décomposition en éléments simples

Soit $S(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$ une fraction rationnelle. On considère la décomposition de D(p) en produit de polynômes irréductibles¹ unitaire² de la forme :

$$D(p) = a \prod_{k=1}^{r} (p - \alpha_k)^{m_k} \prod_{k=1}^{s} (p^2 + \beta_l p + \gamma_l)^{n_k}$$

où a est une constante qui est le coefficient du terme de plus haut degré de D(p), les α_k sont les pôles de multiplicités m_k , les polynômes de degré 2 sont sans pôles réels (i.e $\beta_i - 4\gamma_i < 0$).

Alors il existe une famille unique de rééls $A_{k,i}$, $B_{l,j}$ et $C_{l,j}$ telles que :

$$S(p) = \sum_{k=1}^{r} \sum_{i=1}^{m_k} \frac{A_{k,i}}{(p - \alpha_k)^i} + \sum_{l=1}^{s} \sum_{j=1}^{n_l} \frac{B_{l,j}p + C_{l,j}}{(p^2 + \beta_l p + \gamma_l)^j}$$
(H.1)

On appelle cette écriture la **décomposition en éléments simples** de S(p) sur \mathbb{R} .

Exemple 1

Soit S(p) tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p^2 - 1)(p^2 + 1)^2}$$

où D(p) se factorise sous la forme :

$$D(p) = (p^2 - 1)(p^2 + 1)^2 = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)^2$$

On obtient une décomposition en éléments simples de S(p) de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p-1} + \frac{B}{p+1} + \frac{Cp+D}{p^2+1} + \frac{Ep+F}{p^2+1}$$

Exemple 2

Soit S(p) tel que :

$$S(p) = \frac{4p^3}{(p^2 - 1)^2}$$

¹Nous rappelons que dans $\mathbb{R}[p]$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant négatif.

²Un polynôme unitaire est un polynôme dont le coefficient de degré le plus grand est 1.

où D(p) se factorise sous la forme :

$$D(p) = (p^2 - 1)^2 = ((p - 1)(p + 1))^2$$

On obtient une décomposition en éléments simples de S(p) de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p-1} + \frac{B}{(p-1)^2} + \frac{C}{p+1} + \frac{D}{(p+1)^2}$$

4. Détermination des coefficients de la décomposition en éléments simples

Après avoir obtenue la DES, il faut alors en déterminer les coefficients. Il existe plusieurs méthodes permettant cette détermination, toutes donnant evidemment le même résultat. Le choix de la méthode dépend de la décomposition. On considèrera alors la méthode la plus éfficace et rapide.

4.1. Par identification

Cette méthode est toujours applicable, mais pourra s'avérer être la fastidueuse à mettre en oeuvre dans certains cas. Celle-ci consiste à réduire la décomposition au même dénominateur et à établir un système d'équations sur les coéfficients à déterminer.

Exemple 1

Soit S(p) tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

sa décomposition en éléments simples est donnée par :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2}$$

au même dénominateur on obtient

$$S(p) = \frac{A(p+2) + B(p+1)}{(p+1)(p+2)} = \frac{(A+B)p + (2A+B)}{(p+1)(p+2)} = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

Le système d'équations sur les coéfficients de la décomposition sont :

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases}$$

Sa résolution nous donne, A=1 et B=-1. La décompositon en éléments simples de S(p) est donc finalement donnée par :


$$S(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

I. Systèmes du second ordre

Nous regroupons dans cette annexe les différents résultats obtenus lors de l'étude des système linéaires du second ordre. Ces ré

1. Abaques de la réponse temporelle

Dépassement

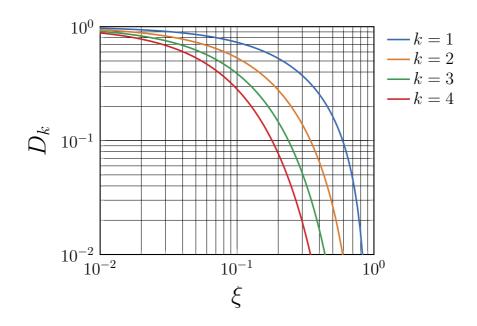

Temps de réponse à x%


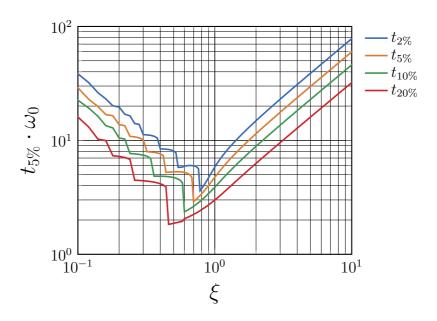


Tableau I.1. – Réponses temporelles d'un système du 2nd ordre pour les différents régimes.


Régime pseudo-périodique $s(t) = \frac{\omega_d}{1 - \xi^2} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \omega_d t$ $(0 < \xi < 1)$ 0.5 -0.5 (1)sRégime critique $(\xi = 1)$ $s(t) = \frac{t}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}}$ (1)s 0.3 0.1 Régime apérodique $(\xi > 1)$ $s(t) = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}$ 1.2 0.5 0.1 (i)simpulsionnelle Réponse Réponse

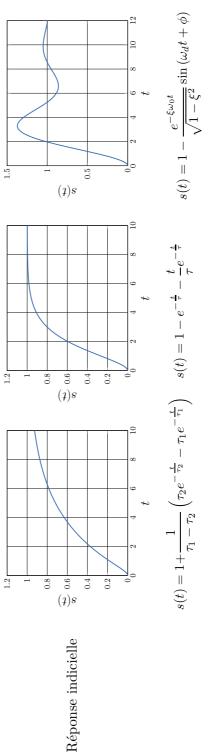


Paramètres : (pour tous) K=1, $E_0=1$ (apériodique) $\xi=2$, $\omega_0=1$ (i.e $\tau_1=3.73$ et $\tau_2=0.26$) (critique) $\xi=1$, $\omega_0=1$ (i.e $\tau=1$) (pseudo-périodique) $\xi=0.3$ et $\omega_0=1$

2. Analyse fréquentielle

Diagramme de Bode

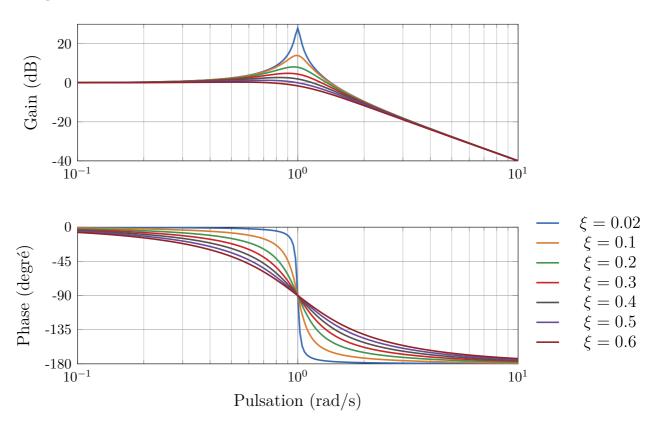

Phénomène de résonance

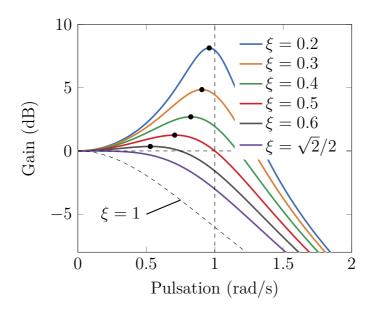

J. Initiation à Scilab

1. Présentation générale (source Wikipédia)

Scilab est un logiciel libre de calcul numérique fournissant un environnement de calcul pour des applications scientifiques. Il est utilisé pour le traitement du signal, l'analyse statistique, le traitement d'images, les simulations de dynamique des fluides, l'optimisation numérique, et la modélisation et simulation de systèmes dynamiques.

La syntaxe et les possibilités offertes par Scilab sont similaires à celles de Matlab. Scilab peut exécuter des instructions en ligne de commande, ainsi que des fichiers de commande (scripts) contenant des instructions (format texte). On peut exécuter des programmes Fortran ou C à partir de Scilab. Scilab est complété par un environnement graphique Xcos comparable à l'environnement graphique Simulink fourni avec Matlab.

2. Syntaxe: console

Les instructions sont tapées après le prompt -->. Le résultat est donné sauf si l'instruction se termine par un point-virgule auquel cas le résultat est caché. Les variables sont sensibles à la casse. ans est la variable qui contient le dernier résultat. Un commentaire commence par \\. La plupart des opérateurs sont communs avec d'autres langages (affectation =, addition +, soustraction -, multiplication *, puissance ** ou ^).

Exemples:

```
-->// ceci n'est pas un commentaire

-->a=2
a =

2.
-->A=3; \\ le résultat est caché
```

```
-->a*A \\ produit
ans =
6.
-->ans**2 \\ utilisation de la valeur précédente
ans =
36.
```

Il existe quelques variables prédéfinies sous Scilab, elles sont appelées à l'aide du symbole « % ». La liste de ces variables est accessible par la fonction whos -name %

```
%e  // constante d'Euler
%eps  // précision machine epsilon
%F %f  // booléen false 0
%T %t  // booléen True 1
%pi   // constante pi
%i   // nombre imaginaire
%inf  // infini
%nan  // not-a-number
%s %z  // définition polynôme
```

Quelques opérateurs logiques :

```
T

-->A==B // Egalité logique
ans =

F

-->A~=B // Différence logique
ans =

T
```

3. Polynômes et fractions rationnelles

En automatique, la définition de la fonction de transfert fait intervenir des polynômes et des fractions rationnelles.

La déclaration d'un polynôme se fait à l'aide de deux instructions. La première utilise la fonction poly(0, "p") qui définit « p » comme l'indéterminée d'un polynôme. La seconde instruction est l'énoncé du polynôme utilisant cette indéterminée.

Exemple:

On définit deux polynômes $D(p)=1+2p+3p^2$ et N(p)=1+p de la façon suivante :

```
-->p = poly(0, 'p');

-->D=(1+2*p+3*p**2)

D =

1 + 2p + 3p

-->N=1+p
N =

1 + p
```

La fonction roots (D) donne les racines du polynôme D(p):

```
-->roots(D)
ans =

- 0.3333333 + 0.4714045i  // nombre complexe
- 0.3333333 - 0.4714045i  //
-->roots(N)
ans =

- 1.
```

Scilab gère de la même manière les fractions rationnelles :

Il est possible d'extraire les numérateurs et dénominateurs de H(p)=N(p)/D(p) par les variables H.num et H.den respectivement :

Il est également possible de définir un polynôme à partir de ces racines ou de ces coefficients en appelant seulement la fonction poly.

À partir de ses racines :

```
-->poly([1 2],'p') // polynôme dont les racines sont 1 et 2
ans =
2
2 - 3p + p
```

À partir des ses coefficient:

```
-->poly([1 2],'p','c') // option 'c' nécessaire
ans =
1 + 2p
```

Remarque:

Lorsque que l'on écrit p=poly(0, 'p'), on définit la variable p comme le polynôme dont la racine est nulle.

```
-->p=poly(0,'p')
ans =

p
```

4. Vecteurs et matrices

Pour définir un vecteur ligne :

```
--> v=[1,2,3]

v =

1. 2. 3.

-->v=1:3

v =

1. 2. 3.
```

Pour définir un vecteur colonne :

```
--> v=[1;2;3]
v =
1.
2.
3.
```

Nous combinons les deux syntaxes précédentes pour définir une matrice :

```
--> m=[1 2; 3 4; 5 6]
m =

1. 2.
3. 4.
5. 6.
```

Le vecteur ou la liste nul est simplement déclaré par :

```
-->liste=[];
```

Les parenthèses permettent d'accéder aux élément d'une matrice et le symbole « : » permet d'accéder à toute ou une partie d'une ligne ou d'une colonne

```
-->v(1)
ans =

1.
-->m(2,1)
ans =

3.
--> // accéder à une ligne entière
```

```
-->m(1,:)
ans =

1. 2.
```

Pour concaténer deux vecteurs ou matrices :

```
-->u=[1,2,3];
-->v=[4,5,6];
-->w=[v,u]
   4.
         5.
               6. 1.
                           2.
                                3.
-->m1=[1 2; 3 4; 5 6]
-->m2=[1 2; 3 4; 5 6]
-->m3=[m1,m2]
m3 =
                     2.
   1.
         2.
               1.
   3.
         4.
               3.
                     4.
   5.
         6.
                     6.
```

Les opérateurs mathématiques de bases peuvent être utilisés sur les vecteur et matrices mais doivent respecter une certaine cohérence des dimensions des objets de chaque coté de l'opérateur. Notamment, les opérations * et / sont des opérations matricielles. Pour faire des opérations élément par élément, on fera précéder le signe opératoire d'un point : .* ./.

Exemple:

```
// définition de l'indéterminée du polynôme
-->p = poly(0, 'p');

//définition d'un vecteur de numérateurs
-->num=[1 10 20];
```

Scilab a été conçu pour le calcul matriciel et numérique. Il existe de nombreuses opérations spécifiques aux matrices et à la résolution numériques que nous ne traiterons pas dans ce document.

Pour accéder à l'aide en ligne, cliquez sur ? >Aide Scilab dans la barre de menus, ou tapez dans la console :

```
-->help <fonction>
```

5. Tracer de figures

On utilisera les fonctions scf et clf pour respectivement créer une nouvelle fenêtre graphique et éffacer le contenu d'une fenêtre graphique.

Exemple : plot de deux fenêtres (sinus/cosinus)

```
scf(0);clf(0); // création d'une première fenêtre
t=0.0:0.05:100;
plot(t,sin(t),'r')
legend('$s_1(t)$','$e_1(t)$')
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s_2(t)$","fontsize",4);
title('fonction sinus',"fontsize",4);
scf(1);clf(1); / création d'une seconde fenêtre
t=0.0:0.05:100;
```

```
plot(t,cos(t),'r')
legend('$s_2(t)$','$e_1(t)$')
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s_2(t)$","fontsize",4);
title('fonction cosinus',"fontsize",4);
```

Les textes des légendes, titre des axes acceptent la syntaxe LATEX.

Il existe de nombreuses commandes pour modifier l'apparence d'une figure, de ces axes et pour pouvoir la sauvegarder dans différents formats (vectorielle ou matricielle). Nous renvoyons au lecteur à la documentation de Scilab pour cet aspect. Il est également possible d'éditer une image en accédant au menu de la fenêtre graphique après l'avoir générée.

6. Programmation (source Wikibooks)

Scilab est également un langage de programmation, il accepte un certain nombre d'instructions autres que mathématiques, permettant la formulation et l'exécution d'algorithmes : for, while, if, do, do, case...ou définition de fonction. L'écriture de programmes se fait idéalement avec l'éditeur de texte SciNotes; celuici met en exergue les instructions en couleurs, les parenthésages (correspondance entre les paires de parenthèses et de crochets), et surligne les lignes continuées avec un fond jaune. On peut aussi utiliser un autre éditeur de texte en sauvegardant le fichier avec l'extension .sce ou .sci. Lorsque l'environnement le permet, on peut faire du copier-coller depuis l'éditeur de texte externe vers SciNotes ou bien l'éditeur de ligne de commande.

Syntaxe d'une fonction :

La fonction doit commencer par le mot réservé function et finir par endfunction sous la forme :

```
function [out1,out2,...,outN]=nomfonction(in1,in2,...,inP)

// out1,out2,...,outN sont les variables de sortie
// in1,in2,...,inP variables d entree

<instructions>
endfunction
```

Une façon usuelle de définir des fonctions est de mettre celles-ci dans un fichier à extension .sci. Il faut alors la charger avec la fonction exec().

Appel d'une fonction :

Pour exécuter une fonction il suffit de l'appeler en passant les arguments nécessaires.

```
function [u,v]=mafonction(a,b)
    u=exp(a)
    v=u*sin(b)
endfunction
-->mafonction(rand(),rand())
```

L'appel précédent ne renvoie que la valeur de u. Pour obtenir les deux valeurs escomptées il faut faire un appel sous la forme :

```
-->[u,v]=test_function(rand(),rand())
v =
0.5695456
u =
1.0707657
```

7. Slci avec Scilab

Scilab permet de réaliser des études avancées des systèmes linéaires continus et invariants.

7.1. Définition d'un système linéaire

Fonction syslin (extrait de la doc officiel : help syslin)

• Syntaxe:

```
sl=syslin(dom,N,D)
sl=syslin(dom,H)
```

- Paramètres :
 - dom : chaîne de caractères ('c', 'd'), ou [] ou un scalaire.
 - N,D: matrices polynomiales

- H: matrice rationnelle
- sl : tlist (liste de type "syslin") représentant le système dynamique
- Description:
 - syslin définit un système dynamique linéaire en tant que liste typée, et vérifie la consistance des données.
 - dom spécifie le domaine temporel : dom='c' pour un système à temps continu, dom='d' pour un système à temps discret, n pour un système échantillonné à la période n (en secondes), dom=[] si le domaine temporel n'est pas défini

7.2. Simulation temporelle d'un système linéaire

Fonction csim (extrait de la doc officiel (en anglais) : help csim)

• Syntax :

```
[y [,x]] = csim(u,t,sl,[x0 [,tol]])
```

- Parameters :
 - u function, list or string (control)
 - t real vector specifying times with, t(1) is the initial time (x0=x(t(1))).
 - sl syslin list (SIMO linear system) in continuous time.
 - y = x = y(t(i)), i=1,...,n
 - x a matrix such that x=[x(t(i))], i=1,...,n
 - tol a 2 vector [atol rtol] defining absolute and relative tolerances for ode solver
- Description :
 - csim simulation of the controlled linear system sl. sl is assumed to be a continuous-time system represented by a syslin list.
 - u is the control and x0 the initial state.
 - y is the output and x the state.

The control can be:

- a function : [inputs]=u(t)
- a list: list(ut,parameter1,...,parametern) such that: inputs=ut(t,parameter1,...,parametern) (ut is a function)
- the string "impuls" for impulse response calculation (here sl must have a single input and x0=0). For systems with direct feed-through, the infinite pulse at t=0 is ignored.
- the string "step" for step response calculation (here sl must have a single input and x0=0)
- a vector giving the values of u corresponding to each t value.

7.3. Système du premier ordre

Soit, un système du premier ordre définit par la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

La définition sous Scilab de ce système se fait simplement par les quelques instructions suivantes :

Nous allons maintenant étudier les réponses temporelles à différentes excitations du système du premier ordre.

7.3.1. Réponse impulsionnnelle

7.3.2. Réponse indicielle

```
t=0.0:0.05:20;
                              // définition du vecteur
                              // de temps
// -----
// réponse indicielle
// -----
                              // 'step' : échelon
e1='step'
s1=csim(e1,t,PremierOrdre);
// clf : effacer le contenu de
// la fenêtre graphique
// scf : creer une nouvelle
// fenêtre graphique
scf(0);clf(0);
plot(t,s1,'r')
legend('$s 1(t)$','$e 1(t)$')
xlabel("$t$","fontsize",4);
ylabel("$s(t)$","fontsize",4);
title('réponse indicielle', "fontsize",4);
```

7.3.3. Réponse à une excitation sinusoïdale

Ci-dessous nous présentons une façon d'étudier la réponse temporelle pour différentes valeurs d'un des paramètres du système du premier ordre.

```
scf(3);clf(3);
for tau=1:1.0:10.
   H2=K/(1+tau*p)
   PremierOrdre=syslin('c',H2)
   e1='step'
   s1=csim(e1,t,PremierOrdre);
   plot(t,s1,'r')
end
```

7.3.4. Réponse fréquentielle

Scilab permet de tracer facilement les différents diagrammes de la réponse fréquentielle d'un système. Nous donnons ici les fonctions les plus importantes :

```
fMin =0.01,fMax=100;
p=poly(0,'p')
K=1.,tau=1.;
H=K/(1+tau*p);
PremierOrdre=syslin('c',[K],[1+tau*p])
// diagrammme de Bode
```

```
scf(0);clf(0);
bode(PremierOrdre,fMin,fMax); bode_asymp(PremierOrdre,fMin,fMax);

// diagrammme de Nyquist
scf(1);clf(1);
nyquist(PremierOrdre);

// diagramme de Black
scf(2);clf(2);
black(PremierOrdre,0.01,10);
nicholschart(colors=color('gray')*[2 2]) //abaque de Black

// Lieu de Evans
scf(3);clf(3);
evans(PremierOrdre);
```

7.4. Carte des pôles et zéros

Fonction plzr (extrait de la doc officiel (en anglais) : help plzr)

• Syntax:

```
plzr(sl)
```

- Arguments :
 - sl syslin list (SIMO linear system) in continuous time.
- Description :
 - plzr(sl) produces a pole-zero plot of the linear system sl.

7.5. Asservissement

Fonction feedback (extrait de la doc officiel (en anglais) : help feedback)

• Syntax :

```
S1=S11/.S12
```

- Parameters :
 - S11,S12 linear systems (syslin list) in state-space or transfer form, or ordinary gain matrices.
 - S1 linear system (syslin list) in state-space or transfer form.
- Description :
 - The feedback operation is denoted by /. (slashdot).
 - This command returns $S1=S11*(I+S12*S11)^-1$, i.e the (negative) feedback of S11 and S12. S1 is the transfer $v \rightarrow y$ for y = S11 u, u = v S12 y.
 - The result is the same as S1=LFT([0,I;I,-S12],S11).
 - Caution: do not use with decimal point (e.g. 1/.1 is ambiguous!)

8. Scilab-Xcos

Nous présentons ici le module Xcos intégré à Scilab. Xcos inclut un éditeur graphique pour facilement représenté les schémas fonctionnels en connectant des blocs entre eux. Cette présentation/tutoriel étant loin d'être complète, nous renvoyons le lecteur à la documentation officielle de Xcos pour obtenir davantage de détails [21, 2, 3], petit tuto suivant.)

8.1. Lancer Xcos

Après avoir lancé Scilab, éxécuter une des instructions suivantes :

- Taper la commande xcos dans la console;
- Cliquer sur l'icône :
- Menu \rightarrow Applications \rightarrow Xcos

Xcos ouvre par défaut le navigateur de palettes et une fenêtre d'édition. Pour construire le diagramme il suffit de faire glisser les blocs dans la fenêtre d'édition.

8.2. Diagramme simple

Le module inclut un grand nombre de blocs (c.f Navigateur de palettes). Il est possible de construire des super-blocs qui incorpore d'autres blocs pour faciliter la lecture d'un diagramme complexe.

Nous allons créer un diagramme simple. Pour celà, placer les blocs suivants dans la fenêtre d'édition :

8. SCILAB-XCOS 265

Désignation	Représentation	Sous-palette
Échelon		Sources / STEP_FUNCTION
Fonction de transfert continue	$\bullet \boxed{\frac{1}{1+s}}$	Systèmes à temps continu / CLR
Horloge		Sources / Clock_c
Visualisation		Sinks / CSCOPE

Connecter les blocs pour obtenir le schéma bloc Xcos de la figure J.1. Il faut maintenant simuler et visualiser les résultats.

8.3. Simulation

Pour lancer une simulation : cliquer sur l'icône : Pour arrêter une simulation : cliquer sur l'icône : Plusieurs paramètres peuvent être ajustés :

- \bullet La durée de la simulation : Simulation \to Configurer \to Temps d'intégration final
- La période d'échantillonage : Cliquer sur l'horloge.
- La fonction échelon : Cliquer sur le bloc de la fonction échelon
- Les paramètres de la fonction de transfert : Cliquer sur le bloc CLR (N'oubliez pas d'ajouter un contexte si vous utiliser des variables)

8.4. Blocs « To Workspace » ou « From Workspace »

On utilisera les blocs particuliers dans le cas où l'on souhaite utiliser des données à partir de Scilab (« From Workspace ») ou récupérer ces données après la simulation (« To Workspace »).

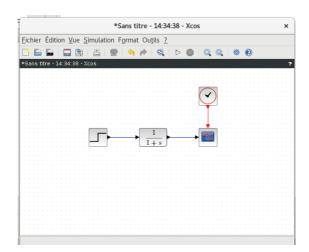


Figure J.1. – Exemple de diagramme simple



Figure J.2. – Blocs d'échange avec Scilab

K. Échelle logarithmique et le décibel

En automatique, l'échelle logarithmique est très fréquemment utilisée pour permettre la représentation graphique de variables dont les valeurs s'étalent sur plusieurs ordres de grandeur. Pour les diagrammes de Bode, il est courant de représenter le gain d'un SLCI en décibel dB qui est également une unité liée au logarithme décimale. La maitrise du calcul logarithmique est donc indispensable pour l'établissement d'un diagramme de Bode.

1. Rappel sur le logarithme décimal

Le logarithme décimal (noté log ou \log_{10}) est le logarithme en base 10. La propriété principale du logarithme est de transformer un produit en somme¹.

Formellement, la fonction logarithme décimal $\log(x)$ est défini analytiquement par

$$\log\left(x\right) = \frac{\ln\left(x\right)}{\ln\left(10\right)}$$

où la fonction $\ln x$ est la fonction logarithme néperien (i.e en base naturelle e)


Propriétés

- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a \log(b)$
- $\log(a^n) = n \log(a)$
- $\log \sqrt[n]{(a)} = \frac{1}{n} \log (a)$
- $\log(x) = a \Leftrightarrow x = 10^a$; $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$; $\log(0.1) = -1$


¹C'est pour cette propriété qu'il fut introduit par John Napier en 1614 pour faciliter les calculs de produit quelconque en établissant une correspondance avec la somme de logarithme à l'aide de tables de logarithme, ceci avant le développement de calculateur numérique performant.

2. Échelle logarithmique décimale


Sur une **échelle linéaire** décimale classique, des couples de graduations dont la **différence** (Δ ci-dessous) vaut 10 sont à égales distances.



Sur une **échelle logarithmique** décimale, des couples de graduations dont le **rapport** (α ci-dessous) vaut 10 sont à égales distances.



On généralise cette l'égalité entre le rapport et n'importe quelle distance constante sur l'axe à échelle logarithmique.



On remarquera que dans le cas ci-dessus, les valeurs 16,32 et 64 n'ont pas de graduation qui leurs sont propres mais ces valeurs sont bien déterminées par la distance constante entre deux graduation de rapport $\alpha=2$.

Il existe une terminologie pour se référer à des rapport α particuliers, on parle d'**octave**² lorsque $\alpha=2$ et de **décade** lorsque $\alpha=10$

Avec cette terminologie, une atténuation du gain d'une réponse harmonique de $-20\,\mathrm{dB}$ lorsque la pulsation augmente d'un facteur 10, se dira $-20\,\mathrm{dB}\cdot\mathrm{décade^{-1}}$ ou $-6\,\mathrm{dB}\cdot\mathrm{octave^{-1}}$.

²Pour le lecteur mélomane, celà correspond à la définition de l'octave musicale. Par exemple, l'octave supérieur du La (noté La4) de fréquence 440 Hz est de fréquence égale à 880 Hz (noté La3).

3. LE DÉCIBEL 269

G	0.01	0.1	0.5	$\sqrt{2}/2$	1	$\sqrt{2}$	2	10	100
G_{dB}	-40	-20	~-6	~-3	0	~3	~ 6	20	40

Tableau K.1. – Équivalence entre gain naturel G et gain décibel G_{dB} . D'après [9]

3. Le décibel

Le bel (B) est une unité de grandeur sans dimension exprimant la valeur relative entre deux quantités (de puissances en particuliers) par le logarithme décimal de leur rapport. Le décibel (dB), plus couramment utilisé, est définie comme un dixieme de bel, et donc correspond à dix fois le logarithme décimal du rapport.

$$X_{dB} = 10 \log \frac{P_s}{P_e}$$

Le gain en décibel reporté sur un diagramme de Bode correspond à la valeur relative à 1 du carré du gain G (le carré de l'amplitude d'un signal pouvant être définit comme une puissance). Ainsi,

$$G_{dB} = 10\log G^2 = 20\log G$$

Nous rappellons que le gain $G(\omega)$, dit naturel, est le module de la fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$. Le tableau K.1 donne l'équivalence entre le gain naturel G et gain décibel G_{dB} pour différentes valeurs particulières frequemment rencontrées dans ce cours.

4. Diagramme de Bode

Un diagramme de Bode d'un fonction complexe $H(j\omega)$ est composé de deux courbes (i.e gain et phase) en représentation semi-logarithmique. Soit la fonction complexe du premier ordre telle que

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \tag{K.1}$$

Tracé du gain

Le gain de cette fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$ s'écrit :

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}}$$

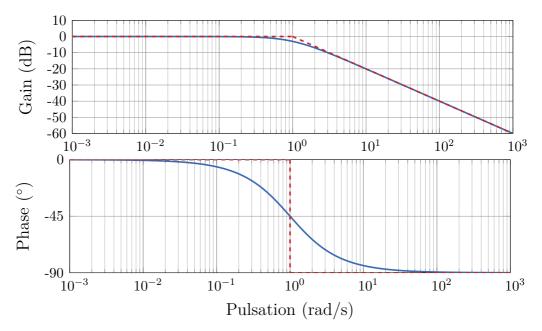


Figure K.1. – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre.

le gain en décibel est donc :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} = -20 \log \sqrt{1+\omega^2}$$

C'est cette fonction qu'il faut tracer point par point sur le diagramme de Bode, cependant il est généralement recommandé d'étudier les asymptotes de cette fonction avant de tracer la courbe. Pour les basses fréquences, le gain en décibel ce commporte comme

$$G_{dB}(\omega) \sim -20 \log 1 \sim 0 dB$$

et pour les hautes fréquences, comme

$$G_{dB}(\omega) \sim -20 \log \omega$$
.

Dans le cas des hautes fréquences, lorsque la pulsation est mutiplié par 10 (i.e une décade) le gain diminue de $-20\,\mathrm{dB}$, on dit également qu'à haute fréquence le gain possède une pente de $-20\,\mathrm{dB}$ par décade. La pulsation de coupure est ici de $\omega_c=1$, c'est cette pulsation qui marque la « séparation » entre basses et hautes fréquences.

Tracé de la phase

La phase $\phi(\omega)$ correspond à l'argument principale (Annexe E) de la fonction complexe $H(j\omega)$.

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arg (1+j\omega) = -\arctan \omega$$

C'est cette fonction $\phi(\omega)$ qu'il faut tracer point par point sur le diagramme de Bode, mais comme précedemment il est conseillé de déterminer les asymptotes à basse et haute fréquence. À basse fréquence, la phase se comporte comme,

$$\phi(\omega) \sim 0$$

et à haute fréquence, comme,

$$\phi(\omega) \sim -\frac{\pi}{2}$$
.

Les asymptotes sont une approximation bien plus grossière dans le cas de la phase. En générale, il est recommandé de calculer la phase pour des valeurs particulières de la pulsation. Par exemple, à la pulsation de coupure, lorsque $\omega=1$, la phase est de -45°, en effet,

$$\phi(1) = -\arg(1 + j\omega) = -\frac{\pi}{4}$$

La figure K.1 présente le diagramme de Bode associé à la fonction de transfert de l'équation (K.1).

5. Tracé d'un diagramme de Bode avec Scilab

Deux fonctions permettent de tracer un diagramme de Bode avec Scilab.

- bode(syslin,fMin,fMax) trace le diagramme de Bode réel. Cette fonction prend pour argument sys un système linéaire comme défini à l' Annexe J, fMin et fMax une fréquence minimal et maximal (en Hz sauf si un 4ème argument est donné).
- bode asymp(syslin,fMin,fMax) trace le diagramme asymptotique.

```
//------
// diagrammme de Bode
//-----
bode(PremierOrdre,fMin,fMax,"rad");
// ------
// diagrammme de Bode asymptotique
//------
bode_asymp(PremierOrdre,fMin,fMax);
```

L. Transformée de Laplace inverse

1. Contexte

Il existe une forme analytique de la transformée inverse basée sur la formule de Mellin-Fourier[15] :

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} S(p) dp$$

Cette inversion se fait donc par le biais d'une intégrale dans le plan complexe.

- 2. Méthode de Gaver-Stehfest
- 3. Méthode de Talbot fixe

Références

- [1] Régulation automatique (analogique) (REG). http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/.
- [2] http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas.
- [3] Xcos pour les vrais debutants. https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/.
- [4] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.
- [5] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.
- [6] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos*. Springer, 2006.
- [7] H. Garnier. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching.
- [8] Y. Granjon. Automatique: systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets. Dunod, Paris, 2015.
- [9] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student.
- [10] O. Le Gallo. Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.
- [11] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146.
- [12] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur Traitement du Signal. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html.
- [13] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/-benoit.marx/enseignement.html.
- [14] F. Orieux. Automatique : Systèmes linéaires et asservissements. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.

276 RÉFÉRENCES

[15] E. Ostertag. Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande. Ellipses Marketing, 2004.

- [16] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf.
- [17] R. Papanicola. Sciences industrielles PCSI: Mécanique et automatique. Ellipses Marketing, 2003.
- [18] R. Papanicola. Sciences industrielles PSI: Mécanique et automatique. Ellipses Marketing, 2010.
- [19] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174.
- [20] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.
- [21] S. Steer and Y. Degré. Scilab: De la théorie à la pratique II. Modéliser et simuler avec Xcos. Éditions D-BookeR, 2014.
- [22] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. Automatique des systèmes continus. Editions Technip.
- [23] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptljg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.

Index

Black, Harold, 68	Routh, Edward, 192
Bode, Hendrik, 122	Shannon, Claude, 15
Critère de stabilité	Signaux usuels
Critère de Nyquist, 204	échelon unité, 24
Critère de Routh-Hurwitz, 192	exponentielle décroissante, 27
Critère du revers, 197	Impulsion de Dirac, 23
dans le plan de Black, 202	rampe unité, 25
dans le plan de Bode, 203	sinusoïde, <mark>26</mark>
dans le plan de Nyquist, 201	sinusoïde amortie, 27
D(1)	Système du premier ordre
Dérivateur pur, 113	définition, 87
Dirac, Paul, 23	diagramme de Bode, 130
Gain pur, 112	diagramme de Nyquist, 149
Com pur, 112	fonction de transfert, 87
Heaviside, Oliver, 38	réponse à une rampe, 92
Hurwitz, Adolf, 192	réponse harmonique dans le domaine
I 17	temporel, 120
Intégrateur pur, 112	réponse impulsionnelle, 88
Laplace, Pierre-Simon, 30	réponse indicielle, 89
r	Système du second ordre
Mason, Samuel, 81	définition, 93
McCulloch, Warren, 15	diagramme de Nyquist, 150
Minsky, Marvin, 15	fonction de transfert, 93
Nichols, Nathaniel, 122	réponse à une rampe, 107
Nyquist, Harry, 123	réponse impulsionnelle, 94
nyquist, marry, 125	réponse indicielle, 97
Principe de l'argument de Cauchy, 205	-
D . 1	Théorème
Retard pur, 113	de la valeur finale, 33
diagramme de Bode, 129	de la valeur initiale, 33
diagramme de Nyquist, 148	Transformée de Laplace, 30
effet d'un retard sur le diagramme	Wiener, Norbert, 15
de Nyauist 152	wiener, nordert, 10

Acronymes

DES Décomposition en Éléments Simples

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement L'asservissment consiste à contrôler un système dynamique pour

que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours

du temps.

Régulation La régulation est un particulier d'asservissement consistant à

garder une consigne constante en présence de perturbation.

Liste des Symboles

t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
s(t)	Fonction/Signal dans le domaine temporel
S(p)	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $\boldsymbol{s}(t)$
u(t)	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
r(t)	Fonction rampe unité
$\mathscr{L}\left\{ f(t)\right\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathscr{L}^{-1}\left\{ F(p) \right\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $\mathcal{F}(p)$
H(p)	Fonction de transfert
N(p)	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
D(p)	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $\mathcal{H}(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre

 $\mathrm{Im}[H(j\omega)]$ — Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$

 $\mathrm{Re}[H(j\omega)]$ — Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$

 ξ Coefficient d'amortissement

 $G(\omega)$ Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

 $G_{dB}(\omega)$ Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

 $\phi(\omega)$ Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

 D_k k-ème dépassement

 $t_{5\%}$ Temps de réponse à 5%