Die Flurbank aus einem KALLAX.

Ein liegendes KALLAX-Regal, ein Untergestell, eine Deckplatte aus dem Zuschnitt und vier Boxen. Gebaut für Familie Beispiel, Flurnische 150 × 240 cm, Altbauwand aus Vollziegel.

5

Schritte · 9 IKEA-Teile · 1 Zuschnitt · ca. 150 € Material



Jedes IKEA-Teil am 28.10.2026 gegen ikea.de geprüft. Möbelhack ist nicht mit IKEA verbunden. IKEA® ist eine Marke der Inter IKEA Systems B.V.

Einkaufen in zwei Shops, dann bauen.

TEIL	WO	ARTIKELNUMMER	STÜCK	PREIS
KALLAX Regal, weiß, 42 × 147 cm	IKEA	002.758.48	1	39,99 €
KALLAX Untergestell, weiß, 146 × 39 × 18 cm	IKEA	405.018.92	1	20,00 €
DRÖNA Fach, dunkelgrau, 33 × 38 × 33 cm ONLINE NUR IM 2ER-SET	IKEA	104.439.74	4	11,96 €
Deckplatte Eiche-Leimholz, 1500 × 440 × 18 mm, Kanten gefast ZUSCHNITT, SCHÄTZUNG	TOSIZE oder Baumarkt-Zuschnitt	Maß im Anhang	1	ca. 45 €
Bankauflage 150 × 40 cm, grau SCHÄTZUNG	Amazon	Link in der Mail	1	ca. 28 €
Holzschrauben 4 × 30 mm, Flachwinkel 40 mm	Baumarkt	–	8 + 4	ca. 6 €
Material gesamt				**ca. 151 €**

Zum Vergleich: Eine Flurbank mit Stauraum in 150 cm kostet fertig gekauft meist 250 bis 450 €, vom Schreiner nach Maß deutlich mehr. IKEA-Preise sind Aktionspreise bis 31.10.2026, danach 49,99 € und 35,00 €.


03

Deckplatte aufschrauben

Platte mittig auflegen, 1 cm Überstand je Seite. Von innen durch das obere KALLAX-Brett mit 4 × 30 mm schrauben, vorbohren mit 3 mm. Die vier Winkel kommen hinten an die Wand: Dübel 8 mm, Vollziegel.

IN DIESEM SCHRITT · 13 TEILE

Deckplatte Eiche 150 × 44 cm	×1
Holzschraube 4 × 30 mm	×8
Flachwinkel 40 mm + Dübel 8 mm	×4

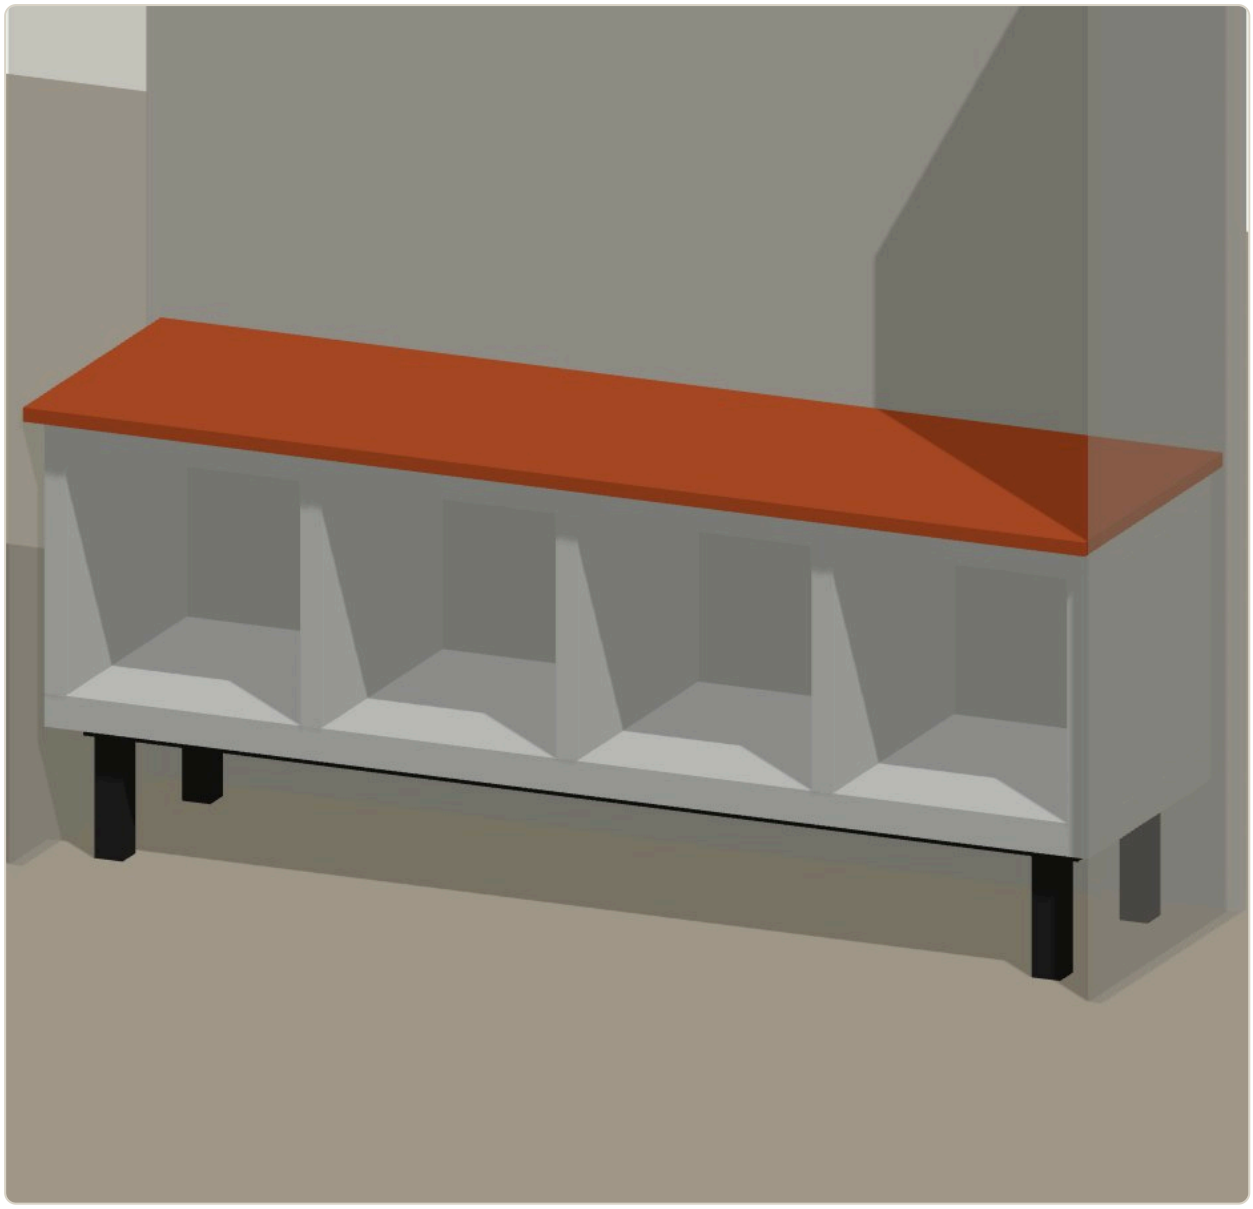

05

Boxen einsetzen, fertig

Vier DRÖNA-Fächer in die Öffnungen schieben, Polster auflegen. Kippsicherung: Die Bank steht auf dem Untergestell und ist mit vier Winkeln an der Wand fixiert, Belastung bis 100 kg je Sitzplatz.

IN DIESEM SCHRITT · 4 TEILE

DRÖNA Fach dunkelgrau	×4

