Babyface 87

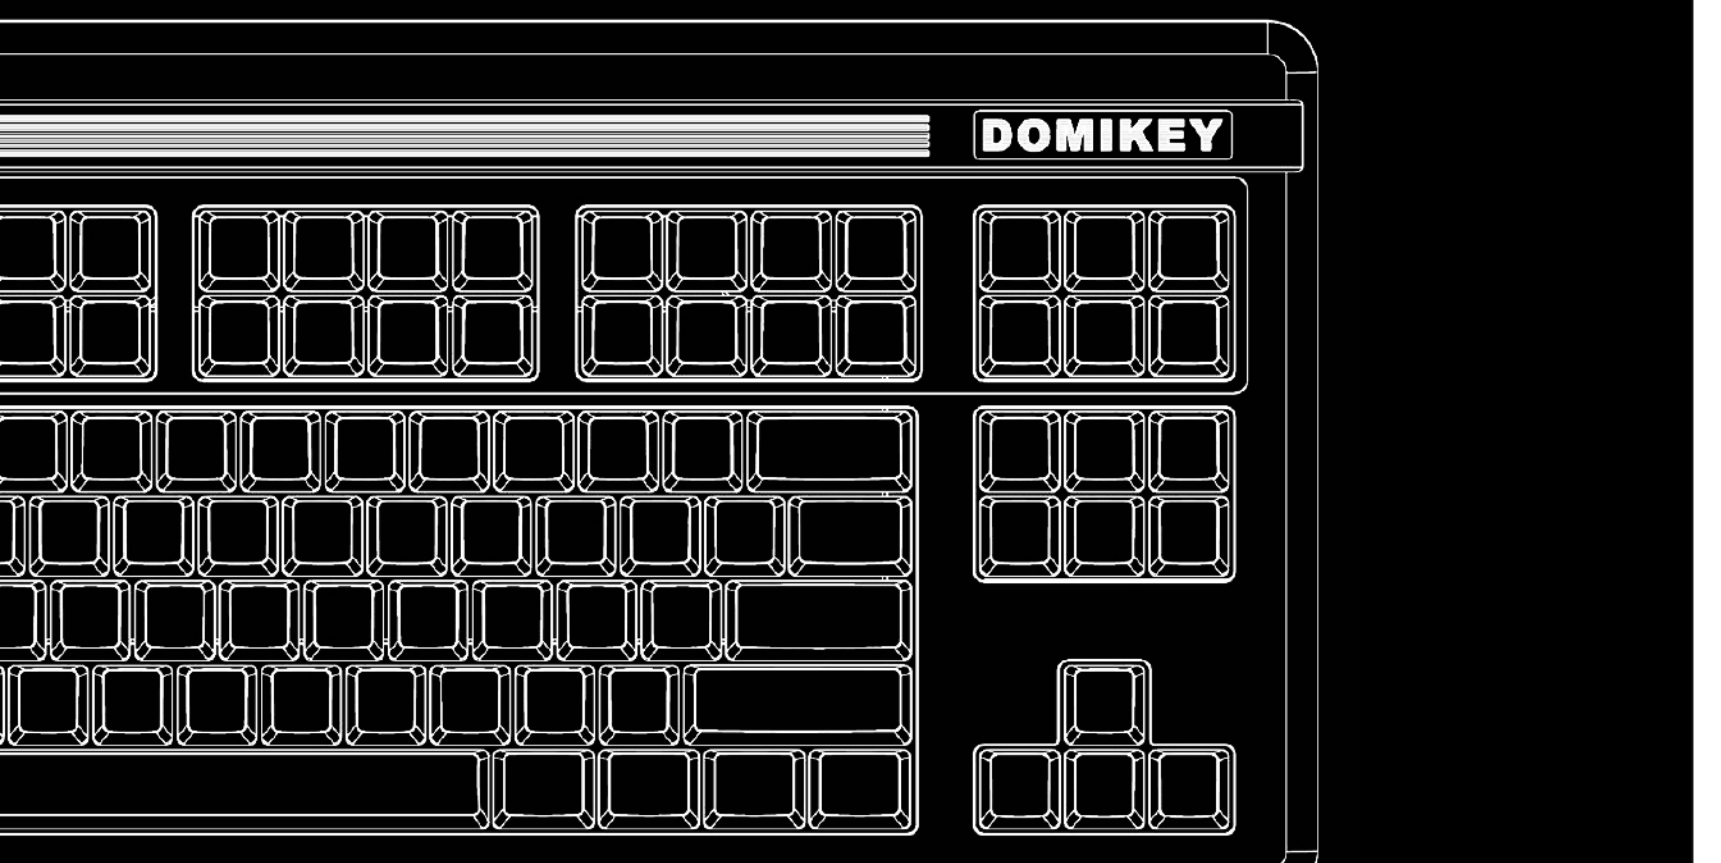

DOMIKEY

domikey.com
domikey.com.cn

01 DOMIKEY 产品信息

Babyface87 外观

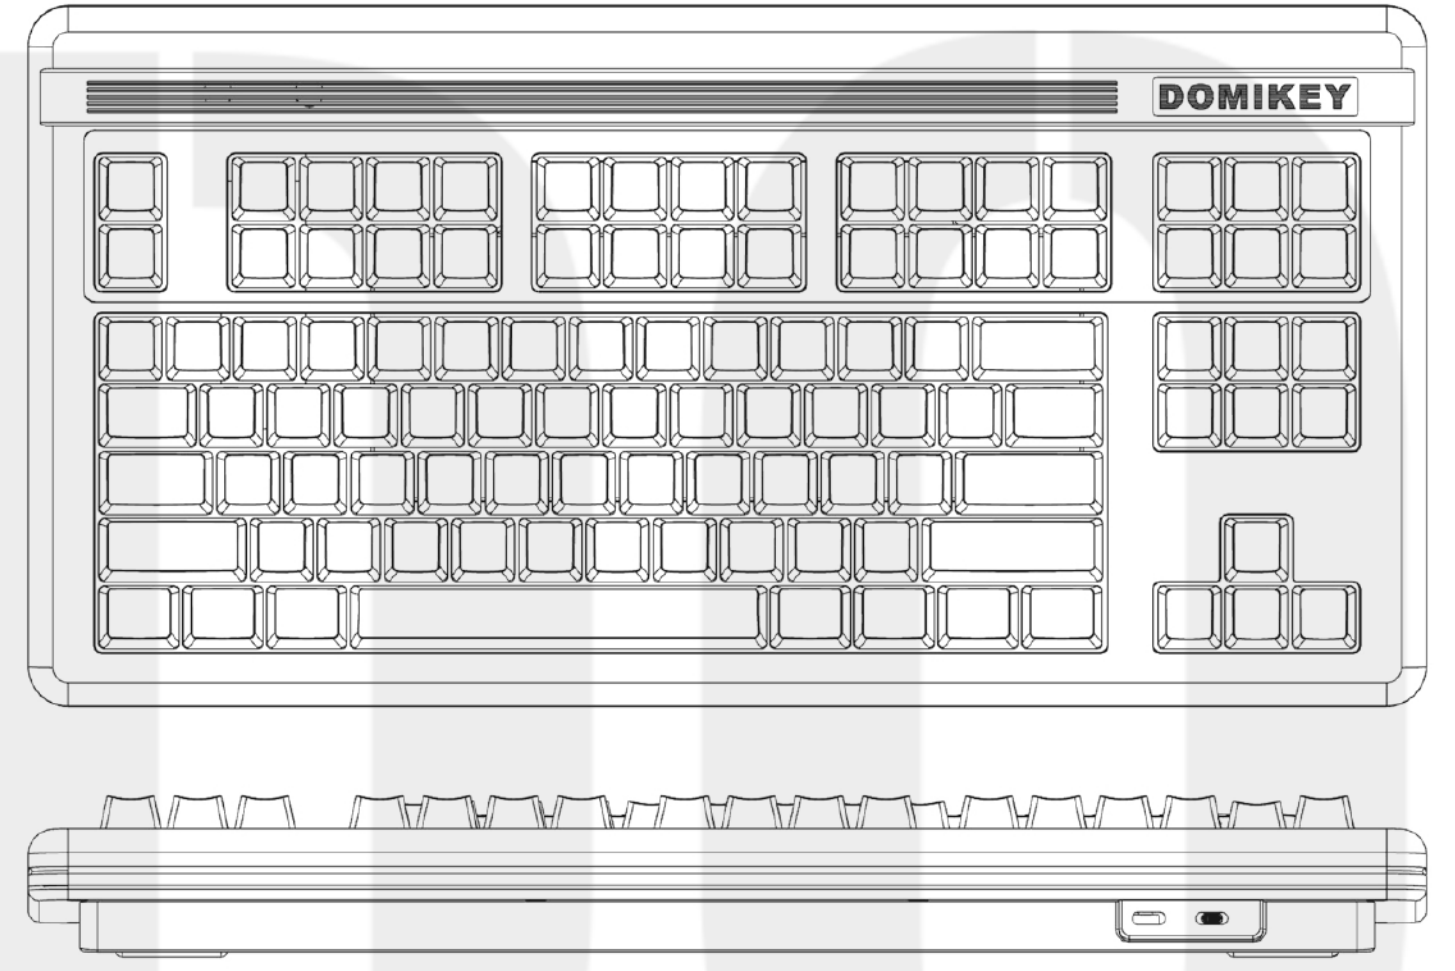

基本信息

有线：3151/4003(普通) 05AC/024F（苹果）
无线：25A7/2420(普通) 05AC/024F（苹果）

有线名称：Domikey babyface
蓝牙 3.0 名称：Domikey babyface
蓝牙 5.0 名称：DMKbabyface
2.4G 名称：2.4G Wireless Keyboard

02 DOMIKEY 灯效说明

灯效

主键区灯效	顺序	FN+.DEL 灯效切换，18种灯效依次循环：随波逐流（默认）、碧波荡漾、繁星点点、川流不息、如影随形、重峦叠嶂、正弦波、彩泉涌动，踏雪无痕、百花争艳、一石二鸟、峰回路技、多彩纵横、满天飞雪、流星、常亮、动态呼吸、光谱循环
	速度	默认5档，出厂第1档
	亮度	默认5档，出厂最高亮度
侧边灯效	顺序	光波，跑马，关闭，恒亮，呼吸，霓虹
	速度	默认4档，出厂第4档
	亮度	默认5档，出厂最高亮度
休眠时间		浅睡(无操作自动关闭灯光时间)：30分钟 深睡：60分钟

独立指示灯

	指示灯位置	**回连**	**配对**	**连接成功**
BT1：	按键1灯	红色慢闪	红色快闪	红灯常亮2s熄灭
BT2：	按键2灯	蓝色慢闪	蓝色快闪	蓝灯常亮2s熄灭
BT3：	按键3灯	黄色慢闪	黄色快闪	黄灯常亮2s熄灭
2.4G：	按键4灯	绿色慢闪	绿色快闪	绿灯常亮2s熄灭
	指示灯位置	**指示方式**		
低电：	FN键	白光慢闪，2秒一次，闪5次后恢复正常背光		
充电：	FN键	红灯慢闪，2秒一次，闪5次后恢复正常背光		
充满：	FN键	恢复正常背光		
Caps：	按键Caps灯	Caps键按下开启大写时，按键Caps指示灯显示白光，不随整体灯效变化，再次按下后，按键Caps灯随整体灯效变化		

03 DOMIKEY 组合键说明

		windows组合键	**mac组合键**
FN复合键	Fn+Esc	长按3s,恢复出厂设置	长按3s,恢复出厂设置
	Fn+F1	亮度 +	亮度 +
	Fn+F2	亮度 -	亮度 -
	Fn+F3	WIN+TAB	任务控制
	Fn+F4	WIN+E	控制台
	Fn+F5	邮件	~~键盘背光亮度-~~
	Fn+F6	主页	~~键盘背光亮度+~~
	Fn+F7	上一曲	上一曲
	Fn+F8	播放/暂停	播放/暂停
	Fn+F9	下一曲	下一曲
	Fn+F10	静音	静音
	Fn+F11	音量+	音量+
	Fn+F12	音量 -	音量 -
	Fn+1	短按切换蓝牙1，长按蓝牙1配对	短按切换蓝牙1，长按蓝牙1配对
	Fn+2	短按切换蓝牙2，长按蓝牙2配对	短按切换蓝牙2，长按蓝牙2配对
	Fn+3	短按切换蓝牙3，长按蓝牙3配对	短按切换蓝牙3，长按蓝牙3配对
	Fn+4	短按切换2.4G，长按2.4G配对	短按切换2.4G，长按2.4G配对
	Fn+左CTRL	切换Windows(默认)	切换Windows
	Fn+左ALT	切换Mac	切换Mac
	Fn+Win	锁WIN键	无
	Fn+BackSpace	开启/关闭背光	开启/关闭背光
	Fn+Del	主背光灯效切换	主背光灯效切换
	Fn+PageDn	主背光亮度-	主背光亮度-
	Fn+PageUp	主背光亮度+	主背光亮度+
	Fn+方向上	向前切换背光颜色	向前切换背光颜色
	Fn+方向下	向后切换背光颜色	向后切换背光颜色
	Fn+方向左	主背光速度-	主背光速度-
	Fn+方向右	主背光速度+	主背光速度+
	Fn+Pause	静音	静音
	Fn+Scroll Lock	音量+	音量+
	Fn+PrtSc	音量-	音量-

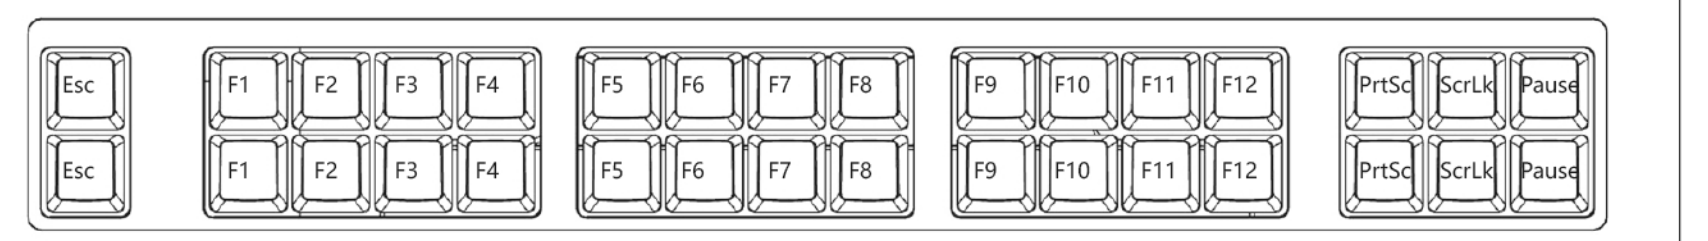

第一排只有 F 区功能，第二排有 F 区和多媒体功能。

04 DOMIKEY 无线连接说明

连接模式切换

3 档拨动开关，（正常使用方向时）左边 = 蓝牙模式，中间 = 有线模式，右边 =2.4G 模式，出厂默认有线模式。

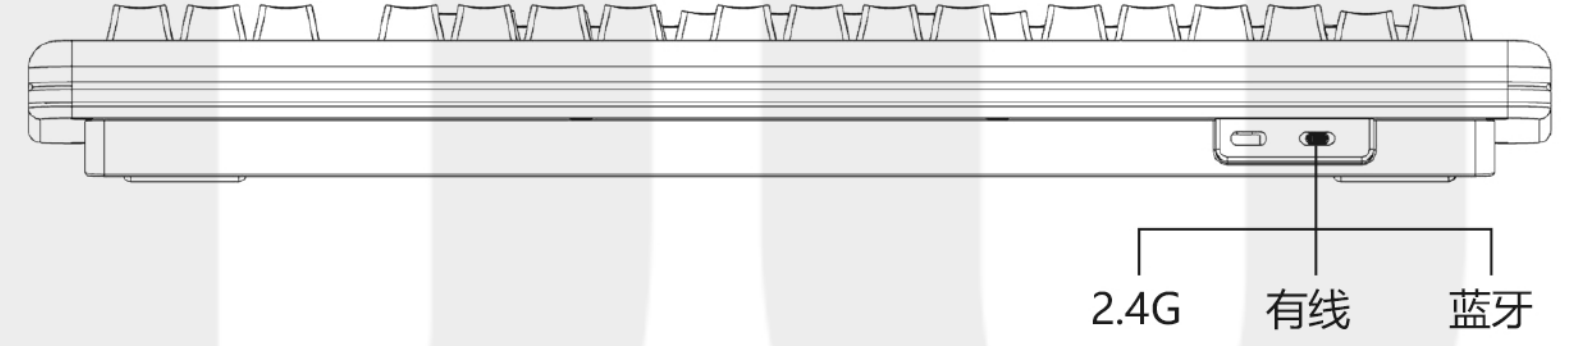

无线模式下，检测到电池低于等于 3.1V 时，进入关机状态，当插上有线充电后，即可恢复正常使用。或者电池大于等于 3.3V 时，即可正常使用。

蓝牙配对

键盘开机后，按下 FN+1/2/3 进入蓝牙模式，长按 FN+1/2/3 组合键 3S，键盘进入对码状态，红 \ 蓝 \ 黄色指示灯快闪，连上后指示灯常亮 2S，如果没有连上设备指示灯熄灭，键盘进入睡眠。

2.4G 配对

键盘开机后，按下 FN+4 进入 2.4G 模式，再按下 FN+4 组合键 3S 进入配对模式后，插入接收器，指示灯快闪，配对成功后退出对码，模式灯常亮 2S，找不到配对设备 30s 后，退出对码模式灯熄灭，键盘进入睡眠。

05 DOMIKEY 驱动说明

配置：	默认3个，出厂默认配置0			
主背光：	默认22个，出厂默认光波（自定义灯光、音律和光影仅支持驱动控制）			
按键灵敏度：	默认10个挡位，出厂1档			
睡眠设置：	**蓝牙关闭背光**	**蓝牙深睡**	**2.4G关闭背光**	**2.4G深睡**
出厂设置	30分钟	60分钟	30分钟	60分钟
设置范围	1-60分钟	10-60分钟	1-60分钟	10-60分钟
Fn层	默认1层			

06 DOMIKEY 测试模式

RF频点测试	方法一：长按ESC+L_Ctrl键上电，进入RF测试模式。 按键1：低频， 按键2：中频，按键3：高频 按键7：单载波，按键8：FCC，按键9：数据测试模式 重新上电恢复正常模式。 方法二：可以通过PC软件进入RF测试模式，之后按照对应按键测试对应项目。
LED灯测试	方法一：按住L_Ctrl键上电，进入灯光检查模式。 所有灯光点亮，持续30s，恢复正常模式。 方法二：可以通过PC软件进入LED灯测试。
板载宏	最大上限支持50个宏，每个宏支持64个字符
配置层	驱动对应3个配置层和1个FN自定义层

DOMIKEY

微信扫描二维码，关注我的公众号

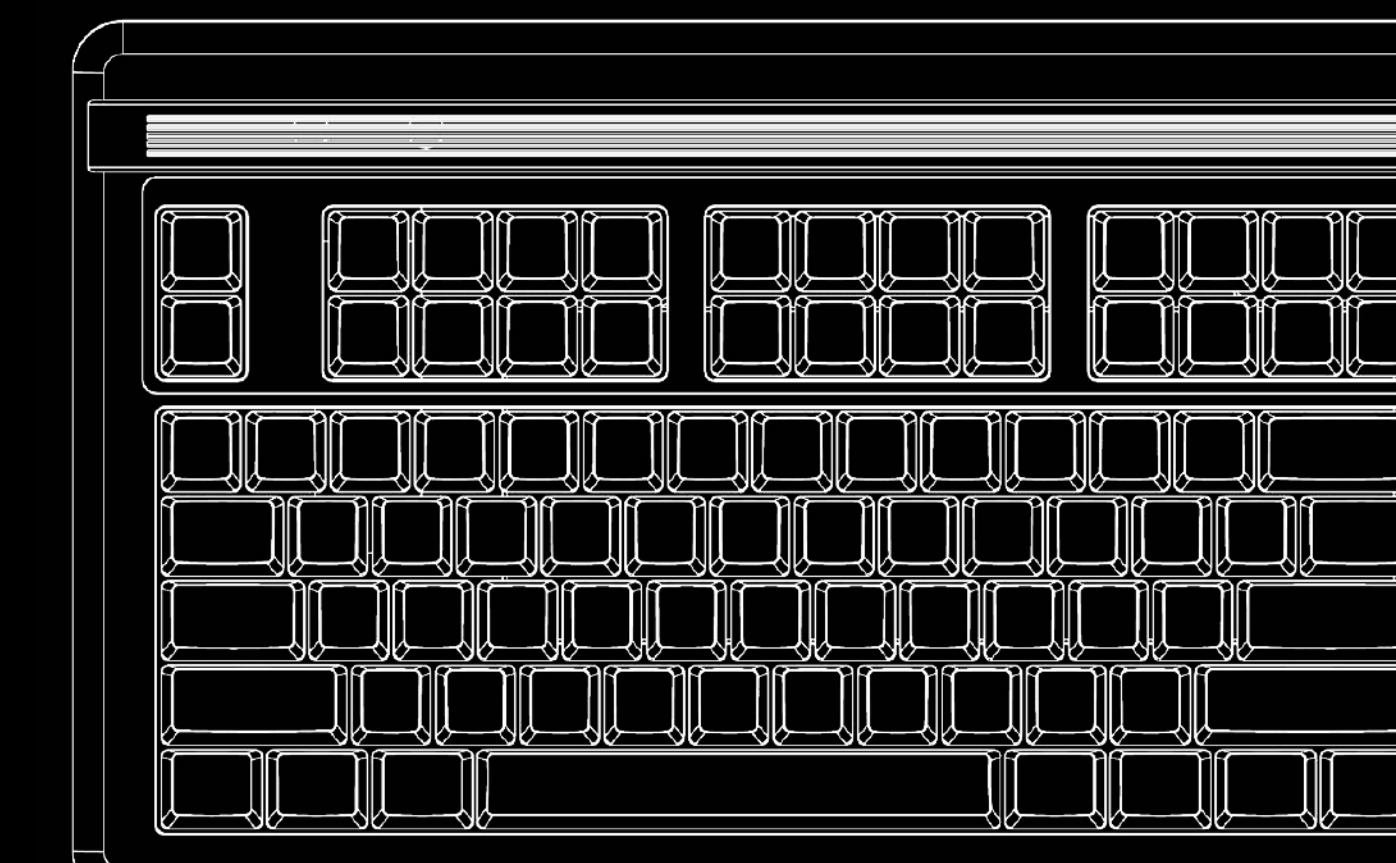

Business cooperation:
domikeyservice@163.com/ PDG@domikey.com

Service Support:
service@domikey.com