
Шинээр олгож буй TP-LINK TD-W8961ND ADSL + Wirelees рүүтэрийн


тохиргоо хийх тайлбар

Энэ төхөөрөмж нь ADSL модем болон 4 нэмэлт оролттой Wireless рүүтэрийн үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. Уг төхөөрөмж дээр хуучны модемтой адил асч буй гэрэлний харалдаа нэр байхгүй. Зөвхөн зургаар дүрсэлсэн байгаа. Доорх зургаас дэлгэрэнгүй тайлбарын харна уу.

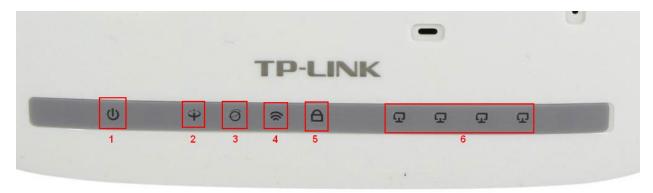

- 1. Power буюу цахилгаанд холбогдсон үед энэ гэрэл асна.
- 2. Өмнөх модемууд дээр байсан ADSL, DSL, Link гэсэн гэрэлтэй ижил. Телефоны шугамын холболтыг зааж буй гэрэл. Энэ гэрэл өмнөх модемуудынхтай адил байнгын тогтмол асах ёстой.
- 3. Интернэтэд холбогдсон үед энэ гэрэл анивчиж асна.
- 4. Утасгүй интернэт /wireless/ цацаж байгаа нөхцөл энэ гэрэл асна.
- 5. Утасгүй интернэтийн холболтын хамгаалалтыг төлөв идэвхитэй эсэхийг харуулж буй гэрэл.
- 6. Ethernet оролтоор 4 хүртэлх компьютер холбогдсон эсэхийг харуулж буй гэрэл.


Уг төхөөрөмжийн ард тал:

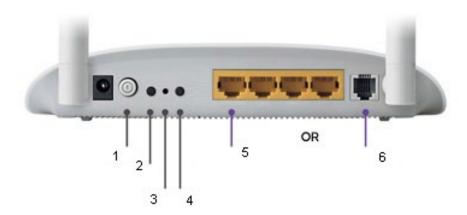


- 1. Асаах унтраах товчлуур
- 2. WPS буюу утасгүй интернэтийн нууцлал, хамгаалалтыг идэвхижүүлэх товчлуур.
- 3. Reset буюу анхны үйлдвэрийн горимд шилжүүлэх товчлуур. Уг товчлуурыг 8-10 секундийн турш дарсанаар төхөөрөмж үйлдвэрийн горимд шилжинэ.
- 4. Утасгүй интернэтийг асаах, унтраах товчлуур.
- 5. 4 хүртэлх ethernet оролт орох порт.
- 6. ADSL буюу телефон утасны шугамын оролт.

TP LINK төхөөрөмжийн тохиргоо хийх заавар


Төхөөрөмрүү 192.168.1.1 хаягаар хандаж орох ба нэвтрэх нэр, нууц уг нь admin болно.

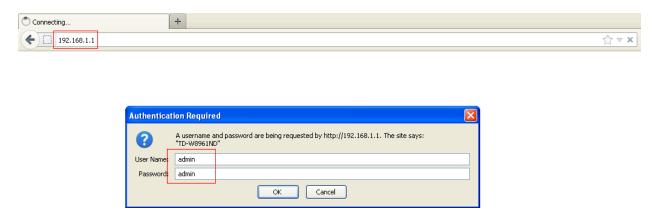


Нэвтэрч орсоны дараа доор цонх гарч ирнэ.

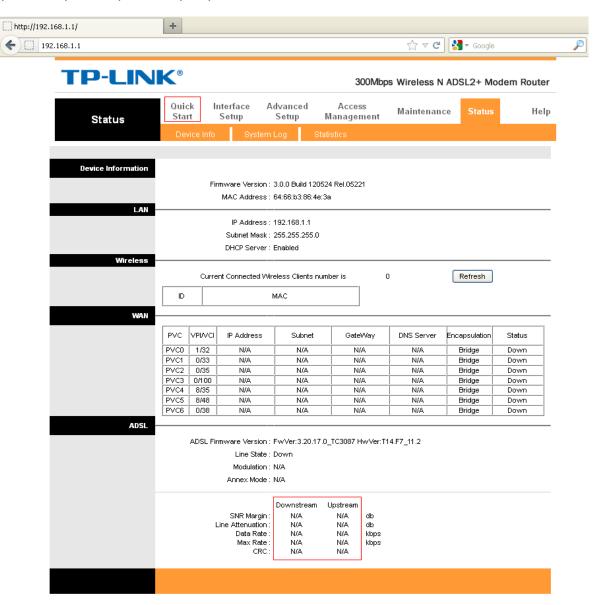


Улаанаар тэмдэглэсэн Quick Start хэсгийг сонгосноор доор дэлгэц гарна.

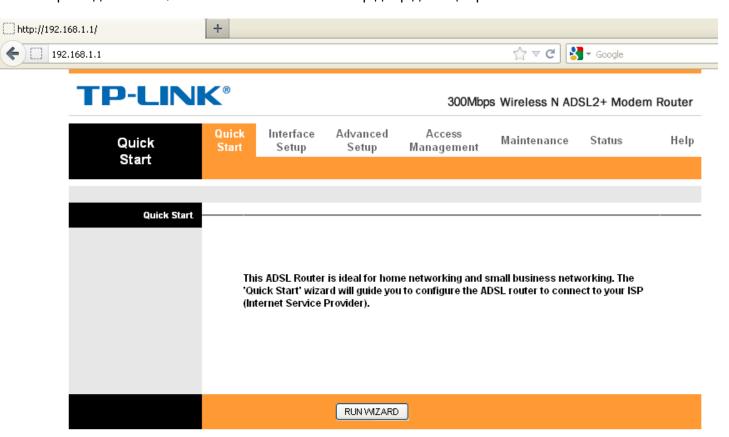


RUN WIZARD товчлуурыг дарсанаар доор цонх гарч ирэх ба эндээс төхөөрөмжинд тохиргоо хийнэ.

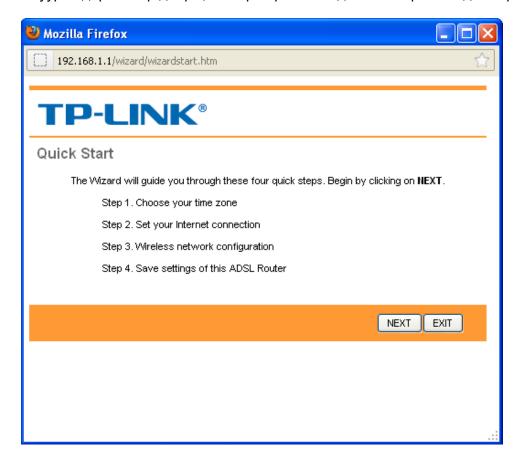


NEXT товчыг дарж дараагийн үйлдэлийг хийнэ. Доорх цонхноос өөрийн цагийн бүсийг сонгоно.

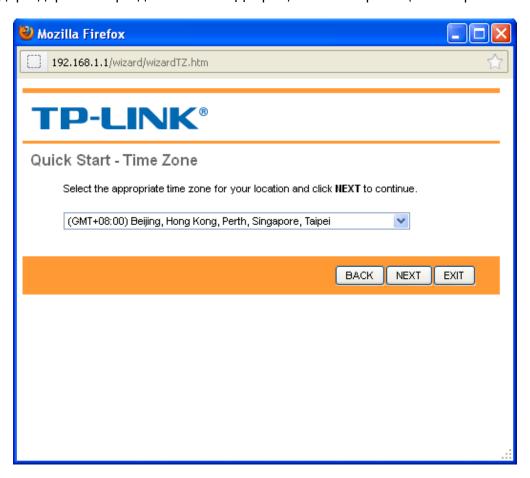


Үүний дараа **PPPoe/PPPoA** сонголтыг сонгоод дараагийн алхамд шилжинэ.

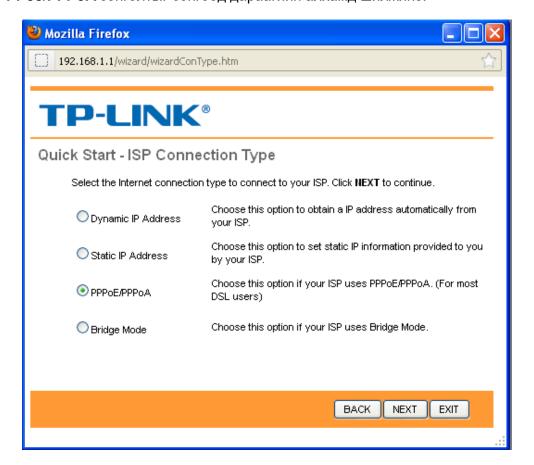


PPPoE/PPPoA хэсэгт байх Username, Password хэсэгт өөрийн интернэт холбогдох нэр, нууц үгийг бичих ба VPI, VCI талбарт 0, 35 гэсэн утгыг оруулна. Connection Type нь PPPoE LLC сонголт дээр байна.

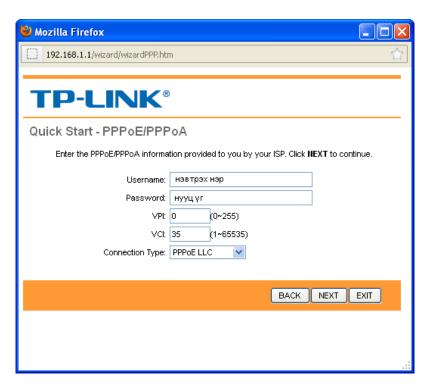

Дараагийн хэсэгт Access Point сонголт Activated буюу идэвхитэй байна. SSID талбарт өөрийн утасгүй сүлжээний нэрийг өгнө. Authentication Type нь WPA-PSK/WPA2-PSK байх ба Pre-Shared Key талбарт утасгүй интернэтийн нууц үгийг бичнэ. 8 тэмдэгтээс багагүй байна.

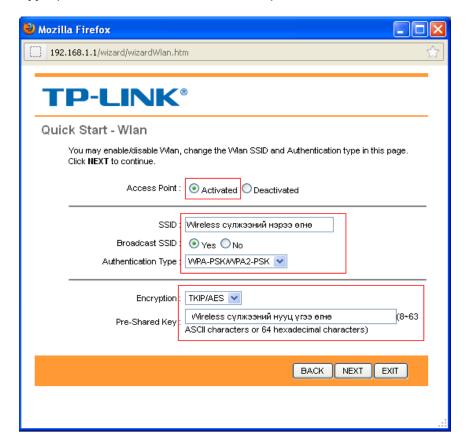

Хамгий сүүлийн хэсэгт доор цонх гарч ирэх ба **NEXT** товчлуурыг дарж дараагийн алхамд шилжээд **CLOSE** товчлуурыг дарсанаар тохиргоо хийгдэж дуусна.

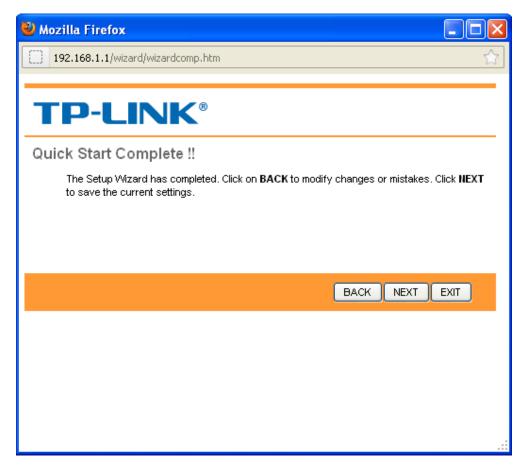

Тохиргоо хийж дууссаны дараа төхөөрөмжийг унтрааж асаах шаардлагатай бөгөөд **Maintenance** хэсэгт орж **SysRestart** –г сонгоно. Энд байрлах **Current Settings** гэсэн сонголтыг сонгож **Restart** коммандыг өгнө. Ингэснээр төхөөрөмж өөрөө унтраад асах ба төхөөрөмжийн гэрлүүд хэвийн болсон нөхцөлд интернэт бүрэн холбогдоно.

Өөр ямар нэг шалтгаанаар холбогдохгүй байгаа тохиолдолд инженерт хандана уу.