45-机械硬盘: Google早期用过的"黑科技"

在1991年,我刚接触计算机的时候,很多计算机还没有硬盘。整个操作系统都安装在5寸或者3.5寸的软盘里。不过,很快大部分计算机都开始用上了直接安装在主板上的机械硬盘。到了今天,更早的软盘早已经被淘汰了。在个人电脑和服务器里,更晚出现的光盘也已经很少用了。

机械硬盘的生命力仍然非常顽强。无论是作为个人电脑的数据盘,还是在数据中心里面用作海量数据的存储,机械硬盘仍然在被大量使用。不仅如此,随着成本的不断下降,机械硬盘还替代掉了很多传统的存储设备,比如,以前常常用来备份冷数据的磁带。


那这一讲里,我们就从机械硬盘的物理构造开始,从原理到应用剖析一下,看看我们可以怎么样用好机械硬盘。

拆解机械硬盘

上一讲里,我们提到过机械硬盘的IOPS。我们说,机械硬盘的IOPS,大概只能做到每秒100次左右。那么,这个100次究竟是怎么来的呢?

我们把机械硬盘拆开来看一看,看看它的物理构造是怎么样的,你就自然知道为什么它的IOPS是100左右了。

我们之前看过整个硬盘的构造,里面有接口,有对应的控制电路版,以及实际的I/O设备(也就是我们的机械硬盘)。这里,我们就拆开机械硬盘部分来看一看。

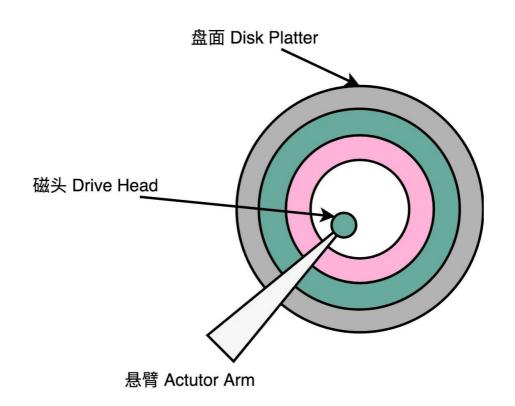

图片来源

一块机械硬盘是由盘面、磁头和悬臂三个部件组成的。下面我们——来看每一个部件。

首先,自然是**盘面**(Disk Platter)。盘面其实就是我们实际存储数据的盘片。如果你剪开过软盘的外壳,或者看过光盘DVD,那你看到盘面应该很熟悉。盘面其实和它们长得差不多。

盘面本身通常是用的铝、玻璃或者陶瓷这样的材质做成的光滑盘片。然后,盘面上有一层磁性的涂层。我们的数据就存储在这个磁性的涂层上。盘面中间有一个受电机控制的转轴。这个转轴会控制我们的盘面去旋转。


我们平时买硬盘的时候经常会听到一个指标,叫作这个硬盘的**转速**。我们的硬盘有5400转的、7200转的,万至10000转的。这个多少多少转,指的就是盘面中间电机控制的转轴的旋转速度,英文单位叫**RPM**,也就是**每分钟的旋转圈数**(Rotations Per Minute)。所谓7200转,其实更准确地说是7200RPM,指的就是一旦电脑开机供电之后,我们的硬盘就可以一直做到每分钟转上7200圈。如果折算到每一秒钟,就是120圈。

说完了盘面,我们来看**磁头**(Drive Head)。我们的数据并不能直接从盘面传输到总线上,而是通过磁头, 从盘面上读取到,然后再通过电路信号传输给控制电路、接口,再到总线上的。

通常,我们的一个盘面上会有两个磁头,分别在盘面的正反面。盘面在正反两面都有对应的磁性涂层来存储数据,而且一块硬盘也不是只有一个盘面,而是上下堆叠了很多个盘面,各个盘面之间是平行的。每个盘面的正反两面都有对应的磁头。

最后我们来看**悬臂**(Actutor Arm)。悬臂链接在磁头上,并且在一定范围内会去把磁头定位到盘面的某个特定的磁道(Track)上。这个磁道是怎么来呢?想要了解这个问题,我们要先看一看我们的数据是怎么存放在盘面上的。


一个盘面通常是圆形的,由很多个同心圆组成,就好像是一个个大小不一样的"甜甜圈"嵌套在一起。每一个"甜甜圈"都是一个磁道。每个磁道都有自己的一个编号。悬臂其实只是控制,到底是读最里面那个"甜甜圈"的数据,还是最外面"甜甜圈"的数据。

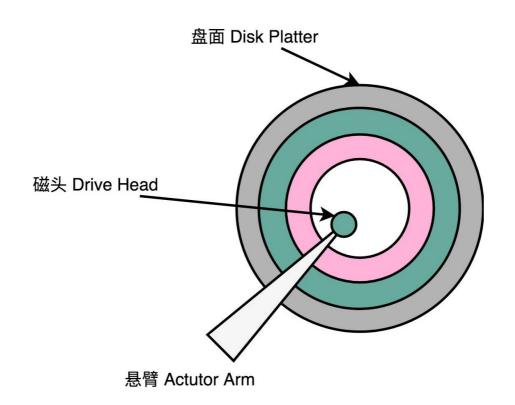

知道了我们硬盘的物理构成,现在我们就可以看一看,这样的物理结构,到底是怎么来读取数据的。

我们刚才说的一个磁道,会分成一个一个扇区(Sector)。上下平行的一个一个盘面的相同扇区呢,我们叫作一个柱面(Cylinder)。

读取数据,其实就是两个步骤。一个步骤,就是把盘面旋转到某一个位置。在这个位置上,我们的悬臂可以定位到整个盘面的某一个子区间。这个子区间的形状有点儿像一块披萨饼,我们一般把这个区间叫作**几何扇区**(Geometrical Sector),意思是,在"几何位置上",所有这些扇区都可以被悬臂访问到。另一个步骤,就是把我们的悬臂移动到特定磁道的特定扇区,也就在这个"几何扇区"里面,找到我们实际的扇区。找到之后,我们的磁头会落下,就可以读取到正对着扇区的数据。

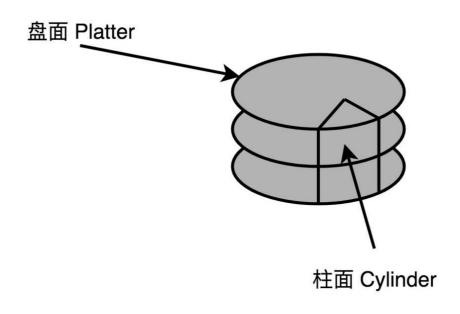

所以,我们进行一次硬盘上的随机访问,需要的时间由两个部分组成。

第一个部分,叫作**平均延时**(Average Latency)。这个时间,其实就是把我们的盘面旋转,把几何扇区对准悬臂位置的时间。这个时间很容易计算,它其实就和我们机械硬盘的转速相关。随机情况下,平均找到一个几何扇区,我们需要旋转半圈盘面。上面7200转的硬盘,那么一秒里面,就可以旋转240个半圈。那么,这个平均延时就是

第二个部分,叫作**平均寻道时间**(Average Seek Time),也就是在盘面选转之后,我们的悬臂定位到扇区的的时间。我们现在用的HDD硬盘的平均寻道时间一般在4-10ms。

这样,我们就能够算出来,如果随机在整个硬盘上找一个数据,需要 8-14 ms。我们的硬盘是机械结构的,只有一个电机转轴,也只有一个悬臂,所以我们没有办法并行地去定位或者读取数据。那一块7200转的硬盘,我们一秒钟随机的IO访问次数,也就是

1s / 8 ms = 125 IOPS 或者 1s / 14ms = 70 IOPS

现在,你明白我们上一讲所说的,HDD硬盘的IOPS每秒100次左右是怎么来的吧?好了,现在你再思考一个问题。如果我们不是去进行随机的数据访问,而是进行顺序的数据读写,我们应该怎么最大化读取效率呢?

我们可以选择把顺序存放的数据,尽可能地存放在同一个柱面上。这样,我们只需要旋转一次盘面,进行一次寻道,就可以去写入或者读取,同一个垂直空间上的多个盘面的数据。如果一个柱面上的数据不够,我们也不要去动悬臂,而是通过电机转动盘面,这样就可以顺序读完一个磁道上的所有数据。所以,其实对于HDD硬盘的顺序数据读写,吞吐率还是很不错的,可以达到200MB/s左右。

Partial Stroking: 根据场景提升性能

只有100的IOPS,其实很难满足现在互联网海量高并发的请求。所以,今天的数据库,都会把数据存储在 SSD硬盘上。不过,如果我们把时钟倒播20年,那个时候,我们可没有现在这么便宜的SSD硬盘。数据库里 面的数据,只能存放在HDD硬盘上。

今天,即便是数据中心用的HDD硬盘,一般也是7200转的,因为如果要更快的随机访问速度,我们会选择用SSD硬盘。但是在当时,SSD硬盘价格非常昂贵,还没有能够商业化。硬盘厂商们在不断地研发转得更快的硬盘。在数据中心里,往往我们会用上10000转,乃至15000转的硬盘。甚至直到2010年,SSD硬盘已经开始逐步进入市场了,西数还在尝试研发20000转的硬盘。转速更高、寻道时间更短的机械硬盘,才能满足实际的数据库需求。

不过,10000转,乃至15000转的硬盘也更昂贵。如果你想要节约成本,提高性价比,那就得想点别的办法。你应该听说过,Google早年用家用PC乃至二手的硬件,通过软件层面的设计来解决可靠性和性能的问题。那么,我们是不是也有什么办法,能提高机械硬盘的IOPS呢?

还真的有。这个方法,就叫作**Partial Stroking**或者**Short Stroking**。我没有看到过有中文资料给这个方法 命名。在这里,我就暂时把它翻译成"**缩短行程**"技术。

其实这个方法的思路很容易理解,我一说你就明白了。既然我们访问一次数据的时间,是"平均延时+寻道时间",那么只要能缩短这两个之一,不就可以提升IOPS了吗?

一般情况下,硬盘的寻道时间都比平均延时要长。那么我们自然就可以想一下,有什么办法可以缩短平均的寻道时间。最极端的办法就是我们不需要寻道,也就是说,我们把所有数据都放在一个磁道上。比如,我们始终把磁头放在最外道的磁道上。这样,我们的寻道时间就基本为0,访问时间就只有平均延时了。那样,我们的IOPS,就变成了

1s / 4ms = 250 IOPS

不过呢,只用一个磁道,我们能存的数据就比较有限了。这个时候,可能我们还不如把这些数据直接都放到内存里面呢。所以,实践当中,我们可以只用1/2或者1/4的磁道,也就是最外面1/4或者1/2的磁道。这样,我们硬盘可以使用的容量可能变成了1/2或者1/4。但是呢,我们的寻道时间,也变成了1/4或者1/2,因为悬臂需要移动的"行程"也变成了原来的1/2或者1/4,我们的IOPS就能够大幅度提升了。

比如说,我们一块7200转的硬盘,正常情况下,平均延时是4.17ms,而寻道时间是9ms。那么,它原本的IOPS就是

1s / (4.17ms + 9ms) = 75.9 IOPS

如果我们只用其中1/4的磁道,那么,它的IOPS就变成了

你看这个结果,IOPS提升了一倍,和一块15000转的硬盘的性能差不多了。不过,这个情况下,我们的硬盘能用的空间也只有原来的1/4了。不过,要知道在当时,同样容量的15000转的硬盘的价格可不止是7200转硬盘的4倍啊。所以,这样通过软件去格式化硬盘,只保留部分磁道让系统可用的情况,可以大大提升硬件的性价比。

在2000-2010年这10年间,正是这些奇思妙想,让海量数据下的互联网蓬勃发展起来的。在没有SSD的硬盘的时候,聪明的工程师们从硬件到软件,设计了各种有意思的方案解决了我们遇到的各类性能问题。而对于计算机底层知识的深入了解,也是能够找到这些解决办法的核心因素。

总结延伸

好了,相信通过这一讲,你对传统的HDD硬盘应该有了深入的了解。我们来总结一下。

机械硬盘的硬件,主要由盘面、磁头和悬臂三部分组成。我们的数据在盘面上的位置,可以通过磁道、扇区和柱面来定位。实际的一次对于硬盘的访问,需要把盘面旋转到某一个"几何扇区",对准悬臂的位置。然后,悬臂通过寻道,把磁头放到我们实际要读取的扇区上。

受制于机械硬盘的结构,我们对于随机数据的访问速度,就要包含旋转盘面的平均延时和移动悬臂的寻道时间。通过这两个时间,我们能计算出机械硬盘的IOPS。

7200转机械硬盘的IOPS,只能做到100左右。在互联网时代的早期,我们也没有SSD硬盘可以用,所以工程师们就想出了Partial Stroking这个浪费存储空间,但是可以缩短寻道时间来提升硬盘的IOPS的解决方案。这个解决方案,也是一个典型的、在深入理解了硬件原理之后的软件优化方案。

推荐阅读

想要对机械硬盘的各种性能指标有更深入的理解,你可以读一读Symantec写的Getting The Hang Of IOPS 的白皮书,以及后面的深入阅读内容,对你应该会很有帮助。我把对应的<mark>链接</mark>放在这里,你可以看一看。

课后思考

如果是用更慢的5400转的硬盘,使用Partial Stroking技术,只使用一半的硬盘空间,我们的IOPS能够提升 多少呢?

你可以拿出纸和笔算一算,然后把你的答案写在留言区。如果觉得有帮助,你可以把这篇文章分享给你的朋友,和他一起学习。



深入浅出计算机组成原理

带你掌握计算机体系全貌

徐文浩 bothub 创始人



新版升级:点击「 გ 请朋友读 」,20位好友免费读,邀请订阅更有<mark>现金</mark>奖励。