
Compte-rendu Exercice Système Téléphoniques

Table des matières :

Exercice : Système Téléphonique :	2
1 ^{er} LoLa :	3
2 ^{ème} Mise en place des équipements :	5
Poste Numérique :	5
Poste IP :	
Postes/Borne DECT :	7
Borne :	7
Postes DECT :	8
3ème Informations Supplémentaires :	9
Ports utilisés dans l'OXO :	9

Exercice : Système Téléphonique :

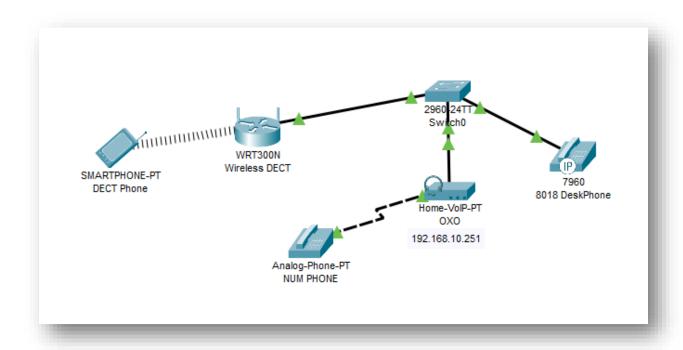

1. Schéma Réseau Exercice


Cet exercice a pour but de réaliser une petite installation d'un système téléphonique composé d'un OXO, un Poste IP 8018, un Poste Num 8039, une Borne DECT, un Poste DECT

Pour commencer l'OXO avait un problème ou on ne pouvait plus y accéder en LAN. Nous avons donc dû réinstaller une version complète de ce dernier. Pour ce faire nous avons utilisé le logiciel LoLa qui est un logiciel Alcatel permettant la réinstallation de système OXO ou OXE.

1er LoLa:


Notre OXO étant en R2 nous avons donc installer la dernière version de R2 pour rester dans la compatibilité du système.

Pour ce faire nous devons mettre l'OXO en mod « boot » et donc changer le cavalier de position sur la carte CPU.

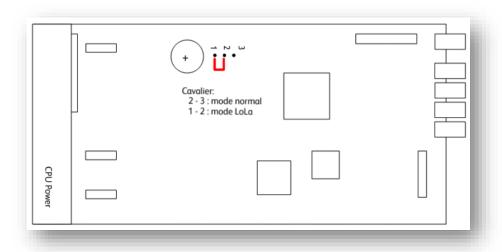


2. LoLa Mod

Il faut ensuite vérifier que les modules sont installés comme ci-dessous

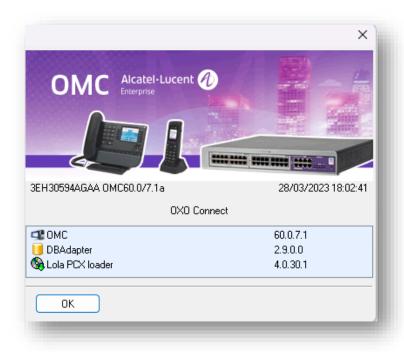

3.Modules Présents

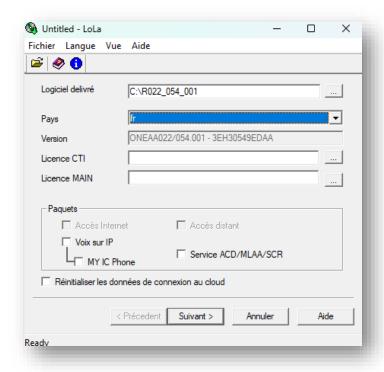

4. Logiciel LoLa


Dans cette interface on sélectionne la version ainsi que le langage que l'on veut pour l'OXO puis ensuite une fois connecter en LAN sur l'OXO en mod « boot » nous faisons « Suivant » pour démarrer le processus.

Une fois le processus fini nous avons un OXO à l'état « d'usine » qui à repris son adresse de base en 192.168.92.246.

2ème Mise en place des équipements :

Poste Numérique :

Pour mettre en place mon poste numérique il m'a fallu rajouter une carte d'extension disposant de port numérique sur l'OXO. Puis je l'ai connecté à un port et il est ensuite remonter dans l'OMC.

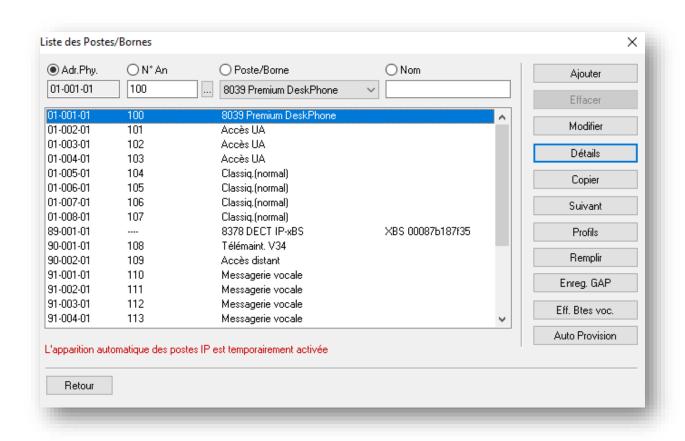

5. OMC Poste Numérique

Nous pouvons donc lui appliquer les modifications que l'on souhaite, dans notre cas nous allons le laisser comme ceci.

Poste IP:

Pour le poste IP j'ai rencontré un problème pour qu'il puisse avoir sa configuration, il ne trouvait pas le serveur TFTP et m'affichais donc « no TFTP response » à l'étape 3 du démarrage.

Pour régler ce problème j'ai essayé différentes méthodes :

- Mettre les adresses IP en statique
- Création du poste sur l'OMC et assignement de son adresse MAC
- Essai avec Internet pour des mises à jour du poste
- Essai en branchant un seul appareil en provisionning
- Essai en changeant le mode NOE en SIP

Nous avons ensuite fait des captures de trame pour voir ou était le problème via l'outils « webdiag » sur l'OMC.

Une fois l'analyse faite on a pus constater que le port TFTP « 69 » était inconnu pour l'OXO, et qu'il manquait des fichiers concernant la VoIP comme par exemple le « dump » qui dans ce cas las permet d'envoyer une configuration à un appareil.

Pour régler ces problèmes nous avons donc mis à jour la version de l'autocom de R2 à R3 pour qu'il récupère les fichiers manquants. Une fois cela fait nous avons créé le poste sur l'OMC avec son adresse MAC, il est par la suite remonté sur l'OXO et est maintenant fonctionnel.




6. OMC Poste IP

Postes/Borne DECT:


Borne:

Pour mettre en place une borne DECT Alcatel il faut la connecter sur l'OXO et ensuite crée une « Station de base » xBS.

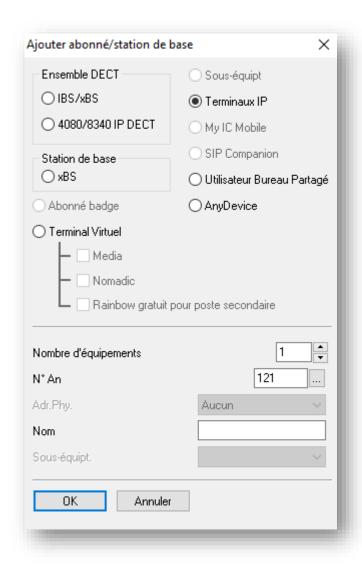

7. OMC Station xBS

On va venir ensuite la modifier par le modèle de la borne.

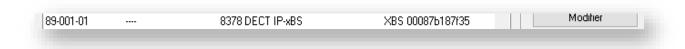


8. OMC Borne DECT

On va venir ensuite la modifier par le modèle de la borne, on lui renseigne son adresse MAC et elle remonte par la suite sur l'OXO.

Postes DECT:

Pour pouvoir mettre un poste DECT on retourne dans le menu « Ajouter Abonné/station de base » pour créer un poste DECT. Dans notre cas ce sera « 4080/8340 IP DECT » on retourne ensuite sur le poste et allons l'enregistrer via « l'enregistrement GAP »

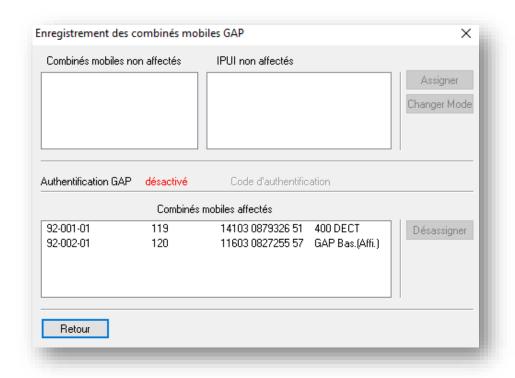

9. OMC Enregistrement GAP

Une fois dans ce menu on va ensuite sur le poste et le mettant en mode « subscribe », il récupère la borne, on renseigne le code PIN qui est 0000, il est ensuite affiché dans le menu « GAP » par la suite on sélectionne notre « Combinés mobiles non affectés » avec notre poste et le changeons de « mode » en « mode évolutif » et ensuite on l'assigne.

3^{ème} Informations Supplémentaires :

Ports utilisés dans l'OXO:

5059: Port Standard Alcatel SIP

5060: Port Standard SIP

5061: Port Sécuriser Alcatel SIP sur TCP

5080 : Port Alternatif de configuration SIP

Loi-A (A-law) = codec G711

Temps d'inscription :

Lorsque qu'un appareil s'inscrit sur l'oxo il a 300 sec pour s'inscrire et une fois inscrit il a toute les 120 sec un rappelle pour vérifier qu'il soit bien inscrit.