
FLORINDOLAB · GUIDE D'UTILISATION

FlorindoAudioSuite

26 plugins audio gratuits et un rack, en VST3 et Audio Unit

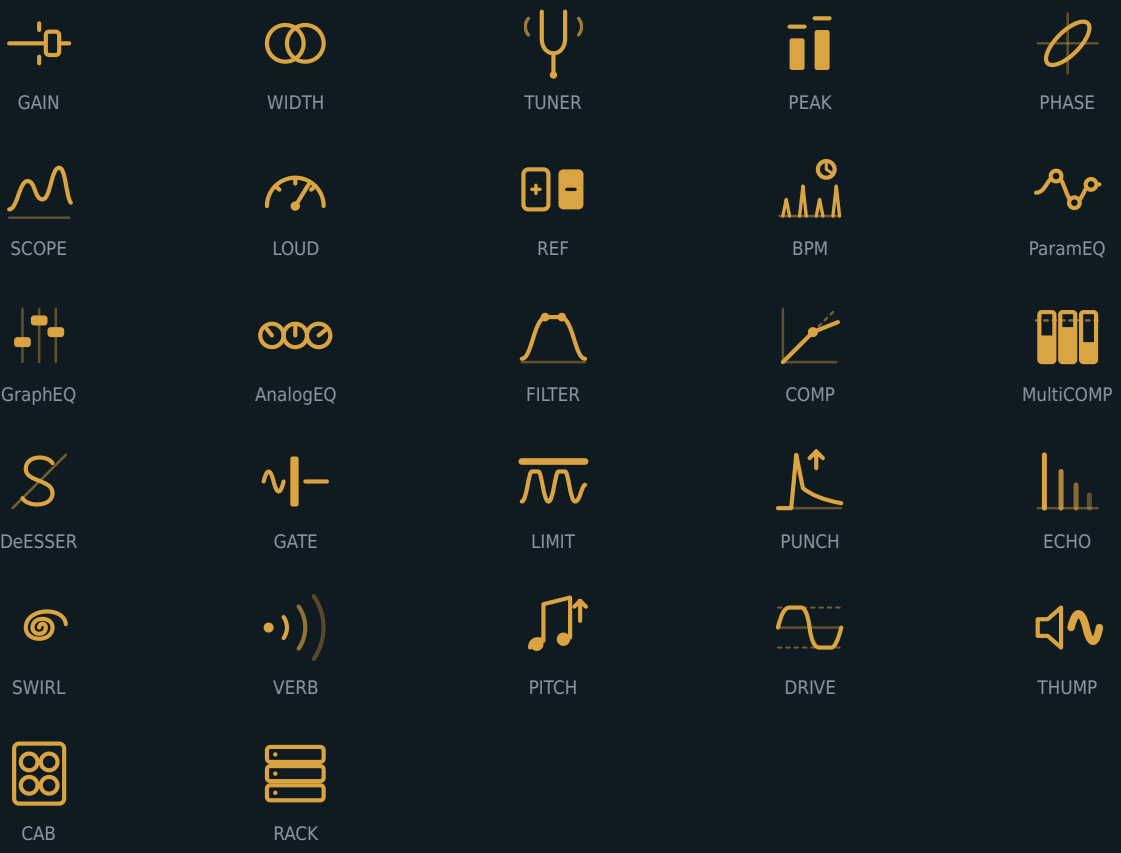

SOMMAIRE

Contenu

Installation (Windows, Mac) · Fonctions communes · FlorindoRACK · Le sidechain · Les plugins, par famille :

UTILITAIRES

- **FlorindoGAIN** · Gain et polarité
- **FlorindoWIDTH** · Largeur et écoute stéréo
- **FlorindoTUNER** · Accordeur

ANALYSE

- **FlorindoPEAK** · Mesure des niveaux
- **FlorindoPHASE** · Phase et compatibilité mono
- **FlorindoSCOPE** · Analyseur de spectre
- **FlorindoLOUD** · Loudness (EBU R128)
- **FlorindoREF** · Comparaison avec une référence
- **FlorindoBPM** · Tempo, tonalité et Tap Tempo

ÉGALISEURS

- **FlorindoParamEQ** · Égaliseur paramétrique 8 bandes
- **FlorindoGraphEQ** · Égaliseur graphique 10 bandes
- **FlorindoAnalogEQ** · Égaliseur 5 bandes, façade analogique
- **FlorindoFILTER** · Passe-haut et passe-bas résonants

DYNAMIQUE

- **FlorindoCOMP** · Compresseur
- **FlorindoMultiCOMP** · Compresseur 4 bandes
- **FlorindoDeESSER** · De-esser
- **FlorindoGATE** · Gate et expander
- **FlorindoLIMIT** · Limiteur True Peak
- **FlorindoPUNCH** · Transient shaper

EFFETS

- **FlorindoECHO** · Delay stéréo et ping-pong
- **FlorindoSWIRL** · Chorus, flanger, phaser
- **FlorindoVERB** · Réverbération et convolution
- **FlorindoPITCH** · Transposition

CARACTÈRE

- **FlorindoDRIVE** · Saturation et soft clipper
- **FlorindoTHUMP** · Préampli basse
- **FlorindoCAB** · Chargeur d'IR de baffle A/B

POUR COMMENCER

Installation sur Windows

Sous Windows : FlorindoAudioSuite fonctionne sous Windows 10 et 11 (64 bits), dans tout logiciel compatible VST3 : Reaper, Cubase, Studio One, FL Studio, Ableton Live, DaVinci Resolve (Fairlight)...

1. **Débloquez le zip.** Avant de l'extraire : clic droit sur le fichier zip, Propriétés, cochez « Débloquer », OK. Sans cela, Windows peut empêcher le chargement des plugins.
2. **Extrayez le zip** où vous voulez.
3. **Copiez les dossiers .vst3** du dossier VST3 vers `C:\Program Files\Common Files\VST3`. Windows demande une confirmation administrateur : acceptez. Vous pouvez ne copier que les plugins qui vous intéressent.
4. **Ouvrez votre logiciel** et lancez une recherche de nouveaux plugins si nécessaire (dans Reaper : Options, Preferences, Plug-ins, VST, « Re-scan »).
5. **Les plugins apparaissent** sous le nom « Florindo... », éditeur FlorindoLAB, rangés par catégorie.

OÙ SONT MES PRESETS ?

Les presets que vous enregistrez sont dans `%APPDATA%\FlorindoLAB\Audio Presets`, un dossier par plugin. Pour les sauvegarder ou les transférer sur un autre PC, copiez simplement ce dossier. La bibliothèque d'IR de FlorindoCAB (dossiers, favoris, récents) est dans `%APPDATA%\FlorindoLAB\CAB`.

DÉSINSTALLER

Supprimez les dossiers « Florindo....vst3 » de `C:\Program Files\Common Files\VST3`.

LES APPLICATIONS AUTONOMES

Chaque plugin existe aussi en application indépendante, dans le dossier Standalone : pratique pour accorder un instrument, analyser un morceau ou mesurer un son sans ouvrir de logiciel audio. Lancez le fichier .exe directement (aucune installation), puis choisissez votre carte son dans Options, Audio/MIDI Settings.

> **Latence.** Trois plugins ajoutent une petite latence : LIMIT (anticipation de 2 ms), DRIVE et THUMP (suréchantillonnage). Elle est signalée au logiciel, qui la compense automatiquement : vos pistes restent parfaitement alignées.

Installation sur Mac

La version macOS fonctionne sur les Mac Intel et Apple Silicon, à partir de macOS 10.13. Elle existe en deux formats : **VST3** (Reaper, Cubase, Studio One, Ableton Live, DaVinci Resolve...) et **Audio Unit** (Logic Pro, GarageBand, MainStage...).

1. **Extrayez le zip** en double-cliquant dessus.
2. **VST3** : copiez les dossiers .vst3 du dossier VST3 dans `Macintosh HD / Bibliothèque / Audio / Plug-Ins / VST3`.
3. **Audio Unit** : copiez les fichiers .component du dossier AU dans `Macintosh HD / Bibliothèque / Audio / Plug-Ins / Components`.
4. **Copiez les applications** du dossier Standalone où vous voulez, par exemple dans le dossier Applications du Mac.
5. **Débloquez-les au premier lancement.** Ces logiciels gratuits ne sont pas notarisés par Apple, et macOS peut les bloquer. Ouvrez le Terminal et tapez :
   `xattr -dr com.apple.quarantine /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Florindo*.vst3`
   `xattr -dr com.apple.quarantine /Library/Audio/Plug-Ins/Components/Florindo*.component`
   Pour une application, un clic droit sur son icône, puis Ouvrir et confirmer, suffit aussi.
6. **Relancez votre logiciel audio** et faites-lui rechercher les nouveaux plugins. Logic Pro vérifie les Audio Units au démarrage ; en cas de besoin, relancez la vérification depuis Réglages, Plug-in Manager.

Pour votre seul compte utilisateur, vous pouvez aussi utiliser les mêmes chemins dans votre dossier personnel.

OÙ SONT MES PRESETS ?

Sur Mac, les presets sont dans `~/Library/Application Support/FlorindoLAB/Audio Presets`, partagés par les versions VST3, AU et autonomes.

> **Pro Tools** utilise le format AAX, qui n'est pas proposé pour le moment.

À SAVOIR

Fonctions communes

Tous les plugins partagent la même présentation et les mêmes gestes.

LA BARRE DE PRESETS

< et >	preset précédent et suivant.
Liste	les presets d'usine, puis les vôtres.
Save	menu : enregistrer comme nouveau preset, mettre à jour le preset courant, renommer, supprimer, ouvrir le dossier des presets.

LES COMMANDES

Potentiomètres	glissez vers le haut ou le bas. Double-clic : valeur par défaut. Vous pouvez aussi taper une valeur dans la case sous le potentiomètre.
Bypass	désactive le traitement, avec un fondu, sans clic.
Listen, Key, Solo	font entendre une partie précise du signal : la bande réglée, le signal de détection...
Delta	fait entendre uniquement ce que le plugin retire. Le meilleur moyen de vérifier qu'un traitement n'en fait pas trop.

Les boutons d'écoute (Listen, Key, Solo, Delta) ne sont jamais enregistrés avec le projet : à la réouverture, vous entendez toujours le son normal.

> **Automatisation.** Tous les réglages sonores sont automatisables depuis votre logiciel, avec des noms clairs.

FlorindoRACK

Tous les modules de la suite dans un seul plugin, enchaînés dans l'ordre que vous voulez.



FONCTIONNEMENT

Bibliothèque	à gauche, les modules rangés par famille. Glissez-en un dans la chaîne, ou double-cliquez dessus. Un point cuivré signale un module déjà utilisé.
Chaîne	le signal traverse les modules de haut en bas. Glissez un module par son en-tête pour le déplacer. Le bouton x le retire.
Replier / déplier	la flèche de chaque module, ou Collapse / Expand pour tous.
On	active ou contourne un module, sans le retirer.
Presets	en haut, les presets de chaîne complète (Podcast Voice, Gentle Mastering, Drum Bus…). Chaque module garde aussi sa propre barre de presets, commune avec le plugin indépendant.

> **Astuce.** Seuls les modules présents dans la chaîne sont calculés : un rack avec trois modules ne consomme pas plus que trois plugins séparés.

TUTORIEL

Le sidechain

COMP et GATE peuvent réagir à une autre piste que celle qu'ils traitent. Exemple classique : une musique qui baisse automatiquement quand une voix parle.

Le principe : le compresseur traite la musique, mais il **écoute** la voix pour décider quand agir. Voici la marche à suivre dans Reaper (le principe est le même dans les autres logiciels).


1. **Piste musique :** insérez FlorindoCOMP, réglez Sidechain sur **External**.
2. **Piste musique, bouton Route :** passez « Track channels » de 2 à **4**. Les canaux 1-2 portent la musique, 3-4 recevront la voix.
3. **Piste voix, bouton Route :** ajoutez un envoi (« Add new send ») vers la piste musique, avec la destination **3/4**.
4. **Lancez la lecture :** quand la voix parle, le voyant près du sélecteur Sidechain passe au **vert**. S'il reste rouge, le signal n'arrive pas : vérifiez les connexions du plugin (bouton des broches, en haut à droite de la fenêtre du plugin dans Reaper).
5. **Réglez :** baissez Threshold jusqu'à ce que la musique baisse de quelques dB quand la voix parle, puis ajustez Release pour une remontée douce. Le preset « Ducking (ext. SC) » est un bon point de départ.

Avec GATE, choisissez **Ext SC** : la porte s'ouvre au rythme de la piste envoyée, par exemple une basse qui suit la grosse caisse.

Dans FlorindoRACK, le sidechain fonctionne de la même façon : le rack le transmet aux modules COMP et GATE.

FlorindoGAIN

L'outil le plus simple de la suite : il ajuste le niveau d'une piste, avec un affichage clair du niveau d'entrée et de sortie.

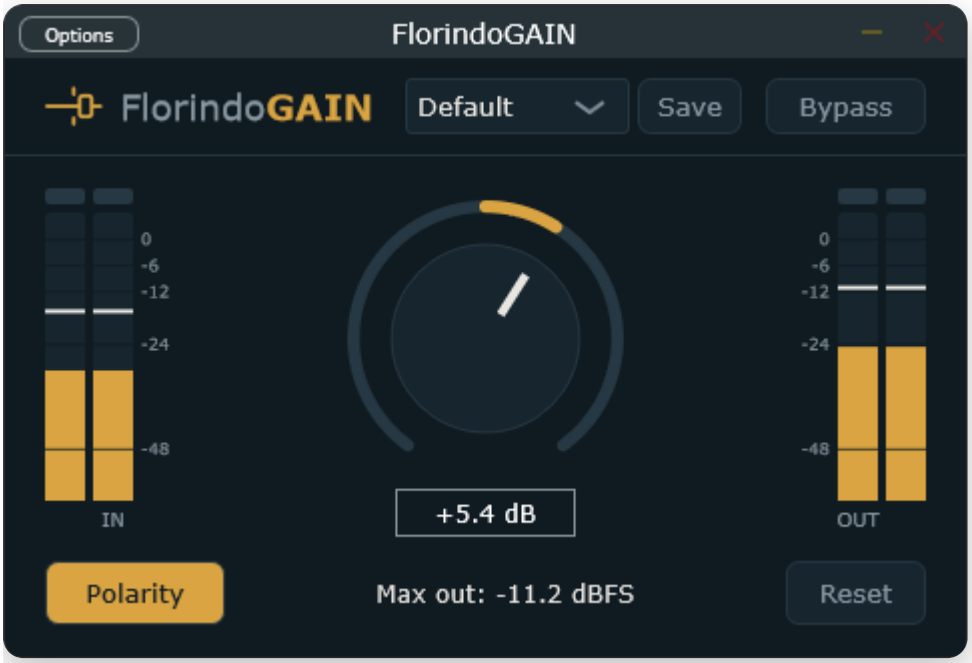

RÉGLAGES


Gain	de −24 à +24 dB. Double-clic pour revenir à 0.
Polarity	inverse la polarité du signal (utile pour remettre en phase deux micros).
Vumètres IN / OUT	niveaux d'entrée et de sortie, avec maintien de crête.
Max out	niveau de sortie le plus fort atteint.

> **Conseil.** Placez GAIN en tout début de chaîne pour ramener chaque piste à un niveau de travail confortable (crêtes vers −12 dBFS) avant les autres traitements.

FlorindoWIDTH

Largeur et écoute stéréo

Élargit ou resserre l'image stéréo, et permet d'écouter séparément chaque composante du signal.

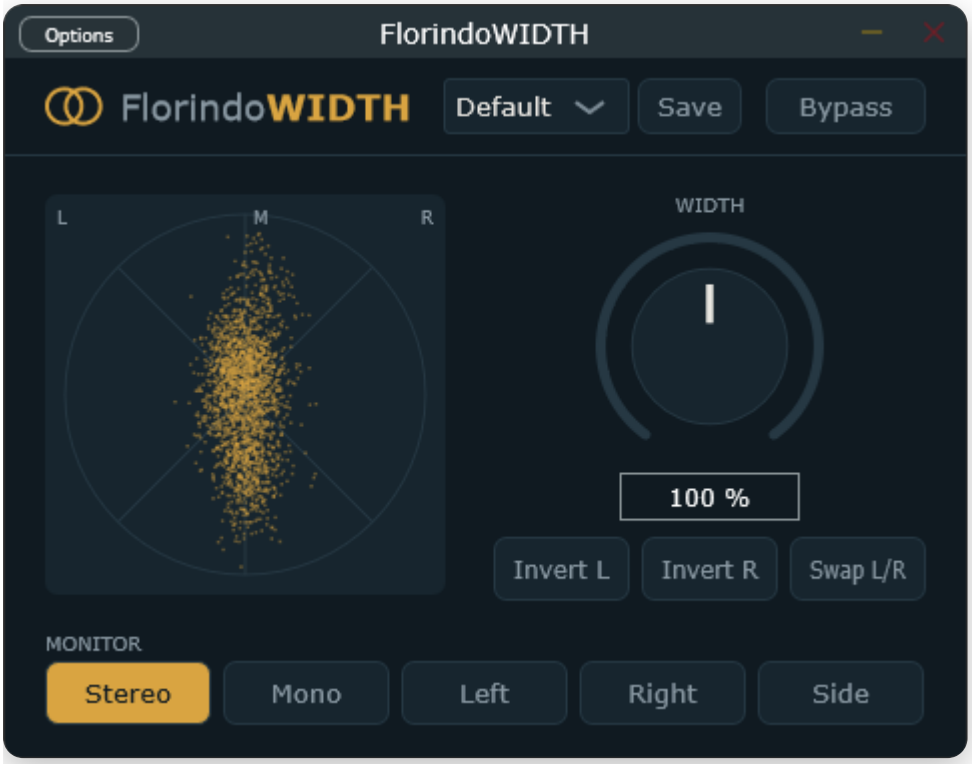

RÉGLAGES


Width	de 0 % (mono) à 200 % (très large). 100 % ne change rien.
Invert L / Invert R	polarité de chaque canal.
Swap L/R	échange gauche et droite.
Monitor	écoute Stereo, Mono, Left, Right ou Side (ce qui diffère entre gauche et droite).
Goniomètre	visualise l'image stéréo en sortie.

> **Conseil.** Écoutez votre mix en Mono de temps en temps : si un instrument disparaît, il a un problème de phase.

FlorindoTUNER

Accordeur

Un accordeur chromatique et par instrument, précis jusque dans l'extrême grave : idéal pour les guitares et basses accordées bas.

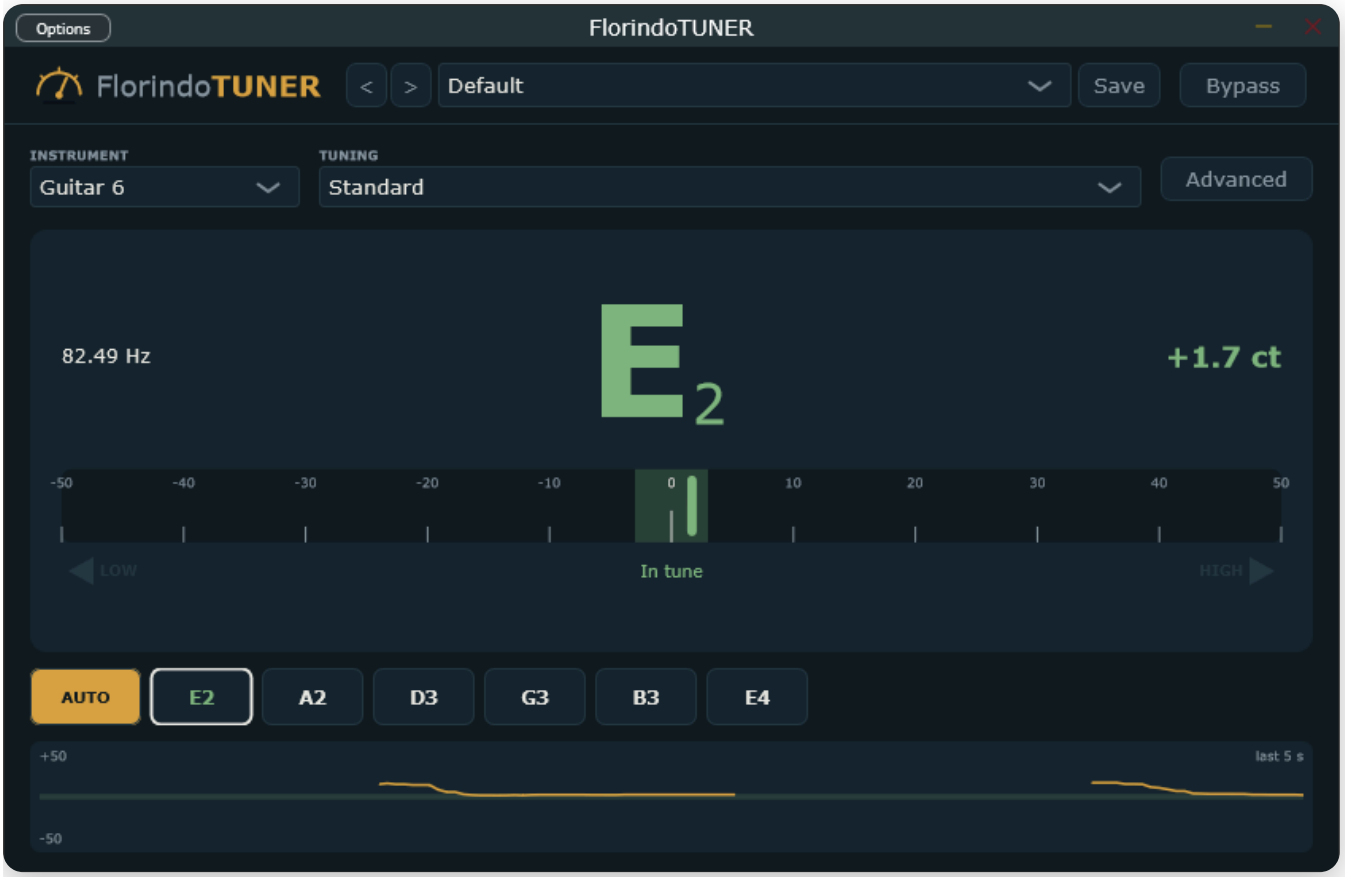


RÉGLAGES

Instrument / Tuning	instrument, puis accordage prédéfini, favori ou personnel. Chromatic détecte n'importe quelle note.
Pastilles des cordes	AUTO vise la corde la plus proche ; un clic sur une corde la vise. Une corde accordée passe au vert.
Affichage	note et octave, écart en cents, fréquence, flèches LOW / HIGH. « In tune » n'apparaît qu'une fois la mesure stable.
Advanced	diapason (400 à 480 Hz), tolérance, dièses ou bémols, transposition, édition des cordes, accordages personnels, note de référence, historique, mode silencieux.

> **Conseil.** Activez Mute output pendant l'accordage : le son est coupé en sortie, mais l'accordeur continue d'écouter.

S'accorder en Drop C

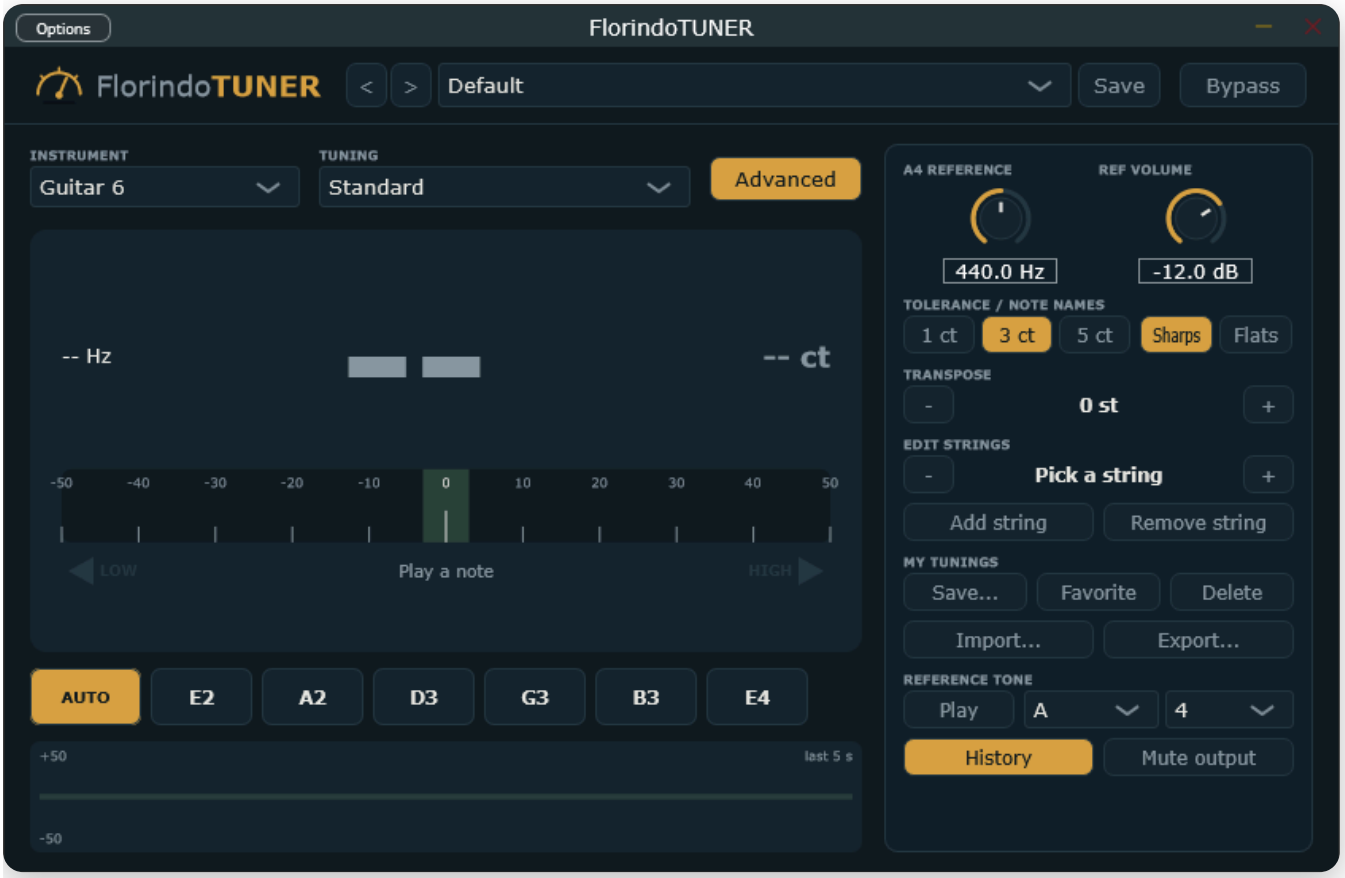


1. **Choisissez l'instrument** : Guitar 6, puis l'accordage **Drop C** dans la liste Tuning.
2. **Jouez une corde** : avec AUTO, l'accordeur reconnaît la corde la plus proche et l'entoure. Tournez la mécanique jusqu'à ce que l'aiguille entre dans la zone verte et que « In tune » s'affiche.
3. **Une corde récalcitrante ?** Cliquez sur sa pastille pour la viser directement : l'accordeur ne compare plus qu'à cette note, même si vous partez de très loin.
4. **Un accordage à vous** : ouvrez Advanced, sélectionnez une corde et changez sa note avec - et +. Cliquez sur Save... pour l'enregistrer sous un nom, puis Favorite pour le retrouver en tête de liste.
5. **Tout un ton plus bas ?** Transpose décale toutes les cordes d'un coup, de -24 à +24 demi-tons.
6. **Accorder à l'oreille** : Play joue la note de la corde visée, au diapason choisi.

> **Bon à savoir.** Les accordages personnels sont communs à tous vos projets. Export... les enregistre dans un fichier JSON, pour les sauvegarder ou les partager ; Import... les ajoute aux vôtres.

FlorindoPEAK

Mesure des niveaux

Un mesureur de niveaux précis : crête, True Peak (crêtes entre les échantillons), RMS et nombre d'écrêtages.

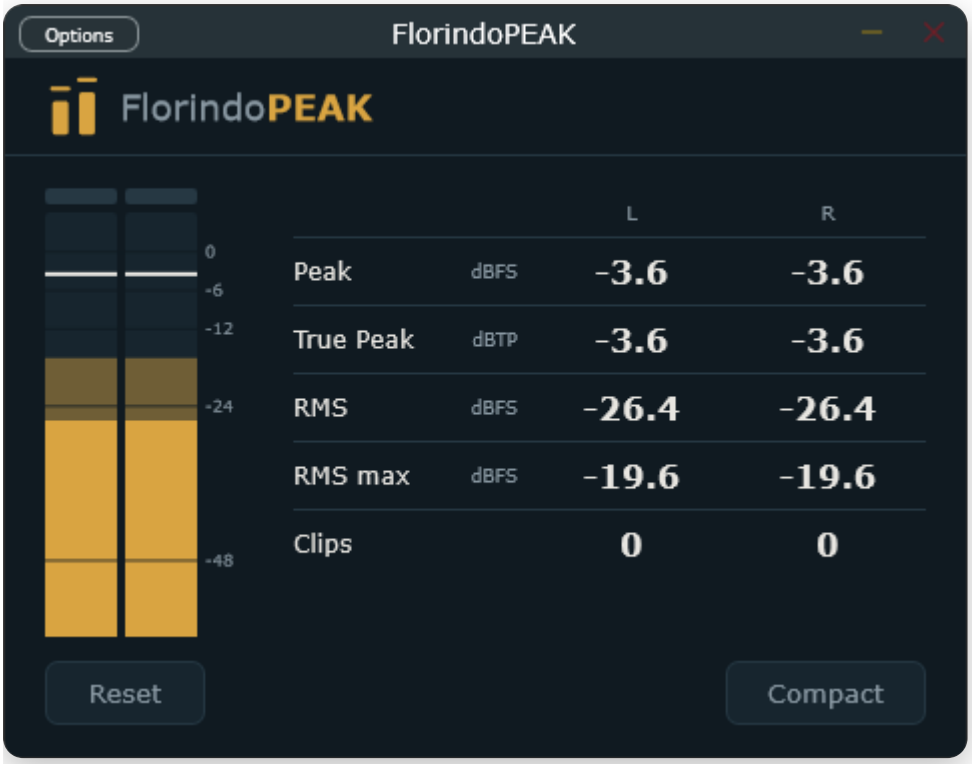

RÉGLAGES


Vumètres	niveau moyen (RMS) et crête, avec maintien de crête.
Peak / True Peak	valeurs maximales atteintes, échantillons et entre-échantillons.
RMS / RMS max	niveau moyen, et son maximum.
Clips	nombre de dépassements de 0 dBFS.
Compact	réduit la fenêtre au vumètre et au True Peak.

> **Conseil.** Avant d'exporter pour une plateforme de streaming, vérifiez que le True Peak reste sous −1 dBTP.

FlorindoPHASE

Phase et compatibilité mono

Contrôle la cohérence entre gauche et droite, et indique directement si votre mix supporte le passage en mono.

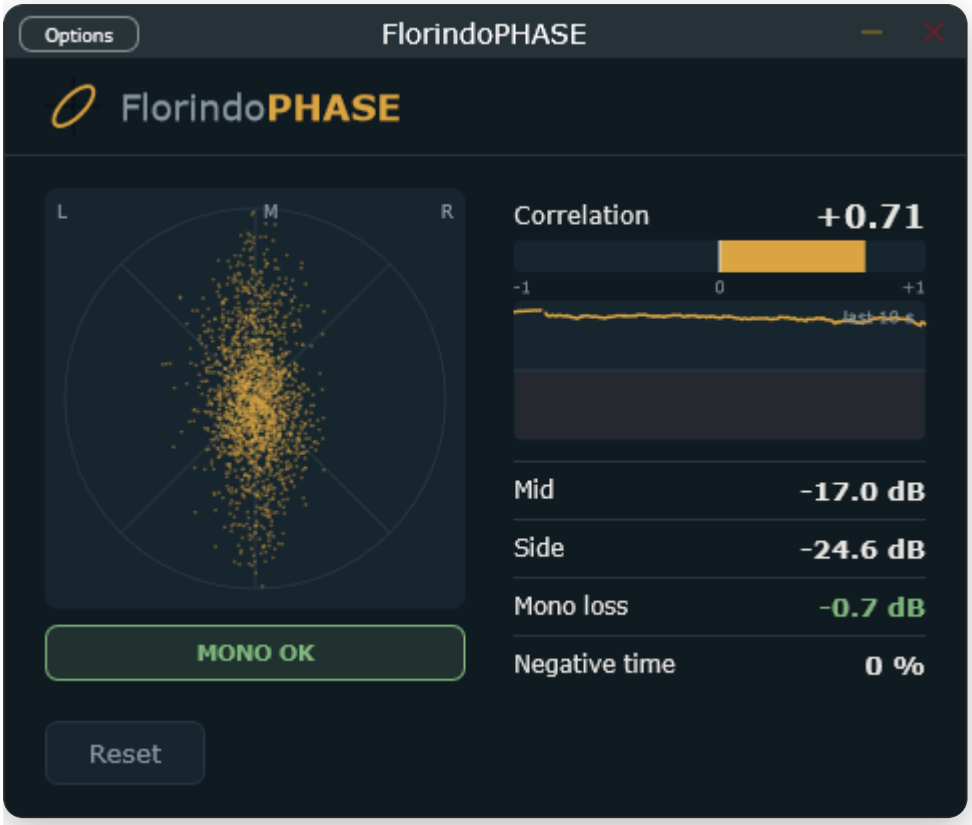

RÉGLAGES


Goniomètre	une ligne verticale = mono, un nuage large = stéréo, une ligne horizontale = problème de phase.
Correlation	de −1 à +1. Négatif = canaux en opposition.
Mono OK / Check / Problem	perte de niveau au passage en mono : moins de 3,5 dB = normal.
Negative time	part du temps passé en corrélation négative.

> **Conseil.** Un voyant MONO PROBLEM sur une piste stéréo vient souvent d'un micro inversé : essayez Invert L ou Invert R dans WIDTH.

FlorindoSCOPE

Analyseur de spectre

Affiche la répartition des fréquences, de 20 Hz à 20 kHz, avec une grande précision dans le grave.

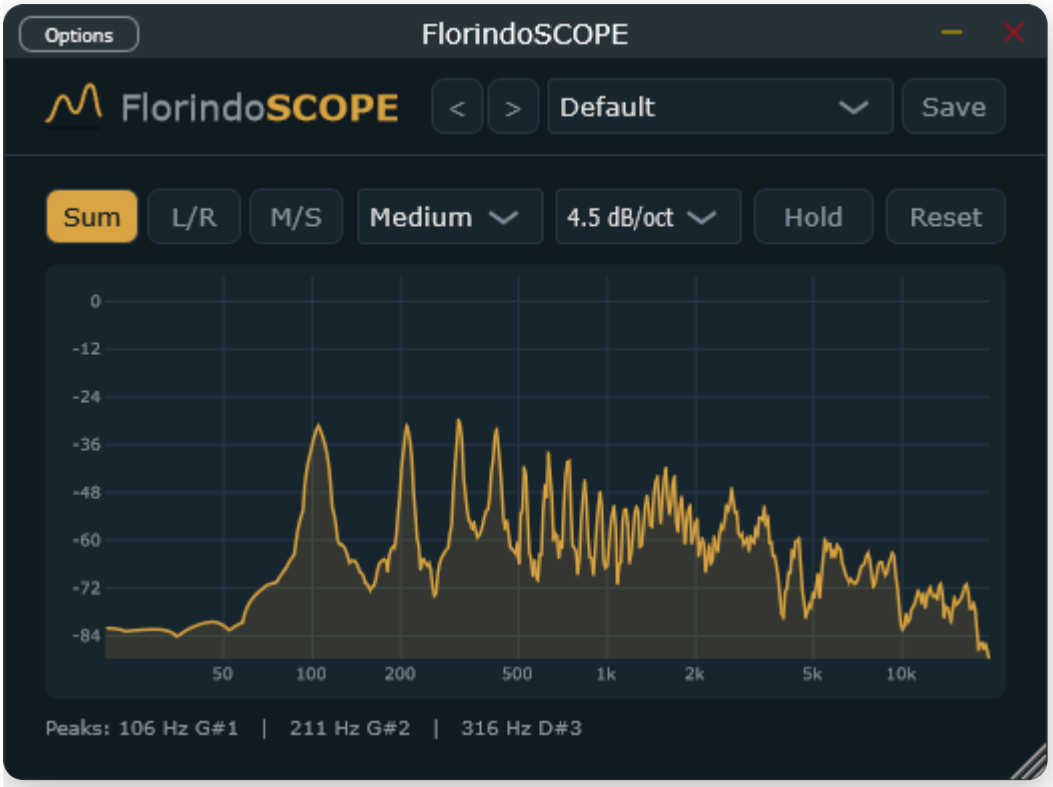

RÉGLAGES


Sum / L/R / M/S	spectre de la somme, des deux canaux, ou du Mid et du Side.
Response	Fast, Medium ou Slow : rapidité de l'affichage.
Slope	inclinaison de la courbe. À 4,5 dB/oct, un mix équilibré apparaît à peu près plat.
Hold	garde la courbe des maximums. Reset l'efface.

> **Conseil.** Comparez votre mix à une référence avec la même pente : les écarts de grave ou d'aigu sautent aux yeux. La fenêtre est redimensionnable.

FlorindoLOUD

Loudness (EBU R128)

Mesure le volume perçu selon la norme ITU-R BS.1770 / EBU R128, celle qu'utilisent les plateformes et la télévision.

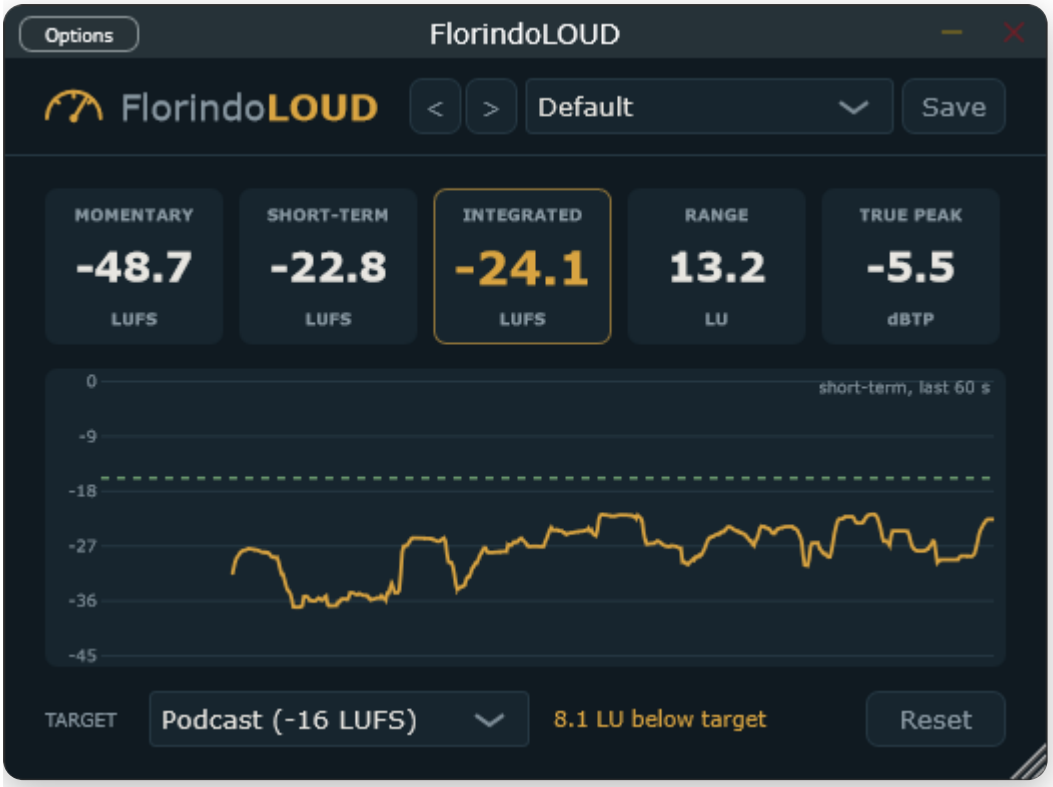

RÉGLAGES

Momentary / Short-term	loudness sur 400 ms et sur 3 s.
Integrated	loudness sur toute la durée : la valeur de référence.
Range (LRA)	écart entre passages calmes et forts.
True Peak	crête maximale entre les échantillons.
Target	cible à viser : streaming, podcast, diffusion EBU R128...
Reset	relance la mesure.

> **Conseil.** Faites Reset, lisez votre morceau en entier, puis lisez l'intégré : c'est la valeur à comparer à la cible.

FlorindoREF

Comparaison avec une référence

Passe instantanément de votre mix à un morceau de référence, au même volume, pour comparer honnêtement.



RÉGLAGES


Load track	charge un WAV, AIFF ou FLAC (6 minutes maximum).
MIX / REFERENCE	le grand sélecteur, automatisable.
Match Level	égalise le volume de la référence sur celui de votre mix. Reset LUFS relance la mesure.
Follow DAW / Free	la référence suit la lecture du projet (avec Offset), ou tourne en boucle (un clic sur la forme d'onde déplace la lecture).
Ref Trim	ajustement manuel du niveau.

> **Conseil.** Placez REF tout en dernier sur le bus master, après le limiteur.

FlorindoBPM

Tempo, tonalité et Tap Tempo

Trouve le tempo et la tonalité d'un morceau directement dans votre logiciel, avec un Tap Tempo et une roue harmonique.

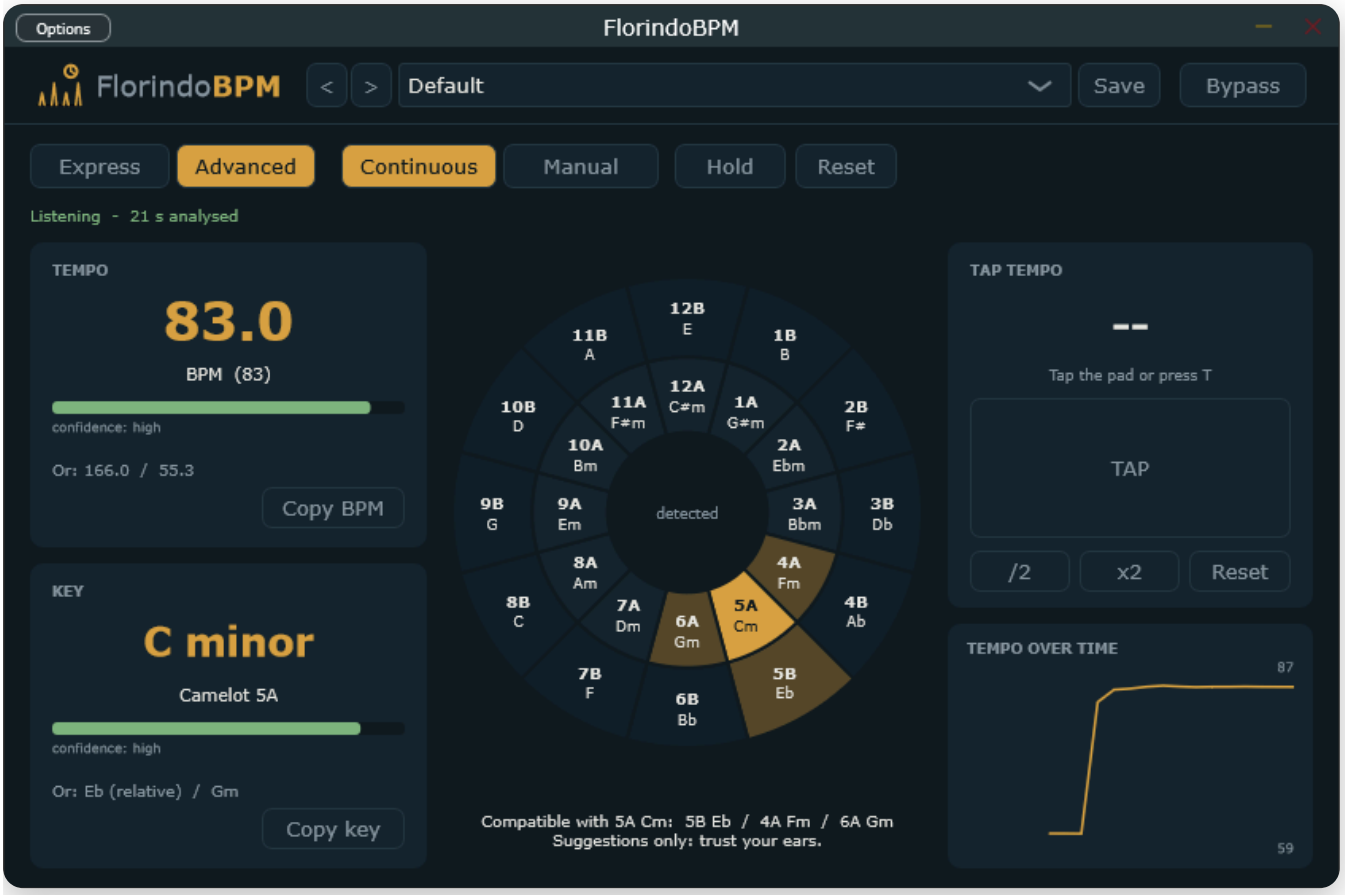

RÉGLAGES

Tempo	BPM détecté, niveau de confiance et interprétations voisines (demi ou double tempo).
Key	tonalité, code Camelot, confiance. La relative est toujours proposée en alternative.
Copy BPM / Copy key	copient le résultat dans le presse-papiers.
Tap Tempo	cliquez sur TAP ou appuyez sur T au rythme de la musique. /2 et x2 corrigent l'octave ; un clic sur la valeur permet de la saisir.
Continuous / Manual	analyse permanente (Hold fige les résultats) ou à la demande (Start / Stop). Reset relance l'analyse.
Advanced	roue Camelot interactive et évolution du tempo dans le temps.

> **Conseil.** Le son traverse BPM sans aucune modification : vous pouvez le laisser sur une piste en permanence.

Analyser un morceau et trouver des tonalités compatibles




1. **Insérez FlorindoBPM** sur la piste du morceau, puis lancez la lecture. En mode Continuous, l'analyse démarre seule ; les premiers résultats arrivent après quelques secondes.
2. **Lisez la confiance** : verte, le résultat est fiable ; cuivre ou rouge, écoutez plus longtemps ou analysez un passage plus représentatif (Manual, puis Start et Stop sur ce passage).
3. **Demi ou double tempo ?** Si le BPM affiché vous semble deux fois trop lent ou trop rapide, la bonne valeur figure dans la ligne « Or ». Le Tap Tempo permet de trancher en quelques frappes.
4. **Tonalité ou relative ?** Une tonalité mineure et sa relative majeure (La mineur et Do majeur) utilisent les mêmes notes : la relative est toujours proposée. L'ambiance du morceau, triste ou joyeuse, aide à choisir.
5. **La roue Camelot** (mode Advanced) : la tonalité détectée est en cuivre, les tonalités compatibles en cuivre clair. Cliquez sur une case pour explorer ses voisines, et au centre pour revenir.
6. **Copiez les résultats** avec Copy BPM et Copy key, par exemple pour nommer vos fichiers ou régler le tempo du projet.

> **Bon à savoir.** Les compatibilités de la roue sont des pistes, pas des règles : deux morceaux voisins sur la roue sonnent généralement bien ensemble, mais votre oreille a le dernier mot.

FlorindoParamEQ

Égaliseur paramétrique 8 bandes

L'égaliseur de précision : passe-haut, low shelf, quatre cloches, high shelf et passe-bas, réglables directement sur la courbe.

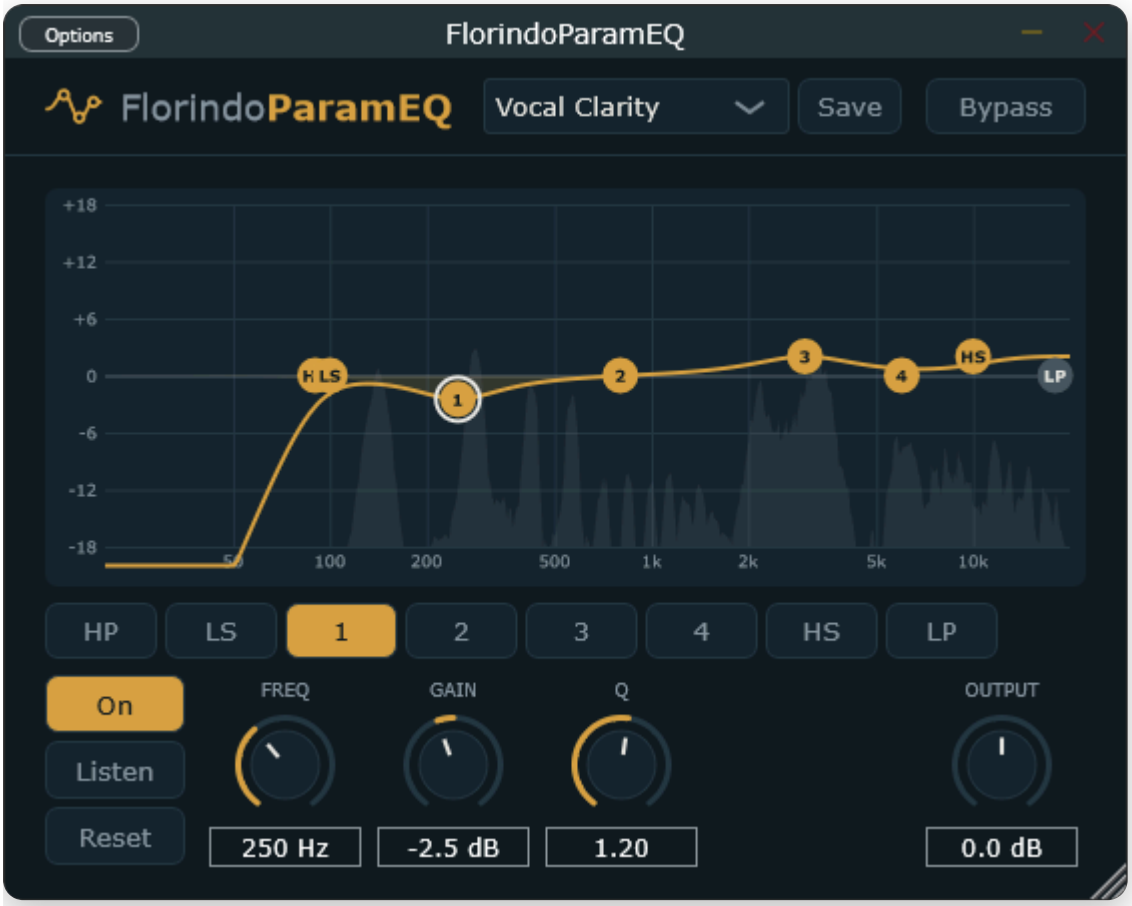

RÉGLAGES


Poignées	glissez-les sur la courbe pour régler fréquence et gain.
HP / LS / 1-4 / HS / LP	sélection d'une bande et de ses réglages précis (Freq, Gain, Q).
Listen	écoute uniquement la zone de la bande sélectionnée.
Reset	remet la bande sélectionnée à ses valeurs par défaut.
Output	gain de sortie.

> **Conseil.** Pour trouver une fréquence gênante : bande en cloche, gain élevé, Listen activé, balayez jusqu'à l'entendre, puis baissez le gain.

FlorindoGraphEQ

Égaliseur graphique 10 bandes

Dix curseurs, un par octave, de 31 Hz à 16 kHz : le réglage immédiat et visuel.

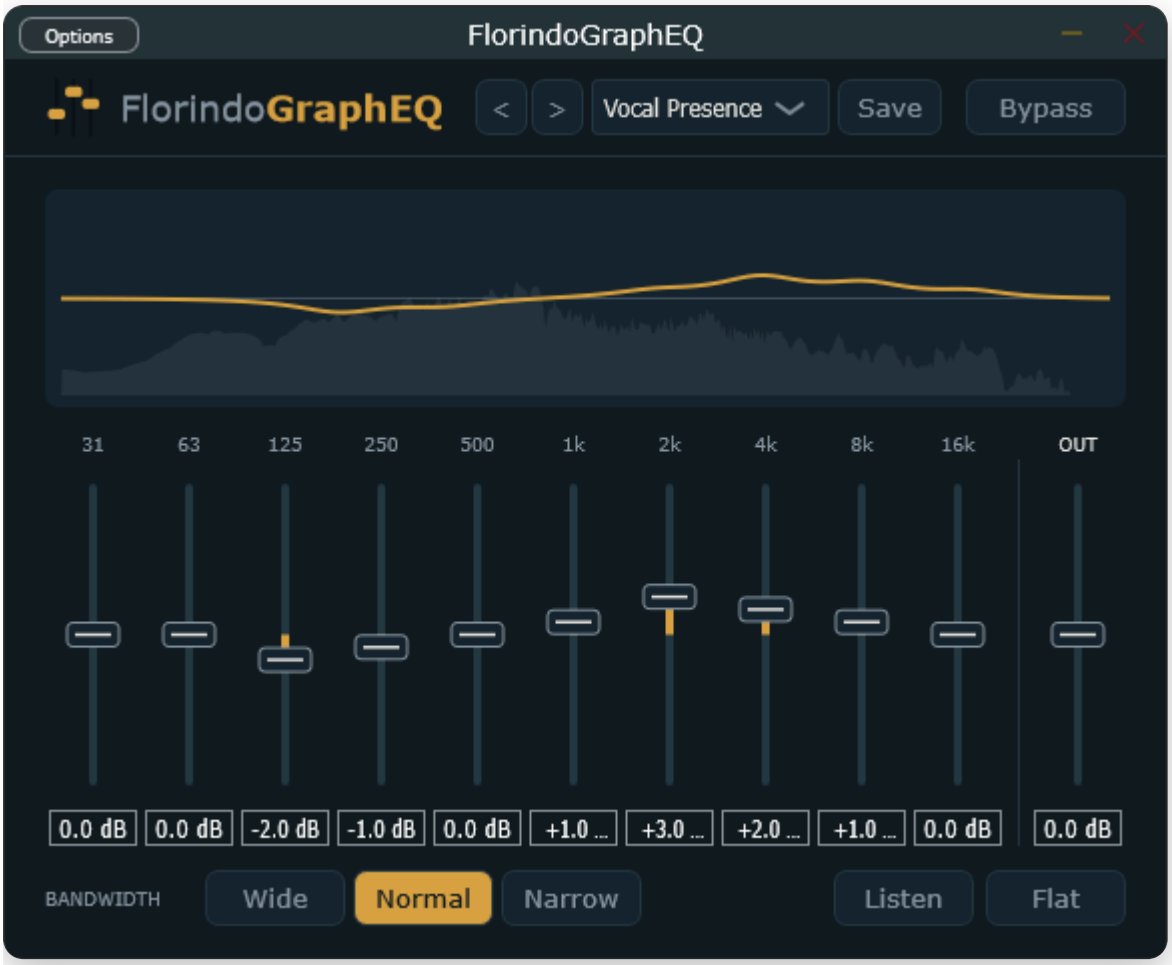

RÉGLAGES

Curseurs	un par bande, de 31 Hz à 16 kHz. Double-clic = 0.
Bandwidth	largeur des bandes.
Listen	écoute de la bande touchée.
Courbe	réponse obtenue, sur le spectre du signal.

> **Conseil.** Idéal pour des retouches larges et rapides, ou pour corriger le son d'une salle en live.

FlorindoAnalogEQ

Égaliseur 5 bandes, façade analogique

Un égaliseur à potentiomètres, à la manière des modules matériels.



RÉGLAGES


GAIN (rouge)	accentuation ou atténuation.
FREQ (bleu) et x0.1 / x1 / x10	la valeur du potentiomètre multipliée par la plage choisie.
BW (vert)	largeur de la bande, en octaves.
ON	active la bande.
OUTPUT, LED, Listen	sortie, vumètre et écoute de la bande touchée.

> **Conseil.** Exemple : 300 sur la plage x10 = 3 kHz. Une bande large donne une couleur douce et musicale.

FlorindoFILTER

Passe-haut et passe-bas résonants

Deux filtres nerveux, avec pente réglable et résonance, pour nettoyer ou pour créer des effets.

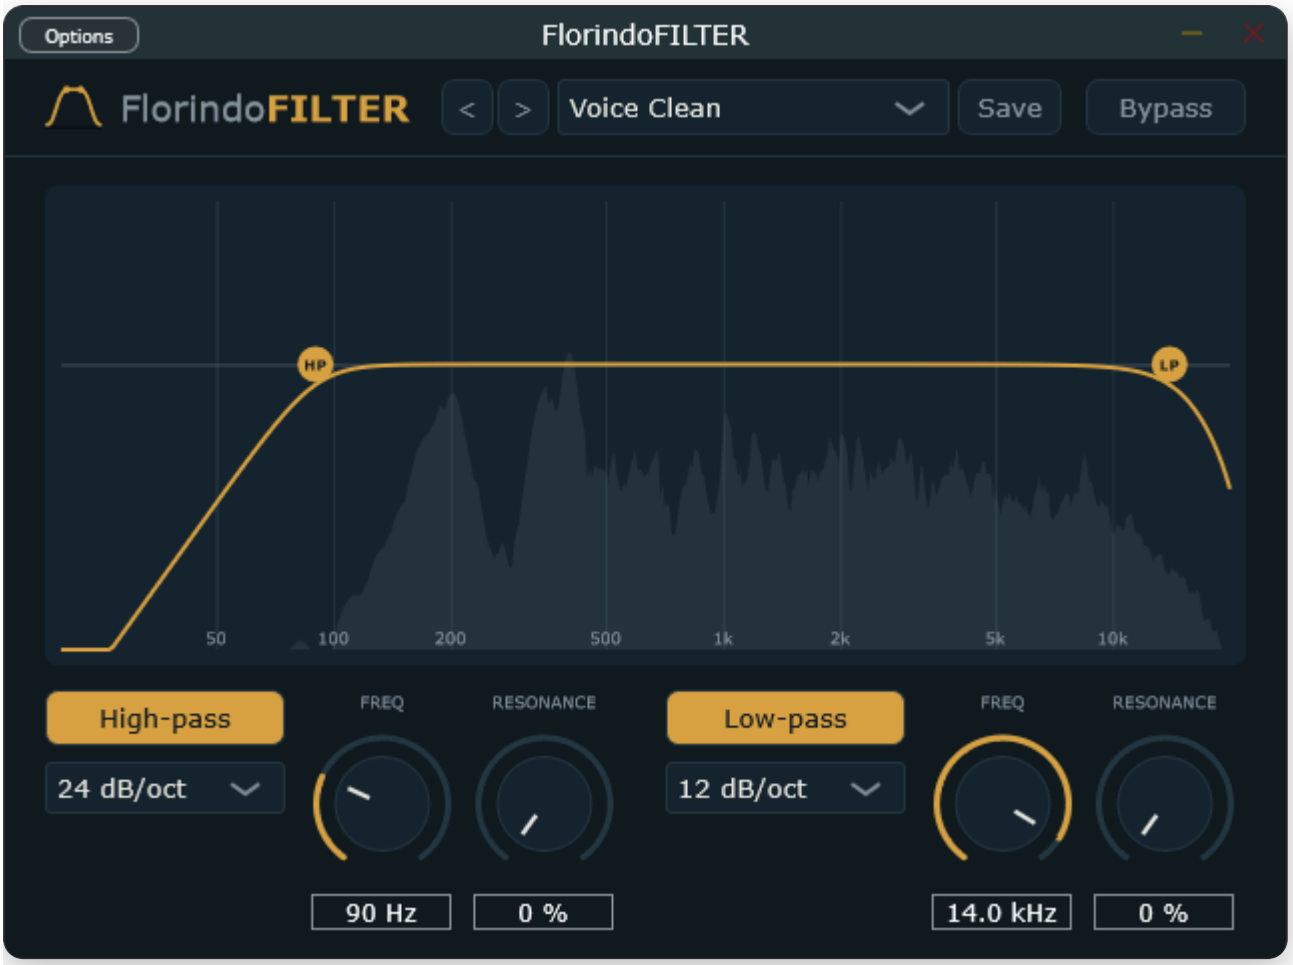

RÉGLAGES

High-pass / Low-pass	active chaque filtre.
Pente	12, 24, 36 ou 48 dB/oct.
Freq / Resonance	sur la courbe : horizontal = fréquence, vertical = résonance.

> **Conseil.** Une résonance modérée avec une automation de fréquence donne les balayages typiques de la musique électronique.

FlorindoCOMP

Compresseur

Réduit l'écart entre les passages forts et faibles. La courbe et l'historique rendent son action visible.



RÉGLAGES

Threshold / Ratio	seuil et intensité de la compression.
Attack / Release	vitesse de réaction et de retour.
Knee	douceur du passage du seuil.
Makeup / Mix	compensation de gain et compression parallèle.
Detector	Peak ou RMS.
Sidechain	Internal ou External (voir la page sidechain).
Delta	fait entendre ce que la compression retire.

> **Conseil.** Avec Delta, vous entendez immédiatement si l'attaque est trop rapide : les transitoires de la batterie apparaissent dans le signal retiré.

FlorindoMultiCOMP

Compresseur 4 bandes

Quatre compresseurs, chacun sur une zone de fréquences, sans coloration quand rien ne compresse.



RÉGLAGES

Séparations	glissez les traits verticaux sur le spectre (120 Hz, 1 kHz, 6 kHz par défaut).
Par bande	Threshold, Ratio, Gain, Attack, Release, On et Solo.
Mix / Output / Delta	réglages globaux.

> **Conseil.** Sur un master, une compression légère et lente de la bande LOW tient le grave sans écraser le reste.

FlorindoDeESSER

De-esser

Atténue les sifflantes (s, ch) trop agressives d'une voix.



RÉGLAGES


Frequency	zone surveillée, réglable aussi sur le spectre.
Threshold / Range / Release	seuil, réduction maximale, retour.
Mode	Split (seuls les aigus baissent, naturel) ou Wideband (tout le signal baisse).
Detect	Band ou High.
Listen / Delta	ce que le de-esser détecte, ce qu'il retire.

> **Conseil.** Activez Listen et déplacez la fréquence jusqu'à n'entendre que les « s » : le réglage est alors bon.

FlorindoGATE

Gate et expander

Coupe ou atténue le signal sous un seuil : bruit de fond, repisse entre deux phrases, résonances de batterie.

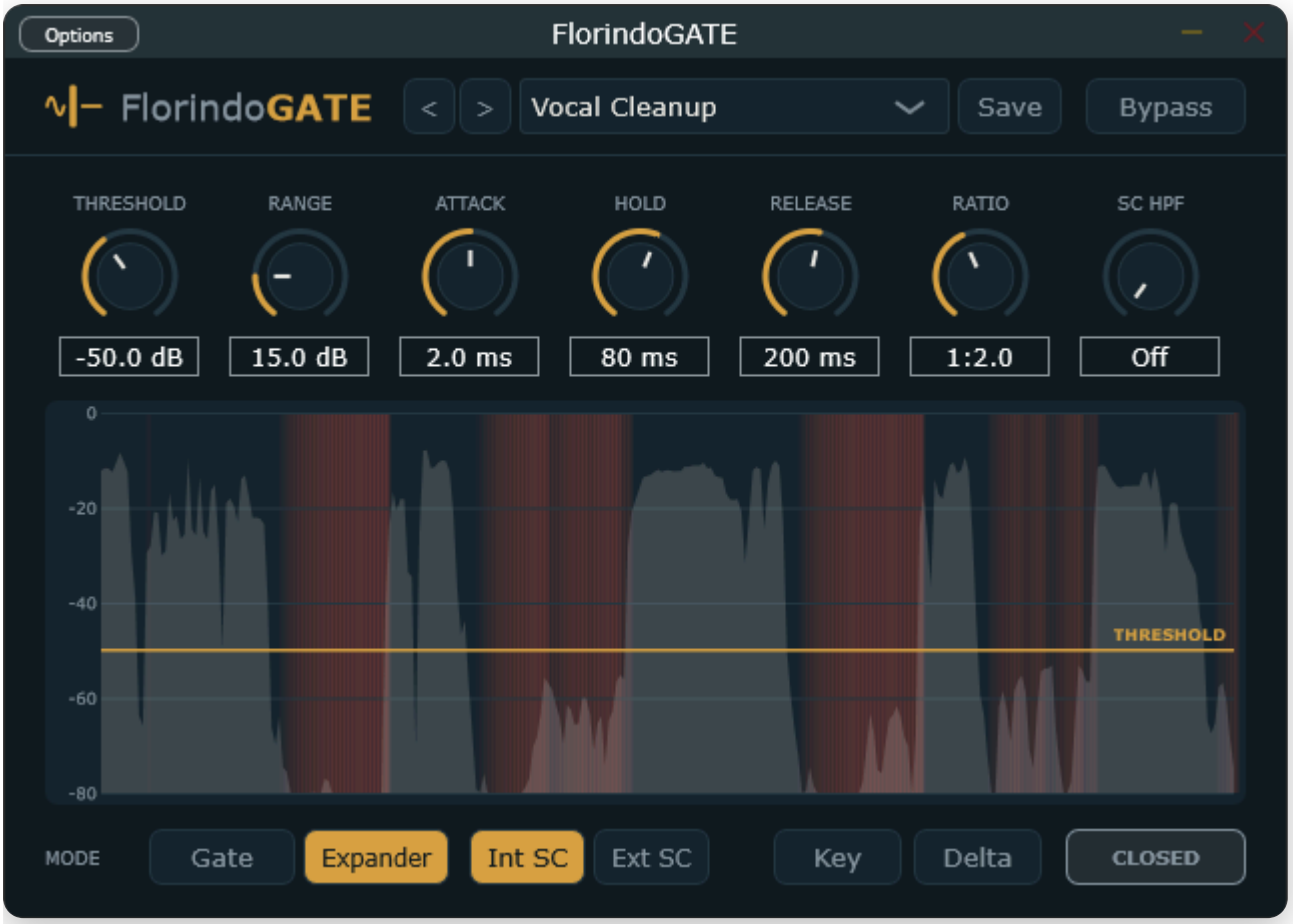

RÉGLAGES

Threshold / Range	seuil et atténuation quand la porte est fermée.
Attack / Hold / Release	ouverture, maintien, fermeture.
Mode	Gate (franc) ou Expander (progressif, avec Ratio).
SC HPF	ignore les graves pour la détection.
Int SC / Ext SC	détection interne ou externe.
Key / Delta	écoute de la détection, de ce qui est coupé.

> **Conseil.** Sur une voix, un Range de 10 à 15 dB en mode Expander donne un nettoyage plus naturel qu'une coupure totale.

FlorindoLIMIT

Limiteur True Peak

Le limiteur de fin de chaîne : il augmente le volume tout en garantissant un plafond strict.



RÉGLAGES


Threshold	pousse le signal dans le limiteur (plus bas = plus fort).
Ceiling	plafond absolu, −1 dB par défaut.
Release	vitesse de retour.
True Peak	surveille aussi les crêtes entre les échantillons.
Delta	fait entendre ce que le limiteur retire.

> **Conseil.** Le limiteur anticipe les crêtes de 2 ms : cette latence est signalée au DAW, qui la compense automatiquement.

FlorindoPUNCH

Transient shaper

Durcit ou adoucit l'attaque d'un son, et allonge ou raccourcit ce qui suit, sans seuil à régler.

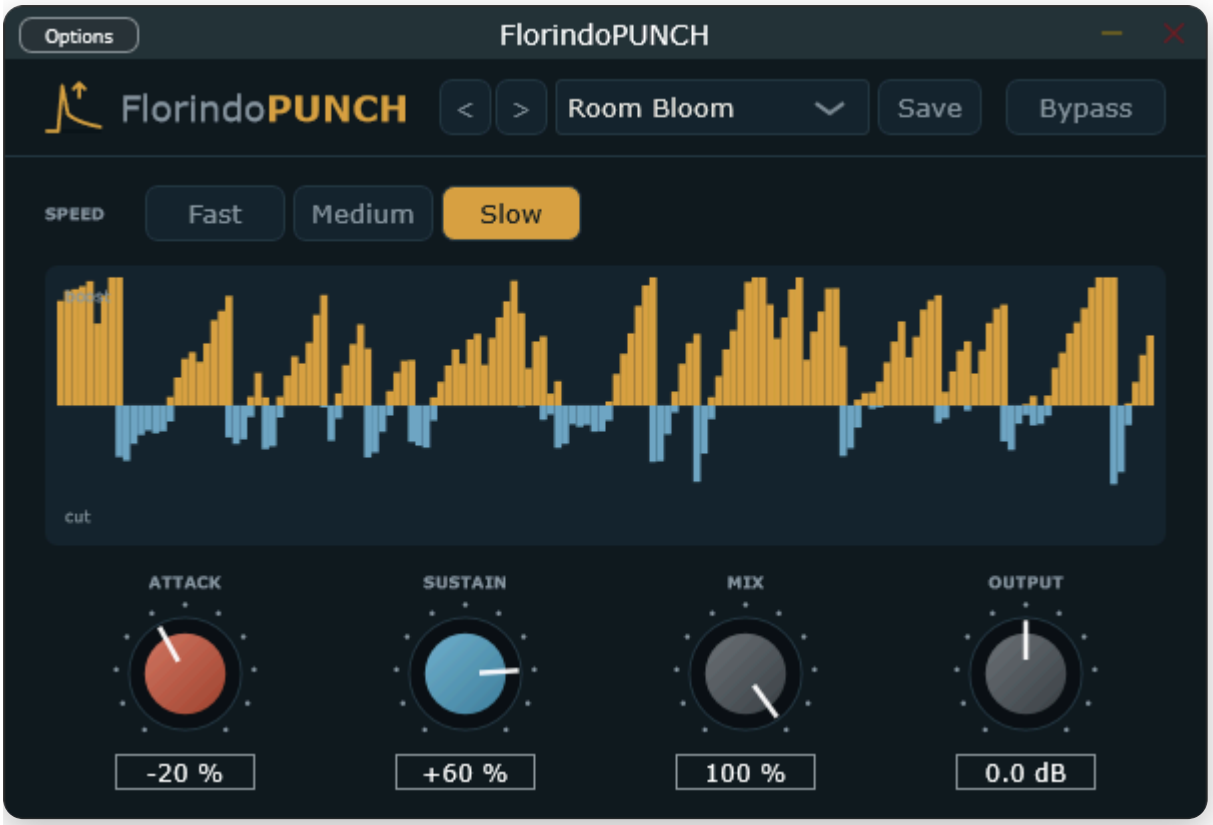

RÉGLAGES

Attack	vers la droite, les attaques claquent plus ; vers la gauche, elles s'adoucissent.
Sustain	allonge ou raccourcit la queue du son.
Speed	Fast, Medium ou Slow selon le type de son.
Mix / Output	dosage et niveau.

> **Conseil.** Sur une caisse claire : Attack +50 % et Sustain −20 % pour un son sec et percutant.

FlorindoECHO

Delay stéréo et ping-pong

Un écho chaleureux, synchronisable au tempo, avec filtres et saturation dans la boucle.



RÉGLAGES


Time / Division	temps libre, ou division rythmique du tempo avec Sync.
Feedback / Mix	répétitions et dosage.
Low Cut / High Cut	filtrent chaque répétition un peu plus.
Saturation / Wobble	chaleur et légère modulation façon bande.
Mode	Stereo ou Ping-Pong.

> **Conseil.** Un temps en 1/8D (croche pointée) avec 30 % de Feedback est un grand classique sur les guitares et les voix.

FlorindoSWIRL

Chorus, flanger, phaser

Trois effets de modulation en un, avec LFO libre ou synchronisé.

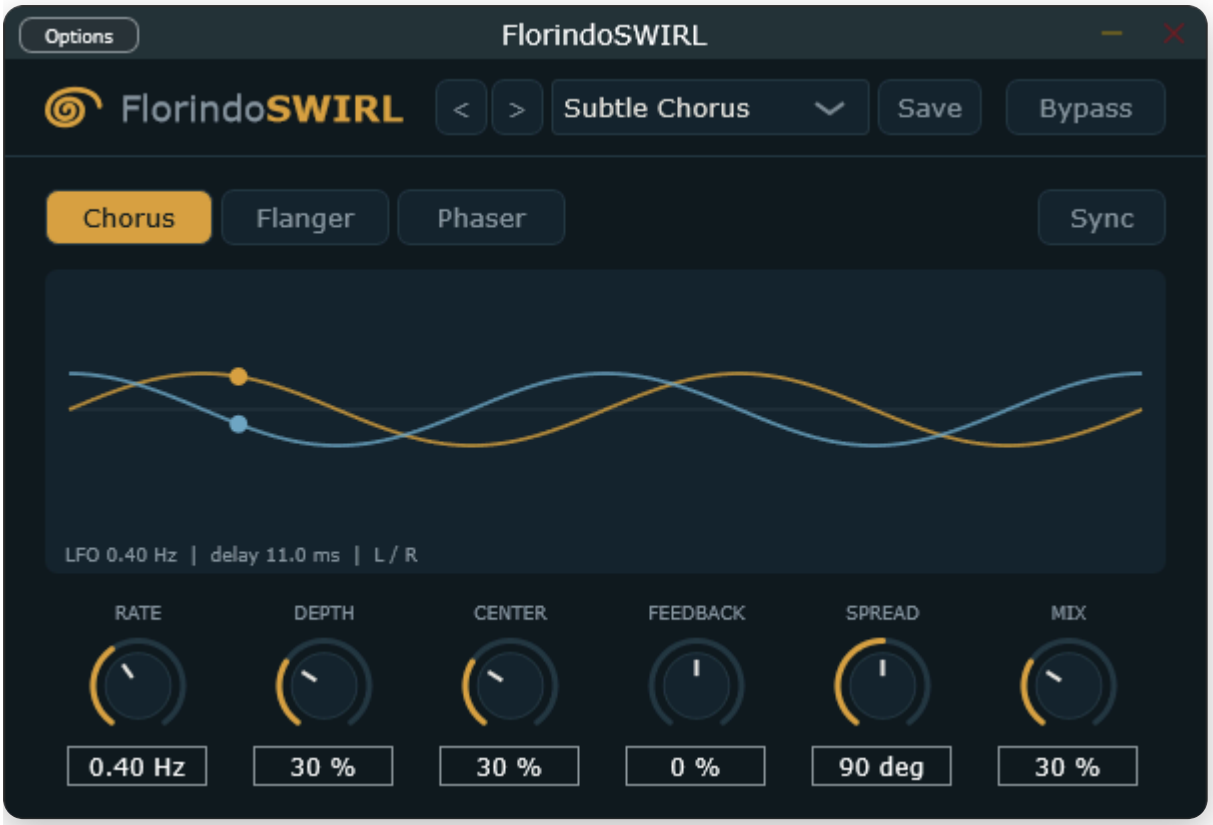

RÉGLAGES


Mode	Chorus, Flanger ou Phaser.
Rate / Sync	vitesse du LFO.
Depth / Center	amplitude et zone de travail.
Feedback	réinjection, positive ou négative.
Spread	décalage entre gauche et droite.
Mix	dosage de l'effet.

> **Conseil.** Un chorus lent avec beaucoup de Spread élargit très joliment une guitare clean ou un piano électrique.

FlorindoVERB

Réverbération et convolution

Cinq types de réverbération algorithmique, plus un mode convolution avec vos propres fichiers d'IR.

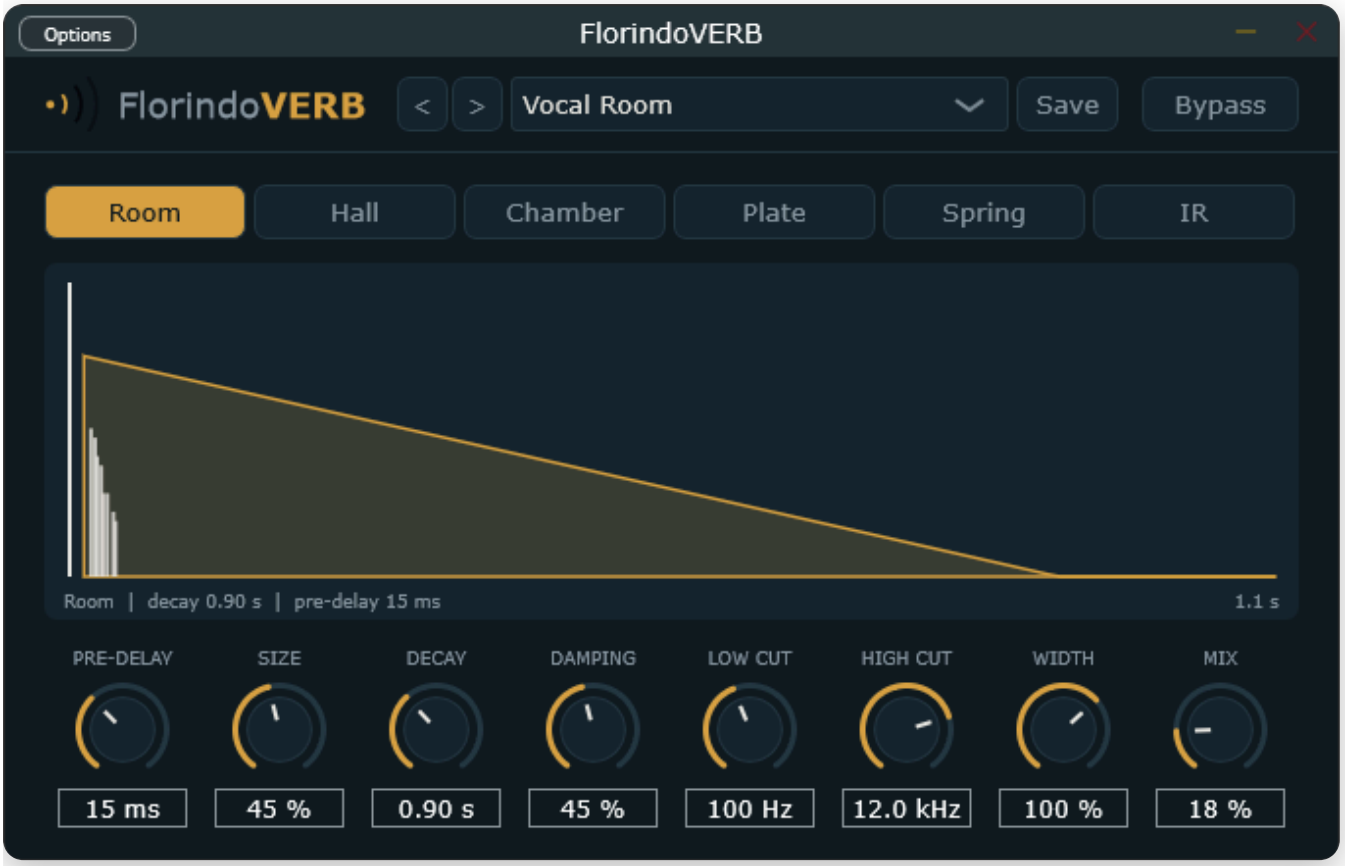

RÉGLAGES

Type	Room, Hall, Chamber, Plate, Spring ou IR.
Pre-Delay / Size / Decay	délai avant la réverbération, taille et durée.
Damping	atténuation des aigus dans la queue.
Low Cut / High Cut / Width / Mix	couleur, largeur, dosage.
Load IR	en mode IR : charge un fichier WAV, AIFF ou FLAC.

> **Conseil.** Couper les graves de la réverbération (Low Cut vers 200 Hz) garde un mix clair.

FlorindoPITCH

Transpose le son par demi-tons, sans changer sa durée.



RÉGLAGES

Semitones / − / +	de −12 à +12 demi-tons, avec le nom de l'intervalle.
Fine	réglage fin en centièmes.
Mix / Output	dosage et niveau.
Quality	Tight (percussif), Balanced, Smooth (voix, nappes).

> **Conseil.** Fine à +12 centièmes et Mix à 40 % épaississent une voix ou une guitare.

FlorindoDRIVE

Saturation et soft clipper

Ajoute du grain, de la chaleur ou de l'agressivité, de la bande magnétique à l'écrêtage franc.



RÉGLAGES

Type	Tape, Tube, Soft Clip ou Hard Clip.
Drive / Tone	intensité, couleur sombre ou brillante.
Mix	saturation parallèle.
Auto Gain	garde un volume constant pour juger le grain.
Output	niveau de sortie.

> **Conseil.** Hard Clip avec peu de Drive, en fin de chaîne, contrôle les crêtes d'une batterie mieux qu'un limiteur.

FlorindoTHUMP

Préampli basse

Le préampli basse : grain dans les médiums, grave rond et solide grâce au Blend et à Low Clean.



RÉGLAGES


Drive / Character	intensité et type : Clean, Grit, Fuzz.
Bass / Mid (+ Mid Freq) / Treble / Presence	correcteur.
Low Clean	les graves sous 80, 150 ou 250 Hz restent propres.
Blend	mélange avec le signal direct (DI).
Speaker	simulation de haut-parleur intégrée. À couper si vous utilisez CAB juste après.

> **Conseil.** Commencez avec le preset Warm Growl, puis ajustez le Blend pour retrouver l'attaque de la basse.

FlorindoCAB

Chargeur d'IR de baffle A/B

Charge des IR de baffle (guitare, basse) avec une bibliothèque complète, des favoris et la pré-écoute.

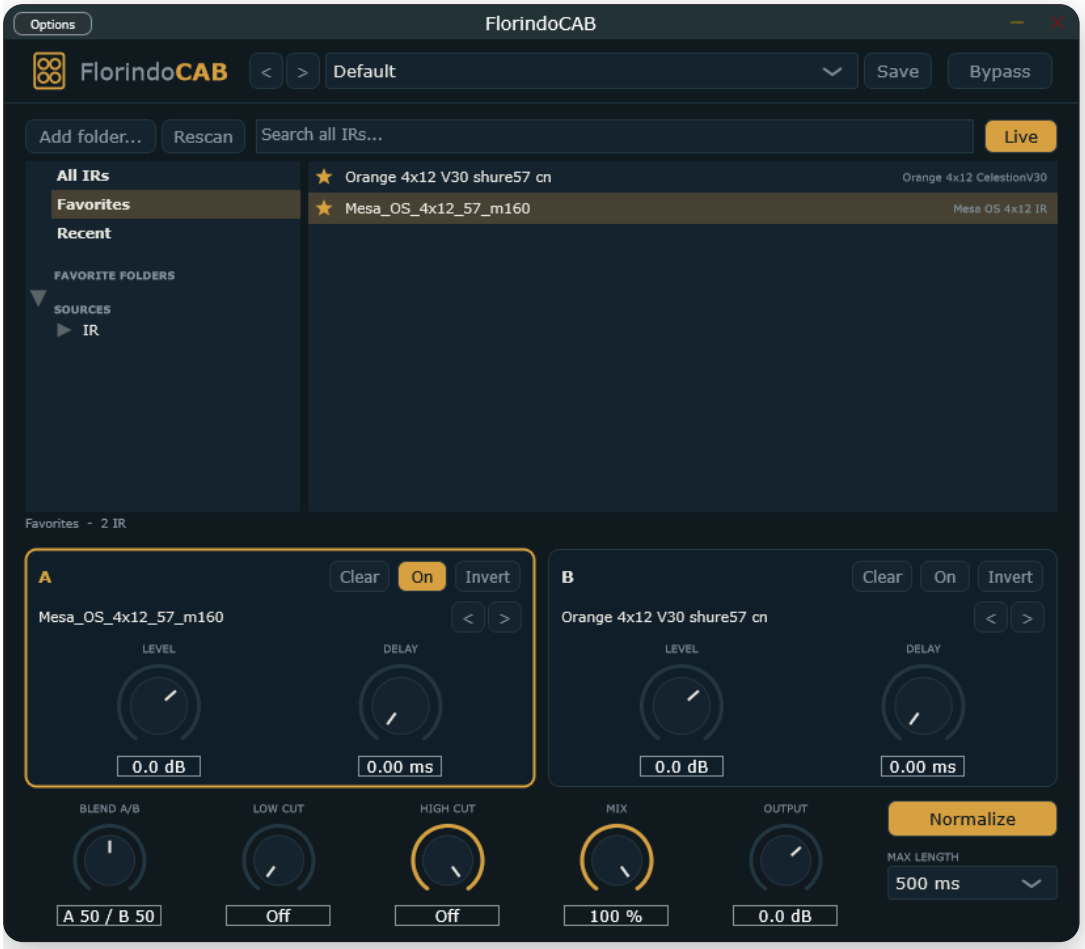

RÉGLAGES

Add folder	ajoute un dossier d'IR (sous-dossiers compris).
Navigation	All IRs, Favorites, Recent, dossiers favoris, arborescence.
Favoris	étoile ou touche F pour une IR, clic droit pour un dossier.
Live	sélectionner une IR la charge immédiatement (flèches du clavier).
A / B	deux emplacements avec Level, Delay (alignement de phase), On, Invert, Clear.
Blend / Low Cut / High Cut / Normalize / Max Length	réglages globaux.

> **Conseil.** Cliquez dans l'emplacement A, activez Live, puis parcourez la liste avec les flèches en jouant : la comparaison est instantanée.

INFORMATIONS

Licence et contact

FlorindoAudioSuite est gratuit, pour un usage personnel comme professionnel. Les conditions complètes sont dans le fichier LICENCE.txt fourni avec les plugins, et les composants tiers (JUCE, kit VST3 de Steinberg) sont détaillés dans THIRD-PARTY-NOTICES.txt.

VST est une marque déposée de Steinberg Media Technologies GmbH.

Mises à jour, autres outils gratuits et contact : **florindolab.com**

Les illustrations de ce guide sont des captures des applications autonomes, avec des réglages d'exemple.