Внутренние связи в вычислительных системах

Внутренние связи в вычислительных системах могут быть разделены на три основные типа:

- 1. с коммутаторами связей,
- 2. с сетями связей,
- 3. с конвейерными связями.

В самом обширном классе вычислительных систем - MIMD наиболее широко представлены системы *с коммутаторами и с сетями внутренних связей*.

В первых имеется отдельный (функционально) коммутатор — устройство, которое связывает в систему модули ВС (процессоры и блоки памяти). Обычно коммутатор — это сложное устройство, по стоимости сравнимое с процессором. Во вторых системах модули системы связываются друг с другом с помощью сети той или иной топологии.

При использовании коммутатора все связи между процессорами реализуются через него, а при использовании сети процессоры могут непосредственно связываться только со своими соседями, поэтому обращение к «далекому» процессорному элементу осуществляется через длинную цепочку промежуточных процессорных элементов с непосредственными связями между каждой парой соседей.

Конвейерные связи представляют собой последовательное соединение ступеней конвейера, реализованного в вычислительной системе.


Коммутаторы внутренних связей 1

Вычислительные системы класса MIMD с коммутаторами (Км) внутренних связей можно разделить на два типа.

К первому относятся системы, в которых основная память (Пм) представляет общий ресурс.

Ко второму — системы, в которых все устройства основной памяти распределены между процессорами (Пр) в виде их локальной памяти (рис. 1).

В системах с общей памятью все процессоры осуществляют доступ к ее независимым

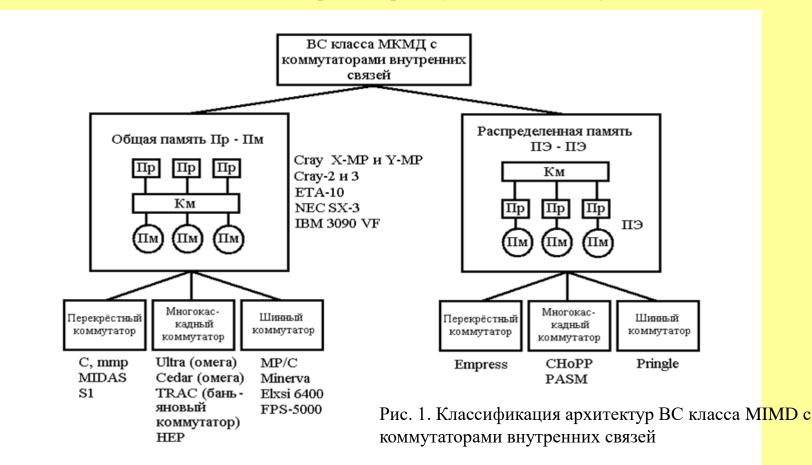

Коммутаторы внутренних связей 2

В системах с распределенной памятью каждый процессор в совокупности с его локальной памятью составляет процессорный элемент (ПЭ) и при этом все ПЭ связаны между собой через коммутатор. Таким образом, в системах первого типа через коммутатор связаны процессоры и модули памяти (Пр—Пм), тогда как в системах второго типа через коммутатор связаны сами процессорные элементы (ПЭ—ПЭ).

Несмотря на указанное различие, системы, как с общей, так и с распределенной памятью можно разделить по типам их коммутаторов на системы с перекрестным, многокаскадным и шинным коммутаторами (рис. 1). Более того, многие высокопроизводительные системы имеют как общую, так и распределенную основную память — это гибридные системы класса МІМО с коммутатором. В типичном случае такие системы содержат большое число ЭВМ со своей памятью, а также еще и общую память. Не выделяя здесь гибридные системы, отнесем их к системам первого типа по признаку наличия общей памяти.

Коммутаторы внутренних связей 3

Коммутаторы, обеспечивающие полный набор перекрестных связей, используются и при числе процессоров, намного превышающем 16. Однако в этом случае возникает проблема громоздкости коммутатора. Для ее решения применяются многокаскадные коммутаторы, чаще всего — варианты коммутатора омега. Отметим, что многокаскадные коммутаторы применяются и в параллельных системах класса SIMD. Широко распространены шинные архитектуры, в которых все процессоры и все модули памяти присоединены к общей шине. Они отличаются экономичностью, но с ростом числа процессоров и модулей памяти общая шина становится вычислительным ресурсом, ограничивающим реальную производительность, поскольку она не успевает обеспечивать возрастающее число обменов информацией. Для преодоления этого недостатка используются многошинные структуры.


Системы с распределенной памятью обладают меньшей степенью универсальности по сравнению с системами с общей памятью

Вычислительные системы класса MIMD с сетями внутренних связей за редким исключением имеют распределенную память. Однако, они не являются системами с коммутатором связей в том смысле, как это принято выше, поскольку элементы коммутации не объединены в отдельный коммутатор.

Наоборот, все они распределены по системе и связаны, подобно распределенной памяти, с каждым процессорным элементом. Суть сети связей в рассматриваемом здесь смысле состоит в том, что процессорные элементы, которые наряду с другими возможными компонентами образуют процессорные узлы в сети вычислительной системы, могут непосредственно связываться для передачи данных и их получения только с теми процессорными элементами, с которыми они имеют прямую связь в сети. Для связывания с другими процессорными элементами используются многократные передачи данных по звеньям сети через промежуточные процессорные элементы. В отношении систем с коммутаторами связей можно сказать, что они имеют такие сети, в которых все внутренние связи сконцентрированы в отдельном коммутационном устройстве.

Сети, связывающие процессорные элементы, обладают разнообразными топологиями, которые могут быть классифицированы следующим образом (рис. 3.2).

Простейшая сеть внутренних связей — это звезда. Здесь несколько ЭВМ подключены к общей для них ведущей ЭВМ, как, например, в вычислительной системе IBM LCAP (Lossely Coupled Array of Processors). В одном из вариантов этой системы десять процессоров FPS-164 подключены через каналы к ведущей ЭВМ IBM 4381

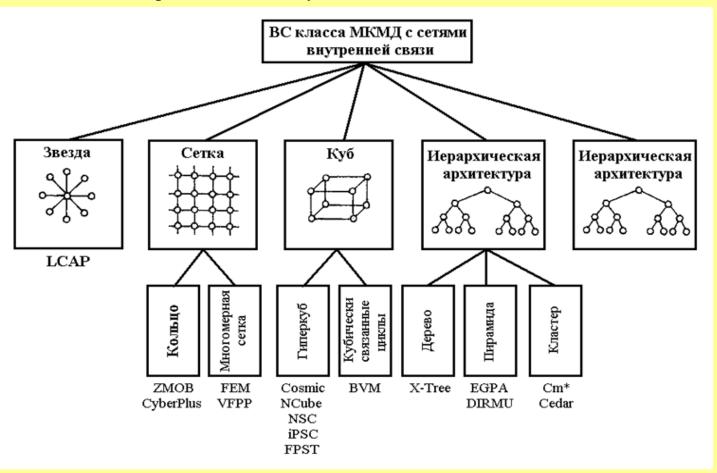

Широко распространены связи типа сетки (решетки), которые могут быть одно- и многомерными и иметь различные регулярные конфигурации.

Одномерная сетка может быть разомкнутой и представлять собой линейный ряд ЭВМ со связями между соседними парами, но чаще он замыкается в кольцо, что улучшает возможности обмена. Сетка в виде одномерного кольца использована, например, в вычислительных системах СDС Cyberplus на базе мощных скалярных процессоров и ZMOB на базе микропроцессоров. Двумерная сетка применена, например, в системах FEM (Finite Element Machine) и VFPP (Very Fast Parallel Processor). Двумерной сеткой связей обладают и такие BC, как ILLIAC IV, ICL DAP и Goodyear MPP, но это — параллельные системы с общим управлением от единственного потока команд, относящиеся к классу SIMD.

В последнее время широкое распространение в ВС, в особенности, с большим числом процессоров, получили двоичные (булевы) гиперкубы, составляющие основу класса связей в виде кубов. Этот класс отделен от класса многомерных сеток, поскольку они имеют существенные различия.

В квадратной сетке размерностью m каждый процессорный элемент (не учитывая крайние) связан с 2m соседними элементами и при n элементах по ортогональным осям сетка объединяет $N=n^m$ процессорных элементов. Очевидно, что увеличивая или уменьшая n при сохранении значения m, можно изменять число элементов N. В гиперкубе размерностью m каждый процессорный элемент связан с m соседними элементами, при этом в систему объединяются $N=2^m$ процессорных элементов, и обеспечивается максимальный путь не более чем в m шагов между любой парой процессорных элементов. Здесь нельзя изменить число входящих в систему элементов N, не изменяя размерность m. Это делает практически невозможным наращивание системы, однако, добавляет важнейшее достоинство — пределы изменения времени передачи информации одинаковы для всех процессорных элементов.

В качестве примеров систем с двоичными гиперкубическими связями можно указать базовую экспериментальную систему Cosmic Cube, основанную на концепции гиперкубических архитектур. Гиперкубические связи имеет и система Thinking Connection Machine, представляющая собой параллельную систему класса SIMD с общим управлением от единственного потока команд. Таким образом, сеточные и гиперкубические связи характерны для систем с независимыми процессорами, имеющими свои устройства управления (MIMD), в особенности для высокопараллельных систем с большим числом процессоров. Типичным здесь является распределенная по процессорам память, но системы могут иметь и общую память. Упомянутые связи применяются и в параллельных системах с общим управлением (SIMD), в том числе в высокопараллельных системах с большим числом обрабатывающих устройств.

Заменив каждый процессорный элемент, представляемый вершиной в исходном гиперкубе, группой процессорных элементов, связанных в кольцо, получаем архитектуру, называемую кубически связанными циклами. При относительно малом числе элементов в кольце эта архитектура близка по своим свойствам к гиперкубу, а при их большом числе — к кольцу. Рассматриваемую архитектуру имеет, например, ЭВМ BVM (Boolean Vector Machine).

Следующий класс составляют иерархические архитектуры, связи для которых естественно определяются как рекурсивные. Они включают связи в виде дерева и пирамиды и шинные связи для многократно вложенных процессорных кластеров. Примеры — системы X-Tree, EGPA (Erlangen General Purpose Processor Array) и Cm* соответственно.

Наконец, последний класс составляют перестраиваемые сети связей. Этот класс включает в себя любые сети связей между процессорными элементами, которые могут быстро изменяться под управлением программы. Такие перестройки осуществляют в зависимости от характера решаемых задач, обеспечивая на каждом шаге решения по возможности наилучшее соответствие структуры системы в данный момент времени структуре реализуемой части программы и повышая тем самым эффективность решения за счет адаптируемости структуры ВС.