
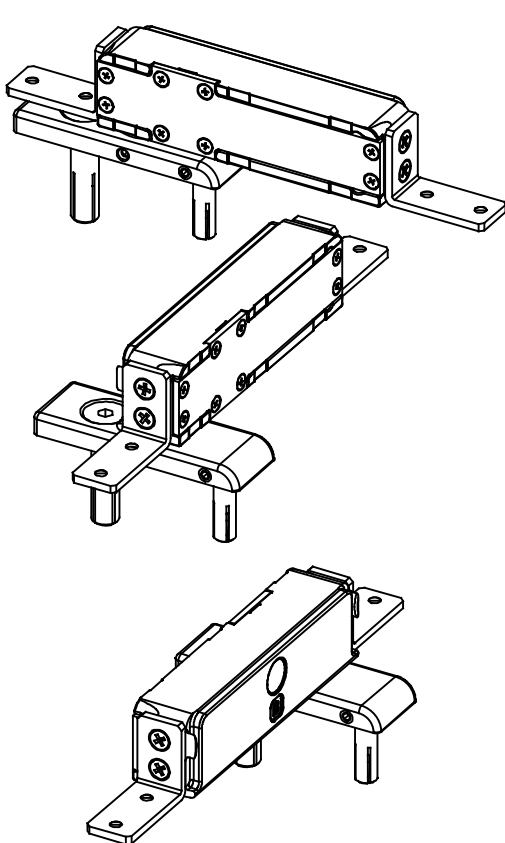
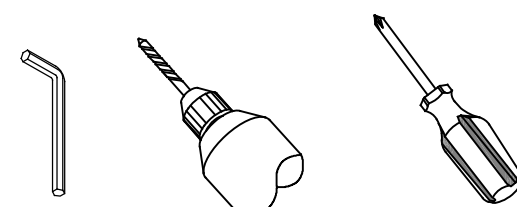
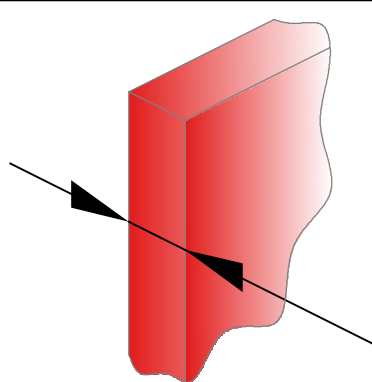



SLIM-PLUS

107E40		107E42/47	Tools required	
				
			 33 [1 5/16"] – 60 [2 3/8"] WOOD	

FLOOR BASE PLATE

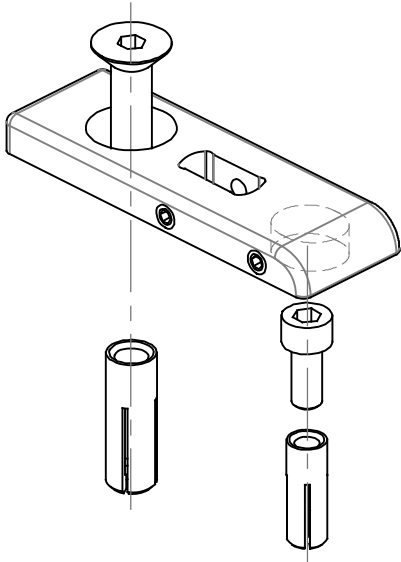

FLOOR BASE PLATE FIXING

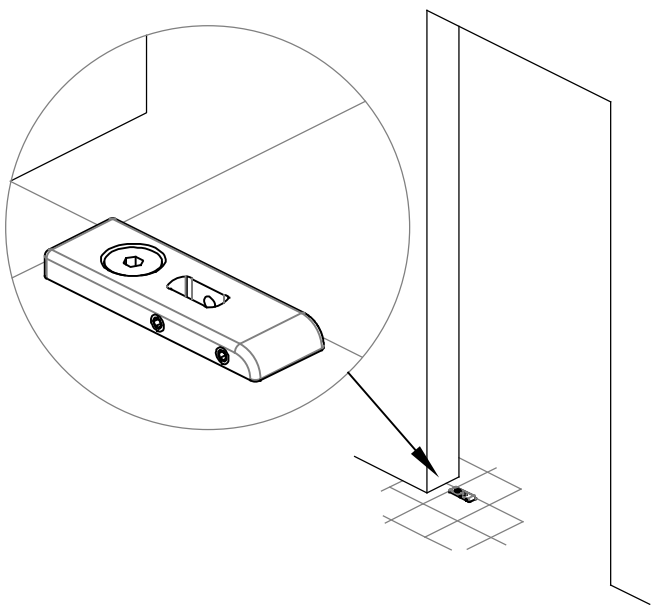

1

Maß aus der FG-Zeichnung bis zur Mitte vom Aufnahmezapfen

2

Befestigungspunkte übertragen

3

4

5

6

7


8

9


10

Deckenplatte

Deckenplatte 10 mm Bolzen		Tiefe 20 mm (25/32 ")	Durchmesser Ø18 mm (45/64 ")
Deckenplatte 15 mm Bolzen		Tiefe 20 mm (25/32 ")	Durchmesser Ø20 mm (25/32 ")

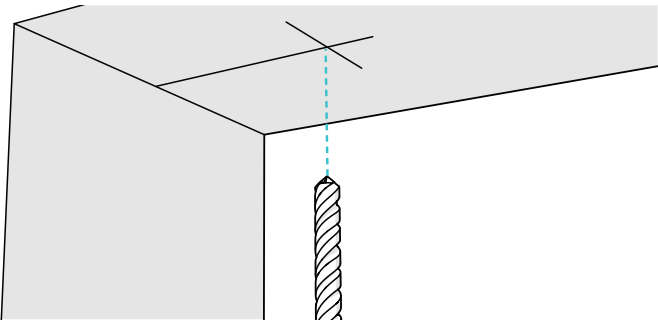


Drehpunkt von
Boden lotrecht an
die Deck übertragen
(Laser)

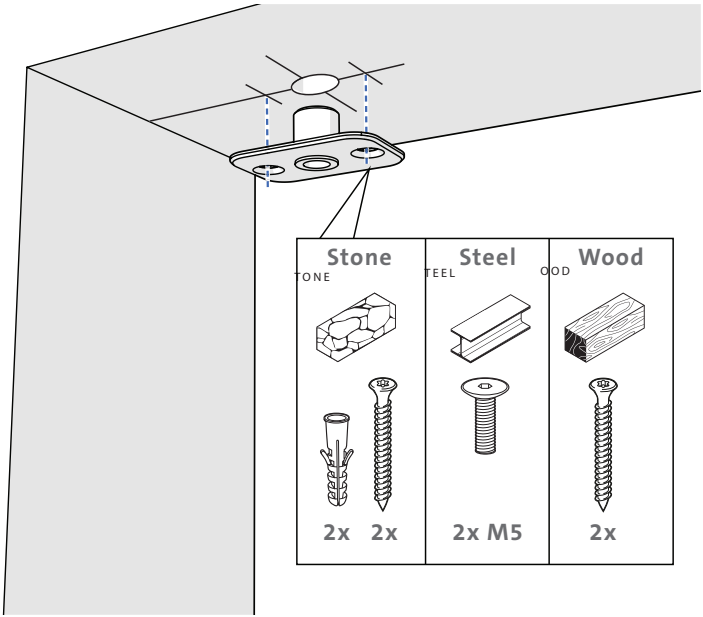


ABMESSUNGEN


Deckenplatte - Klasse G

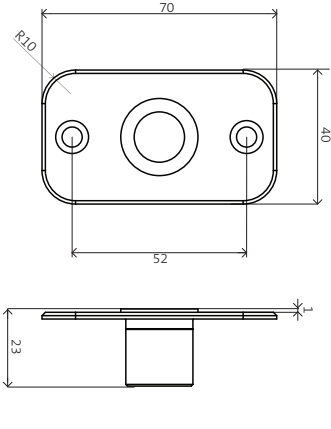

Deckenplatte - Klasse B

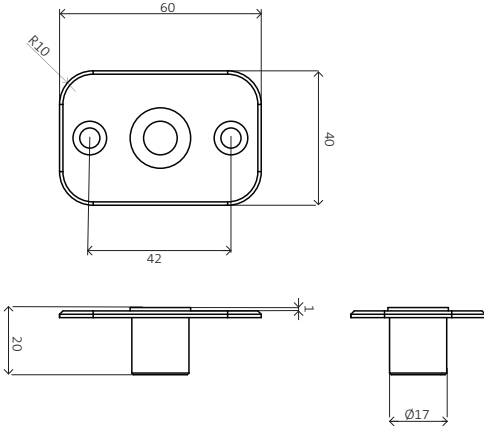


11

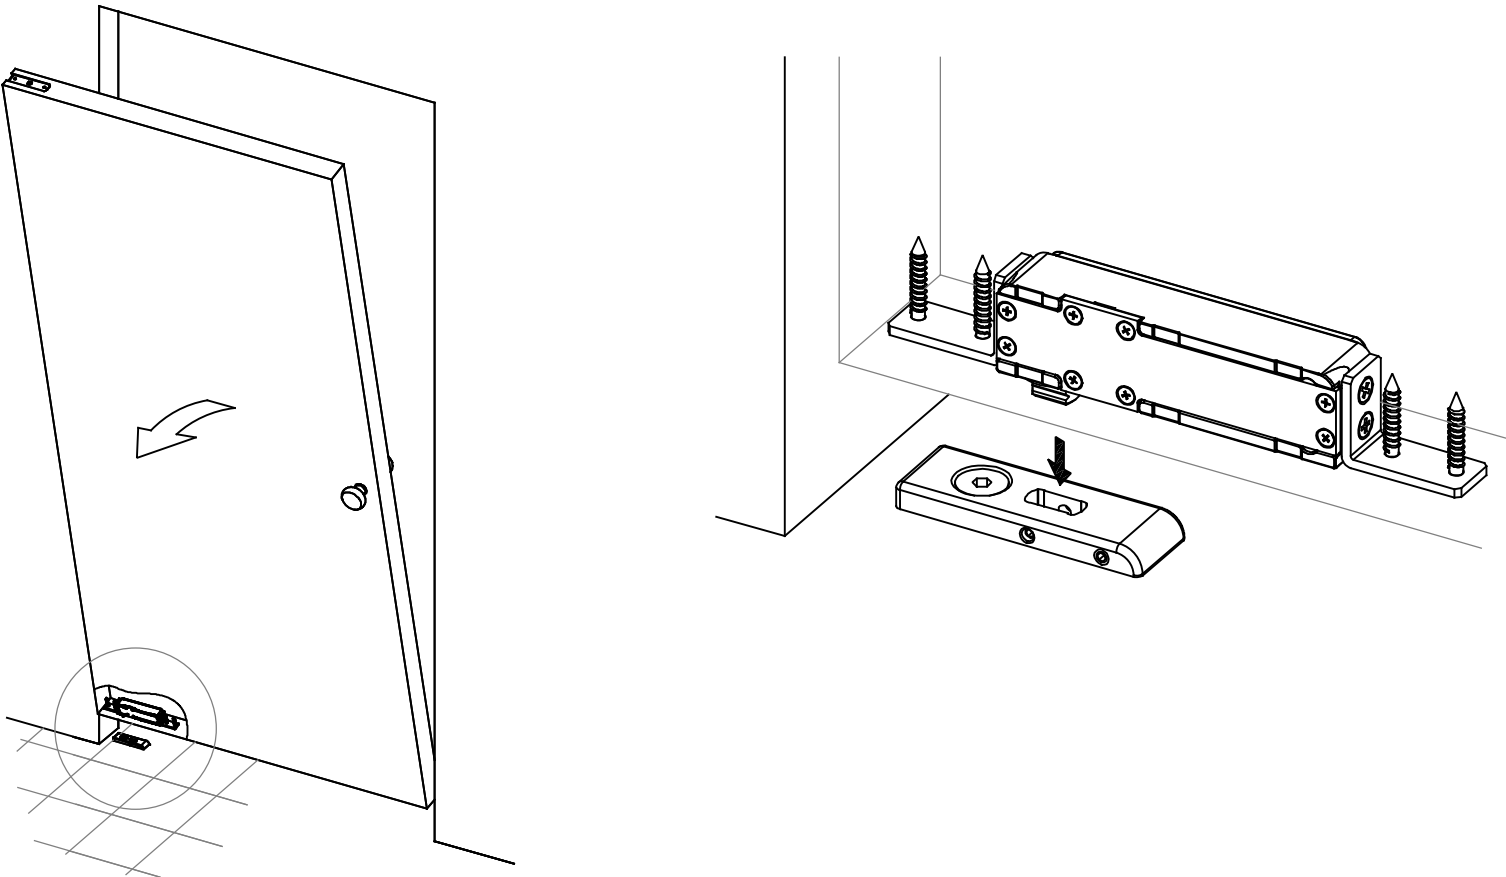


12

Setzen Sie die Tür auf die Bodenplatte und richten Sie sie an der Deckenplatte aus.

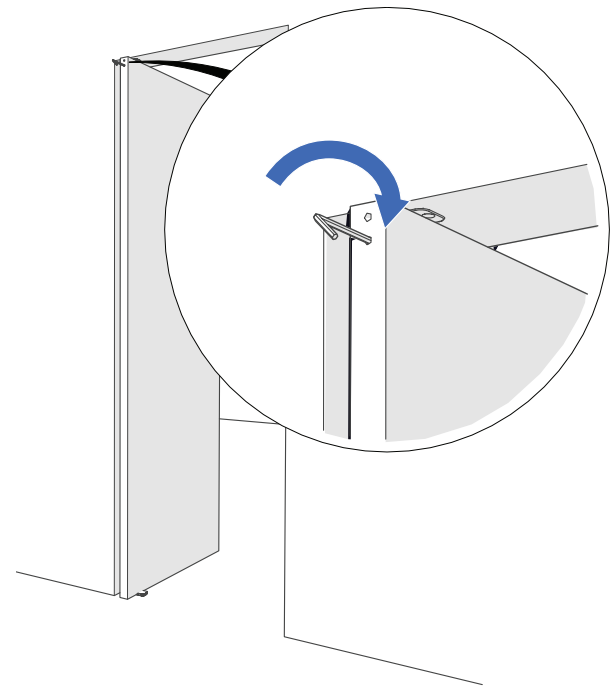


Zapfen mit dem 5er Inbusschlüssel ausfahren


Top pivot 40 mm / 70 mm → Turn the key **8** times.

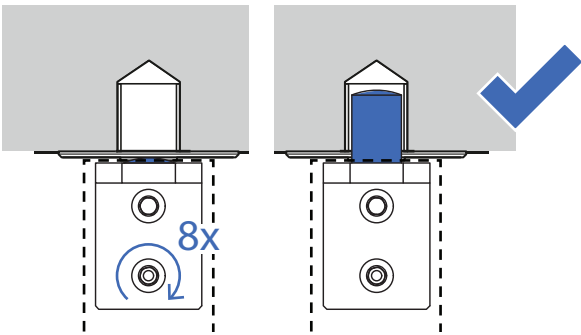

Top pivot cable grommet → Turn the key **16** times.

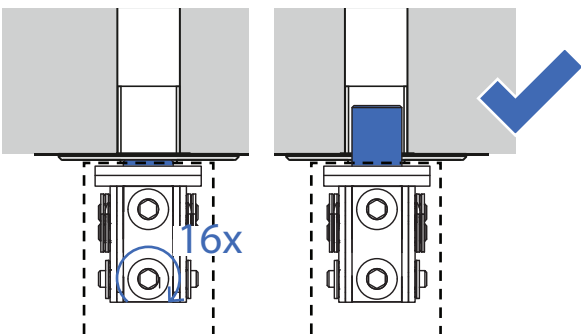

Prüfen Sie, ob die Tür parallel zur Decke und zur Wand ausgerichtet ist

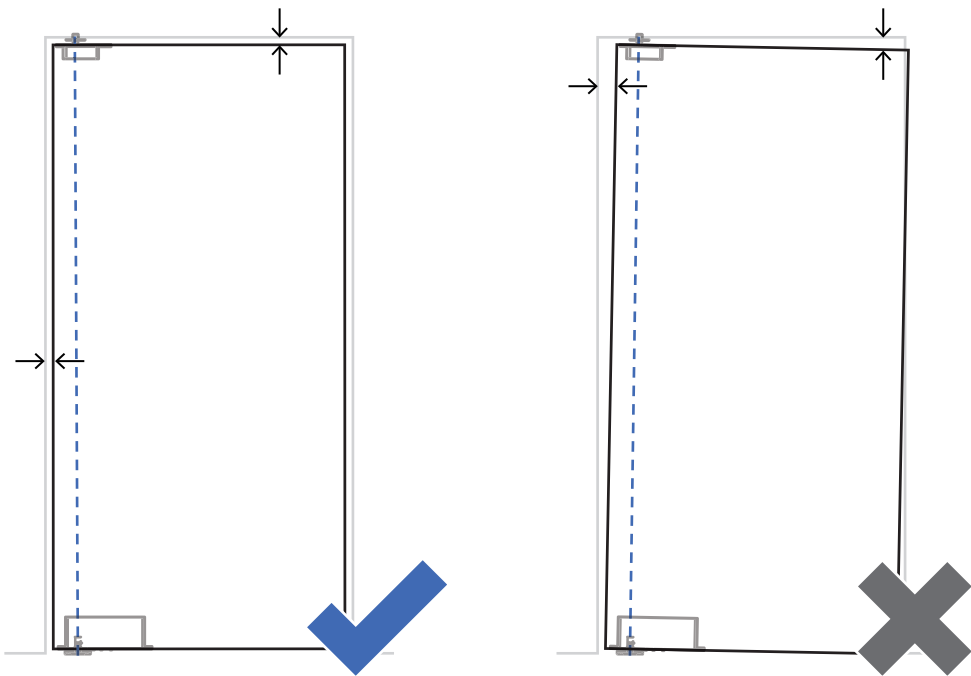

Öffnen Sie die Tür, mit dem 5er Inbusschlüssel einstellen

